

doona™

doona™ +

사용자 설명서



ECE R44/04

EN 1888:2012

EN 12790:2009

제품종류: 유아용 카시트 (0+)

사용무게: 최대 13kg까지

지원언어: 한국어, 영어



!중요사항 - 나중에 참조할 수 있도록
본 설명서를 잘 보관하십시오

목차.

01/ 중요정보 / 경고	4
02/ 적합성	6
03/ 제품개요	7
04/ 사용모드	9
4.1. 모드별 사용법	9
4.2. 핸들바 회전각도 조절	10
4.3. 사용모드 전환	11
4.4. 온더고(on the go) 모드	17
05/ 안전한 카시트 사용법	19
5.1. 어깨끈(# 8)을 아기의 키높이까지 조절	22
5.2. 핸들바 Rotating the handle (#2)	25
5.3. 어깨끈(#8) 풀기	25
5.4. 유아용 높이조절 베개(#27) 설치	26
5.5. 머리 지지대(#23)	26
5.6. 안전벨트 사용법	27
5.7. 끈 조이기	29
5.8. 올바른 버클사용 점검	30

06/	
차량에서 카세트 사용법	31
6.1. 차량에서 카세트 사용법	35
6.2. 올바른 사용을 위한 점검	38
6.3. 차량에서 카세트 제거하기	39
07/	
관리방법	40
7.1. 하네스 버클 관리	41
7.2. 청소	41
7.3. 씬셰이드 제거	42
7.4. 시트커버 제거	43
7.5. 시트커버 재장착	46
7.6. 씬셰이드 재장착	52
08/	
항공기에 설치	54
09/	
2 년 보증	57
10/	
보증카드	58

축하합니다.

Simple Parenting의 Doona +를 어린이 카시트 및 이동장치로 선택하신 것을 축하합니다.

아기를 바르게 보호하기 위해 항상 본 지침서에 설명된 대로 카시트를 사용하고 설치하십시오.

중요 - 나중에 참조할 수 있도록 본 지침서를 보관하십시오. 본 지침서를 주의 깊게 읽으십시오. 지시사항을 따르지 않을 경우 자녀의 안전에 영향을 미칠 수 있습니다.

카시트에 제공된 공간에 항상 사용자 지침서를 보관하십시오.

사용상 의문점이 있으면, 문의 주십시오:

Simple Parenting

4A, 12 Shipyard Lane, Quarry Bay,

Hong Kong,

Hong Kong

Phone: (852) 3586-1353

Email: info@simpleparenting.co

Website: www.doonaglobal.com

공식수입원

(주) 조이파트너스

서울시 동대문구 장한로 40 서흥빌딩 4F

전화번호: (02) 2248-3384

웹사이트: www.doona.co.kr

1 / 중요정보 / 경고.

-  **경고!** 아기를 보호하기 위해 **Doona + Car Seat**는 다음과 같은 경우에는 적합하지 않습니다.
- 유아용 침대 또는 요람 대신 사용할 수 있습니다. **Carrycots, push chairs** 및 **buggies**는 아기 나 어린이를 운반 할 때만 사용해야 합니다.
 - 둘 이상의 자녀를 수송하는 것.
 - 상업적 용도.

-  **경고!** 자동차 사고가 발생한 경우 상당한 충격이 발생합니다. 교통 사고를 당한 경우에는 카시트를 교체 할 것을 권장합니다.

-  **경고!** 카시트를 개조하거나 부착물을 추가하지 마십시오.

**경고!**

구성 요소가 손상되었거나 분실된 경우 이 제품을 사용하지 마십시오.

**경고!**

충돌시 부상을 입을 수 있는 수하물 또는 기타 물건을 가까이 두지 마십시오.

**경고!**

아이가 카시트에 고정되지 않은 아이를 홀로 두지 마십시오.

**경고!**

본 제품은 달리기나 스케팅에 적합하지 않습니다.

**경고!**

아이가 본 제품을 가지고 장난하지 않도록 하십시오.

**경고!**

자동차 외부에 있을 때, 카시트에 어린이를 올리거나 내릴 때 또는 서있을 때 항상 주차 브레이크를 사용하십시오.

2/ 적합성.

Doona + 카시트는 후방향 전용으로 사용됩니다.

사용연령: 신생아용 (0+)

아이무게: 최대 13kg 까지

본 제품은 신생아부터 최대 13kg의 어린이를 대상으로 설계하였습니다.

안전 정보



경고! 다음의 경우 Doona+ 카시트를 사용하지 마십시오.

- 체중이 13kg을 초과하는 경우



minimum
2.5 cm (1")

- 머리 위쪽이 Doona + 카시트 셸의 상단에서 2.5cm 이내인 경우 (왼쪽 그림 참조)



- 하네스 스트랩의 슬롯이 아이의 어깨 높이보다 높은 경우 (왼쪽 그림 참조)

인증 - 승인마크


ECE R44/04
Universal
0-13 kg



0444 4311

3/ 제품개요.



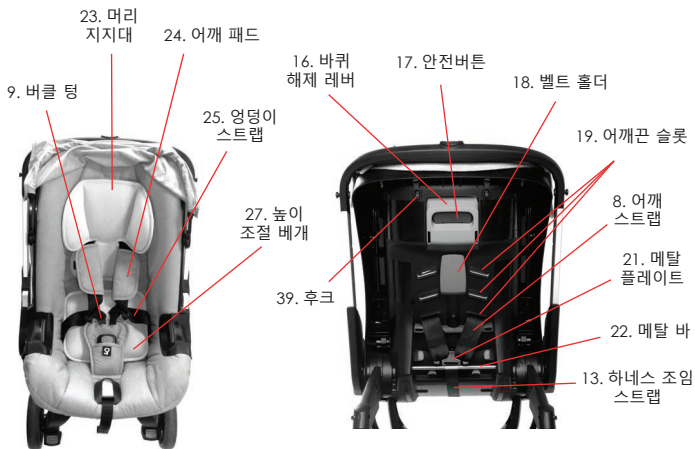

4/ 사용모드.

4.1 모드별 사용법



카시트 모드

차량으로 여행 할 때는 항상 Doona + Car Seat 모드를 사용하십시오.

(차량의 고정 및 해제에 대한 지침은 이 설명서의 6 장 참조).



풀얼롱(Pull- along) 모드

제품 옆으로 걷거나 앉을 때 쉽게 잡아 당기기 위해 당기기 모드를 사용하십시오.




온더고(On-The-Go) 모드

차량을 떠나 아기와 함께 걸어 다니기를 원할 때 이동 중에 사용하십시오.

4.2 핸들 각도 회전 조절

핸들(# 2)을 세 위치에 결합시킬 수 있습니다.

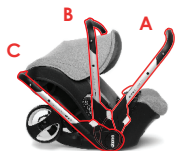

- A. 양쪽의 손잡이 회전 버튼 (# 5)을 동시에 누릅니다.
- B. 핸들 회전버튼 (# 5)을 누른 상태에서 손잡이 (# 2)를 원하는 위치로 돌리기 시작합니다.
- C. 핸들이 원하는 위치 (A, B 또는 C) 이상으로 회전하지 않는지 확인하십시오.
- D. 핸들 회전버튼 (# 5)을 놓고 손잡이를 원하는 위치의 양면에 걸리고 제자리에 고정 될 때까지 핸들을 더 많이 돌립니다. "딸깍"하는 소리가 들려야 합니다.



4.3. 사용모드 전환



경고!

사용 전에 모든 잠금 장치가 잠겨 있는지 확인하십시오.



경고!

부상을 입지 않도록 자녀가 이 제품을 펼치거나 접을 때 멀리 떨어지게 하십시오.

접거나 펼칠 때, 움직이는 부분에서 멀리 떨어져 부상을 방지 하십시오.

카시트 모드에서 On-The-Go 모드로 전환

A. 양쪽의 핸들 회전버튼(# 5)을 동시에 누르고 핸들(# 2)을 위쪽위치 (B)로 돌립니다.



B. 차량 안전벨트에서 카시트를 분리하십시오. (설명서 #6장 참조 - 차량에 카시트 고정 및 해제).



C. 카시트를 차에서 분리한 후 한 손으로 잡으십시오

D. 다른 한 손으로는 빨간색 안전 버튼(# 17)을 누르고, 바퀴 해제 레버(# 16)를 쥐어 바퀴 고정장치를 해제하면 바퀴가 펼쳐집니다.



* C와 D 단계의 대안으로 카시트를 차에서 꺼내 땅에 놓은 다음 빨간색 안전 단추(# 17)를 누르고 바퀴 해제 레버(# 16)를 누르십시오. 바퀴 고정장치가 해제됩니다. 이 방법을 실행할 때는 휠을 펼치기 위해 레버를 누르는 동안 카시트를 들어 올려야 합니다.

E. 양쪽의 핸들 회전 버튼 (# 5)을 동시에 누르고 on-the-go 위치 (#A)로 돌립니다.



F. 핸들 확장 버튼 (# 1)을 누르고 핸들을 앞으로 당겨 길이를 늘리십시오.



On-The-Go 모드에서 카시트 모드로 전환

A. 핸들을 가장 짧은 길이로 되돌리려면 핸들 확장 버튼 (# 1)을 누르고 핸들 (# 2)을 아래로 누릅니다.



B. 양쪽의 손잡이 회전 버튼 (# 5)을 동시에 누르고 핸들 (# 2)을 위쪽 위치 (B)로 돌립니다.



C. 빨간색 브레이크 잠금 페달 (#14) 을 밟아 잠급니다. 또는 휠의 앞쪽에 발을 올려 움직임을 차단하십시오.



D. 한 손으로 카시트 핸들을 잡고 다른 손으로 빨간색 안전 버튼 (# 17)을 누르고 바퀴 릴리즈 레버 (# 16)를 쥐십시오.



E. 바퀴가 완전히 접히고 제자리에 고정 될 때까지, 레버를 누르면서 뒤쪽 바퀴 (# 7)가 접히기 시작할 때까지 카시트를 기울여 바닥에 내려 놓습니다.



F. 카시트 핸들(#2)을 들고 차량에 놓습니다.

G. 차량에 카시트를 고정 시키십시오 (설명서 6장 참조 - 차량에서 카시트의 고정과 해제에 관한 방법)

H. 양쪽 핸들 회전 버튼 (# 5)을 동시에 누르고 **A** 위치로 돌립니다.



4.4. On-The-Go 모드

후방 브레이크

후방 브레이크는 하나의 페달로 양쪽의 바퀴를 모두 제어할 수 있습니다. 제동을 걸려면 오른쪽 바퀴 옆에 있는 빨간색 브레이크 잠금 페달 (# 14)을 누릅니다. 브레이크를 해제하려면 왼쪽 바퀴 옆에 녹색 브레이크 해제 페달 (# 15)로 제동을 해제 합니다. 아이를 유모차에 태우거나 내릴 때 또는 잠시라도 대기중이더라도 항상 주차 브레이크를 사용하십시오. 브레이크가 완전히 제어되었는지 항상 확인하십시오.



15. 브레이크
해제 페달
(녹색)

14. 브레이크
잠금 페달
(적색)



경고!

사용 전에 모든 잠금 장치가 잠겨 있는지 확인하십시오.

짐을 운반하는 액세서리의 사용

Doona +와 함께 구입할 수 있는 두 가지 운반용 액세서리가 있습니다.



올데이 백



에센셜 백

경고!

올데이 백에는 3kg을 초과하는 무게를 걸지 마십시오.

에센셜 백에는 1.5kg을 초과하는 무게가 걸지 마십시오.

이러한 제한을 초과하면 유모차의 안정성이 손상되어 넘어 질 수 있습니다. 제조자가 승인하지 않은 짐은 반용액세사리는 사용하지 마십시오.

경고!



핸들에 부착 된 모든 하중은 Doona +의 안정성에 영향을 미칩니다.

중요사항: 바퀴를 접고 카시트 모드로 전환하기 전에 모든 가방을 제거해야 합니다.

5/ 안전한 카시트 사용법.

!	에어백이 없는 앞좌석 조수석에 설치	네
✓	뒷좌석 바깥쪽	네
!	3 점식 안전벨트가 장착된 뒷좌석 가운데	네
×	후방을 향한 좌석	아니오
×	측방을 향한 좌석	아니오

특정 국가에 적용되는 규정을 준수하십시오.

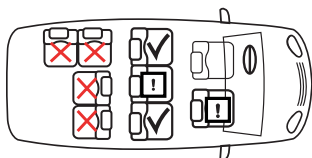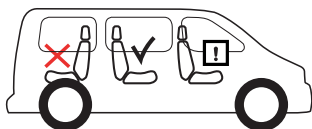

경고!

안전한 사용법:


- 고정 시스템을 활용하여 항상 아기를 카시트에 고정 시키십시오.
- 자동차에서 사용시 벨트가 아이의 몸에 잘 맞을수록 일반적으로 더 안전합니다. 벨트가 단단히 고정되었는지 확인하십시오.
- 벨트가 꼭 맞는지, 꼬이지 않았는지 확인하십시오.
- 아이가 카시트에 홀로 방치하지 않도록 하십시오.
- 본 제품을 테이블 같은 높은 곳에서 사용하는 것은 위험합니다.



경고!

- 하네스 조임끈 (# 13)이 움직이는 부품 (예: 자동 도어, 에스컬레이터 등)에 걸리지 않도록 하십시오.
- Doona + Car Seat의 금속 및 플라스틱 부품은 태양 아래에서 가열 될 수 있습니다. 경고! 아이가 화상을 입을 수 있습니다. 어린이와 카시트를 강한 햇빛으로부터 보호하십시오 (예: 시트 위에 가벼운 천을 깔아 놓음).
- 자동차 안에서 또는 밖에서 사용시, 아이의 척추의 부담을 덜어주기 위해 아기를 자리에서 자주 꺼내는 것이 좋습니다. 장거리 여행시 자주 휴식을 갖는 것이 좋습니다.
- 유모차로 사용시, 기능적으로 Doona+는 유아용 침대를 대신하지 않습니다. 아이가 잠을 자야하는 경우 경우, 적절한 유아용 침대를 사용하십시오.
- 이 제품은 긴 잠을 자도록 설계 하지 않았습니다.
- Doona +를 크래들로 사용할 시, 아이를 돌봐줄 수 없다면 사용하지 마십시오.

5.1. 어깨 끈(# 8)을 아기의 높이까지 조절하십시오.

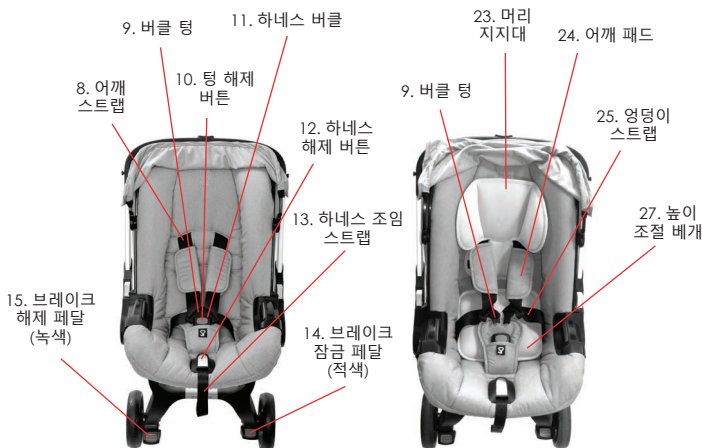

아기가 성장함에 따라 다음과 같이 어깨 끈 (# 8)을 아기의 높이까지 조절해야 합니다.



- 어깨 끈 (# 8)이 올바르게 조절되면, 어깨 수준 또는 약간 아래에서 어깨 끈 슬롯 (# 19)을 통과합니다.
- 아기를 카시트에 넣고 아기의 높이에 맞는 올바른 어깨 끈 슬롯 (# 19)을 찾습니다. 그런 다음 아기를 카시트에서 꺼내십시오.
- 카시트의 뒤쪽에서 어깨 끈 (# 8)을 금속판 (# 21)에서 분리하십시오.
- 어깨 끈 (# 8)을 올바른 슬롯 (# 19)에 삽입하십시오.
- 스트랩을 금속판 (# 21)에 다시 연결하십시오.



경고!


모든 끈이 꼬이지 않았는지, 어깨 끈 (# 8)이 어깨 끈 슬롯 (# 19)에 올바르게 삽입되어 있는지 확인하십시오. 올바른 조립 방법은 아래 이미지를 참조하십시오.



경고!

어깨 끈 (# 8)이 금속판 (# 21) 모두가
금속막대 (# 22)와 좌석 본체 사이에
어긋나지 않는 방식으로 조립되었는지
확인하십시오.

어떤 부분도 금속막대 (# 22) 위로 가서는
안 됩니다. 올바른 조립 방법은 아래
이미지를 참조하십시오.

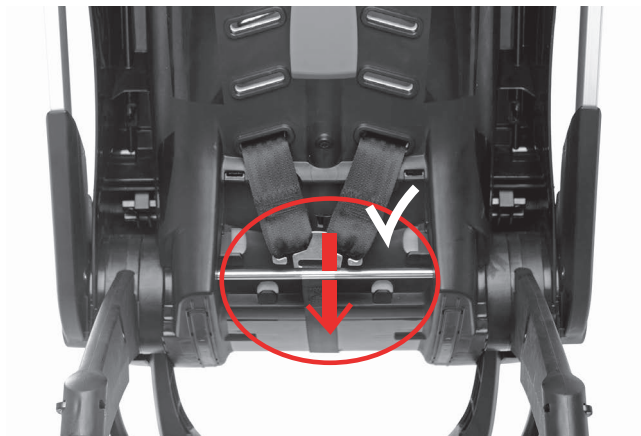

5.2. 핸들 회전(# 2)

핸들을 C 위치로 돌립니다.




5.3. 어깨 끈 풀기(# 8)

하네스 해제 버튼 (# 12)을 누른 상태에서 양쪽 어깨 끈 (# 8)을 동시에 당깁니다. 체구가 작은 유아의 경우 다음 단계 5.4 및 5.5에 유의하십시오.



5.4. 유아용 높이 조절 베개 (# 27)

유아용 높이 조절 베개 (# 27)를 좌석의 가장 아래 부분에 놓습니다. 어깨 끈 (# 8)은 어깨 수준 또는 약간 아래에서 슬롯 (# 19)을 통과 해야합니다. 유아용 높이 조절 베개를 사용하지 않고 어깨 끈이 어깨 높이 또는 약간 아래의 슬롯을 통과 할 수 있으면 베개를 제거 할 수 있습니다.



이 유아용 높이 조절 베개는 신생아 용입니다.



어린이 어깨가 가장 낮은 어깨 끈 슬롯 위에 위치할 때 또는 유아용 높이 조절 베개가 없는 자동차 좌석에 앉을 때, 유아용 높이 조절 베개를 분리하십시오.


카시트를 사용하는 동안은 높이 조절 베개를 분리 한 후 머리 지지대를 계속 사용하십시오.

5.5. 헤드 지지대 (# 23)

- 머리 받침대 끈이 어깨 끈 (# 8)에 감겨져 있고 머리 받침대 뒷면의 단추 스냅에 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 어깨 보호대 (# 8)가 아기의 어깨와 같거나 약간 아래에 있도록 머리 받침대 (# 23)를 조정 해야합니다.

5.6. 하네스를 사용하여 아기 보호하기



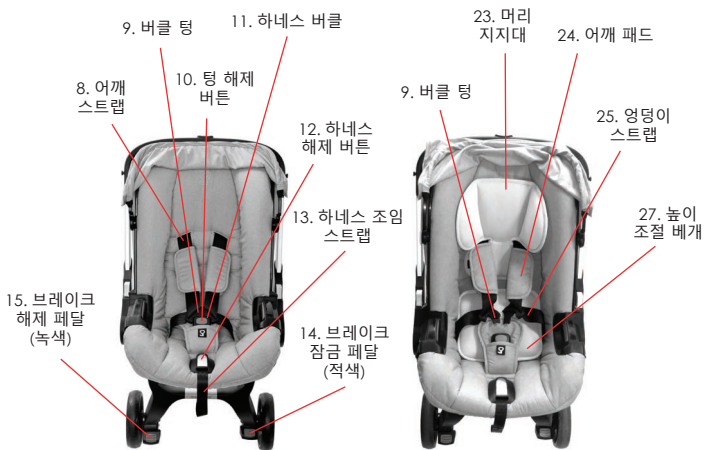

- 어깨 끈을 느슨하게 하십시오 (# 5.3 장 참조)
- 텅 릴리즈 버튼 (# 10)을 눌러 하네스 버클 (# 11)에서 버클 텅 (# 9)을 풉니다.
- 아기를 Doona + 카시트에 두십시오.
- 어깨 끈 (# 8)을 아기의 어깨에 맵니다.



경고!

엉덩이 끈 (# 25)은 아기의 엉덩이보다 가능한 한 낮게 놓아야 합니다.

• 어깨 패드없이 어깨 끈을 사용하지 않는 것이 좋습니다.



경고!

어깨 끈 (# 8)을 비틀거나 서로 교환하지 마십시오.

- 두 개의 버클 텅 (# 9)을 하네스의 버클 텅 (# 9)에 딸깍 소리가 날때까지 함께 넣고 결속하십시오.
- 헤드 받침대 (# 23)가 올바르게 위치되었는지 확인하십시오.
- 아기의 몸에 닿을 때까지 끈을 조입니다. (다음 장 # 5.7 참조)

5.7. 끈 고정하기

하네스가 평평 해져 아기의 신체와 접촉 할 때까지 하네스 조임끈 (# 13)을 당깁니다.






경고!

어깨 끈과 아기의 어깨 사이에는 손가락 하나의 넓이가 절대 없어야 합니다.

5.8. 올바른 버클사용 점검

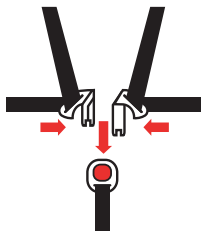

아기의 안전을 위해 다음을 확인하십시오.

- Doona + 카시트의 어깨 끈 (# 8)은 너무 팍끼기 않고 몸에 잘 맞습니다.
- 어깨 끈 (# 8)은 올바르게 조정하였고, 끈은 비틀어지지 않았습니까.
- 버클 텅 (# 9)이 버클 (# 11)에 결합되어 있습니까.

6/ 차량에서 카시트 사용.

차량 설명서에 기술된 어린이 안전 시스템의 사용법을 준수하십시오.



경고!

사고시 엄청난 물리적 힘이 전달됩니다.
어린이를 무릎위에 올려놓고 안전벨트로
고정하거나 차량 안전벨트로 고정하지
마십시오.



여행 할 때마다 Doona + 카시트에서 자녀를 안전하게 지키십시오!

Doona + Car Seat을 항상 뒷좌석 위치의
차량 시트에 고정하십시오.



경고!

Doona + 카시트에 부딪히는 에어백으로
인해 심각한 부상을 입을 수 있습니다.



**앞 에어백이 있는 조수석에 사용하지
마십시오!**

측면 에어백이 있는 좌석의 경우 차량
설명서의 지침을 준수하십시오.



경고!

Doona + 카시트의 모든 단단한 부품과
플라스틱 부품은 차량의 일상적인 사용
중에 이동식 시트 또는 차량 도어에
파손되지 않는 위치에 설치 해야합니다.

**Doona + 카시트는 차량의 범용3 점식 벨트에 사용할 수 있도록
승인되었습니다.**

이 설명서에는 ISOFIX 베이스가 없는 경우에 해당하는 자세한 설치방법이
포함되어 있습니다.

* ISOFIX 베이스 사용에 대한 자세한 설치방법은 베이스를 구입 한 경우를
베이스와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.



베이스를 사용하여 Doona + 카시트를 차량에 고정시키는 것은
준범용 승인을 기반으로 합니다. 베이스를 구입하기로 생각하셨다면,
베이스는 동봉된 승인된 차량유형목록에 설명된 차량에만 사용해야
합니다. 이 목록은 지속적으로 업데이트됩니다.

최신 버전은 www.doonaglobal.com 에서 구할 수 있습니다.



차량의 3 점식 벨트(범용)로 설치



경고!

2 점식 벨트를 사용하면 사고가 발생할 경우 자녀의 부상 위험이 크게 높아집니다.



항상 승인 된 3 점식 벨트를 사용하십시오.

차량 안전벨트는 ECE R 16 또는 유사한 표준 ("E" 또는 "e"가 표시된 벨트의 테스트 라벨 참조)에 대한 승인을 받아야 합니다

Doona + 카시트를 사용할 때 다음 지침을 따르십시오:

	이동방향	아니오
	반이동방향	예
	2 점식 안전벨트	아니오
	3 점식 안전벨트	예



**차량에서 카시트에 자녀를 방치하지
마십시오**



탑승자 보호

사고, 안전하지 않은 사람 또는 물건은 다른 차량 탑승자가 상해를 입힐 수 있으므로 다음 사항을 항상 확인해주세요.

- 차량 시트의 등받이가 잠겨있습니까. (즉, 접을 수 있는 뒷좌석 벤치 래치가 맞물림).
- 차량의 모든 무겁거나 날카로운 물체 (예 : 소하물 선반 위)는 고정되어 있습니까.
- 차량의 모든 사람은 안전띠를 착용하였습니까.
- 카시트는 어린이가 타고 있지 않더라도 차량에 항상 고정되어 있습니까.


차량 보호

카시트를 사용할 때 민감한 재료 (예 : 벨벳, 가죽 등)로 만든 일부 차량 시트 커버가 마모 흔적을 남길 수 있습니다. 차량 시트 커버를 카시트 아래에 두면 피할 수 있습니다.

6.1. 차량에서 카시트 사용하기



차량의 3 점식 벨트를 사용하여 Doona + 카시트를 고정하려면 다음과 같이 하십시오.

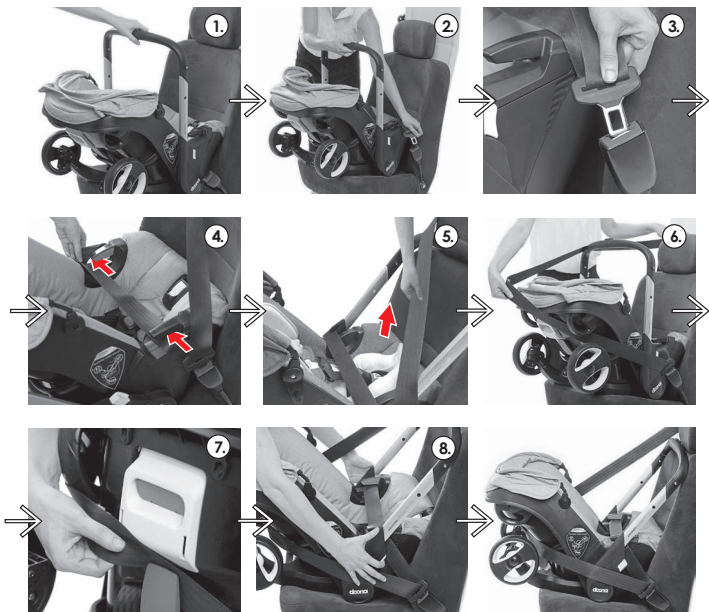



1 단계: 카시트를 차량 시트에 후방을 향하게 놓으십시오 (아기는 뒤를 향하게 됩니다).

참고: 차량 앞 좌석에 카시트를 설치하는 것은 권장되지는 않지만 가능한 합니다. 카시트를 앞 좌석에 설치할 경우, 다음 단계로 진행하기 전에 차량의 앞 좌석을 완전히 뒤로 이동하십시오.

아래 지침에 따라 설치를 완료 한 후 시트를 앞으로 가져 가십시오.

2 단계: 핸들 (# 2)이 똑바로 세워 졌는지 확인하십시오. B.

3 단계: 차량 좌석 벨트 (버클 # 30)를 차량 좌석 버클 (# 31)에 넣습니다.

4 단계: 차량 좌석 벨트 (# 29)의 무릎 벨트 부분을 카시트 양쪽의 파란색 벨트 가이드 (# 3)에 넣습니다.



경고!

벨트를 비틀지 마십시오.

5 단계: 대각선 스트랩 (# 28)을 당겨 차량 좌석 벨트 (# 29)의 무릎 벨트 부분을 조입니다.



경고!

차량 좌석 버클 (# 31)은 파란색 벨트 가이드 (# 3)에 위치하거나 파란색 벨트 가이드 (# 3)의 앞쪽 (이동방향)에 위치해야 합니다.

참고: 이 경우, 다른 좌석에서도 시도해 보십시오. 설치에 대한 의문점이 있으시면 언제든지 저희에게 문의하십시오.

6 단계: 차량 좌석 벨트 (# 28)의 대각선 스트랩을 카시트의 헤드 끝 뒤쪽으로 당깁니다.

7 단계: 파란색 벨트 홀더 (# 18)와 카시트 사이에 차량 안전 벨트 (# 28)의 대각선 스트랩을 놓습니다.



경고!

벨트를 비틀 지 마십시오.

차량 안전 벨트의 대각선 스트랩 부분을 조입니다 (# 28).

8 단계: 핸들 (# 2)을 자동차 좌석 위치 A로 돌립니다 (핸들 회전 방법에 대한 설명은 (# 4.2) 참조).



경고!

위에서 언급 한 것 이외의 하중을 가하는 접촉점을 사용하거나 카시트에 표시하지 마십시오.


6.2. 올바른 사용을 위한 점검



! 아기의 안전을 위해 다음 사항을 확인하십시오.

- 카시트는 이동방향 반대로 고정되어 있습니다.
- 앞 좌석 에어백이 없거나 에어백이 비활성화 된 경우에만, 앞 좌석 조수석에 카시트가 설치되었습니다.
- Doona + Car Seat은 3 점 벨트만을 사용하여 고정되어 있습니다.
- 차량 안전 벨트 (# 29)의 무릎 벨트 부분은 카시트의 파란색 벨트 가이드 (# 3)를 통과합니다.
- 차량 좌석 벨트 (# 28)의 대각선 스트랩 부분은 청색 벨트 홀더 (# 18)와 카시트 사이에서 작동합니다.
- 차량 좌석 버클 (# 31)은 파란색 벨트 가이드 (# 3)에 위치하지 않거나 또는 앞에 위치하지 않습니다.
- 차량 안전 벨트가 조여져 있고 꼬이지 않았습니까.

6.3. 차량에서 카시트 제거하기

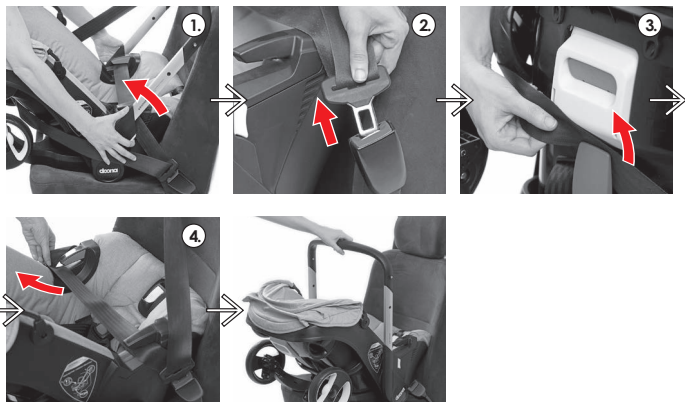

1 단계: 핸들 (# 2)을 자동차 좌석 위치 B로 돌립니다 (핸들을 회전시키는 방법은 챕터 (# 4.2) 참조).

2 단계: 차량 좌석 버클을 분리하십시오 (# 31).

3 단계: 파란색 벨트 홀더 (# 18)에서 차량 좌석 벨트 (# 28)의 대각선 스트랩을 벗깁니다.

4 단계: 차량 안전 벨트 (# 29)의 무릎 벨트 부분을 파란색 벨트 가이드 (# 3)에서 꺼냅니다.

7/ 관리방법



보호 효과를 유지하려면

- 충돌 속도가 10 km/h를 넘는 사고가 나면 카시트가 손상 될 수 있습니다. 이 경우 카시트를 교체 해야하며 손상된 카시트는 반드시 폐기하십시오.
- 모든 중요한 부품을 정기적으로 점검하십시오. 모두든 기계부품이 올바르게 작동하는지 확인하십시오.
- 손상이나 파손을 막기 위해 카시트가 차량 도어, 이동식 좌석 등에 걸리지 않도록 하십시오.
- 카시트가 손상된 경우 (예 : 떨어 뜨린 후) 검사를 받아야 합니다.
- 카시트는 시트 커버없이 사용하면 안됩니다
- 제공된 부품 이외의 예비 부품이나 액세서리를 절대 사용하지 마십시오. 커버가 안전 성능의 핵심 부분을 이루기 때문에, 원래의 Doona + 시트외의 커버로 교체하지 마십시오.

7.1. 하네스 버클 관리



경고!

다음의 같은 세척방법을 반드시 준수하십시오.
이 방법을 벗어난 다른 세척방법은 부상이나
사망을 초래할 수 있습니다.

- 1. 온수만 사용하십시오:** 손쉬운 세척을 위해 버클에서 버클 텅을 떼어냅니다. 좌석에서 가랑이 끈을 벗을 필요가 없습니다. 버클을 최고 **60C°** 의 따뜻한 물 한 컵에 담갔다 빼기를 반복하십시오. 물의 움직임으로 버클에서 오염 물질이 제거됩니다.
- 2. 세제, 클린저, 솔벤트 및 가정용 청소기는 사용하지 마십시오.** 제품의 성능에 영향을 줄 수 있으며 이로 인하여 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.
- 3. 도구를 이용하여 버클 내부를 세척하거나 고열의 건조기를 사용하지 마십시오.**
버클이 손상되어 성능이 저하로 인한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.
- 4. 윤활제를 버클에 절대 바르지 마십시오.** 버클이 손상되어 성능이 저하되어 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

7.2. 세척

시트 커버는 Doona+ 카시트 시스템의 필수적인 부분이기 때문에 항상 정품 Doona + 카시트 패브릭 커버만 사용하십시오. 원래 시트커버를 사용하면 안전하고 본래의 기능을 유지하는데 도움이 됩니다.



Doona + 카시트는 시트 커버없이 사용해서는 안됩니다.

- 시트 커버를 제거하고 중성 세제로 세척 하십시오.
시트 커버의 손상을 방지하려면 다음 세척 방법을 따르십시오.
냉수로 기계세탁 하십시오; 표백하지 않습니다; 기계를 사용한 건조를 하지 마십시오. 걸어서 건조하세요. 짜서 건조하지 마세요. 다림질 하지 마십시오. 드라이 클리닝 하지 마십시오. 커버의 있는 세척 라벨에 지침을 준수하십시오. 썬세이드를 씻을 때도 동일한 세척 지침을 따라 주십시오.

- 비눗물을 사용하여 플라스틱 부품을 청소할 수 있습니다. 독성세제 (예: 솔벤트)를 사용하지 마십시오.



경고!

스트랩에서 버클 텅 (#9)을 절대로 분리하지 마십시오.


패브릭 세트를 제거하고 다시 맞추는 방법에 대한 지침은 비디오를 참고 하십시오.

www.simpleparenting.co/accessories/fabric-set



7.3 썬세이드 제거

1: 단계: 썬세이드 (# 4) 뒤쪽의 3 개의 썬세이드 백 핀 (# 33)을 뺍니다.

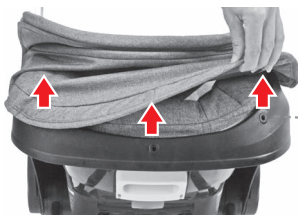

2: 단계: 썬세이드 힌지 (# 34)에서 썬세이드 스파인 (# 32)를 당겨냅니다. 패브릭 세트를 제거하고 다시 맞추는 방법에 대한 지침은 비디오를 시청하십시오.



3: 단계: 스파인에서 패브릭을 꺼냅니다.




7.4 시트 커버 제거


1 단계: 어깨 끈 (# 8)을 완전히 풀립니다.




2 단계: 하네스 버클 해제 (# 11).

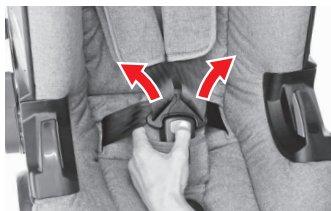

3 단계: 카시트 뒤쪽의 금속판 (# 21)에서 어깨 끈 (# 8)을 분리합니다.

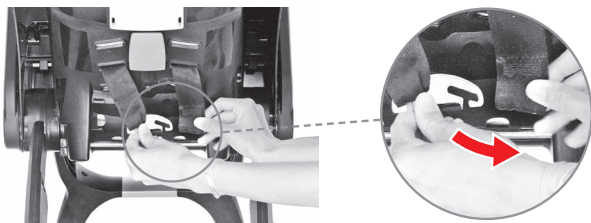

4 단계: 어깨 끈 (# 8)을 앞으로 당겨 어깨 패드 (# 24)를 빼냅니다.

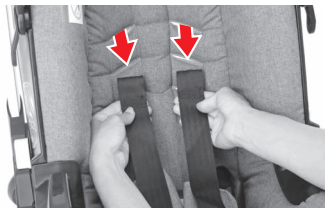

5 단계: 카시트의 머리 부분 뒤쪽의 4 개 후크 (# 39)에서 시트 커버를 분리합니다.



6 단계: 시트 커버 양쪽의 측면 핀 (# 36)을 분리합니다.



7 단계: 벨트 가이드 (# 3) 주변의 시트 커버를 제거합니다.



8 단계: 시트 커버의 벨트 가이드 핀 (# 37)과 하단 핀 (# 38)을 분리합니다.



9 단계: 하네스 릴리스 버튼 (# 12)과 하네스 버클 (# 11) 주위에서 시트 커버를 당겨 시트 커버를 완전히 제거합니다.



7.5 시트 커버 재 장착



경고!

모든 끈이 꼬이지 않았는지, 어깨 끈 (# 8)이 어깨 끈 슬롯 (# 19)에 올바르게 삽입되어 있는지 확인하십시오. 올바른 조립 방법은 아래 이미지를 참조하십시오.



경고!

어깨 끈 (# 8)이 금속판 (# 21)에 올바르게 다시 연결되었는지 확인하십시오. 올바른 조립 방법은 아래 이미지를 참조하십시오.



경고!


어깨 끈 (# 8)이 금속판 (# 21) 모두가 금속막대 (# 22)와 좌석 본체 사이에 위치하는 방식으로 조립되었는지 확인하십시오.

어떤 부분도 금속막대(# 22) 위로 가서는 안됩니다. 올바른 조립 방법은 아래 이미지를 참조하십시오.

1 단계: 어깨 끈 (# 8)을 시트 커버의 무릎 부분에 있는 슬롯에 끼워 넣습니다.




2 단계: 시트 커버에 있는 지정된 슬롯을 통해 하네스 버클 (# 11)을 끼우고 다른 쪽에서 잡아 당깁니다.

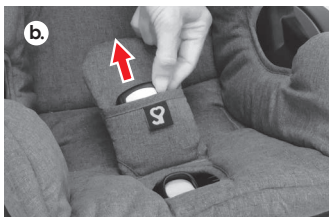


3 단계: 시트 커버를 하네스 해제 버튼 (# 12)에 다시 끼웁니다.



4 단계: 카시트 하단의 하단 핀 (# 38)에 넣습니다.

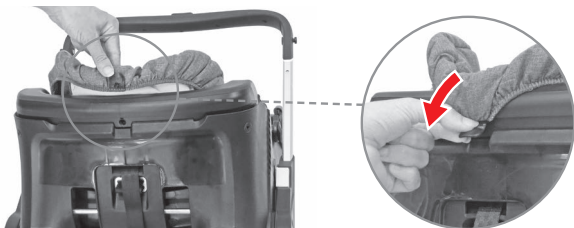

5 단계: 양쪽의 벨트 가이드 핀 (# 37)을 넣습니다.

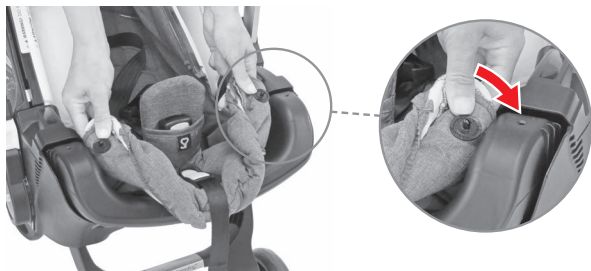


6 단계: 자동차 시트의 바닥 부분 주위의 시트 커버를 집어 넣습니다.




7 단계: 양쪽의 벨트 가이드 (# 3) 주위의 시트 커버를 들어 올립니다.



8 단계: 카시트 본체 양쪽의 측면 핀 (# 36)을 넣습니다.

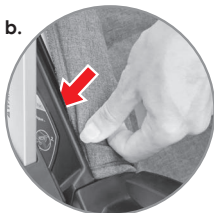


9 단계: 시트 커버의 헤드 부분에 부착된 4 개의 링 (# 35)을 카시트의 상부 슬롯에 끼우고 슬롯 (# 39)에 부착하십시오.

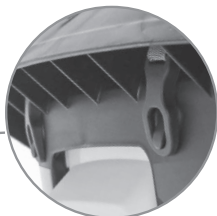

10 단계: 어깨끈 (# 8)을 적절한 어깨 끈 슬롯 (# 19)에 끼웁니다.


중요! 어깨끈은 반드시 같은 높이 또는 어린이의 어깨보다 약간 아래에 위치해야 합니다.

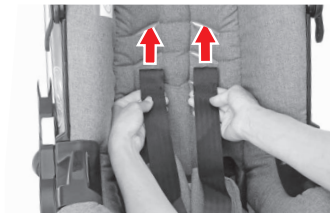

11 단계: 어깨 끈을 자동차 좌석 뒤쪽의 금속판 (# 21)에 다시 연결하십시오.



중요! 끈이 꼬이지 않았는지 확인하십시오.

중요! 금속판에 부착된 어깨 끈은 금속 막대와 좌석 본체 사이에 통과해야 합니다.

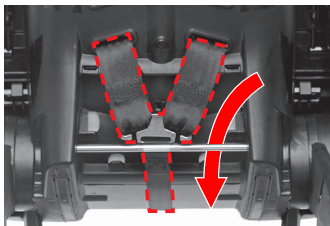

7.6 썬세이드 재장착


1 단계: 썬세이드 스파인에 (# 32) 패브릭을 다시 끼웁니다.

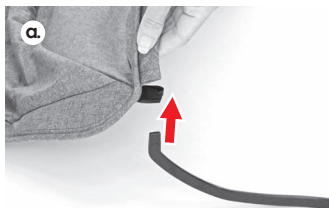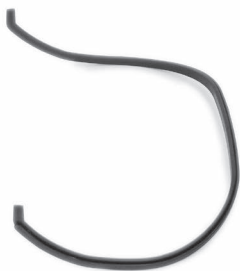

2 단계: 썬셰이드 스파인 (# 32)를 썬셰이드 힌지 (# 34)에 겁니다.



3 단계: 썬셰이드 뒤쪽 (# 4)에 3 개의 썬셰이드 핀 (# 33)을 다시 연결하십시오.

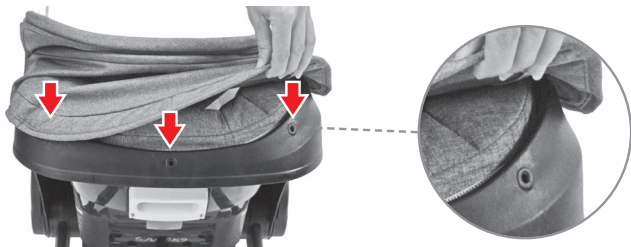

8/ 항공기에 설치

1/ 소개

Simple Parenting 은 인증된 어린이 안전장치로서 항공기 또는 다른 이동수단으로 13kg까지의 어린이에게 활용할 것을 적극 권장합니다. Doona™ 유아용 카시트 (그룹 0+)는 항공기에서 아기의 안전한 비행을 보장하며 항공기에서도 사용될 수도 있습니다. Doona™ 유아용 카시트를 비행기에 설치하는 경우, 차량용 좌석벨트/무릎벨트를 카시트에 통과하는 방식과 동일한 방법으로 설치하십시오.

2/ 인증



Doona™ 유아용 카시트는 글로벌 항공 전문가인 TUV Rheinland에 의해 항공기에서 사용할 수 있도록 승인되었습니다.

.TUV Rheinland는 국내 및 국제규제협회 및 국제항공 당국의 기준, 측정 및 기능요구사항을 준수합니다.

3/ 일반적인 안전방침

Doona™ 유아용 카시트를 비행기에 설치 하기전에 다음 지침을 주의 깊게 읽으십시오. 잘못 설치하면 아기의 생명을 위험에 빠뜨릴 수 있습니다.



Doona™ 유아용 카시트로 비행기에 탑승하기 전에 적합성 및 운송 조건에 관해 항공사에 문의하거나 자세한 정보는 www.TUV.com을 방문하십시오.



Doona™ 유아용 카시트의 사용은 2 점식 안전 벨트가 있는 비행기에 서만 허용됩니다. 어린이 좌석은 항공기 운영자가 승인 한 항공기 좌석에만 설치할 수 있습니다.



전방향 항공기 좌석에서만 사용하십시오.



Doona™ 유아용 카시트를 설치할 때는 후방향으로만 사용하십시오.



유아용 카시트는 에어백의 유효 범위 내에서는 설치되지 않을 수 있습니다.



유아용 카시트의 사용 설명서의 권장 사항에 따라 유아용 카시트를 자녀의 크기에 맞게 조절하십시오.





안전한 설치가 이루어지지 않을 경우 본 안전장치를 사용하지 마십시오.



Doona™ 유아용 카시트는 “안전벨트착용” 신호가 꺼져 있어도 항상 안전 벨트로 고정 되어야합니다. 사고, 난기류 또는 비상 착륙시 다른 승객을 부상시킬 수 있습니다.

4/ 설치

- A. 비행기의 각 좌석에 Doona™ 유아용 카시트를 후방을 향한 위치에 놓습니다.
- B. 팔걸이를 위로 올려 놓으면 Doona + 유아용 카시트를 쉽게 설치할 수 있습니다.
- C. 무릎 벨트의 양쪽 끝을 Doona™ 유아용 카시트의 벨트 가이드를 통과시킵니다.
- D. 벨트가 뒤틀리지 않았는지 확인하십시오!
- F. 벨트 버클 (그림 # 1)을 닫고 벨트를 조입니다 (그림 # 2).

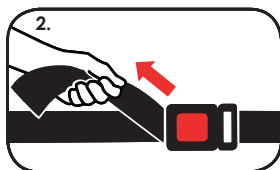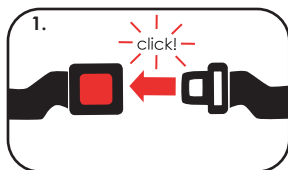

5/ 카시트 제거하기

항공사 지시에 따라 무릎 벨트를 풉니다.



경고! 항공기 설치시 ISOFIX 베이스를 사용하지 마십시오. 카시트 베이스만은 항공기 사용에 대한 인증을 받지 않습니다. 팽창식 안전벨트는 본 장치와 호환되지 않습니다.

9 / 2년 보증

Doona + 카시트는 유럽의 안전 표준 및 규정에 따라 제조되었으며 최고 수준의 품질을 보증합니다.

Doona + 카시트는 제조 또는 재료 결함에 대해 2 년의 보증을 제공합니다. 보증 기간은 구입일로부터 유효합니다.

구매 증빙자료로서 보증카드를 작성하고 보증기간 동안 영수증과 함께 보관하십시오.

보증 청구의 경우 보증 카드는 제품과 함께 해당 지역 대리점에 반품해야 합니다.

Doona + 카시트는 온라인으로 등록하십시오.

www.doonaglobal.com

보증의 범위는 정상적으로 사용된 제품에 한하여 깨끗한 상태로 당사로 접수된 제품입니다.

다음과 같은 경우에는 보증이 적용되지 않습니다.

- 과도한 스트레스로 인한 자연 마모 및 손상 징후.
- 부적절하거나 부적절한 사용으로 인한 손상.
- 제품을 사용 설명서에 제공된 목적 이외의 목적으로 사용한 경우.

보증과 관련한 문의는 info@simpleparenting.co 로 연락 주십시오.

10 / 보증카드

보증카드:

이름: _____

주소: _____

우편번호: _____

도시: _____

전화번호 (지역 번호 포함): _____

이메일 주소: _____

Doona + 카세트 시리얼 번호: _____

판매점: _____

원단색상 (디자인): _____

부속품: _____

dbona

buoop

dbona

dbona

buoop

dbona

dbona

buoop

dbona

dbona

buoop

dbona

buoop