

doona™ +

Kullanıcı Kılavuzu



ECE R44/04
EN 1888:2012
EN 12790:2009
Grup 0+
13 kg'ye kadar
Dil: Türkçe



Önemli - Bu talimatları
ileride kullanmak için saklayınız

İçindekiler.

01/	
Önemli bilgiler / Uyarılar	4
02/	
Uygunluk	6
03/	
Ürün tanıtımı	7
04/	
Kullanım modları	9
4.1. Kullanım modları ve amaçları.....	9
4.2. Tutma kolunun dönme açısını ayarlama.....	10
4.3. Modlar arası geçiş.....	11
4.4. Hareket modu	17
05/	
Bebeğinizi Doona+ Araba koltuğuna yerleştirme	19
5.1. Omuz askılarını (#8) bebeğinizin boyuna göre ayarlama....	22
5.2. Tutma kolunu döndürme (#2)	25
5.3. Omuz askılarını gevşetme (#8)	25
5.4. Yenidoğan bebekler için yükseklik ayarlama yastığını (#27) yerleştirme	26
5.5. Kafa desteği (#23)	26
5.6. Emniyet kemerini kullanarak bebeğinizi güvence altına alma.....	27
5.7. Askıları sıkma	29
5.8. Bebeğinizin emniyet kemerinin doğru şekilde takıldığından emin olmak için kullanılacak kontrol listesi	30

06/	
Doona+ Araba Koltuğunun araçta kullanımı.....	31
6.1. Doona+ Araba Koltuğunun arabanıza yerleştirilmesi	35
6.2. Doona+ Araba Koltuğunun doğru şekilde kurulduğundan emin olmak için kontrol listesi.....	38
6.3. Doona+ Araba Koltuğunun araçtan çıkarılması	39
07/	
Bakım talimatları	40
7.1. Emniyet kemeri bakımı	41
7.2. Temizleme	41
7.3. Gölgeğin çıkarılması	42
7.4. Koltuk muhafazasının çıkarılması	43
7.5. Koltuk muhafazasının tekrar takılması	46
7.6. Gölgeğin tekrar takılması.....	52
08/	
Hava araçlarında kurulumu	54
09/	
İki yıl garanti	57
10/	
Garanti Kartı	58

Tebrikler.

Bebeğinizin güvenlik ve hareket çözümü olarak Simple Parenting Doona+'yı seçtiğiniz için tebrikler.

Bebeğinizi doğru bir şekilde korumak için Doona+ Araba koltuğu daima bu talimatlarda belirtildiği şekilde kullanılmalı ve kurulmalıdır.

Önemli - Bu talimatları ileride kullanmak için saklayınız. Bu talimatları dikkatlice okuyun, eğer bu talimatlara uymazsanız çocuğunuzun güvenliği tehlikeye girebilir.

Lütfen kullanıcı talimatlarını çocuk koltuğunda bulunan bölmede hazır bulundurunuz.

Koltuğun kullanımına ilişkin başka sorularınız varsa bize aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz:

Simple Parenting
4A, 12 Shipyard Lane, Quarry Bay,
Hong Kong,
Hong Kong
Telefon: (852) 3586-1353
Email: info@doona.com
Websitesi: www.doona.com

Ya da aşağıdaki adreslerden bölgesel bayinize ulaşabilirsiniz:
*Medizane Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. Büyükdere Caddesi.
Tekfen Tower No:209/8
Şişli İstanbul*

*www.medizane.com
www.gezenbebe.com*

1 / Önemli bilgiler / Uyarılar.



UYARI! Bebeğinizin güvenliği açısından Doona+ Araba Koltuğu aşağıdaki durumlarda uygun değildir:

- Bebek karyolası veya beşiği yerine kullanma. Portbebelek ve bebek arabaları yalnızca bebekleri veya çocukları taşımak için kullanılmalıdır.
- Birden fazla çocuğu taşıma.
- Ticari kullanım.



UYARI!

Araba kazası durumunda koltukta şiddetli zorlanmalar yaşanmaktadır, eğer araba kazası geçirdiyseniz aracı değiştirmenizi öneriyoruz.



UYARI!

Doona+ Araba Koltuğu üstünde hiçbir değişiklik ya da ekleme yapmayınız.

**UYARI!**

Eğer herhangi bir parça bozuk ya da eksikse bu ürünü kullanmayınız .

**UYARI!**

Herhangi bir bagaj eşyası veya çarpışma durumunda yaralanmalara yol açabilecek herhangi bir nesne uygun şekilde güvence altına alınmalıdır.

**UYARI!**

Çocuğunuzu hiçbir zaman yalnız bırakmayın.

**UYARI!**

Bu ürün koşma veya üstünde kaymaya uygun değildir.

**UYARI!**

Çocuğunuzun bu ürünle oynamasına izin vermeyin.

**UYARI!**

Arabanın dışında, çocuğu Doona+ Araba Koltuğuna oturturken, alırken veya sabit dururken mutlaka park frenini kullanın.

2/ Uygunluk.

Doona+ Araba Koltuğu yalnızca Arka Yöne doğru kullanım için tasarlanmıştır.

Grup: 0+

Ağırlık: 13 kg'ye kadar

Bu Doona+ aracı yenidoğan bebeklerden 13 kg'ye kadar olan çocuklar için tasarlanmıştır.

Güvenlik Bilgileri



UYARI! Aşağıdaki durumlarda Doona+ Araba Koltuğunu kullanmayınız:

- Çocuğun kilosu 13 kg'den fazlaysa



minimum
2.5 cm (1")

- Çocuğun kafasıyla Doona+ Araba Koltuğunun tepesi arasında 2.5 cm'den az boşluk varsa. (Soldaki resme bakınız)



- Emniyet kemerinin askıları çocuğun omuz yüksekliğinden daha yukarıdaki yuvalara yerleştirilmişse. (Soldaki resme bakınız)

Sertifika – Onay İşareti


ECE R44/04
Universal
0-13 kg



0444 4311

3/ Ürün tanıtımı.



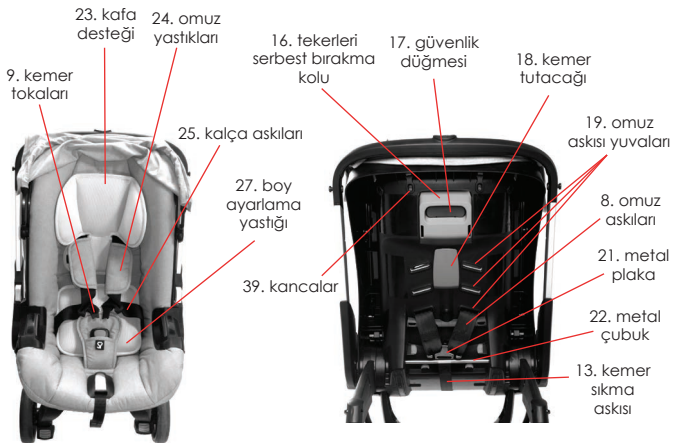

4/ Kullanım modları.

4.1 Kullanım modları ve amaçları



Araba koltuğu modu

Bir araçla seyahat ederken daima Doona+ Araba Koltuğu modunu kullanın. (Araç içi yerleştirme ve çıkarmaya ilişkin talimatlar için bu kitapçığın #6 bölümüne bakınız).



Çekme modu

Çekme modunu yürürken veya yanında otururken ürünü kolayca yönlendirmek için kullanın.




Hareket Modu

Hareket modunu aracı bırakıp bebeğinizle dolaşmak istediğinizde kullanın.

4.2 Tutma kolunun dönme açısını ayarlama

Tutma kolunu (#2) üç pozisyona getirebilirsiniz:

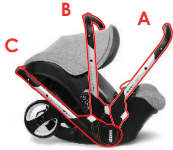

- A.** İki taraftaki tutma kolu döndürme düğmelerine (#5) aynı anda basın.
- B.** Tutma kolu döndürme düğmeleri (#8) basılı haldeyken tutma kolunu (#2) istediğiniz pozisyona getirin.
- C.** Tutma kolunun istenenden daha fazla döndürülmediğinden emin olun (A, B ya da C).
- D.** Tutma kolu döndürme düğmelerini bırakın (#5) ve tutma kolunu iki tarafta da istenen pozisyona gelinceye ve yerine oturuncaya dek döndürün.
Bu noktada bir "çıt" sesi duymalısınız.



4.3. Modlar arası geiř



UYARI!

Kullanmadan nce tm kilitleme aralarının takılı olduėundan emin olun.



UYARI!

Yaralanmaları nlemek iin bu rn aılırken ve katlanırken ocuėunuzun uzakta bulunduėundan emin olun.

Doona+ aracını aarken ve katlarken ocuėunuzun kemerle yerine sabitlendiėinden (kolları ve bacakları hareket eden kısımlardan uzak duracak řekilde) oturmuyorsa da uzakta bulunduėundan emin olunuz.

Araba koltuėu modundan hareket moduna

A. İki taraftaki tutma kolu dndrme dėmelerine (#5) aynı anda basın ve tutma kolunu (#2) st konuma getirin (B).



B. Doona+ Araba Koltuėunu ara kemerinden ıkarın (Doona+ Araba Koltuėunun ara iinde takılması ve ıkarılmasına iliřkin talimatlar iin bu kitapıėın #6 blmne bakınız).



C. Doona+ Araba Koltuğunu arabanın dışına taşıyın ve tek elle tutun.

D. Tekerlek mekanizmasını serbest bırakmak için diğer elle kırmızı güvenlik düğmesine (#17) basın ve tekerlek bırakma kolunu (#16) sıkın. Tekerlekler açılacaktır.



*c-d aşamalarına alternatif olarak: Doona+ Ara koltuğunu arabadan çıkarıp yere koyabilir, sonrasında kırmızı güvenlik düğmesine (#17) basarak tekerlek mekanizmasını serbest bırakmak için tekerler bırakma kolunu (#16) sıkabilirsiniz. Bu seçenekte, tekerlerin açılabilmesi için Doona+ Araba Koltuğunu kolu sıkarken kaldırmalısınız.

E. İki taraftaki tutma kolu döndürme düğmelerine aynı anda basın ve hareket pozisyonuna döndürün (#A).



F. Uzunluęunu artırmak için tutma kolu uzatma düęmesine basın ve tutma kolunu kendinize doğru çekin.



Hareket modundan araba koltuęu moduna geiş

A. Tutma kolunu en kısa haline döndürmek için tutma kolu uzatma düęmesine (#1) basın ve tutma kolunu (#2) ie doğru bastırın.



B. İki taraftaki tutma kolu döndürme düğmelerine (#5) aynı anda basın ve tutma kolunu (#2) üst konuma getirin (B).



C. Kilitlemek için kırmızı fren pedalına (#14) basın. Alternatif olarak, hareketini önlemek için ayağınızı tekerleğin önüne koyun.



D. Doona+ Araba Koltuğunu tek elle tutma kolundan tutun, diğer elinizle kırmızı güvenlik düğmesine basın ve tekerlek bırakma kolunu sıkın (#14).



E. Kolu sıkarken Doona+ Araba Koltuğunu tekerler katlanmaya başlayana kadar arka tekerleğe doğru (#7) yaslayın ve tekerler tamamen katlanana ve yerine oturana kadar yere doğru getirin.



F. Doona+ Araba Koltuğunu tutma kolundan (#2) kaldırın ve araca yerleştirin.

G. Doona+ Araba Koltuğunu araca sabitleyin (Doona+ Araba Koltuğunu araç içinde takılması ve çıkarılmasına ilişkin talimatlar için bu kitapçığın #6 bölümüne bakınız).

H. İki taraftaki tutma kolu döndürme düğmelerine aynı anda basın ve A pozisyonuna döndürün.



4.4. Hareket Modu

Arka Frenler

Arka tekerler iki arka tekeri de tek bir pedalla kontrol etmenizi sağlayan bir fren sistemiyle birlikte gelmektedir. Fren yapmak için sağ tekerin yanında bulunan kırmızı fren pedalına (#14) basın. Frenleri bırakmak için



15. fren bırakma pedalı (yeşil)

14. fren pedalı (kırmızı)

sol tekerin yanında bulunan yeşil fren bırakma pedalına (#15)basın. Çocuğu yerleştirirken veya araçtan alırken frenler mutlaka açık olmalıdır. Çocuğu koyarken ve alırken, ya da birkaç saniyeliğine bile olsa hareketsiz dururken daima park frenini kullanın. Frenlerin tamamen açık olduğunu daima kontrol edin.



UYARI!

Kullanmadan önce tüm kilitleme araçlarının takılı olduğundan emin olun.

Yük taşıma aksesuarlarının kullanımı

Doona+ ile birlikte iki yük taşıma aksesuarı temin edilebilmektedir:



Günlük Çanta



İhtiyaç Çantası

**UYARI!**

Günlük çantayı 3 kg'den fazla doldurmayın.

İhtiyaç çantasını 1.5 kg'den fazla doldurmayın.

Bu limitleri aşmak arabanın dengesini bozarak devrilmesine sebep olabilir. Üretici firma tarafından onaylanmamış yük taşıma aksesuarları kullanılmamalıdır.

**UYARI!**



Tutma kolundaki her yük Doona+ aracının demgesini etkilemektedir.

Önemli not: Tekerleri katlayıp Araba Koltuğu moduna geçmeden önce Doona+ aracındaki bütün çantaları çıkarmalısınız.

5 / Bebeđinizi Doona+ Araba Koltuđuna oturtmak.

!	Ön hava yastığı olmaksızın yolcu koltuđunda kullanma	evet
✓	arka yan koltukta kullanma	evet
!	3 noktalı kemerle arka ota koltukta kullanma	evet
×	arka tarafa dönük koltukta kullanma	hayır
×	yana dönük koltuklarda kullanma	hayır

Lütfen ülkenize özgü düzenlemelere uyun.

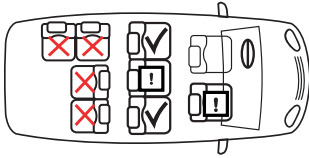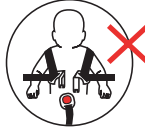

UYARI!

Bebeğinizin güvenliği için:

- Bebeğinizi Doona+ Araba Koltuğuna daima kemer sistemini kullanarak oturtun .
- Genel kural olarak: Arabada kullanıldığında, kemer çocuğunuzun vücuduna ne kadar sıkı takıldıysa çocuğunuz o kadar güvende olacaktır. Arabada kullanıldığında kemerin sıkı olduğundan emin olun.
- Kemerin sıkı ve katlanmamış olmasına dikkat edin.
- Çocukların Doona+ Arana Koltuğunda yalnız bırakılmamaları önerilmektedir.
- Doona+ Araba koltuğunu masa gibi yüksek yerlerde kullanmak tehlikelidir.

**UYARI!**

- Kemer sıkma kayışının

hareket eden kısımlara sıkışmasına izin vermeyin
(örneğin,
otomatik kapılar, yürüyen merdivenler vb.)

- Doona+ Araba

Koltuğunun metal ve plastik parçaları güneşte ısınabilir.

UYARI! Çocuğunuz

yanabilir. Çocuğunuzu ve

Doona+ Araba Koltuğunu şiddetli güneş ışınlarına maruz
bırakmayın (örneğin
koltuk üzerine hafif bir örtü sererek).

- Hem arabanın içinde hem de dışında bebeğin
omurgasını rahatlatmak için bebeği

sıklıkla koltuktan kaldırmak

tavsiye edilmektedir. Lütfen

uzun yolculuklar sırasında sık sık mola vermenin önemli
olduğunu

unutmayınız.

- Doona+ aracı çocuk beşiği veya yatağı yerine
geçmez.

Eğer çocuğunuzun uyuması gerekiyorsa,


araç uygun bir bebek arabasına, karyolaya ya da
yatağa yerleştirilmelidir.

- Bu ürün uzun

süre uyumak için tasarlanmamıştır.

- Doona+ aracını Yatar Koltuk olarak kullanırken,
Doona+ aracını çocuğunuz yardım almadan
oturabilecek duruma gelene kadar kullanmayın.


5.1. Omuz askılarını (#8) bebeğinizin boyuna göre ayarlama

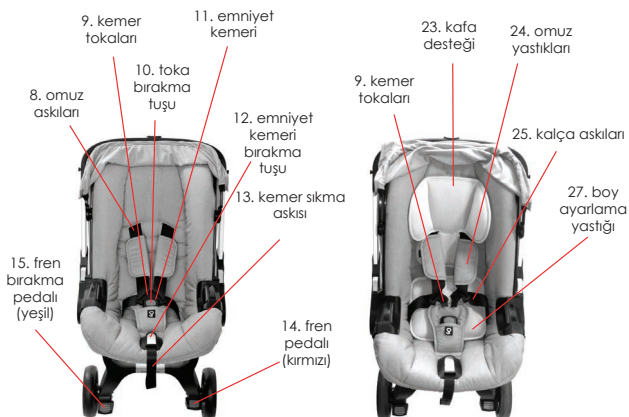

Doona+ Araba Koltuğunu ilk kullanışınızda ve bebeğiniz büyüdükçe omuz askılarını (#8) bebeğinizin boyuna göre aşağıdaki şekilde ayarlamamız gerekmektedir:



- Omuz askıları (#8) doğru şekilde ayarlandığı zaman, omuz askısı yuvalarına (#19) omuz seviyesinde ya da omuz seviyesinden biraz daha aşağıda olacak şekilde oturur.
- Bebeği Doona+ Araba Koltuğuna oturtun ve bebeğinizin boyuna göre uygun omuz askısı yuvalarını (#19) bulun. Ardından bebeğinizi Donna+ Araba Koltuğundan çıkarın.
- Doona+ Araba Koltuğunun arka tarafında omuz askılarını (#8) metal plakadan (#21) ayırın.
- Omuz askılarını (#8) doğru yuvalara (#19) yerleştirin.
- Askıları metal plakaya (#21) tekrar bağlayın.

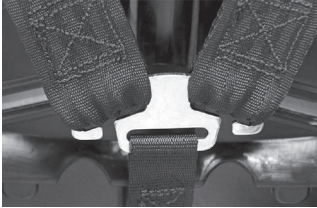

UYARI!


Hiçbir askının kıvrılmadığından ve omuz askılarının (#8) omuz askısı yuvalarına (#19) doğru şekilde takıldığından emin olun. Doğru kurulum için aşağıdaki resme bakınız.

**UYARI!**

Omuz askılarının (#8) metal plakaya (#21) doğru bağlandığından emin olun. Doğru kurulum için aşağıdaki resme bakınız.

**UYARI!**

Omuz askılarının (#8) metal plakaya (#21) askıların hepsi metal çubuk (#22) ve koltuğun gövdesi arasına gelecek şekilde tutturulduğundan emin olun. Hiçbir kısım metal çubuğun (#22) üstünden geçmemelidir. Doğru kurulum için aşağıdaki resme bakınız.

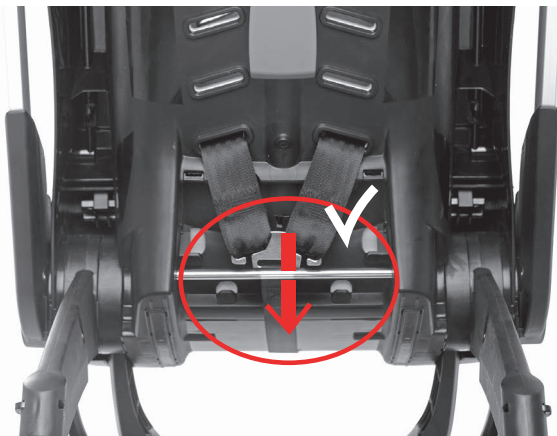

5.2. Tutma kolunu (#2) döndürme

Tutma kolunu C konumuna getirin




5.3. Omuz askılarını (#8) gevşetmek

Emniyet kemeri serbest bırakma düğmesine (#12) basarak aynı anda iki omuz askısını da (#8) kendinize doğru çekin. Boyları küçük olan bebekler için 5.4 ve 5.5 aşamalarına dikkat edin.



5.4. Yenidoğan bebek için boy ayarlama yastığı (#27)

Yenidoğan bebek için boy ayarlama yastığını (#27) koltuğun en alçak kısmına yerleştirin. Omuz askıları (#8) omuz hizasındaki veya biraz aşağıdaki yuvalara (#19) girmelidir. Omuz askıları omuz hizasındaki veya daha aşağıdaki yuvalara yenidoğan bebek için boy ayarlama yastığı olmadan yetiştiği zaman, yastık kaldırılabilir.



Yenidoğan bebek için boy ayarlama yastığı yalnızca yenidoğan bebekler için tasarlanmıştır.



Yenidoğan bebek için boy ayarlama yastığı olmadan, koltukta otururken çocuğunuzun omuzları en alçak omuz askısı yuvasından daha yukarıya denk geliyorsa yenidoğan bebek için boy ayarlama yastığını kaldırın.


Yenidoğan bebek için boy ayarlama yastığını kaldırdıktan sonra da, çocuğu araba koltuğunda taşıdığınız süre boyunca kafa desteğini kullanmaya devam edin.

5.5. Kafa desteği (#23)

- Kafa desteği askılarının boy ayarlama yastığının (#27) arkasına bağlı olduğundan emin olun.
- Kafa desteği (#23) omuz askıları (#8) bebeğinizin omuz hizasında ya da biraz daha aşağıda olacak şekilde ayarlanmalıdır.

5.6. Emniyet kemeri kullanarak bebeđinizi gvenceye alma



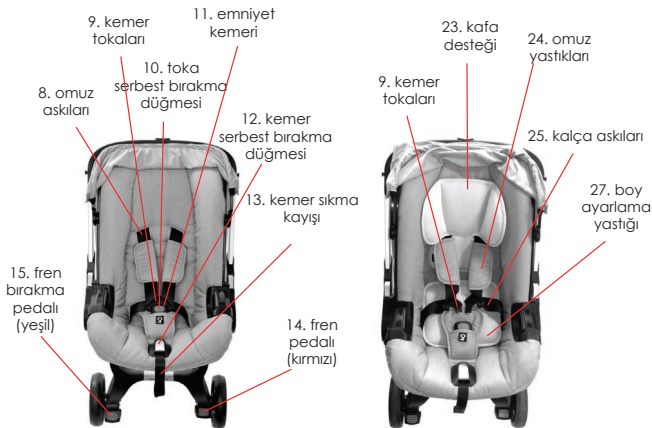

- Omuz askılarını gevşetin (#5.3 bölümüne bakınız)
- Kemer tokalarını (#9) emniyet kemerinden (#11) toka serbest bırakma düğmesini (#10) kullanarak serbest bırakın.
- Bebeğinizi Doona+ Araba Koltuğuna yerleştirin.
- Omuz askılarını (#8) bebeğinizin omuzları üzerine yerleştirin.



UYARI!

Kalça askıları (#25) bebeğinizin kalçaları üzerinde mümkün olduğunca aşağıda durmalıdır.

- Omuz askılarının omuz yastıkları olmadan kullanılmasını tavsiye etmiyoruz.



UYARI!

Omuz askılarını (#8) bükmeyin veya değiştirmeyin.

- İki kemer tokasını (#9) yan yana getirin ve kemer tokalarını (#9) emniyet kemerine (#11) sesli bir şekilde TIK sesi duyduğunuzdan emin olarak takın.
- Kafa desteğinin (#23) doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Askıları bebeğinizin vücuduna değecek duruma gelene kadar sıkın. (#5.7 bölümüne bakınız)

5.7. Askıları sıkma

Emniyet kemeri sıkma askısını (#13) kemer düz duracak ve bebeğinizin vücuduna değecek hale gelene kadar çekin.






UYARI!

Omuz askıları ve bebeğinizin omuzları arasında bir parmandan fazla boşluk olmamalıdır.

5.8. Bebeğinizin kemerlerinin doğru bağlandığından emin olmak için gereken kontrol listesi

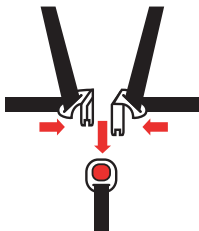

BEBEĞİNİZİN GÜVENLİĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİLERİ KONTROL EDİN

- Doona+ Araba Koltuğunun omuz askıları (#8) çocuğun hareketini engellemeyecek şekilde vücuda yakın.
- Omuz askıları (#8) doğru şekilde ayarlanmış ve askılar kıvrılmamış.
- Kemer tokaları (#9) emniyet kemerine (#11) takılı.

6 / Doona+ Araba Koltuğunun araç içi kullanımı.

Aracınızın kitapçığında belirtilen çocuk emniyet sistemi talimatlarına lütfen uyun.



UYARI!

Kaza durumunda şiddetli darbe söz konusudur. Asla kucağınızdaki çocuğu aracın emniyet kemeriyle ya da çocuğa tutunmak suretiyle güvence altına almaya çalışmayın.



Çocuğunuzu her yolculukta Doona+ Araba Koltuğuyla güvence altına alın!

Doona+ Araba Koltuğunu araca daima arkaya dönük şekilde takın.



UYARI!

Doona+ Araba Koltuğuna çarpan hava yastığı çocuğunuzda ölümle sonuçlanabilecek ciddi yaralanmalara sebep olabilir.



Ön hava yastığı olan yolcu koltuğunda KULLANMAYIN!

Yan hava yastıkları olan koltuklar için aracınızın kitapçığındaki talimatları izleyin.



UYARI!

Doona+ Araba Koltuğunun tüm sabit ve plastik parçaları aracın günlük kullanımı sırasında aracın hareket edebilen bir koltuğu ya da kapısı tarafından sıkışmayacak şekilde yerleştirilmeli ve kurulmalıdır.

Doona+ Araba Koltuğu aracın 3 noktalı kemeri (evrensel) ile kullanmak için onaylanmıştır

Bu kitapçık yalnızca tabansız kurulumla ilişkin detaylı talimatları içermektedir.

*Tabanlı kullanıma ilişkin detaylı talimatlar için eğer aldıysanız tabanla birlikte verilen kullanıcı kitapçığına danışınız.



Doona+ Araba Koltuğunu taban kullanarak takma evrensel onaya dayanmaktadır. Bir taban satın almanız durumunda, koltuk yalnızca tabanla birlikte verilen onaylı araç tipleri listesinde detayları sunulan araçlarla birlikte kullanılabilir. Bu liste sürekli güncellenmektedir.

En son hali www.doona.com adresinden edinilebilir.



Aracın 3 noktalı kemeriyle (evrensel) birlikte kurulum



UYARI!

2 noktalı kemer kullanımı olası bir kaza durumunda çocuğunuzun yaralanma riskini büyük ölçüde artırmaktadır.



Daima onaylı 3 noktalı kemerle birlikte kullanın.

Araç emniyet kemeri sistemi ECE R 16 veya eşdeğer bir standarda uygun olmalıdır (üzerinde "E" ya da yuvarlak içine alınmış "e" bulunan kemerlere bakınız).

Doona+ Araba Koltuğunuzu kullanırken aşağıdaki talimatlara uyunuz:

	seyahat yönünde	hayır
	seyahat yönünün tersinde	evet
	2 noktalı kemerle	hayır
	3 noktalı kemerle	evet



Lütfen çocuğunuzu araç içinde Doona+ Araba Koltuğunda yalnız bırakmayın.



Aracın içindeki herkesin güvenliği için

Olası bir ani fren ya da kaza durumunda kemeri bağlı olmayan kişiler veya nesneler aracın içindeki diğer kişilerin yaralanmasına sebep olabilir.. Lütfen daima aşağıdaki durumların geçerli olduğundan emin olun:

- Araç koltuklarının koltuk arkalıklarının kilitli olduğundan (örneğin katlanabilir koltuk arkalığının yerine tam oturmuş olduğundan).
- Araçtaki tüm ağır veya sivri uçlu nesnelerin (örneğin arka bagajdaki) yerine sabitlendiğinden.
- Araçtaki herkesin emniyet kemerlerinin bağlı olduğundan.
- The Doona+ Araba Koltuğu araç içindeyken, içinde çocuk yoksa bile yerine oturmuş olduğundan.


Aracınızı kotumak için

Hassas malzemelerden yapılmış bazı araç koltuğu kaplamalarında (kadife, deri vb.) araç koltukları kullanıldığında kaplama üstünde çizgi bırakabilir. Doona+ Araba Koltuğu altına araç koltuğu örtüsü konularak bu durumun önüne geçilebilir.

6.1. Donna+ Araba Koltuğunu aracınıza takmak



Aracınızın 3 noktalı kemerini kullanarak Doona+ Araba Koltuğunu takma işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleşmektedir:

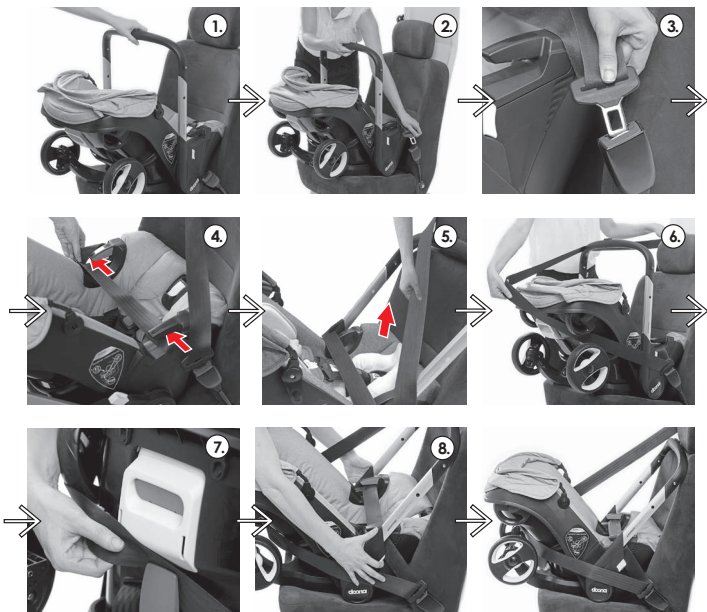



1. ADIM: Donna+ Araba Koltuğunu araç koltuğuna arkaya dönük şekilde (bebek arka tarafa bakacak şekilde) yerleştirin.

Not: Doona+ Araba Koltuğunun ön koltuğa kurulması önerilmemekle birlikte mümkündür. Doona+ Araba Koltuğunu ön tarafa kurmaya karar vermeniz durumunda diğer adımlara geçmeden önce aracın ön koltuğunu tamamen arkaya yatırın.

Aşağıdaki talimatlara göre kurulumu tamamladıktan sonra koltuğu öne alın.

2. ADIM: Tutma kolunun (#2) yukarı bakacak şekilde B konumunda olduğundan emin olun.

3. ADIM: Aracın emniyet kemeri tokasını (#30) kemer tokasına (#31) takın.

4. ADIM: Aracın emniyet kemerinin kucak kemeri bölümünü (#29) Doona+ Araba Koltuğunun iki tarafındaki mavi kemer kılavuzlarına (#3) yerleştirin.



UYARI!

Kemerı kıvrımayın.

5. ADIM Aracın emniyet kemerinin kucak kemeri bölümünü (#29) çapraz askıyı (#28) çekerek sıkın.



UYARI!

Aracın kemer tokası (#31) mavi kemer kılavuzu üzerinde (#3) veya (seyahat yönünde) mavi kemer kılavuzunun (#3) önüne uzanacak kadar ileriye konulmamalıdır.

Not: Böyle bir durumda aracı başka bir koltukta deneyin. Kurulum hakkında şüpheleriniz varsa bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

6. ADIM: Araç emniyet kemerinin çapraz askısını (#28) Doona+ Araba Koltuğunun baş kısmının arkasına doğru çekin.

7. ADIM: Araç emniyet kemerinin çapraz askısını (#28) mavi kemer kılavuzu (#18) ve Doona+ Araba Koltuğu arasına yerleştirin.



UYARI!

Kemeri kıvrımayın.

Araç emniyet kemerinin çapraz askı bölümünü (#28) sıkılaştırın.

8. ADIM: Tutma kolunu (#2) A konumundaki oturma pozisyonuna getirin (tutma kolunun döndürülmesine ilişkin talimatlar için (#4.2 bölümüne bakınız))



UYARI!

Yukarıda belirtilen ve Doona+ Araba Koltuğunda işaretli olanlar dışında başka hiçbir yük taşıma temas noktası kullanmayın.


6.2. Doona+ Araba Koltuğunuzun doğru şekilde kurulduğundan emin olmanız için gerekli kontrol listesi



Bebeğinizin güvenliği için aşağıdakileri kontrol edin:

- Doona+ Araba Koltuğunun seyahat yönünün tersine oturtulduğu.
- Doona+ Araba Koltuğunun yolcu koltuğuna yalnızca ön hava yastığı yoksa, veya hava yastığı devre dışı bırakılmışsa kurulduğundan.
- Doona+ Araba Koltuğunun yalnızca 3 noktalı kemer kullanılarak bağlandığından.
- Emniyet kemerinin kucak kemeri kısmının (#29) Doona+ Araba Koltuğunda mavi kemer kılavuzlarının (#3) ikisinden de geçtiğinden.
- Araç emniyet kemerinin çapraz askı bölümünün (#28) mavi kemer tutacağı (#18) ve Doona+ Araba Koltuğu arasından geçtiğinden.
- Araç kemer tokasının (#31) mavi kemer kılavuzuna (#3), veya mavi kemer kılavuzunun önüne konulmadığından (#3).
- Araç emniyet kemerinin sıkı ve kıvrılmamış olduğundan.

6.3. Doona+ Araba Koltuğunun araçtan çıkarılması

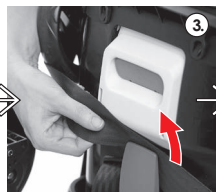

1. ADIM: Tutma kolunu (#2) B konumundaki oturma pozisyonuna getirin (tutma kolunu döndürmeye ilişkin talimatlar için (#4.2) bölümüne bakınız).

2. ADIM: Araç kemer tokasını açın (#31).

3. ADIM: Araç emniyet kemerinin çapraz askısını (#28) mavi kemer kılavuzundan (#18) çıkarın.

4. ADIM: Araç kemer tokasının kucak kemeri bölümünü (#29) mavi kemer kılavuzlarından (#3) çıkarın.

7 / Bakım talimatları.



Koruma etkisini sürdürmek için

- 10 km/h üzerindeki bir çarpışma hızında meydana gelen kazalarda Doona+ Araba Koltuğunda gözle görülemeyebilecek hasar meydana gelebilir. Böyle bir durumda araba koltuğu değiştirilmelidir. Uygun şekilde koltuğu imha ediniz.
- Düzenli olarak tüm önemli parçaların hasar kontrolünü yapın. Tüm mekanik parçaların doğru şekilde kullanıldığından emin olun.
- Hasar görme veya bozulmanın önüne geçmek için Doona+ Araba Koltuğunun araç kapısına, koltuk raylarına vb. sıkışmadığından emin olun.
- Doona+ Araba Koltuğunun zarar görmesi durumunda (mesela düşürme durumunda) koltuk değiştirilmelidir.
- Doona+ Araba Koltuğu koltuk örtüsü olmadan kullanılmamalıdır
- Size sağlananlar dışında başka yedek parça kullanmayın–koltuk örtüsünü Doona+ Araba Koltuğunun orijinal örtüsü dışında başka örtüyle değiştirmeyin çünkü örtü koruma performansının ayrılmaz bir parçasıdır.

7.1. Emniyet kemerinin bakımı



UYARI!

Sadece önerilen temizleme prosedürü kullanılmalıdır. Bu prosedürün dışına çıkmak yaralanmalara veya ölüme yol açabilir.

1) SADECE SICAK/ILIK SU İLE DURULAYINIZ. Kolay temizleme için: Kopçadaki parçaları kaldırın. Kasık kayışının kaldırılmasına gerek yoktur. Kopçayı maksimum 600C sıcaklığa sahip suya birkaç defa batırarak temizleyin. Kopçadan süzülen kirlenici madde suyu kirlitecektir.

2) DETERJANLAR, TEMİZLEYİCİLER, ÇÖZÜCÜLER VE GÜNLÜK KULLANILAN TEMİZLEYİCİ MADDELER ASLA KULLANILMAMALIDIR. Bu kimyasallar kopçanın performansını etkileyebilir ve yaralanmalara veya ölüme sebebiyet verebilir.

3)ASLA SAÇ KURUTMA MAKİNESİ VE KOPÇANIN İÇİNİ AÇMAK İÇİN ALETLER KULLANILMAMALIDIR. Kopçaya verilecek bir zarar kopçanın performansını azaltabilir ve yaralanmalara veya ölüme sebebiyet verebilir.

4) KOPÇA İÇİN ASLA YAĞLAYICI MADDE KULLANILMAMALIDIR. Kopçaya verilecek bir zarar kopçanın performansını azaltabilir ve yaralanmalara veya ölüme sebebiyet verebilir.

7.2. Temizleme

Koltuk örtüsü Doona+ Araba Koltuğu sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğu için daima gerçek Doona+ Araba Koltuğu kumaş örtüleri kullanın. Orijinal koltuk örtüleri kullanmak güvenli ve işleyen bir sisteme sahip olmaya yardımcı olmaktadır.



Doona+ Araba Koltuğu koltuk örtüsü olmadan kullanılmamalıdır.

- Koltuk örtüsü çıkarılıp hassas deterjan kullanılarak yıkanabilir. Koltuk örtüsüne zarar vermemek için aşağıdaki talimatları uygulayın: Soğuk suda, makinede yıkama; Beyazlatıcı kullanmayın; Tamburlu kurutma

kullanmayın; Kuru olarak asın; Sıkmayın; Ütülemeyin; Kuru temizleme yapmayın. Örtünün yıkama etiketindeki talimatlara uyun. Gölgeliği yıkarken de aynı yıkama talimatları kullanılmalıdır.

• Plastik kısımlar sabunlu su kullanılarak yıkanabilir. Zarar verici temizlik maddeleri kullanmayın (çözücü maddeler gibi)



UYARI!

Kemer tokalarını (#9) kayışlarından ayırmayın.

Kumaş setinin nasıl çıkarılıp tekrar takılacağına ilişkin talimatlar için videoyu izleyin:

www.doona.com/accessories/fabric-set



7.3 Gölgeğin Çıkarılması

1. ADIM: Gölge arkası pimlerini (#33) gölgeğin arkasına (#4) çekin.



2. ADIM: Güneşlik omurgasını (#32) güneşlik menteşelerinden (#34) çıkarın.



3. ADIM: Kumaşı omurgadan ayırın.




7.4 Koltuk Örtüsünün Çıkarılması


1. ADIM: Omuz askılarını (#8) tamamen gevşetin.




2. ADIM: Emniyet Kemerini (#11) açın.

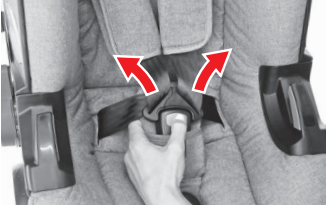

3. ADIM: Omuz askılarını (#8) araç koltuğunun arkasında bulunan metal plakadan (#21) ayırın.

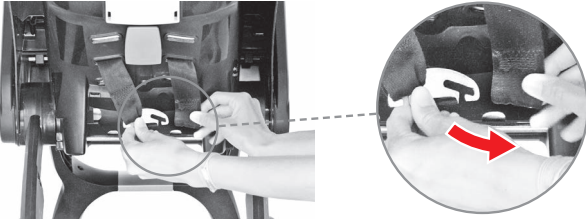

4. ADIM: Omuz askılarını (#8) ön kısımdan çıkartın ve omuz yastıklarını (#24) askılardan kurtarın.

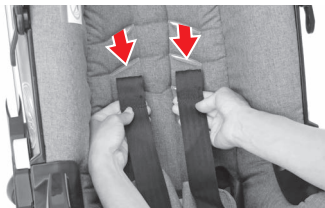

5. ADIM: Koltuk örtüsünü (#39) araba koltuğunun baş kısmının arkasındaki 4 kancadan kurtarın.



6. ADIM: Koltuk örtüsünün iki tarafındaki yan pimleri (#36) açın.



7. ADIM: Koltuk kılıfını Kemer kılavuzunun etrafından çıkarın (#3).



8. ADIM: Kemer kılavuzu pimlerini (#37) ve koltuk kılıfının alt pimini (#38) çıkarın.



9. ADIM: Koltuk kılıfını tamamen çıkarmak için koltuk kılıfını ve kemer tokasını (#11) kemer serbest bırakma düğmesinin (#12) etrafından çekin.



7.5 Koltuk Kılıfının Tekrar Takılması



UYARI!

Hiçbir askının kıvrılmadığından ve omuz askılarının (#8) omuz askısı yuvalarına (#19) doğru şekilde takıldığından emin olun. Doğru montaj için aşağıdaki resme bakınız.



UYARI!


Omuz askılarının (#8) metal plakaya (#21) doğru bağlandığından emin olun. Doğru kurulum için aşağıdaki resme bakınız.




UYARI!

Omuz askılarının (#8) metal plakaya (#21) askıların hepsi metal çubuk (#22) ve koltuğun gövdesi arasına gelecek şekilde tutturulduğundan emin olun. Hiçbir parça metal çubuğun (#22) üstünden geçmemelidir. Doğru montaj için aşağıdaki resme bakınız.

1. ADIM: Omuz kayışlarını (#8) koltuk kılıfının kucak bölgesindeki yuvalardan geçirin.

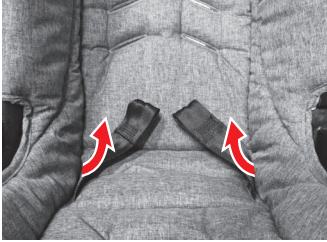


2. ADIM: Kemer tokasını (#11) koltuk kılıfındaki ilgili yuvadan geçirin ve diğer taraftan çıkarın.

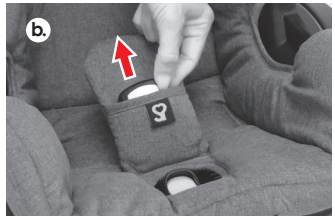


3. ADIM: Koltuk kılıfını kemer serbest bırakma düğmesinin (#12) etrafına yeniden takın.



4. ADIM: Alt pimi (#38) oto koltuğunun altına takın.

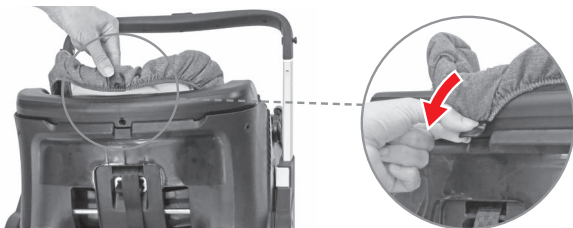

5. ADIM Kemer kılavuz pimlerini (#37) her iki tarafa takın.

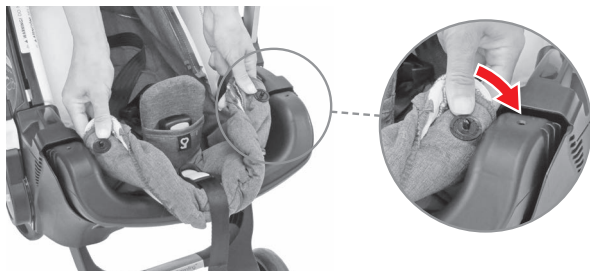


6. ADIM: Koltuk kılıfını oto koltuğunun altından geçirin.




7. ADIM: Koltuk kılıfını her iki tarafta kemer kılavuzlarının (#3) etrafından geçirin.



8. ADIM: Yan pimleri (#36) oto koltuğu gövdesinin her iki tarafına geçirin.

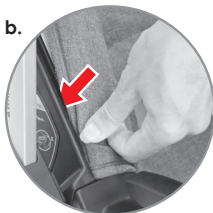


9. ADIM: Koltuk kılıfının baş kısmına takılı olan 4 halkayı (#35) oto koltuğunun üst kısmındaki yuvalardan geçirin ve bunları kancalara (#39) takın.

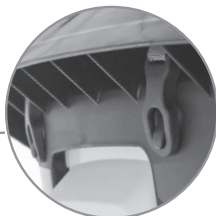

10. ADIM: Omuz kayışlarını (#8) uygun omuz kayışı yuvalarından (#19) geçirin.



ÖNEMLİ! Omuz kayışlarının çocuğun omuzlarıyla aynı yüksekliğe veya biraz aşağısına ayarlanması gerekir.

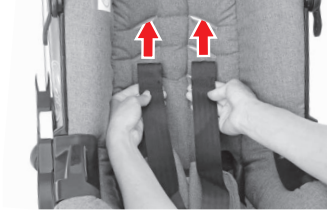

11. ADIM: Omuz kayışlarını araç koltuğunun arkasında bulunan metal plakaya (#21) tekrar takın.


ÖNEMLİ! Kayışların burkulmadığından emin olun.

ÖNEMLİ! Metal plakaya takılı olan omuz kayışlarının metal çubuk ile koltuk gövdesi ARASINA takılması GEREKİR.

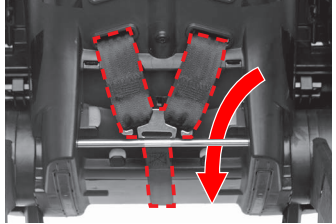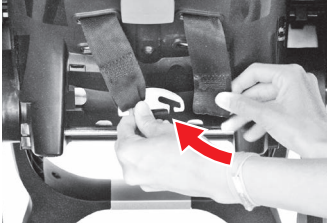

7.6 Gölgeğin Tekrar Takılması

1. ADIM: Kumaşı, güneşlik iskeletine (#32) yeniden takın.

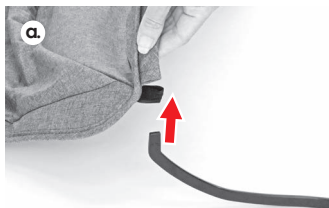

ADIM 2: Güneşlik iskeletini (#32) güneşlik menteşelerine (#34) takın.



3. ADIM: 3 adet gölgelik arka pimini (#33) gölgeliğin arkasına (#4) tekrar bağlayın.



8 / Uçaklarda Montaj.

1/ Giriş

Simple Parenting 35 lbs (13 kg) ağırlığa kadar olan çocukların onaylı bir çocuk emniyet kemeri veya uçakla seyahat için onaylı diğer cihazları kullanmasını şiddetle tavsiye eder. Doona™ Bebek Oto Koltuğu (grup 0+) bebeğin uçakta güvenle seyahat etmesini sağlamak için uçaklara da takılabilir. Doona™ Bebek Oto Koltuğunu uçağa takarken Taşıyıcının Araç Koltuk Kemeri/Kucak Kemeri kurulum talimatlarıyla aynı yöntemi izleyin.

2/ Sertifikasyon



Doona™ Bebek Oto Koltuğu TUV Rheinland global havacılık uzmanlarınca uçaklarda kullanım için onaylanmıştır. TUV Rheinland, Ulusal ve Uluslararası düzenleyici kurumların ve uluslararası havacılık yetkililerinin standartlarına, ölçümlerine ve işlevlerine uyum sağlar.

3/ Genel Güvenlik Talimatları

Montajdan önce lütfen Doona™ Bebek Oto Koltuğu uçağa montaj talimatlarını dikkatle okuyun. Hatalı montaj, bebeğinizin hayatını riske atabilir.



Uçağa Doona™ Bebek Oto Koltuğu ile binmeden önce lütfen havayolu firmasıyla iletişime geçerek uyumluluk ve taşıma koşullarını görüşün veya daha fazla bilgi için www.TUV.com adresini ziyaret edin.



Doona™ Bebek Oto Koltuğunun kullanımına yalnızca 2 noktalı emniyet kemeri bulunan uçaklarda izin verilir.



Çocuk koltuğu, yalnızca havayolu firmasının onayladığı koltuklara takılabilir.



Yalnızca öne bakan uçak koltuğunda kullanın.



Doona™ Bebek Oto Koltuğunu takarken yalnızca arkaya doğru montaj yönünü kullanın.



Bebek Oto Koltuğu hava yastığının etkili olduğu mesafeye takılamaz.



Bebek Oto Koltuğunu, Bebek Oto Koltuğunun kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olarak çocuğunuzun boyuna ayarlayın.





Güvenli bir kurulum yapılamadığı takdirde bu güvenlik cihazını kullanmayın.



Doona™ Bebek Oto Koltuğu, "Emniyet kemerinizi takın" ışığı söndüğünde bile daima emniyet kemeriyle sabitlenmiş olmalıdır. Sabitlenmemiş bir çocuk koltuğu kaza, türbülans veya acil iniş durumlarında yolcuların yaralanmasına yol açabilir.

4/ Montaj

- A.** Doona™ Bebek Oto Koltuğunu uçağın ilgili koltuğuna arkaya bakacak şekilde yerleştirin.
- B.** Kolçakları yukarı doğru katlamak Doona+ Bebek Oto Koltuğu montajınızı kolaylaştırabilir.
- C.** Kucak kemerinin her iki ucunu Doona™ Bebek Oto Koltuğunun kemer kılavuzlarından geçirin.
- D.** Kemerlerin dönmediğinden emin olun!
- F.** Şimdi kemer tokasını kapatın (**şekil #1**) ve kemeri sıkın (**şekil #2**).

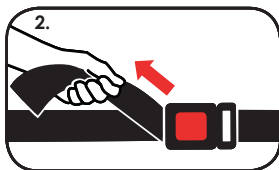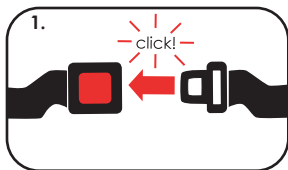

5/ Bebek Oto Koltuğunun Sökülmesi

Kucak kemerini havayolu firmasının talimatlarına göre çıkarın.



UYARI! Tabanı uçak montajında KULLANMAYIN. Uçakta kullanım için yalnızca taşıyıcı onaylıdır. Şişirilebilir emniyet kemerleri bu çocuk güvenlik koltuğuyla uyumlu değildir.

9 / İki yıl garanti.

Doona+ Oto Koltuğun Avrupa güvenlik standartlarına, düzenlemelerine uygun olarak üretildiğini

ve en yüksek kalite standartlarını karşıladığını garanti ederiz.

Doona+ Oto Koltuğu için üretim ve malzeme arızalarına karşı 2 yıl garanti sağlıyoruz.

Garanti süresi, ürünü satın aldığınız günden itibaren geçerlidir.

Satın alma kanıtı olarak Garanti Kartını doldurmanızı ve faturanızla birlikte garanti süresi boyunca saklamanızı rica ederiz.

Garanti kapsamında işlem talep edildiğinde Garanti Kartı'nın ürünle birlikte yerel distribütörünüze gönderilmesi gerekir.

Doona+ Oto Koltuğunuzu lütfen çevrimiçi olarak şu adresten kaydedin:
www.doona.com

Garanti, doğru şekilde kullanılmış ve temiz bir şekilde bize teslim edilmiş Doona+ Oto Koltuklarını kapsar.

Garanti aşağıdaki koşullarda geçerli değildir:

- Aşırı gerilim nedeniyle oluşan doğal yıpranma ve hasar belirtileri.
- Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasar.
- Ürün, kullanım talimatlarında belirtilen amaç dışında kullanıldığında.

Garanti kapsamında işlem yapma talebi durumunda lütfen şu adresten doğrudan bizimle iletişime geçin:

info@doona.com

10 / Garanti Kartı.

Garanti Kartı:

Adı: _____

Adres _____

Posta Kodu: _____

Şehir/Semt: _____

Telefon Numarası (Alan koduyla birlikte): _____

E-posta adresi: _____

Doona+ Oto Koltuk seri numarası: _____

Bayi: _____

Kumaş rengi (tasarım): _____

Aksesuarlar: _____

buoop

dbona

dbona

buoop

dbona

dbona

buoop

dbona

dbona

buoop

dbona

dbona

buoop