

doona™ +

Příručka



ECE R44/04 EN

1888:2012

EN 12790:2009

Skupina 0+

Do 13kg

Jazyk: CZ



Důležité– Uchovejte tuto příručku pro budoucí použití

50453421

Obsah.

01/	
Dôležité informácie/Varovania	4
02/	
Vhodnosť.....	6
03/	
Prehľad výrobku.....	7
04/	
Spôsoby použitia	9
4.1 Spôsoby použitia a ich účely	9
4.2 Nastavenie uhla natočenia rukoväti	10
4.3 Zmena spôsobu použitia	11
4.3 Režim chôdze.....	17
05/	
Zaistenie dieťaťa v autosedačke Doona+.....	19
5.1 Nastavenie ramenných pásov (č. 8) podľa výšky dieťaťa	22
5.2 Natočenie rukoväti (č. 2).....	25
5.3 Uvoľnenie ramenných pásov (č. 8)	25
5.4 Umiestnenie vankúša pre nastavenie výšky dieťaťa (č. 27).....	26
5.5 Opora hlavy (č. 23)	26
5.6 Zaistenie dieťaťa pomocou pásov	27
5.7 Utiiahnutie pásov	29
5.8 Postup kontroly správneho zaistenia dieťaťa	30

06/	
Použitie autosedačky Doona+ vo vozidle	31
6.1. Zaistenie autosedačky Doona+ vo vašom vozidle.....	35
6.2. Kontrolný zoznam pre zaistenie správnej inštalácie autosedačky Doona+	38
6.3. Vybratie autosedačky Doona+ z vozidla.....	39
07/	
Pokyny k údržbe	40
7.1. Údržba zámku pásov.....	41
7.2. Čistenie	41
7.3. Zloženie striešky	42
7.4. Zloženie poľahu sedačky.....	43
7.5. Spätné nasadenie poľahu sedačky.....	46
7.6. Spätné nasadenie striešky.....	52
08/	
Montáž v lietadlách.....	54
09/	
Dvojročná záruka	57
10/	
Záručná karta	58

Blahoželanie.

Blahoželáme vám, že ste si zvolili Simple Parenting's Doona+ ako riešenie pre bezpečnosť a mobilitu svojho dieťaťa.

Pre správnu ochranu vášho dieťaťa sa autosedačka Doona+ musí používať a namontovať spôsobom opísaným v tomto návode.

Dôležité – tento návod si ponechajte na neskoršie použitie. Tento návod si starostlivo prečítajte, nerešpektovanie týchto pokynov môže ohroziť bezpečnosť vášho dieťaťa.

Tento návod majte, prosím, stále uložený v odkladacom priestore na detskej sedačke.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia autosedačky, kontaktujte nás prosím na:

Simple Parenting
4A, 12 Shipyard Lane, Quarry Bay,
Hongkong,
Hongkong
Telefón: (852) 3586-1353
E-mail: info@simpleparenting.co
Web: www.doonaglobal.com

Alebo sa obráťte na svojho miestneho predajcu na:

Baby Direkt s.r.o.
Masarykova 118, Modřice 664 42
web: babydirekt.eu
info@babydirekt.cz
+420 547 422 744

1 / Dôležité informácie/ Varovania.



VAROVANIE! S ohľadom na ochranu vášho dieťaťa nie je táto autosedačka Doona+ vhodná na nasledujúce:

- Ako náhrada za detskú postieľku alebo kočík. Kočíky, športové kočíky alebo vaničky sa môžu používať iba na prepravu detí.
- Na prepravu viac než jedného dieťaťa.
- Na komerčné účely.



VAROVANIE!

V prípade nehody vozidla vznikajú ohromné sily. Pokiaľ ste vystavení nehode vo vozidle, odporúčame výmenu zariadenia.



VAROVANIE!

Na autosedačke Doona+ nevykonávajte žiadne zmeny alebo doplnky.

**VAROVANIE!**

Tento výrobok nepoužívajte, pokiaľ sú akékoľvek diely poškodené alebo chýbajú.

**VAROVANIE!**

Všetka batožina alebo iné predmety schopné spôsobiť úrazy v prípade nehody musia byť riadne zaistené.

**VAROVANIE!**

Nikdy nenechávajte svoje dieťa bez dozoru.

**VAROVANIE!**

Tento výrobok nie je vhodný na behanie alebo korčuľovanie.

**VAROVANIE!**

Nenechávajte svoje dieťa hrať sa s týmto výrobkom.

**VAROVANIE!**

Mimo vozidla vždy používajte parkovaciu brzdú pri ukladaní a vyberaní dieťaťa z autosedačky Doona+ alebo jej odstavení.

2/ Vhodnosť.

Autosedačka Doona+ je určená len na použitie proti smeru jazdy.

Skupina: 0

Hmotnosť: do 13 kg

Zariadenie Doona+ je určené pre deti od narodenia do hmotnosti 13 kg.

Bezpečnostné informácie



VAROVANIE! Autosedačku Doona+ nepoužívajte v nasledujúcich situáciách:

- Hmotnosť dieťaťa je viac ako 13 kg



minimum
2,5 cm (1")

- Horná strana hlavy je menej než 2,5 cm od hornej strany poľahu autosedačky Doona+. (Pozrite obr. vľavo)



- Pásy postroja sú v drážkach vyššie než ramená dieťaťa. **(Pozrite obr. vľavo)**

Certifikácia – Schvaľovacia značka



ECE R44/04
Universal
0-13 kg



0444 4311

3 / Prehľad výrobku.



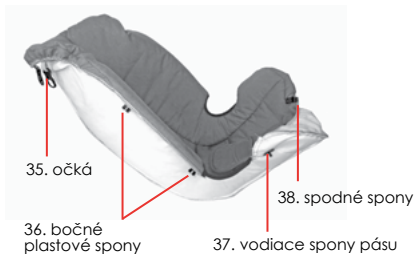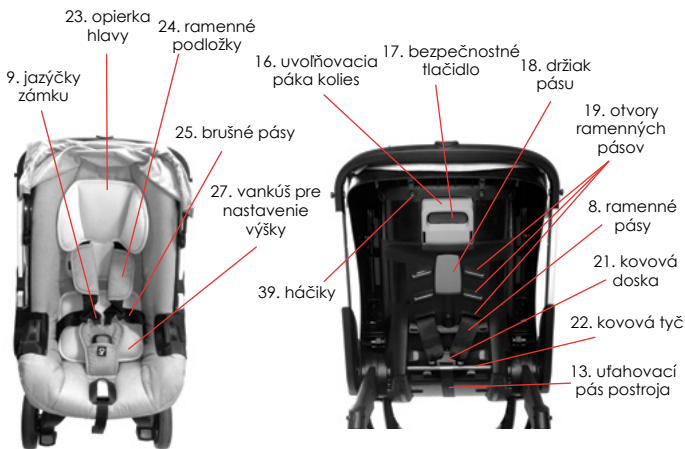

4 / Spôsoby použitia.

4.1. Spôsoby použitia a ich účely



Režim autosedačky

Pri jazde autom vždy používajte režim autosedačky Doona+.

(Pokyny pre zaistenie a uvoľnenie vo vozidle nájdete v kapitole 6 tohto návodu).



Pojazdný režim

Pojazdný režim použite pre jednoduché manévrovanie s výrobkom alebo keď sedíte vedľa neho.




Režim chôdze

Režim chôdze použite, keď opustíte svoje vozidlo a chcete so svojím dieťaťom ísť pešo.

4.2. Nastavenie uhla natočenia rukoväti

Rukoväť (č. 2) môžete nastaviť do troch polôh:

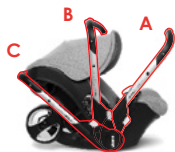

A. Stlačte súčasne na oboch stranách tlačidla (č. 5) pre natočenie rukoväti.

B. Pri stlačených tlačidlách (č. 5) pre natočenie rukoväti natočte rukoväť (č. 2) do požadovanej polohy.

C. Zaistíte, aby sa rukoväť neotočila ďalej, než do požadovanej polohy (A, B alebo C).

D. Tlačidlá (č. 5) pre natočenie rukoväti uvoľníte a rukoväťou otočíte ďalej tak, aby na oboch stranách zapadla do požadovanej polohy. Musíte počuť „cvaknutie“.



4.3. Zmena spôsobu použitia



VAROVANIE!

Pred použitím zaistite, aby všetky zaistovacie zariadenia zapadli.



VAROVANIE!

Pre zabránenie úrazom zaistite, aby v ňom pri rozkladaní a skladaní výrobku nebolo dieťa.
Pri skladaní a rozkladaní autosedačky Doona+ zaistite, aby vaše dieťa bolo buď pripútané postrojom (ruky a nohy sú udržané mimo pohyblivých častí), alebo aby bolo mimo autosedačky.

Z režimu autosedačky do režimu chôdze

A. Stlačte súčasne na oboch stranách tlačidla (č. 5) pre otočenie rukoväti a rukoväť (č. 2) otočte do požadovanej polohy (B).



B. Autosedačku Doona+ uvoľnite z pásu vozidla (pokyny na zaistenie a uvoľnenie autosedačky Doona+ vo vozidle nájdete v kapitole 6 tohto návodu).



C. Autosedačku Doona+ vyberte z vozidla a potom ju uchopte jednou rukou.

D. Druhou rukou stlačte červené poistné tlačidlo (č. 17) a potom stlačte páku pre uvoľnenie kolies (č. 16) pre uvoľnenie mechanizmu kolies. Kolesá sa vyklopia.



*Alternatívne k bodu c-d: autosedačku Doona+ môžete vybrať z vozidla, položiť ju na zem a potom stlačiť červené poistné tlačidlo (č. 17) a stlačiť páku pre uvoľnenie kolies (č. 16) pre uvoľnenie mechanizmu kolies. Pri tejto možnosti musíte autosedačku Doona+ zdvihnúť pri stlačenej uvoľňovacej páke kolies, aby sa kolesá vyklopili.

E. Stlačte súčasne na oboch stranách tlačidlá (č. 5) pre otočenie rukoväti a rukoväťou otočte do požadovanej polohy (A).



F. Stlačte tlačidlo pre nastavenie dĺžky rukoväti (č. 1) a rukoväť vytiahnite k sebe, aby ste nastavili jej dĺžku.



Z režimu chôdze do režimu autosedačky

A. Stlačte tlačidlo pre nastavenie dĺžky rukoväti (č. 1) a stlačte dole rukoväť (č. 2) pre nastavenie minimálnej dĺžky.



B. Stlačte súčasne na oboch stranách tlačidla (č. 5) pre otočenie rukoväti a rukoväťou (č. 2) otočte do požadovanej polohy (B).



C. Zošliapnite červený brzdový pedál (č. 14) pre zaistenie brzdy. Alternatívne si stúpnite jednou nohou pred koleso, aby sa zablokoval jeho pohyb.



D. Autosedačku Doona+ podržte jednou rukou za rukoväť a druhou rukou stlačte červené poistné tlačidlo (č. 17) a stlačte uvoľňovaciu páku kolies (č. 16).



E. Pri stlačenej uvoľňovacej páke stlačte autosedačku Doona+ pri zadných kolesách (č. 7) tak, aby sa kolesá začali sklápať, a potom ju stlačte až dole, aby sa kolesá celkom sklopili a zaistili v sklopenej polohe.



F. Autosedačku Doona+ zdvihnite za rukoväť (č. 2) a umiestnite ju vo vozidle.

G. Autosedačku Doona+ zaistíte vo vozidle (pokyny na zaistenie a uvoľnenie autosedačky Doona+ vo vozidle nájdete v kapitole 6 tohto návodu).

H. Stlačte súčasne na oboch stranách tlačidlá (č. 5) pre otočenie rukoväti a rukoväťou otočte do polohy A.



4.4. Režim chôdze

Zadné brzdy

Zadné kolesá sú vybavené brzdovým systémom, ktorý vám umožňuje pomocou jedného pedála ovládať obe zadné kolesá. Pre zabrzdenie kolies zošliapnite červený brzdový pedál (č. 14) umiestnený vedľa pravého kolesa. Pre odbrzdenie kolies zošliapnite zelený brzdový pedál (č. 15) umiestnený vedľa ľavého kolesa.



15. uvoľňovací
pedál brzd
(zelený)

14. brzdiaci
pedál
(červený)

Pri vkladaní alebo vyberaní dieťaťa musia byť brzdy vždy zabrzdené. Vždy použite parkovaciu brzdú pri vkladaní alebo vyberaní dieťaťa alebo ak sa len na chvíľu zastavíte! Vždy skontrolujte, či je brzda celkom zabrzdená.



VAROVANIE!

Pred použitím zaistite, aby všetky zaistovacie zariadenia zapadli.

Použitie príslušenstva na prenos nákladu

S autosedačkou Doona+ je možné kúpiť dva doplnky na prepravu nákladu:



Celodenná taška



Taška na drobnosti

**VAROVANIE!**

Nepreťažujte celodennú tašku predmetmi s celkovou hmotnosťou viac ako 3 kg.

Nepreťažujte tašku na drobnosti predmetmi s celkovou hmotnosťou viac ako 1,5 kg.

Prekročenie tohto zaťaženia môže ohroziť stabilitu kočíka a viesť k jeho prevráteniu. Príslušenstvo na prepravu nákladu, ktoré nie je schválené výrobcom, sa nesmie používať.

**VAROVANIE!**



Akákoľvek záťaž pripevnená k rukoväti ovplyvňuje stabilitu kočíka Doona+.

Dôležitá poznámka: pred sklopením kolies a premenou do režimu autosedačky je nutné zložiť z kočíka Doona+ všetky tašky.

5 / Zaistenie dieťaťa v autosedačke Doona+.

!	na sedadle spolujazdca bez čelného airbagu	áno
✓	na vonkajšom zadnom sedadle	áno
!	na strednom zadnom sedadle s 3-bodovým pásom	áno
✗	na sedadle smerujúcom vzad	nie
✗	na sedadlách smerujúcich nabok	nie

Dodržujte, prosím, predpisy, platné pre vašu konkrétnu krajinu.

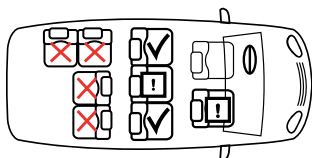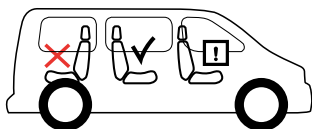

VAROVANIE!

Pre ochranu vášho dieťaťa:


- Vždy zaistíte svoje dieťa v autosedačke Doona+ pomocou zádržného systému.
- Zásada: pri použití vo vozidle – čím pohodlnejšie pás dosadá na telo dieťaťa, tým je pre vaše dieťa bezpečnejší. Pri použití vo vozidle zaistíte tesné dosadnutie pása.
- Zaistíte, aby pás bol utiahnutý a neskrútený.
- Odporúča sa nenechávať dieťa v autosedačke Doona+ bez dozoru.
- Je nebezpečné nechávať autosedačku Doona+ na vyvýšenej ploche, napríklad na stole.



VAROVANIE!

- Nikdy nedovoľte, aby sa uťahovací pás postroja (č. 13) zachytil v pohyblivých častiach (napríklad automatických dverách, eskalátoroch atď.).
- Kovové a plastové diely autosedačky Doona+ sa zahrievajú na slnku. **VAROVANIE!** Vaše dieťa sa môže popáliť. Chráňte svoje dieťa a autosedačku Doona+ pred intenzívnym slnečným žiarením (napríklad položením ľahkej látky na sedadlo).
- Odporúča sa vyberať dieťa pravidelne zo sedačky v aute i mimo auta, pre uvoľnenie jeho chrbtice. Pamätajte na to, že sa odporúčajú robiť pri dlhých cestách časté prestávky.
- Doona+ nenahrádza kolísku alebo postieľku. Pokiaľ vaše dieťa potrebuje spať, je nutné ho uložiť do vhodného kočíka, kolísky alebo posteľe.
- Tento výrobok nie je určený na dlhodobé spanie.
- Ak používate Doona+ ako sklápaciu kolísku, nepoužívajte ju pre dieťa, ktoré dokáže sedieť samo.

5.1. Nastavenie ramenných popruhov (č. 8) podľa výšky dieťaťa

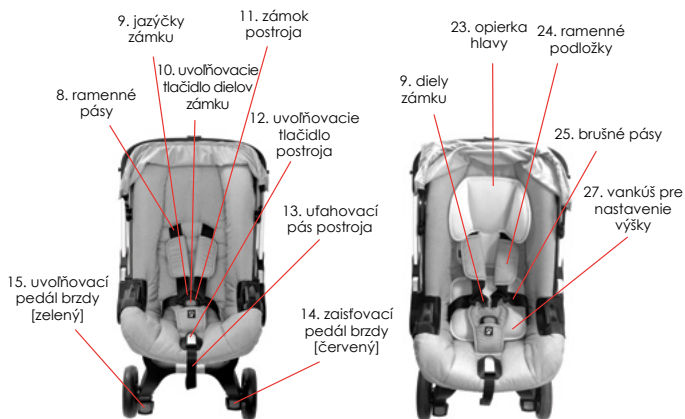

Pri prvom použití autosedačky Doona+, ako vaše dieťa trochu vyrastie, je nutné nastaviť ramenné pásy (č. 8) podľa výšky vášho dieťaťa

nasledujúcim spôsobom:



- Keď sú ramenné pásy (č. 8) správne nastavené, prechádzajú otvory ramenných pásov (č. 19) na úrovni ramena alebo o niečo nižšie.
- Usadte dieťa do autosedačky Doona+ a zvolte správne otvory ramenných pásov (č. 19) podľa výšky dieťaťa.

Potom dieťa vyberte z autosedačky Doona+.

- Na zadnej strane autosedačky Doona+ odpojte ramenné pásy (č. 8) od kovovej dosky (č. 21).
- Ramenné pásy (č. 8) pretiahnite správnymi otvormi (č. 19).
- Pásy pripojte späť ku kovovej doske (č. 21).



VAROVANIE!


Zaistite, aby žiadne pásy neboli skrútené a aby ramenné pásy (č. 8) boli správne zasunuté v otvoroch (č. 19) ramenných pásov. Pre správne vykonanie pozrite nasledujúci obrázok.

**VAROVANIE!**

Zaistite, aby ramenné pásy (č. 8) boli správne pripojené ku kovovej doske (č. 21). Pre správne vykonanie pozrite nasledujúci obrázok.

**VAROVANIE!**

Zaistite, aby ramenné pásy (č. 8) boli pripojené ku kovovej doske (č. 21) tak, aby všetky boli umiestnené medzi kovovou tyčou (č. 22) a telesom sedadla. Žiadna časť nesmie prechádzať cez kovovú tyč (č. 22). Pre správne vykonanie pozrite nasledujúci obrázok.

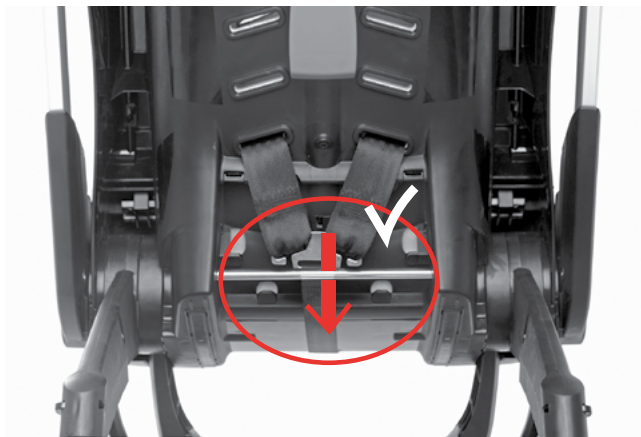

5.2. Natočenie rukoväti (č. 2)

Rukoväť otočte do polohy C.




5.3. Uvoľnenie ramenných pásov (č. 8)

Stlačte odisťovacie tlačidlo postroja (č. 12) a súčasne pritiahnite oba ramenné pásy (č. 8) k sebe. Pre malé deti postupujte, prosím, podľa nasledujúcich bodov 5.4 a 5.5.



5.4. Umiestnenie vankúša na nastavenie výšky dieťaťa (č. 27)

Vankúš (č. 27) na nastavenie výšky dieťaťa umiestnite do spodnej časti sedačky. Ramenné pásy (č. 8) musia prechádzať otvormi (č. 19) na úrovni ramena alebo o niečo nižšie. Pokiaľ ramenný pás prechádza otvorom na úrovni ramena alebo o niečo nižšie bez použitia vankúša na nastavenie výšky dieťaťa, je možné vankúš vybrať.



Vankúš na nastavenie výšky dieťaťa je určený len pre novorodencov.



Vankúš na nastavenie výšky dieťaťa vyberte, pokiaľ ramená vášho dieťaťa sú nad najnižšími otvormi ramenných pásov, keď dieťa sedí v autosedačke bez vankúša na nastavenie výšky dieťaťa.


Po vybratí vankúša na nastavenie výšky dieťaťa naďalej používajte oporu hlavy, kým svoje dieťa prepravujete v autosedačke.

5.5. Opora hlavy (č. 23)

- Zaistíte, aby popruhy opory hlavy boli pripojené k zadnej strane vankúša na nastavenie výšky (č. 27).
- Opora hlavy (č. 23) musí byť nastavená tak, aby ramenné pásy (č. 8) boli v rovnakej výške ako ramená vášho dieťaťa alebo o niečo nižšie.

5.6. Zaistenie dieťaťa pomocou popruhov



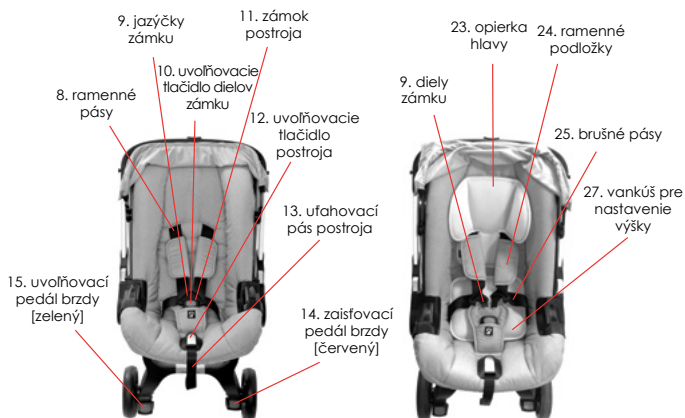

- Uvoľníte ramenné pásy (pozrite kapitolu 5.3)
- Uvoľníte jazýčky (č. 9) zo zámku postroja (č. 11) stlačením odisťovacieho tlačidla zámku (č. 10).
- Usadíte svoje dieťa do autosedačky Doona+.
- Ramenné pásy (č. 8) umiestnite na ramená svojho dieťaťa.



VAROVANIE!

Brušné pásy (č. 25) musia byť čo najnižšie okolo bokov dieťaťa.

- Odporúčame nepoužívať ramenné pásy bez brušných pásov.



VAROVANIE!

Ramenné pásy (č. 8) nesmú byť skrútené alebo prekrížené.

- Nastavte proti sebe oba jazýčky (č. 9) zámku (č. 11) postroja a spojte ich s počutelným cvaknutím.
- Zaisťte, aby opora hlavy (č. 23) bola v správnej polohe.
- Pásy utiahnite tak, aby boli v kontakte s telom vášho dieťaťa (pozrite nasledujúcu kapitolu 5.7).

5.7. Utiahnutie pásov

Za uťahovací pás (č. 13) postroja zatiahnite tak, aby postroj ležal naplocho v kontakte s telom dieťaťa.






VAROVANIE!

Medzi ramennými pásmi a ramenami dieťaťa nesmie byť väčšia medzera než na jeden prst.

5.8. Kontrolný zoznam správneho upnutia vášho dieťaťa

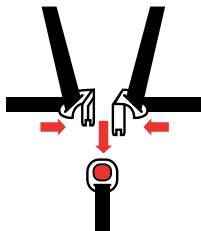

PRE BEZPEČNOSŤ SVOJHO DIEŤAŤA SKONTROLUJTE NASLEDUJÚCE

- Ramenné pásy (č. 8) autosedačky Donna+ sú tesne pri tele bez toho, aby dieťa škrtili.
- Ramenné pásy (č. 8) sú správne nastavené a nie sú skrútené.
- Jazýčky (č. 9) zámku sú zasunuté v zámku postroja (č. 11).

6 / Použitie autosedačky Doona+ vo vozidle.

Dodržiňte, prosím, pokyny na použitie detských zádržných systémov uvedené v návode k vášmu vozidlu.



VAROVANIE!

Pri nehode vznikajú enormné sily. Nikdy sa nepokúšajte zaistiť dieťa vo svojom lone bezpečnostným pásom vozidla alebo jeho držaním.



Zaistite svoje dieťa v autosedačke Doona+ pre každú cestu!

Autosedačku Doona+ vždy zaistite vo vozidle v polohe proti smeru jazdy.



VAROVANIE!

Pri náraze airbagu na autosedačku Doona môže dôjsť k ťažkému úrazu vášho dieťaťa, i so smrteľnými následkami.



NEPOUŽÍVAJTE na sedadle spolujazdca s čelným airbagom!

Pre sedadlá s bočnými airbagmi dodržujte, prosím, pokyny v návode k vášmu vozidlu.



VAROVANIE!

Odporúčame vám, aby všetky tuhé časti a plastové diely autosedačky Doona+ boli umiestnené a inštalované tak, aby pri normálnom každodennom používaní vozidla nemohlo dôjsť k ich zachyteniu pohyblivým sedadlom alebo dvermi vozidla.

Autosedačka Doona+ je schválená na použitie s 3-bodovým pásom (univerzálnym).

Tento návod obsahuje podrobné pokyny týkajúce sa len montáže bez základne.

* Podrobné pokyny týkajúce sa použitia so základňou nájdete v návode na použitie dodávanom so základňou, pokiaľ ste si ju kúpili.



Upevnenie autosedačky Doona k vozidlu pomocou základne je založené na polouniverzálnom schválení.

Sedačka sa smie používať so základňou len vo vozidlách uvedených v zozname schválených typov vozidiel priloženom k základni. Mali by ste zvážiť kúpu základne. Tento zoznam je trvalo aktualizovaný.



Najnovšiu verziu je možné získať na www.doonaglobal.com.

Instalácia s 3-bodovým bezpečnostným pásom vozidla (univerzálnym)



VAROVANIE!

Použitie 2-bodového pásu podstatne zvyšuje riziko úrazu vášho dieťaťa v prípade nehody.



Vždy použite schválený 3-bodový bezpečnostný pás.

Bezpečnostný pás vozidla musí byť schválený podľa ECE R 16 alebo kompatibilnej normy (pozrite skúšobný štítok s „E“ alebo „e“ v krúžku).

Pri používaní autosedačky Doona+ dodržujte tieto pokyny:

	v smere jazdy	nie
	proti smeru jazdy	áno
	s 2-bodovým pásom	nie
	s 3-bodovým pásom	áno



Nenechávajte, prosím, svoje dieťa bez dozoru vo vozidle v autosedačke Doona+.



Pre ochranu všetkých cestujúcich vo vozidle

V prípade núdzového zastavenia alebo nehody môžu nezaistené osoby alebo predmety spôsobiť úrazy ostatných cestujúcich vo vozidle. Skontrolujte, prosím, vždy, že...

- operadlá sedadiel vozidla sú zaistené (to znamená, že je zaistená poistka zadného sklápacieho sedadla),
- všetky ťažké predmety alebo predmety s ostrými hranami vo vozidle (napríklad na odkladacej doske za zadnými sedadlami) sú zaistené,
- všetky osoby vo vozidle majú upnuté svoje bezpečnostné pásy,
- autosedačka Doona+ je vo vozidle vždy zaistená, i keď sa v nej neprepravuje žiadne dieťa.


Ochrana vášho vozidla


Niektoré pohahy sedadiel vozidla môžu byť vyrobené z citlivých materiálov (napríklad velúr, koža atď.), na ktorých sa pri používaní autosedačiek objavujú stopy opotrebenia. Tomu je možné zabrániť umiestnením ochrannej vložky sedadla vozidla pod autosedačku Doona+.

6.1. Zaistenie autosedačky Doona+ vo vašom vozidle



Pre zaistenie autosedačky Doona+ pomocou 3-bodového bezpečnostného pásu vo vašom vozidle postupujte nasledujúcim spôsobom:

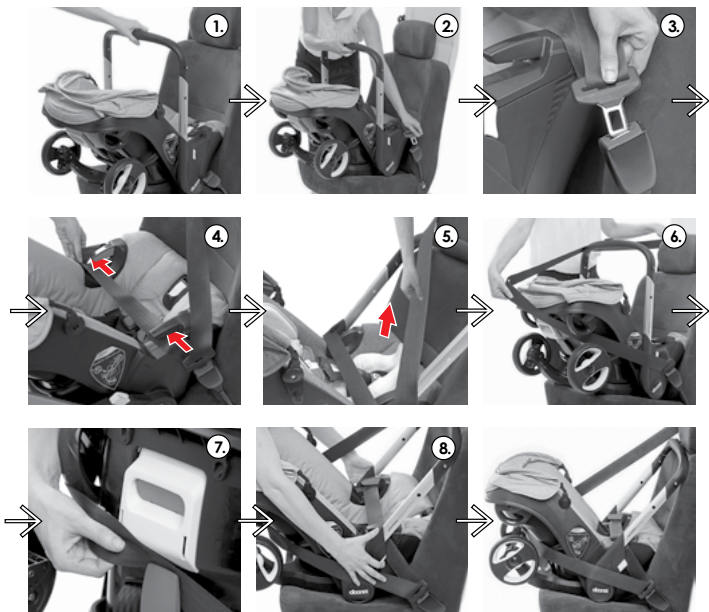

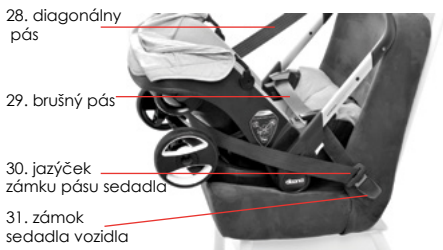

KROK 1: Autosedačku Doona+ umiestnite otočenú vzad na sedadlo vozidla (dieťa je otočené vzad).

Poznámka: montáž autosedačky Doona+ na predné sedadlo vozidla sa neodporúča, ale je možná. Pokiaľ sa rozhodnete namontovať autosedačku Doona+ na predné sedadlo, nastavte predné sedadlo pred vykonaním ďalšieho postupu celkom dozadu. Po vykonaní nasledujúceho montážneho postupu posuňte sedadlo dopredu.

KROK 2: Zaistite, aby rukoväť (č. 2) bola vo vzpriamenej polohe B.

KROK 3: Jazýček (č. 30) zámku pásu sedadla zasunúť do zámku (č. 31) sedadla vozidla.

KROK 4: Brušnú časť pásu vozidla (č. 29) vložte do modrých vedení (č. 3) pásu na oboch stranách autosedačky Doona+.



VAROVANIE!

Pás neprekrúťte!

KROK 5: Brušnú časť bezpečnostného pásu vozidla (č. 29) utiahnite zatiahnutím za diagonálnu časť pásu (č. 28).



VAROVANIE!

Zámok sedadla vozidla (č. 31) nesmie byť umiestnený v modrom vedení pásu (č. 3) alebo zasahovať tak ďaleko dopredu, aby sa nachádzal pred (v smere jazdy) modrým vedením pásu (č. 3). Poznámka: Pokiaľ k tomu dôjde, skúste montáž na inom sedadle. Ak máte akékoľvek pochybnosti, čo sa týka montáže, kontaktujte nás, prosím.

KROK 6: Diagonálnu časť bezpečnostného pásu sedadla vozidla (č. 28) zatiahnite za horný koniec autosedačky Doona+.

KROK 7: Diagonálnu časť bezpečnostného pásu sedadla vozidla (č. 28) umiestnite medzi modrý držiak pásu (č. 18) a autosedačku Doona+.



VAROVANIE!

Pás neprekrúťte!

Napnite diagonálnu časť pásu sedadla vozidla (č. 28).

KROK 8: Rukoväť (č. 2) otočte do polohy A sedadla vozidla (pokyny pre otočenie rukoväti nájdete v kapitole 4.2).



VAROVANIE!

Nepoužívajte žiadne iné oporné body než tie, ktoré sú opísané vyššie a vyznačené na autosedačke Doona+.


6.2. Postup kontroly správnej montáže autosedačky Doona+



Pre bezpečnosť svojho dieťaťa skontrolujte, či:

- Autosedačka Doona+ je upevnená proti smeru jazdy.
- Autosedačka Doona+ je namontovaná na prednom sedadle spolujazdca len vtedy, ak na ňom nie je čelný airbag alebo ak bol čelný airbag deaktivovaný.
- Autosedačka Doona+ je upevnená len 3-bodovým bezpečnostným pásom.
- Brušná časť pásu vozidla (č. 29) prechádza oboma modrými vedeniami (č. 3) pásu na autosedačke Doona+.
- Diagonálna časť bezpečnostného pásu sedadla vozidla (č. 28) prechádza medzi modrým držiakom pásu (č. 18) a autosedačkou Doona+.
- Zámok sedadla vozidla (č. 31) nie je umiestnený v modrom vedení pásu (č. 3) alebo pred modrým vedením pásu (č. 3).
- Bezpečnostný pás vozidla je utiahnutý a nie je prekrútený.

6.3. Vybratie autosedačky Doona+ z vozidla

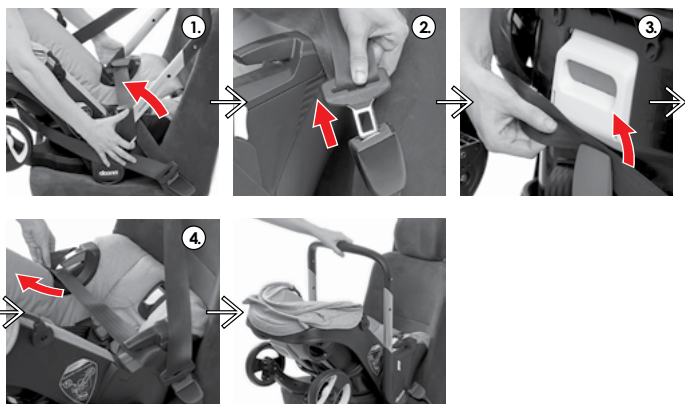

KROK 1: Rukoväť (č. 2) otočte do polohy B sedadla vozidla (pokyny pre otočenie rukováti nájdete v kapitole 4.2).

KROK 2: Uvoľnite zámok sedadla vozidla (č. 31).

KROK 3: Diagonálnu časť bezpečnostného pásu sedadla vozidla (č. 28) uvoľníte z modrého držáka pásu (č. 18).

KROK 4: Brušnú časť bezpečnostného pásu vozidla (č. 29) vyberte z modrých vedení pásu (č. 3).

7 / Pokyny k údržbe.



Pre zachovanie ochrannej funkcie

- Pri nehode, pri náraze rýchlosťou viac ako 10 km/h sa autosedačka Doona+ môže poškodiť spôsobom, ktorý nemusí byť viditeľný. V takom prípade sa autosedačka musí vymeniť. Zaistíte, prosím, jej správnu likvidáciu.
- Pravidelne kontrolujte nepoškodenosť všetkých dôležitých častí. Zaistíte správnu funkciu všetkých mechanických dielov.
- Pre zabránenie poškodenia alebo prasknutia zaistíte, aby autosedačka Doona+ nebola zovretá dvermi vozidla, posuvnými dielmi sedadiel atď.
- Pokiaľ je autosedačka Doona+ poškodená (napríklad pádom), musí sa skontrolovať.
- Autosedačka Doona+ sa nesmie používať bez poľahu sedačky.
- Nikdy nepoužívajte iné než dodané náhradné diely a príslušenstvo – poľah sedačky nikdy nenahradzujte iným než originálnym poľahom sedačky Doona+, pretože poľah predstavuje integrálnu časť zádržnej funkcie.

7.1. Údržba zámku postroja



VAROVANIE!

Je nutné používať len nasledujúci postup čistenia. Nedodržanie tohto postupu môže viesť k úrazu alebo usmrteniu.

- 1. UMÝVAJTE LEN TEPLOU/HORÚCOU VODOU.** Pre jednoduché čistenie: vytiahnite jazyčky zo zámku. Nie je nutné vyťahovať rozkrokový pás zo sedadla. Zámok opakovane ponorte do misky s teplou vodou, maximálne 60 °C. Pohyb vo vode vyplaví nečistoty zo zámku.
- 2. NEPOUŽÍVAJTE SAPONÁTY, ČISTIACE PROSTRIEDKY, ROZPÚŠŤADLÁ A ČISTIACE PROSTRIEDKY PRE DOMÁCNOSŤ.** Tieto látky môžu ovplyvniť funkciu zámku a viesť k úrazu alebo usmrteniu.
- 3. NIKDY NEPOUŽÍVAJTE NÁSTROJE PRE KONTROLU VNÚTRA ZÁMKU ani SUŠIČE VLASOV.** Môže dôjsť k poškodeniu zámku a následnému zhoršeniu jeho funkcie, ktoré môže viesť k úrazu alebo usmrteniu.
- 4. ZÁMOK NIKDY NEMAŽTE.** Môže dôjsť k poškodeniu zámku a následnému zhoršeniu jeho funkcie, ktoré môže viesť k úrazu alebo usmrteniu.

7.2. Čistenie

Používajte vždy len látkové poťahy autosedačiek Doona+, pretože poťah sedačky je integrálnou súčasťou autosedačky Doona+. Použitie originálneho poťahu autosedačky pomáha zachovať bezpečnosť a funkčnosť systému.



Autosedačka Doona+ sa nesmie používať bez poťahu sedačky.

- Poťah sedačky je možné vyzliecť a vyprať so slabým saponátom. Pre zamedzenie poškodenia poťahu sedačky dodržujte tieto pokyny: Pranie v práčke na studeno; Nebieľte; Nežmýkajte v žmýkačke; Zaveste a nechajte uschnúť; Nežmýkajte ručne; Nežehlite; Nečistite chemicky. Dodržujte, prosím, pokyny na pranie na štítku poťahu. Rovnaké pokyny platia i pre pranie strechy.

- Plastové diely je možné čistiť mydlovou vodou. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky (ako sú rozpúšťadlá).



VAROVANIE!

Nikdy nesnímajte jazýčky (č. 9) zámku z pásov.


Pre postup zloženia a spätného nasadenia látkových dielov si prezrite video:

www.simpleparenting.co/accessories/fabric-set



7.3 Zloženie strechy

KROK 1: Uvoľnite 3 zadné spony strechy (č. 33) na zadnom okraji strechy (č. 4).

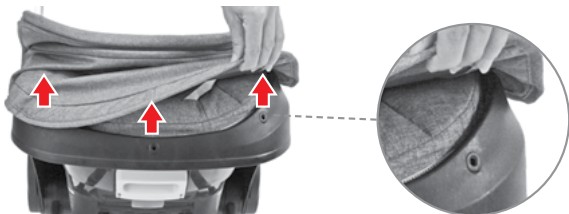

KROK 2: Rebro (č. 32) strechy vyberte zo závesov (č. 34) strechy.




KROK 3: Z rebra zložte látkovú strechu.




7.4 Zloženie poľahu sedačky


KROK 1: Celkom uvoľnite ramenné popruhy (č. 8).

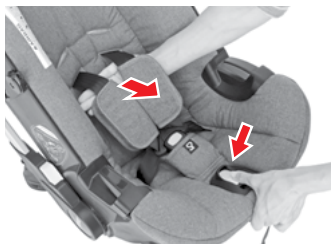


KROK 2: Uvoľnite zámok postroja (č. 11).

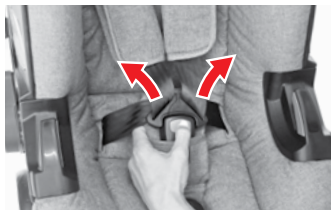

KROK 3: Ramenné popruhy (č. 8) odpojte od kovovej dosky (č. 21) umiestnenej na zadnej strane autosedačky.

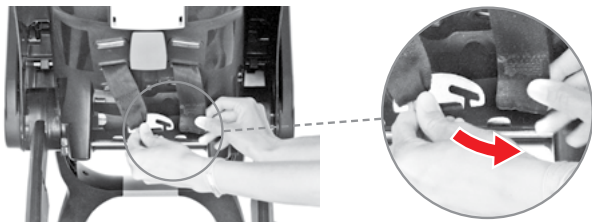

KROK 4: Ramenné pásy (č. 8) vytiahnite spredu a zložte z nich ramenné podložky (č. 24).

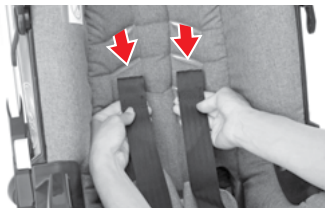

KROK 5: Poťah sedadla uvoľníte zo 4 háčikov (č. 39) za priestorom hlavy autosedačky.



KROK 6: Uvoľníte bočné spony (č. 36) na oboch stranách poťahu sedačky.



KROK 7: Sedačku zložte z vedenia pása (č. 3).



KROK 8: Uvoľnite spony (č. 37) vedenia pása a spodnú sponu (č. 38) poľahu sedačky.



KROK 9: Poľah sedačky stiahnite z odisťovacieho tlačidla (č. 12) postroja a zámku (č. 11) postroja pre kompletne zloženie poľahu sedačky.



7.5 Spätné nasadenie poľahu sedačky



VAROVANIE!

Zaistite, aby žiadne pásy neboli skrútené a aby ramenné pásy (č. 8) boli správne zasunuté v otvoroch (č. 19) ramenných pásov. Pre správne vykonanie pozrite nasledujúci obrázok.



VAROVANIE!


Zaistite, aby ramenné pásy (č. 8) boli správne pripojené ku kovovej doske (č. 21). Pre správne vykonanie pozrite nasledujúci obrázok.




VAROVANIE!

Zaistite, aby ramenné pásy (č. 8) boli pripojené ku kovovej doske (č. 21) tak, aby všetky boli umiestnené medzi kovovou tyčou (č. 22) a telesom sedadla. Žiadna časť nesmie prechádzať cez kovovú tyč (č. 22). Pre správne vykonanie pozrite nasledujúci obrázok.

KROK 1: Ramenné pásy (č. 8) pretiahnite otvorní v brušnom priestore poľahu sedačky.

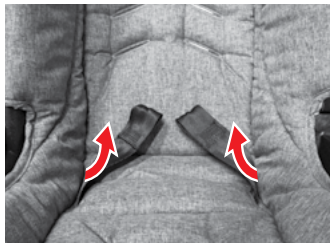


KROK 2: Zámok (č. 11) postroja pretiahnite zodpovedajúcim otvorom v poľahu sedačky a vytiahnite ho z druhej strany.

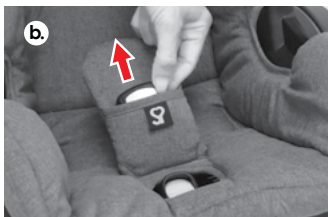


KROK 3: Pofah sedačky nasadíte okolo odšifovacieho tlačidla (č. 12) postroja.



KROK 4: Zasuňte spodnú sponu (č. 38) na spodnej strane autosedačky.

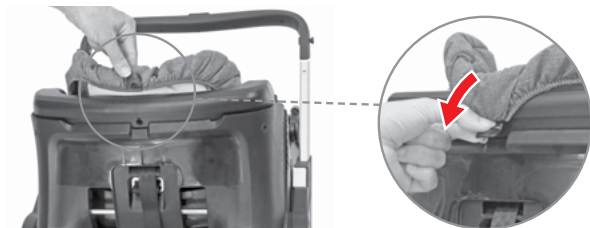

KROK 5: Na oboch stranách zasuňte vodiace spony (č. 37) pása.

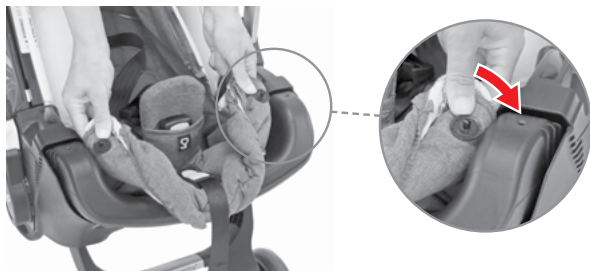


KROK 6: Pofah pásu nasadíte po obvode spodnej časti autosedačky.




KROK 7: Pofah sedačky nasadíte okolo vedenia (č. 3) pásov na oboch stranách.



KROK 8: Nasadíte bočné spony (č. 36) na oboch stranách poľahu sedačky.

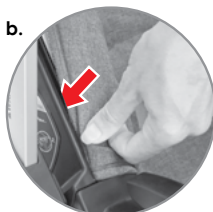


KROK 9: 4 krúžky (č. 35) upevnené na poľahu sedačky v priestore hlavy pretiahnite otvormi v hornej časti autosedačky a nasadíte ich na háčiky (č. 39).

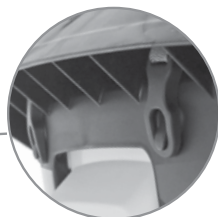

KROK 10: Ramenné pásy (č. 8) pretiahnite zodpovedajúcimi otvormi (č. 19).


DÔLEŽITÉ! Ramenné pásy musia byť vedené v rovnakej výške, ako sú ramená dieťaťa alebo o niečo nižšie.

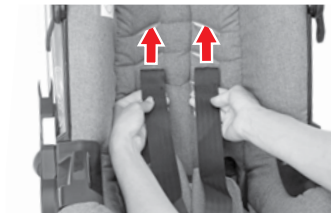

KROK 11: Ramenné popruhy (č. 8) pripojte ku kovovej doske (č. 21) umiestnenej na zadnej strane autosedačky.


DÔLEŽITÉ! Zaistite, aby pásy neboli skrútené.

DÔLEŽITÉ! Ramenné pásy pripojené ku kovovej doske MUSIA byť vedené MEDZI kovovou tyčou a telesom sedačky.

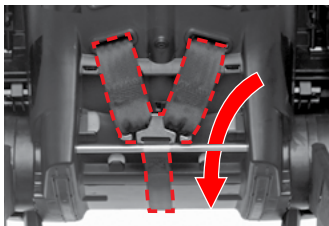

7.6 Spätné nasadenie strechy


KROK 1: Látkovú strechu nasadíte na rebro (č. 32).

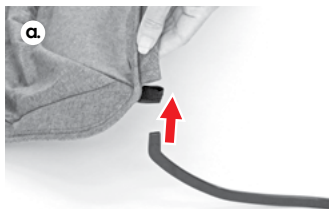

KROK 2: Rebro (č. 32) strechy zaveste na závesy (č. 34) strechy.



KROK 3: Nasadíte 3 zadné spony strechy (č. 33) na zadnom okraji strechy (č. 4).

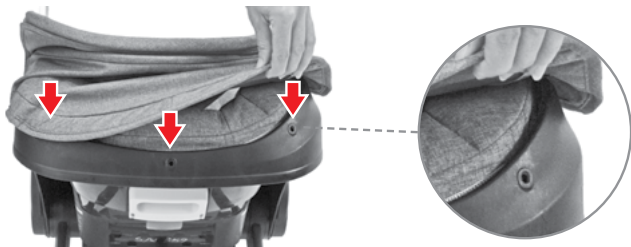

8 / Montáž v lietadlách.

1/ Úvod

Simple Parenting dôrazne odporúča, aby deti do hmotnosti 13 kg (35 libier) používali certifikovaný zádržný detský postroj alebo iné zariadenie schválené pre cestovanie lietadlom. Detská autosedačka Doona™ (skupina 0+) sa dá použiť i v lietadle pre zaistenie bezpečného letu dieťaťa. Pri montáži detskej autosedačky Doona™ v lietadle postupujte rovnako ako pri montáži nosiča vo vozidle s brušným pásom.

2/ Certifikácia



Detská autosedačka Doona™ je schválená v TUV Rheinland global aviation experts pre používanie v lietadlách .

TUV Rheinland dodržiava súčasné normy, meracie a funkčné požiadavky národných a medzinárodných asociácií a medzinárodných leteckých úradov.

3/ Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pred inštaláciou si, prosím, starostlivo prečítajte nasledujúce pokyny pre inštaláciu detskej autosedačky Doona™ v lietadle. Nesprávna inštalácia môže ohroziť život vášho dieťaťa.



Pred začatím cesty lietadlom s detskou autosedačkou Doona™, sa, prosím, obráťte na leteckú spoločnosť, čo sa týka vhodnosti a prepravných podmienok alebo navštívte www.TUV.com pre ďalšie informácie.



Použitie detskej autosedačky Doona™ je povolené len v lietadle s dvojbodovým pásom.



Detskú autosedačku je možné namontovať len na leteckých sedadlách schválených leteckým prepravcom.



Používajte len na leteckých sedadlách smerujúcich vpred.



Detskú autosedačku Doona™ montujte len v polohe smerom vzad.



Detská autosedačka nesmie byť namontovaná v účinnom dosahu airbagu.



Detskú autosedačku nastavte podľa rozmerov svojho dieťaťa podľa odporúčaní v návode na použitie detskej autosedačky.




Tento zádržný systém nepoužívajte, ak nie je možné vykonať bezpečnú montáž.



Detská autosedačka Doona™ musí byť vždy upevnená bezpečnostným pásom, i pri vypnutom signáli „Uprite si bezpečnostné pásy“. Nezaistená detská autosedačka môže zraniť cestujúcich pri nehode, turbulenciách alebo núdzovom pristátí.

4/ Montáž

- A.** Detskú autosedačku Doona™ umiestnite na zodpovedajúce sedadlo v lietadle v polohe smerom vzad.
- B.** Vyklopenie lakťových opierok nahor môže uľahčiť montáž vašej detskej autosedačky Doona+.
- C.** Oba konce brušného pásu pretiahnite vedeniami pásu na detskej autosedačke Doona™.
- D.** Zaistite, aby pásy neboli skrútené!
- F.** Teraz zopnite zámok pásu (obr. 1) a pás utiahnite (obr. 2).

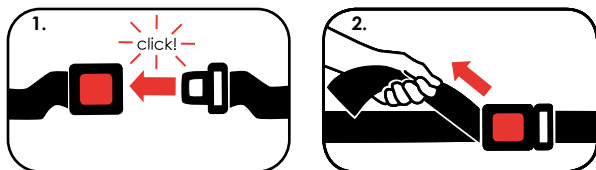

5/ Zloženie detskej autosedačky

Brušný pás uvoľníte podľa pokynov leteckého prepravcu.



VAROVANIE! Pri montáži v lietadle NEPOUŽÍVAJTE základňu. Na použitie v lietadle je certifikovaný len nosič. Nafukovacie bezpečnostné pásy nie sú kompatibilné s detským zádržným systémom.

9 / Dvojročná záruka.

Zaručujeme, že autosedačka Doona+ bola vyrobená v súlade s európskymi bezpečnostnými normami a predpismi a spĺňa najvyššie normy kvality.

Na autosedačku Doona+ poskytujeme dvojročnú záruku na výrobné alebo materiálové chyby.

Záručná lehota platí odo dňa kúpy.

Ako doklad o kúpe vás žiadame, aby ste vyplnili záručnú kartu a uložili si ju po celý čas platnosti záruky spolu s kúpnyim dokladom.

V prípade záručnej reklamácie je nutné záručnú kartu odovzdať spolu s výrobkom vášmu miestnemu predajcovi.

Svoju autosedačku Doona+ tiež, prosím, registrujte online na: www.doonaglobal.com

Záruka sa vzťahuje na autosedačky Doona+, s ktorými bolo správne zaobchádzané a ktoré nám boli zaslané v čistom stave.

Záruka neplatí v nasledujúcich prípadoch:

- Prírodné známky opotrebenia a poškodenia, vyplývajúce z nadmernej záťaže.
- Poškodenie spôsobené nezodpovedajúcim alebo nesprávnym používaním.
- Pokiaľ bol výrobok používaný na iný účel, než je uvedené v návode na použitie.

V prípade záručnej reklamácie nás, prosím, kontaktujte na info@simpleparenting.co

10 / Záručná karta.

Záručná karta:

Meno: _____

Adresa: _____

PSČ: _____

Mesto: _____

Telefónne číslo (vrátane predčíslia): _____

E-mailová adresa: _____

Autosedačka Doona+ sériové číslo: _____

Predajca: _____

Farba látky (dizajn): _____

Príslušenstvo: _____

bucoo

doona

doona

bucoo

doona

doona

bucoo

doona

doona

bucoo

doona

doona

bucoo