

doona™ +

Пайдалану нұсқалығы



ECE R44/04

EN 1888:2012

EN 12790:2009

Тобы 0+

Салмағы 13 кг – ға дейін

Тілі: орысша



Маңызды! Пайдалану бойынша
нұсқаулықты одан әрі басшылыққа
хабарласу үшін сақтаңыз.

МАЗМҰНЫ.

01/	
Өмірлік маңызды ақпарат / Ескертулер	4
02/	
Пайдалануы	6
03/	
Құрылғыны шолу	7
04/	
Пайдалану режимдері	9
4.1. Пайдалану режимдері және олардың бағытталуы	9
4.2. Қолды бұру бұрышын реттеу	10
4.3. Режимді ауыстыру	11
4.4. «Қозғалыста» режимі	17
05/	
Doona+ автокөлік отырғышында Сіздің балаңыздың қауіпсіздігі	19
5.1. Баланың бойына сәйкес иық белдіктерін (№8) реттеу	22
5.2. Қолды бұру (№2)	25
5.3. Иық белдіктерінің қысымын босату (№8)	25
5.4. Баланың бойына сәйкес биіктікті реттеу үшін қосарлас жастықты орнату (№27)	26
5.5. Бас асты жағдайын реттеу (№23)	26
5.6. Белдіктердің көмегімен Сіздің баланыздың қауіпсіздігін қамтамасыз ету	27
5.7. Ішкі белдіктердің қысымын реттеу	29

5.8. Баланың дұрыс бекітілгенін тексереміз	30
--	----

06/

Doopa+ автокөлік отырғышының автокөлікте пайдалану..31

6.1. Doopa+ автокөлік отырғышының Сіздің автокөлігіңізде бекіту ..	35
6.2. Doopa+ автокөлік отырғышының дұрыс орнатылуын тексереміз	38
6.3. Doopa+ автокөлік отырғышын автокөліктен шығару	39

07/

Қызмет көрсету және қарау.....40

7.1. Белдік ішіндегі бекіткішке қарау	41
7.2. Тазарту	41
7.3. Бас жапқышын шешу	42
7.4. Мата жапқышын шешу	43
7.5. Мата жапқышын орнату	46
7.6. Бас жапқышын орнату	52

08/

Ұшақта орнату.....54

09/

Екі жылдық кепілдік.....57

10/

Кепілдік талоны.....58

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ.

Simple Parenting жасалған Doona+ таңдау жасауыңызбен құттықтаймыз, бұл Сіздің сәбиіңіздің қауіпсіз әрі оңтайлы шешімі. Сіздің сәбиіңіздің дұрыс қорғауы үшін Doona+ автокөлік отырғышын орнату және пайдалану әрдайым осы нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.

Маңызды – осы нұсқаулықты одан әрі пайдалану үшін сақтап қойыңыз. Нұсқаулықты мұқият оқыңыз. Нұсқаулықты сақтамау Сіздің сәбиіңіздің қауіпсіздігіне әсер етуі мүмкін. Өтініміз, пайдалану нұсқаулығын үнемі қолжетімді жерде балалар отырғышының арнайы қалтасында ұстап отырыңыз.

Егер Сізде оны пайдалану бойынша кез келген сұрақтар туындап отырса, бізбен келесі мекен – жай бойынша хабарласыңыз:

Simple Parenting
4A, 12 Shipyard Lane, Quarry Bay,
Hong Kong,
Hong Kong
Phone: (852) 3580 – 1330
Email: info@doona.com
Website: www.doona.com

Немесе жергілікті дистрибьюторге мына мекен – жай бойынша хабарласыңыз:

«Lucky Parents» ЖШҚ
Қазақстан Республикасы, индекс 050016, Алматы қаласы, Медеу ауданы,
Қонаев көшесі, 1 үй, 310 кеңсе
Тел./Факс: 8(727) 331 29 89
Ұялы телефон: 8 771 743 77 76
Email: kz@optimakids.ru
Website: www.doona.com

1 / Өмірлік маңызды ақпарат / Ескертулер.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Сіздің баланыздың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін Doona+ автокөлік отырғыштарын келесі жағдайларда пайдаланбаңыз:

- Балалар төсегі немесе бесігін айырбастаушы ретінде қолдану. Бесіктер, балалар кеуеттері және таяқты кеуеттер тек қана балалар мен сәбилерді тасымалдау үшін қолданылуы тиіс.
- Бір баладан артық балаларды тасымалдауға.
- Коммерциялық жағдайда пайдалануға.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Автокөлік апаты кезінде материалдың шекті тартылуы орын алуы мүмкін. Егер Сіз апатқа түссеңіз, біз автокөлік отырғышын ауыстыруға кеңес береміз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Doona+ автокөлік отырғышына ешқандай өзгерістер немесе толықтырулар енгізбеңіз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**

Егер кейбір бөлшектері сынған немесе жоқ болса, өнімді пайдаланбаңыз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**

Соғу кезінде жарақатқа алып келуі мүмкін кез келген жүк немесе басқа заттар берік бекітілуі тиіс.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**

Ешқашан баланызды қарауысыз қалдырмаңыз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**

Бұл өнім жүгіру немесе роликті тебуге арналмаған.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**

Балаңызға осы өніммен ойнауға рұқсат бермеңіз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**

Автокөліктен тыс пайдалануда, баланы Doona+ автокөлік отырғышына отырғызғанда немесе шығарғанда, және сонымен қатар тоқтау кезінде, әрдайым тежегішті бекіту аяғын қолданыңыз.

2 / Пайдалануы.

Doona+ автокөлік отырғышы тек қана атокөлік қозғалысына қарсы орнатуға арналған.

Тобы: 0+

Салмағы: 13 кг – ға дейін.

Doona+ автокөлік отырғыштары туылғаннан бастап және 13 кг салмаққа дейінгі балаларға арналған.

Қауіпсіздік техникасы туралы ақпарат.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Doona+ атокөлік отырғышын келесі жағдайларда пайдаланбаңыз:

- Баланың салмағы 13 кг асып тұр.
- Бала басының шеміршек сүйегі мен Doona+ автокөлік отырғышы шеті арасындағы арақашықтық 2,5 см кем арақашықты құраса (Сол жақтағы суретті қараңыз).
- Белдіктер баланың иығынан жоғары жерлерде орналасқан. (Сол жақтағы суретті қараңыз).



Минималды
2,5
(1")



Сертификаттау – бекіту белгісі


ECE R44/04
Universal
0-13 kg



0444 4311

3 / Құрылғыны шолу.



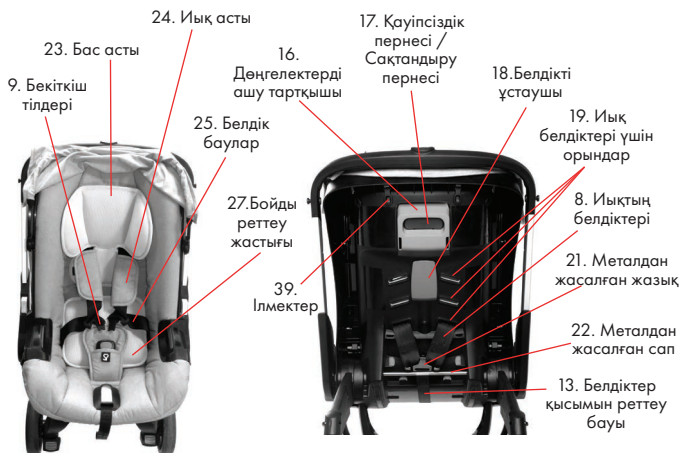

4 / Пайдалану режимдері.

4.1 Пайдалану режимдері және олардың бағытталуы



«Автокөлік отырғышы» режимі

Автокөлікпен саяхаттау кезінде үнемі Doona+ автокөлік отырғышы режимінде қолданыңыз. (Осы нұсқалықтың №6 тарауын қараңыз, қауіпсіздікті қамтамасыз ету және автокөлікте орнату нұсқаулығы бар).



«Жанымызда тебу» режимі

Осы режимді отыру немесе жүріс кезінде Doona+ оңай басқару үшін қолданыңыз.




«Қозғалыста» режимі

Сіз автокөліктен шыққанда және баланызбен қыдырғыңыз келген кезде, «Қозғалыста» режимін **қолданыңыз.**

4.2 Қолды бұру бұрышын реттеу

Сіз қолды (#2) үш жағдайда реттей аласыз:

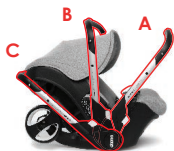

- A.** Қолды бұру пернелерін (#5) бір мезетте екі жақтан басыңыз.
- B.** Қолды бұру пернелерін (#5) ұстап тұрып, қолды (#2) қажетті орынға қарай жылжытыңыз.
- C.** Қол қажетті орыннан артық жылжып кетпеуін қадағалаңыз (А, В немесе С).
- D.** Қолды бұру пернелерін (#5) жіберіңіз және қолды қозғалтыңыз, ол екі жақта қажетті жағдайда бекітілмегенше. Сіз «бекіту» дыбысын естуіңіз қажет.



4.3. Режимді ауыстыру



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қолдану алдында барлық бекіту құралдары жұмыс істейтіндігін тексеріңіз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Жарақатты болдырмау мақсатында өнімді баланың жанында жаймаңыз және жинақтамаңыз.

Doona+ жаю немесе жинақтау кезінде бала не автокөліктің ішкі белдіктерімен мықты бекітілгенін (қолы мен аяқтары қозғалмалы **бөлшектерден алыста орналасқан**), **не бала автокөлік отырғышынан алыс жерде орналасқанын тексеріңіз.**

«Автокөлік отырғышы» режимінен «Қозғалыста» режиміне ауыстыру.

А. Қолды бұру пернелерін (#5) екі жақтан бір мезетте басыңыз **және қолды (#2) жоғарғы жаққа (В) ауыстырыңыз.**



В. Doona+ автокөлік отырғышын автокөліктің қауіпсіздік белдігінен босатыңыз (Осы нұсқалықтың #6 тарауын қараңыз, қауіпсіздікті қамтамасыз ету және автокөлікте орнату нұсқаулығы бар).



С. Doopa+ автокөлік отырғышын автокөліктен шығарыңыз да, одан әрі оны бір қолмен ұстаңыз.

Д. Басқа қолмен қызыл сақтандыру пернесін (#17) басыңыз және дөңгелектер механизмін босату үшін дөңгелектерді босату тетігіне (#16) басыңыз. Дөңгелектер ашылған жағдайға келеді.



*С және D кезеңдеріне ауыстырма ретінде: сіз Doopa+ автокөлік отырғышын автокөліктен шығарып, оны жерге қоя аласыз, сосын сақтандыру пернесін (#17) басып және дөңгелектер механизмін босату үшін дөңгелектерді босату тетігін (#16) басасыз. Осы жағдайда сіз дөңгелектер жайылу үшін тетікті баса отырып, Doopa+ автокөлік отырғышын көтеріп тұруыңыз қажет.

Е. Қолды бұру пернелерін (#5) екі жақтан бір мезетте басыңыз, және қолды «Қозғалыста» жағдайына ауыстырыңыз (#A).



Ғ. Қол биіктігін реттеу пернесін (#1) басыңыз және қолды өзіңізге қарай ұзарту үшін тартыңыз.



«Қозғалыста» режимінен «Автокөлік отырғышы» режиміне

ауыстыру

А. Қол биіктігін реттеу пернесін (#1) басыңыз және қолды (#2) жинақталған жағдайға қайтару үшін басыңыз.



В. Қолды бұру пернелерін (#5) бір мезетте екі жақтан басыңыз және қолды (#2) жоғарғы жағдайға (В) ауыстырыңыз.



С. Аяқпен тежеуішті бекітудің қызыл пернесіне (#14) оны бекіту үшін басыңыз. Немесе сіз аяқты дөңгелекке қарсы қойып, оның қозғалысын бекіте аласыз.



D. Doona+ автокөлік отырғышын қолынан бір қолмен ұстаңыз, ал басқасымен қызыл сақтандыру пернесіне (#17) басыңыз және дөңгелектерді басату тетігіне (#16) басыңыз.



E. Тетікті баса отырып, Doona+ автокөлік отырғышын артқы дөңгелектер (#7) жағына қарай бұрыңыз, олар жинақтала басталмағанша, сосын тірегенге дейін жерге түсіріңіз, осында дөңгелектер толығымен жинақталады және бір орнында **бекітіледі**.



F. Doona+ автокөлік отырғышын қолынан (#2) көтеріңіз және оны автокөлікке орналастырыңыз.

G. Doona+ автокөлік отырғышын автокөлікте бекітіңіз (Осы нұсқалықтың #6 тарауын қараңыз, қауіпсіздікті қамтамасыз ету және автокөлікте орнату нұсқаулығы бар).

H. Қолды бұру пернелерін (#5) екі жақтан бір мезетте басыңыз және оны А жағдайына ауыстырыңыз.



4.4. «Қозғалыста» режимі

Артқы тежеуіштер

Артқы дөңгелектер тежеуіш жүйесімен қамтамасыз етілген, бұл сізге екі артқы дөңгелекті басқару үшін тек бір аяқты қолдануға мүмкіндік береді. Тежеуішті бекіту үшін, оң дөңгелек жанында орналасқан тежеуішті бекітудің қызыл аяғын (#14) басу қажет.



15. Тежеуішті
босату аяғы
(жасыл)

14. Тежеуішті
бекіту аяғы
(қызыл)

Тежеуіштен алу үшін сол дөңгелектің жанында орналасқан жасыл аяқты (#15) босатыңыз. Баланы автокөлік отырғышына жатқызу және шығару кезінде, тежеуіштер үнемі белсенді болуы керек. Баланы жатқызу немесе шығару кезінде, немесе сіз қысқа сәтке тоқтағанда үнемі тұру тежеуішін қолданыңыз! Тежеуіштің жұмысын үнемі тексеріңіз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қолдану алдында барлық бекіту құралдары жұмыс істейтіндігін тексеріңіз.

Заттарды тасымалдау үшін қосалқы заттарды пайдалану.

Заттарды Doona+ тасымалдау үшін екі түрлі қосалқы заттар бар:



«Бүкіл күнге» сөмкесі



«Ең қажеттіге арналған»
сөмке

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**

«Бүкіл күнге» сөмкесіне салмағы 3 кг асатын жүкті артпаңыз.

«Ең қажеттіге арналған» сөмкені салмағы 1,5 кг асатын жүкпен артпаңыз.

Салмақ артуы бала отырғышының тұрақтылығының бұзылуына және аударылып қалуына алып келуі мүмкін. Өндірушімен мақұлданбаған қосалқы **заттарды пайдаланбаңыз.**

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**



Қолға бекітілген кез келген жүк, Doona+ автокөлік отырғышының тұрақтылығына әсер етеді.

Маңызды ескерту: дөңгелектерді жинақтау және автокөлік отырғышы режиміне ауыстырмас бұрын Сіз барлық сөмкелерді **Doona+ автокөлік отырғышынан алып тастауыңыз қажет.**

5 / Doona+ автокөлік отырғышында Сіздің балаңыздың қауіпсіздігі.

!	Алдыңғы жолаушы орнында көлдеңен қауіпсіздік жастығынсыз	иә
✓	Жанындағы артқы отырғышта	иә
!	Үш нүктелі белдігі бар орталық артқы отырғышта	иә
✗	Қозғалыс жүрісіне қарсы орналасқан отырғышта	жоқ
✗	Жан жаққа бағытталған отырғыштарда	жоқ

Өтініш, нақты мемлекетте әрекет ететін ережелерді зерттеңіз.

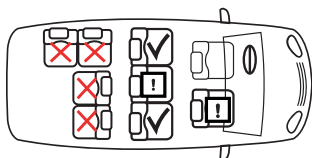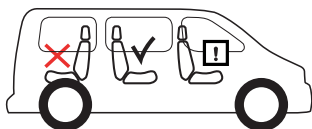

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Сіздің баланызды қорғау үшін:


- Сіздің балаңызды Doona+ автокөлік отырғышында үнемі ішкі белдіктердің көмегімен бекітіңіз.
- Негізгі ереже: автокөлікте орналасқанда, сіздің баланыздың қауіпсіздігі белдік сіздің баланыздың денесін қаншалықты берік бекітуіне тәуелді болады. Белдік автокөлікте пайдалануда мықты бекітілгенін тексеріңіз.
- Белдік мықты бекітілгенін және ауыстырылмағанын тексеріңіз.
- Doona+ автокөлік отырғышында балаларды қараусыз қалдырмауыңызға ұсыныс жасаймыз.
- Doona+ автокөлік отырғыштарын көтеріңкі жерлерде, мысалға үстелдің үстінде пайдалану қауіпті.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Белдіктерді тартуды реттеу бауы (#13) ешқашан қозғалмалы бөлшектерге түспеуін бақылап отырыңыз (мысалға, автоматты есіктерге, эскалаторларға және т.б.).
- Доона+ автокөлік отырғышының металдан немесе пластиктен жасалған бөлшектері күнге қызуы мүмкін. **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Сіздің баланызға күйік түсуі мүмкін. Баланызды және Доона+ автокөлік отырғышын белсенді күн сәулесінен қорғаңыз (мысалға, отырғышқа жеңіл матаны төсеңіз).
- Автокөлік ішінде де, далада да баланың омыртқасына түсетін ауырпашылықты азайту үшін баланы автокөлік отырғышынан жиі шығарып отыруға кеңес беріледі. Ұзақ мерзімді сапарлар кезінде жиі тоқтау жасау бойынша ұсыныстарға құлақ түруіңізді өтінеміз.
- Доона+ автокөлік отырғышы төсекті немесе бесікті ауыстыра алмайды. Ұйқы үшін баланы жарамды төсекке немесе тепкішке орналастырыңыз.
- Бұл өнім ұзақ ұйқыға арналмаған.
- Егер Сіздің баланыз бөтеннің көмегінсіз отыра алса, онда Доона+ бесік түрінде қолдануға болмайды.

5.1. Баланың бойына сәйкес иық белдіктерін (#8) реттеу

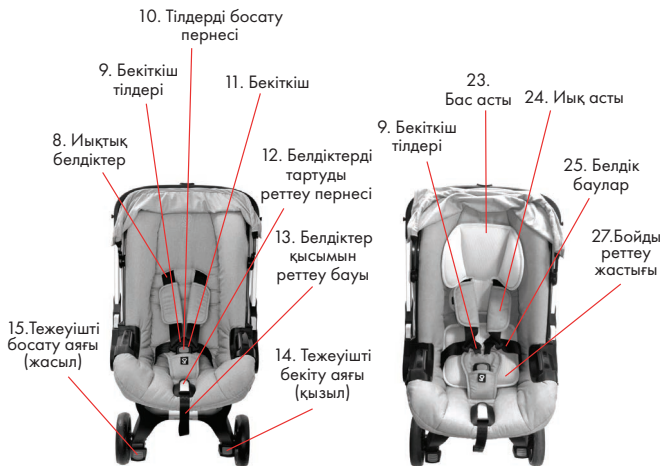

Doona+ автокөлік отырғышын алғашқы рет және сіздің баланыз өсу барысында қолдануда, сіз иық белдіктерінің тартылуын (#8) сіздің баланыздың бойына сәйкес келесі жолмен реттеп отыруыңыз қажет:



- Егер иық белдіктері (#8) дұрыс орналасса, онда олар иық белдіктеріне арналған орындардан (#19) иық немесе сәл төменгі деңгейде өтеді.
- Баланызды Doona+ автокөлік отырғышына отырғызыңыз да, сіздің баланыздың бойына сәйкес келетін иық белдік орынды (#19) табыңыз. Сосын сәбиді Doona+ автокөлік отырғышынан алып тастаңыз.

- Doona+ автокөлік отырғышының артқы жағынан иық белдіктерін (#8) металды жазықтан (#21) босатып жіберіңіз.
- Иық белдіктерін (#8) сәйкес келетін орындарға (#19) кіргізіңіз.
- Иық белдіктерін металды жазықпен (#21) байланыстырыңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Барлық белдіктер ауыспағанын және иық белдіктері (#8) иық белдіктері орнына (#19) дұрыс тұрғанын тексеріңіз. Төмендегі суретті дұрыс байланыстыру үшін қараңыз.




НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Иық белдіктері (#8) металды жазықпен (#21) дұрыс байланысқанын тексеріңіз. Төмендегі суретті дұрыс байланыстыру үшін қараңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Иық белдіктері (#8) металды жазықпен (#21) олар металды сым (#22) мен отырғыш кескіні арасында орналасқандай байланысқанын тексеріңіз. Ешқандай бөлік металды сымның (#22) жоғарғы жағынан өтпеуі тиіс. Төмендегі суретті дұрыс **жинақтау үшін қараңыз.**

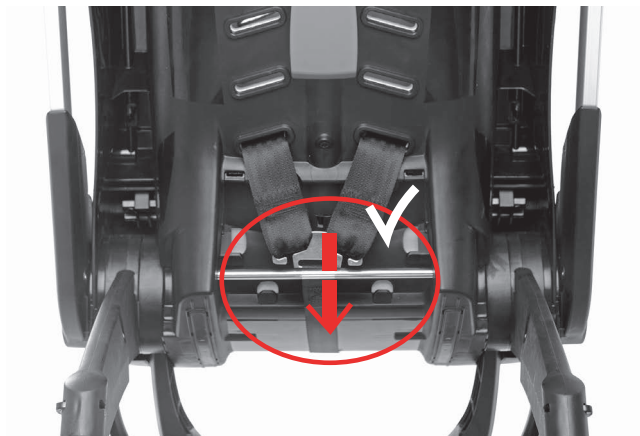

5.2. Қолды бұру (#2)

Қолды С жағдайына бұрыңыз.




5.3. Иық белдіктерінің қысымын босату (#8)

Белдіктер тартылуын реттеу пернесін (#12) басыңыз және екі **иық белдіктерін** (#8) бір мезетте өзіңізге қарай тартыңыз. Шағын өлшемді сәбилер үшін 5.4. және 5.5. тармақтарына назар аударыңыз.



5.4. Баланың бойына сәйкес биіктікті реттеу үшін қосарлас жастықты орнату (#27)

Қосарлас жастықты (#27) отырғыштың ең төменгі бөлігіне орналастырыңыз. Иық белдіктері (#8) **орындар (#19) арқылы иықтар немесе сәл төменгі деңгейде өтулері керек. Иық белдіктері орындар арқылы иықтар немесе сәл төменгі деңгейде қосарлас жастықты пайдаланбайтын жағдайда өте алғанда, қосарлас жастықты алып тастауға болады.**



Бұл реттелетін жастық тек қана жаңадан туылған сәбилердің бастарына арналған.



Егер отырғышта қосарлас жастықсыз отырғанда, сіздің баланыздың иықтары иық белдіктеріне арналған төменгі қиғаштардан жоғары жағдайда орналасқанда, қосарлас жастықты алып тастаңыз.


Сіз баланы автокөлік отырғышында тасу кезінде, қосарлас жастықты шешкеннен кейін бас астына қолдануды жалғастыра беріңіз.

5.5. Бас асты жағдайын реттеу (#23)

- Бас асты белдіктері артқы жағынан баланың бойына сәйкес реттеп отыру үшін қосарлас жастықпен (#27) байланысқанын тексеріңіз.
- Бас асты (#23) келесідей реттеліп отыру керек, иық белдіктері (#8) сіздің баланыздың иықтары немесе сәл төменгі деңгейде орналасуы қажет.

5.6. Белдіктердің көмегімен Сіздің баланыздың қауіпсіздігін қамтамасыз ету



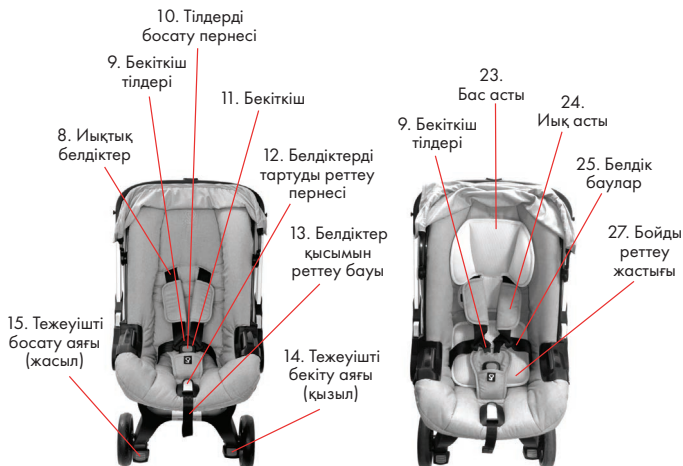

- Иық белдіктерін босатыңыз (#5.3. тармағын қаарңыз).
- Бекіткішті (#11) тілдерді босату пернесін (#10) баса отырып ажыратыңыз, бекіткіш тілдерін (#9) босатыңыз.
- Баланызды Doona+ автокөлік отырғышына жатқызыңыз.
- Иық белдіктерін (#8) сіздің баланыздың иықтарына салыңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Бел баулары (#25) сіздің баланыздың төстерінде мүмкіндігінше төменірек орналасуы керек.

- Біз иық белдіктерін иық астыларсыз қолдануға кеңес бермейсіз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Иық белдіктерін (#8) араластырмаңыз және орындарын ауыстырмаңыз.

- Екі бекіткіш тілдерді (#9) бірге салыңыз да, тілдерді (#9) бекіткішке (#11) дыбысы шықпағанша салыңыз.
- Бас астысы (#23) дұрыс орналасқанын тексеріңіз.
- Белдіктерді, олар сіздің баланыздың денесін біркелкі жаппағанша тартыңыз. (# 5.7.келесі тармақты қараңыз).

5.7. Ішкі белдіктердің қысымын реттеу

Белдіктер қысымын реттеу бауын (#13) белдіктер біркелкі баланың денесін жаппағанша тартыңыз.






НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Иық белдігі мен сіздің баланыз арасындағы кеңістік бір саусақтың көлемінен аспауы керек.

5.8. Баланың дұрыс бекітілгенін тексереміз

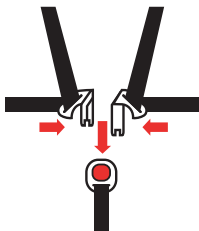

Сіздің баланыздың қауіпсіздігі үшін келесіні тексереміз:

- Doona+ автокөлік отырғышы иық белдіктері (#8) баланың денесіне оны қыспай орналасқан.
- Иық белдіктері (#8) дұрыс және бұратылмай орналасқан.
- Бекіткіш тілдері (#9) бекіткішпен (#11) мықты байланысқан.

6 / Doona+ автокөлік отырғышының автокөлікте пайдалану.

Сіздің автокөлігіңіздің балалар ұстаушы жүйесін пайдалану бойынша нұсқалықтарды мұқият оқыңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Атокөлік апаты кезінде автокөліктің бөліктеріне әсер ететін күштер өте үлкен болғанын ескеріңіз, сондықтан ешқашан баланызды қауіпсіздік белдігімен өз тізенізде **бекітуге немесе олармен ұстап тұруға тырыспаңыз.**



Өз баланызды Doona+ автокөлік отырғышына әр жүріс сайын бекітіп отырыңыз.

Doona+ автокөлік отырғышын көлік құралының отырғышында қозғалысқа қарсы жағдайда үнемі бекітіп отырыңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қауіпсіздік жастығының Doona+ автокөлік отырғышына соққысы сіздің баланыздың ауыр жарақаттарына, және мүмкін өлімге **алып келуі мүмкін.**



Автокөлік отырғышын қиғашты қауіпсіз жастығы бар отырғышта қолданбаңыз!

Отырғыштарды жанындағы қауіпсіздік жастықтары бар автокөлікте қолдану үшін, көлік құралын пайдалану бойынша **нұсқаулықты мұқият оқып шығу қажет.**



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Doona+ автокөлік отырғышының барлық қатты және пластиктен жасалған бөліктерін келесідей орнатуыңызға және бекітуіңізге кеңес береміз, көлік құралын күн сайынғы пайдалану кезінде олар отырғыштың қозғалмалы бөлігін немесе **автокөліктің есігіне тиіп тұруы кезінде әсер етуге берілмеуі тиіс.**

Doona+ автокөлік отырғышы көлік құралында 3-нүктелі белдікке орнатуға арналған (әмбебап халықаралық мақұлданду).

Бұл нұсқаулық автокөлік отырғышын орынсыз орнату бойынша нақты ережелерге ие болып отыр.

*Орынды орнату бойынша қосымша нұсқаулықты алу үшін, сіз сатып алынған орынға қоса берілетін нұсқаулықты пайдаланыңыз.



Doona+ автокөлік отырғышы бекітілуін орынды пайдаланумен мақұлдау жартылай әмбебап болып табылады. Автокөлік отырғышы егер сіз орынды сатып алмақшы болсаңыз, тек мақұлданған орынмен жабдықталған көлік құралдары түрлерінде бекітілген тізімде берілген автокөліктер орынмен қолданыла алады. Соңғы нұсқасы www.doona.com сайтында алынуы мүмкін.



Автокөліктің 3-нүктелі белдігімен орнату (әмбебап)



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

2-нүктелі белдікті қолдану сіздің баланыздың апат кезінде жарақат алу қауіпін ұлғайтады.



Әрдайым мақұлданған 3-нүктелі белдікпен пайдаланыңыз.

Автокөліктің қауіпсіздік белдіктері ECE R 16 немесе оған ұқсайтындарға ие болуы тиіс (белдікте «Е» немесе доңғалақтағы «е» тест – белгісіне қараңыз).

Doona+ автокөлік отырғышын қолданғанда келесі ережелерді сақтаңыз:

	автокөліктің қозғалысы бойымен	жоқ
	автокөлік қозғалысына қарсы	иә
	екі нүктелі белдікпен	жоқ
	үш нүктелі белдікпен	иә



Өтінеміз, баланызды Doona+автокөлік отырғышында қараусыз қалдырмаңыз.



Автокөліктің барлық жолаушыларын қорғау үшін.

Апатты тоқтау немесе апат кезінде белдігі тағылмаған жолаушылар немесе басқа бекітілмеген объектілер автокөліктің басқа жолаушылардың ауыр жарақаттарына алып келуі мүмкін.

Өтінеміз, келесіні үнемі тексеріп отырыңыз:

- Автокөлік отырғыштары арқалары бекітілген (яғни, артқы отырғыштың жинақталуын бекітетін бекіткіш өз орнында тұр).
- Автокөліктегі барлық ауыр немесе үшкір заттар (мысалға, төбешік үстіндегі) бекітілген.
- Автокөліктегі барлық адамдар жеке дара қауіпсіздік белдіктерімен бекітілген.
- Автокөліктің ішінде Doona+ автокөлік отырғышы бала жоқ болған жағдайда да, үнемі бекітілуі тиіс.


Өз автокөлігіңізді қорғау үшін.

Кейбір автокөліктерде отырғыш жапқыштары әсер етуге сезімтал материалдардан жасалуы мүмкін (мысалға, былғары, тері, және т.б.), оларға автокөлік отырғышын пайдаланғанда жанасулар әсер етуі мүмкін. Бұны болдырмау үшін Doona+ автокөлік отырғышы астына автокөлік отырғышына Doona+ Car Seat жапқышын қолданыңыз.

6.1. Doona+ автокөлік отырғышының Сіздің автокөлігіңізде бекіту



Doona+ автокөлік отырғышын 3-нүктелі белдікті пайдалана отырып, бекіту үшін келесі әрекеттерді орындаңыз: ремня, виконайте наступні дії:

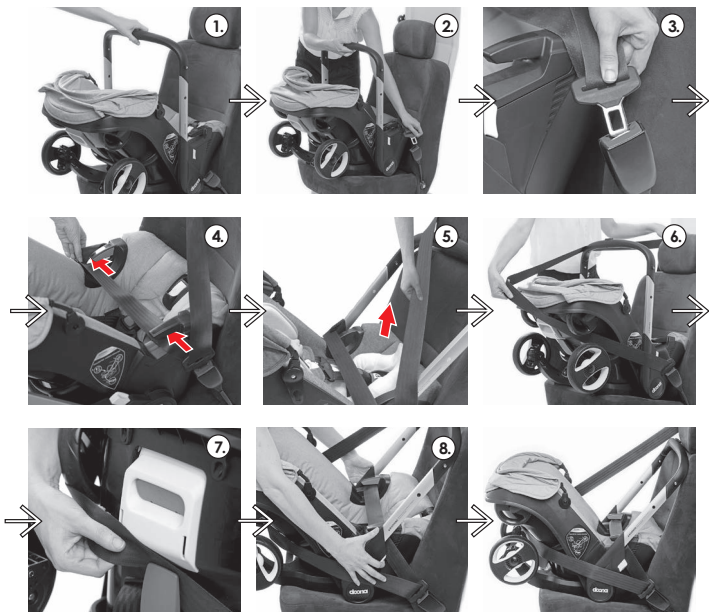

28. Автокөліктің
диагоналды белдігі

29. Белі жағынан
автокөлік белдігі

30. Автокөлік
белдігінің бекіткіш
тілі

31. Автокөлік белдігінің
бекіткіші



1 қадам: Doona+ автокөлік отырғышын автокөліктің ішінде қозғалысқа қарсы бағытта орналастырыңыз (бала артқа қарап отыр).

Ескерту: Doona+ автокөлік отырғышын алдыңғы отырғышта қою ұсынылмайды, бірақ мүмкін болады. Егер Сіз сіздің Doona+ автокөлік отырғышыңызды алдында орналастыруға шешім қабылдасаңыз, онда келесі қадамдарға өтпес бұрын, ең әуелі автокөліктің алдыңғы отырғышын максималды артқа итеріңіз. Төменде келтірілген нұсқаулықтарға сәйкес орнатуды аяқтағаннан кейін, отырғышты алдыға қарай итеріңіз.

2 қадам: Қол (#2) тігінен В жағдайында тұрғанын тексеріңіз.

3 қадам: Белдік бекіткіш тілін (#30) автокөліктің қауіпсіздік белдігіне (#31) тығыңыз.

4 қадам: Автокөліктің қауіпсіздік белдігінің бел бөлігін (#29) Doona+ автокөлік отырғышының екі жағында орналасқан көк түсті бағыттаушы қауіпсіздік белдіктеріне (#3) орналастырыңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Белдіктің араласуына жол бермеңіз.

5 қадам: Автокөліктің белдік қауіпсіздік белдігін (#29) диагоналды тартқышын (#28) тартып бекітіңіз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Автокөліктің қауіпсіздік белдігінің бекіткіші (#31) бағыттаушы көк түсті белдіктің ішінде (#3) немесе көк бағыттаушылардан (#3) кері (қозғалыс бағыты бойынша) жақта орналасатындай тыс жақта орналаспауы керек. Ескерту: Егер бұл болып қалса, автокөлік отырғышын басқа отырғышқа орналастырып көріңіз. Егер сізде автокөлік отырғышын орнату бойынша кез келген күмәніңіз туындап отырса, өтінеміз, бізбен **байланысыңыз**.

6 қадам: Doona+ басы артында автокөліктің қауіпсіздік белдігінің диагоналды тартқышынан (#28) тартыңыз.

7 қадам: Автокөліктің қауіпсіздік белдігінің диагоналды тартқышын (#28) белдікті көк ұстаушы (#18) мен Doona+ автокөлік отырғышы арасында орналастырыңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Белдіктің араласуына жол бермеңіз.

Автокөліктің қауіпсіздік белдігінің диагоналды тартқышын (#28) бекітіңіз.

8 қадам: Қолды (#2) автокөлік отырғышының А жағдайына ауыстырыңыз (қолды ауыстыру бойынша нұсқаулықтар #4.2. **тармақта келтірілген**).



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Doona+ автокөлік отырғышында белгіленген және жоғарыда сипатталған байланысу нүктелерінен басқа ешқандай күшпен әсер **ету нүктелерін қолданбаңыз**.


6.2. Doona+ автокөлік отырғышының дұрыс орнатылуын тексереміз



Сіздің баланыздың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында, келесіні тексеріңіз:

- Doona+ автокөлік отырғышы Сіздің көлігіңіздің қозғалуына қарсы орнатылғанын тексеріңіз.
- Doona+ автокөлік отырғышын алдыңғы жолаушылар орнына орнатқанда, қиғашты қауіпсіздік жастығы өшірілу немесе жоқ болуы тиіс.
- Doona+ автокөлік отырғышы 3-нүктелі қауіпсіздік белдігімен бекітілуі тиіс.
- Автокөліктің белдік қауіпсіздік белдігінің ішкі бауы (#29) Doona+ автокөлік отырғышының екі бағыттаушы көк қауіпсіздік белдігінен (#3) өтеді.
- Қауіпсіздік белдігінің диагоналды бөлігі (#28) белдікті көк ұстаушы (#18) мен Doona+ автокөлік отырғышы арасында өтеді.
- Автокөлік отырғышының бекіткіші (#31) көк бағыттаушы белдіктердің (#3) ішінде немесе жанында орналаспаған.
- Автокөліктің қауіпсіздік белдігі тартылған және араласпаған.

6.3. Doona+ автокөлік отырғышын автокөліктен шығару

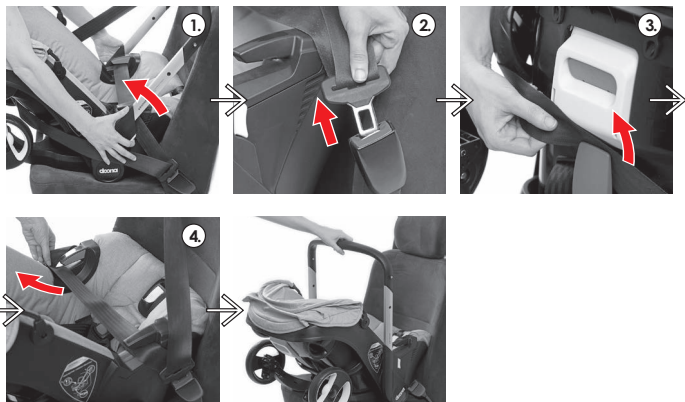

1 қадам: Қолды (#2) автокөлік отырғышының В жағдайына ауыстырыңыз (қолды ауыстыру бойынша нұсқаулықтар #4.2. тармақта келтірілген).

2 қадам: Автокөліктің қауіпсіздік белдігі бекіткішін (#31) ашыңыз.

3 қадам: Автокөліктің қауіпсіздік белдігінің диагоналды тартқышын (#28) белдік көк ұстаушыдан (#18) ажыратыңыз.

4 қадам: Автокөліктің қауіпсіздік белдігінің бел бөлігін (#29) **қауіпсіздік белдігінің көк бағыттаушыларынан (#3) шығарыңыз.**

7 / Қызмет көрсету және қарау.



Автокөлік отырғышының қажетті қорғаушы сипаттамаларын қамтамасыз ету.

- Жылдамдығы 10 км/сағ асатын жол көлік апаты кезінде Doopa+ автокөлік отырғышы жасырын ақаулармен бұзылуы мүмкін. Осы жағдайда автокөлік отырғышы ауыстырылуы тиіс. Өтінеміз, өнімді әрекет ететін заңнамаға сәйкес жойыңыз.
- Өнімнің маңызды бөлшектерін үнемі ақаулар бар болуына тексеріңіз. Өнімнің механикалық бөлімдерінің жұмыс істеу дұрыстығын тексеріп отырыңыз.
- Сыну немесе ақауды болдырмау мақсатында Doopa+ автокөлік отырғышы автокөліктің есіктерімен немесе отырғыштардың жанымен қысылмағанын тексеріңіз.
- Doopa+ автокөлік отырғышына ақаулар тигізілу жағдайында (құлағанда, соғылғанда) өнімді механикалық бұзылулар бар болуына мұқият тексеріңіз.
- Doopa+ автокөлік отырғышын автокөлік отырғышына жапқышты төсемей қолданбаңыз.
- Жиынтықта берілетін қосарлас заттардан басқа, заттар немесе қосарлас бөлшектер қолданбаңыз, Doopa+ бастапқы жапқышынан басқа жапқыш төсегішті қолданбаңыз, себебі бастапқы жапқыш төсегіштің бар болуы автокөлік отырғышының берілген қауіпсіздік сипаттамаларын қамтамасыз етеді.

7.1. Қауіпсіздік белдігінің тоғасына арналған күтім



ЕСКЕРТУ! Тек келесі көрсетілген тазалау тәсілдер ғана қолданулары қажет. Көрсетілген тәсілдерден ауытқушылық жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін.

1. Тек жылы/ыстық сумен шайыңыз. Тазалауды оңайлату үшін: тілшіктерді тоғадан суырып тастаңыз. Тармақталған белдікті отырғыштан суырудың қажеті жоқ. Торғаны бірнеше рет шыныдағы жылы суға матырыңыз, судың температурасы 60C° аспау қажет. Су қозғалысы тоғадағы ласты шайып шығады.
2. Жуғыш заттарды, ұнтақтарды, еріткіштерде және тұрмыстық тазалағыштарды пайдалануға тиім салынады. Бұл заттар тоғаның тиімділігіне әсер етуі мүмкін және жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін.
3. Тоғаның ішін тексеру үшін құралдарды немесе ыстық ауа келтіргішін қолдануға тиім салынады. Тоға зақымдалған жағдайда, тиімділігі басендеп, жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін.
4. Жағармайларды тоғаға ешқашан қолданбаңыз. Тоға зақымдалған жағдайда, тиімділігі басендеп, жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін.

7.2. Тазарту

Doona+ автокөлік отырғышының бастапқы матадан жасалған жапқыштарын қолданыңыз, себебі жапқыштар Doona+ автокөлік отырғышында баланың қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ажырамас бөлігі болып табылады. Бастапқы жапқыштарды пайдалану Doona+ автокөлік отырғыштарының сипаттамаларында берілген қауіпсіздік пен тиімділіктің жоғары деңгейіне кепілдік береді.



Doona+ автокөлік отырғыштарын сәйкес жапқышсыз пайдаланбаңыз.

- Автокөлік отырғышының жапқышын шешуге және жұмсақ жуу құралында жууға болады. Жапқыштың бүлінуін болдырмау үшін келесі нұсқаулықтарды сақтаңыз: машиналық жуу, салқын; ағартпау; барабан үлгідегі машиналарда кептірмеу; қозғалмалы кептіру; сықпау; үтіктемеу; химиялық тазалауды болдырмау. Өтінеміз, өнімнің қосалқы матасында келтірілген нұсқаулықтарды сақтаңыз. Осы нұсқаулықтарды бас жапқышына қарау кезінде сақтаңыз.
- Пластикті бөліктерді сабынды ерітіндінің көмегімен тазалауға болады. Қатты әсер ететін тазалау құралдарын (мысалға, еріткіштерді) қолданбаңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Бекіткіш тілдерін (#9) белдіктерден **шешпеңіз**.


Матадан жасалған бөлшектерді шешу және орнату бойынша барлық нұсқауларды бейне роликті қарау арқылы алуыңызға болады:

www.simpleparenting.co/accessories/fabric-set



7.3 Бас жапқышын шешу

1 қадам: Бас жапқыштың артында орналасқан бас жапқыштың 3 пернесін (#33) тартыңыз.

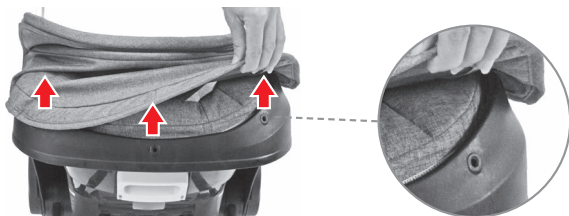

2 қадам: Бас жапқыштың келбетін (#32) бас жапқыштың сымдарынан (#34) суырыңыз.

3 қадам: Матаны келбеттен шешіңіз.




7.4 Мата жапқышын шешу



1 қадам: Иық белдіктерін (#8) толығымен **босатыңыз.**




2 қадам: Бекіткішті (#11) босатыңыз.

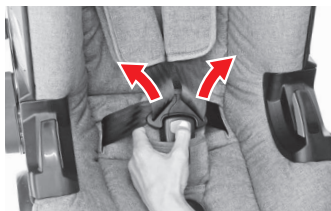

3 қадам: Автокөлік отырғышының артында орналасқан иық белдіктерін (#8) металды жазықтан (#21) ажыратыңыз.

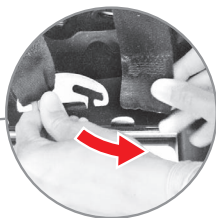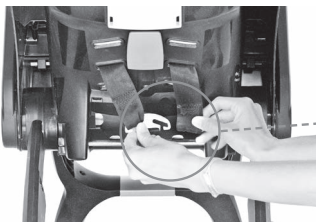

4 қадам: Иық белдіктерін (#8) алдынан тартыңыз және олардан иық астыларды (#24) шешіңіз.

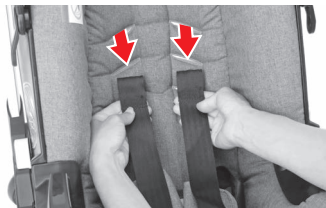

5 қадам: Жапқышты отырғыштың артқы жағында орналасқан бас жағындағы 4 ілмектен (#39) босатыңыз.



6 қадам: Автокөлік отырғышы жапқышының екі жағында орналасқан жанындағы сымдарын (#36) босатыңыз.



7 қадам: Бағыттаушы белдік (#3) жанындағы мата жапқышын **суырып алыңыз.**



8 қадам: Мата жапқышынан бағыттаушы белдік сымдары (#37) мен төменгі сымды (#38) ажыратыңыз.



9 қадам: Мата жапқышын толығымен шешу үшін, белдік қысымын реттеу пернесі (#12) мен бекіткіш (#11) жанынан жапқышты **суырыңыз.**



7.5 Мата жапқышын орнату



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Ешқандай белдіктер араласпағанын, ал иық белдіктері (#8) иық белдіктеріне арналған орынға (#19) нақтылай қойылғанын тексеріңіз. Жинау **дұрыстығын суретпен тексеріңіз.**



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Иық белдіктері (#8) металды жазыққа (#21) дұрыс қосылғанын тексеріңіз. Жинау дұрыстығын суретпен тексеріңіз.




НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Иық белдіктері (#8) металды жазықпен (#21) олар металды сым (#22) мен отырғыш кескіні арасында орналасқандай байланысқанын тексеріңіз. Ешқандай бөлік металды сымның (#22) жоғарғы жағынан өтпеуі тиіс. Жинау дұрыстығын **суретпен тексеріңіз.**

1 қадам: Иық белдіктерін (#8) иық белдіктері орындары арқылы жапқышта бел жағында кигізіңіз.




2 қадам: Бекіткішті (#11) жапқыштағы арнайы орын арқылы өткізіңіз және оны басқа жақтан суырыңыз.

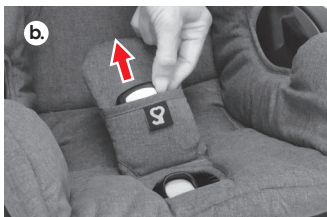


3 қадам: Жапқышты белдіктер қысымын реттеу пернесі (#12) жанында кигізіңіз.



4 қадам: Автокөлік отырғышының төменгі бөлігіндегі төменгі **сымды (#38) кіргізіңіз.**

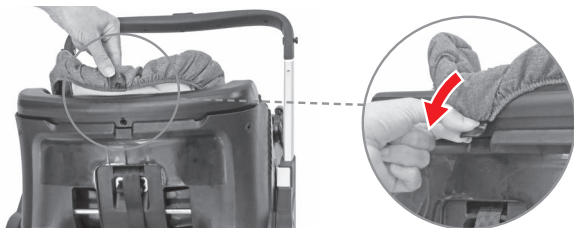

5 қадам: Екі жақтан бағыттаушы белдіктің (#37) сымдарын кіргізіңіз.

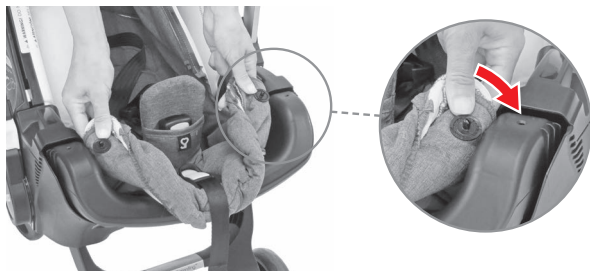


6 қадам: Жапқышты автокөлік отырғышының төменгі бөлігі жанында кигізіңіз.



7 қадам: Жапқышты екі жақтан бағыттаушы белдік (#3) жанында тартыңыз.




8 қадам: Жанындағы сымдарды (#36) автокөлік отырғышы келбетінің екі жағынан кіргізіңіз.

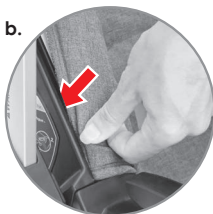

9 қадам: Жапқыштың бас жағына бекітілген 4 сақинаны (#35) автокөлік отырғышының жоғарғы бөлігіндегі орындар арқылы өткізіңіз және оларды ілмектерге (#39) бекітіңіз.




10 қадам: Иық белдіктерін (#8) сәйкес иық белдіктері орындарына (#19) өткізіңіз.
Маңызды! Иық белдіктері бала иығынан бір деңгейде немесе төмен өтуі тиіс.

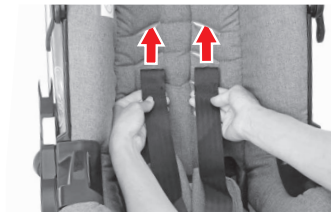

11 қадам: Иық белдіктерін автокөлік отырғышының артқы жағындағы металды жазықпен (#21) байланыстырыңыз.



Маңызды! Белдіктер араласпағанын тексеріңіз.

Маңызды! Металды жазықпен байланысқан иық белдіктері металды сым және отырғыш келбеті АРАСЫНДА өтуі ТИІС.

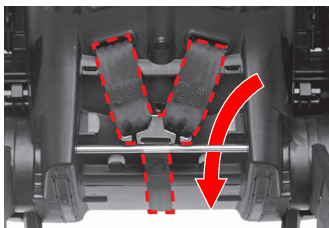

7.6 Бас жапқышын орнату


1 қадам: Матаны бас жапқыштың келбетіне (#32) орналастырыңыз.

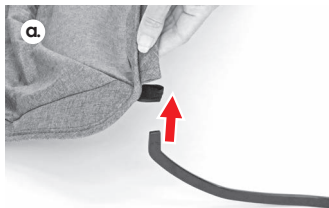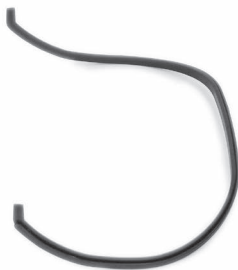

2 қадам: Бас жапқыштың келбетін (#32) бас жапқыштың **сымдарына (#34) өткізіңіз.**



3 қадам: Бас жапқыштың 3 пернесін (#33) бас жапқыштың артқы **бөлігінде (#4) жабыңыз.**

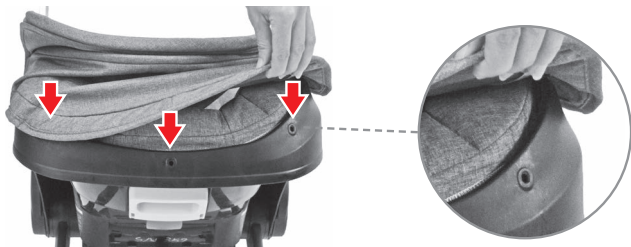

8 / Ұшақта орнату.

1 / Жалпы ақпарат

Ұшақта салмағы 13 кг-ға дейін (35 фунт) сәбилерді тасымалдау үшін Simple Parenting компаниясы арнайы ұсынылған сертификатталған балалар ұстаушы құралдарын пайдалануға ұсыныс береді. Doona+ балалар автокөлік отырғышы (тобы 0+) ұшақта баланың ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін де қолданыла алады. Doona+ балалар автокөлік отырғышын ұшақта орнатқан кезде, отырғышты автокөлікте орнату жолымен орнатыңыз, яғни қауіпсіздік белдігін отырғыштың жанынан ораңыз.

2 / Сертификаттау



Doona+ балалар автокөлік отырғышы әуе кемелерінде пайдалануға «TUV Rheinland» әлемдік әуе авиациясы сарапшылар ұйымымен мақұлданған және сертификатталған.

«TUV Rheinland» ұйымы әуе биліктерінің аймақтық және халықаралық құқықты орнатушы қызмет ететін стандарттарымен, нормаларымен және пайдалану талаптарына сәйкес жұмыс атқарады.

3/ Қауіпсіздік ережелері

Өтінеміз, балалар автокөлік отырғышын ұшақта орнатпас бұрын, оны орнату бойынша нұсқаулықты мұқият түрде оқып шығыңыз. Дұрыс емес орнатылу сіздің балаңыздың өмірі қауіпсіздігіне әсер етуі мүмкін.



Doona+ балалар отырғышын пайдалана отырып әуе ұшудың алдында ертерек, әуе тасымалдаушының өкілімен ұшақта балаларға арналған бекіту құралдарын пайдалану ережелері мен мүмкіндіктері туралы алдын ала кеңесіңіз немесе қосымша ақпарат алу үшін www.TUV.com сайтына кіріңіз.



Doona+ отырғышын әуе көлігінде тек 2-нүктелі қауіпсіздік белдіктерін қолдану кезінде мүмкін.



Балалар отырғышы тек әуе тасымалдаушы бекіткен әуе көлігі отырғыштарында ғана орнатыла алады.



Әуе көлігінің бағыты бойынша бағытталған отырғыштарды ғана пайдаланыңыз.



Doona+ автокөлік отырғышын тек ұшақ қозғалысына қарсы орнатыңыз.



Отырғышты қауіпсіздік жастығы әсер ететін аймақта орнатуға болмайды.



Балалар отырғышын баланыздың бойына сәйкес автокөлік отырғышын пайдалану бойынша осы нұсқалықта келтірілген ережелерге сәйкес реттеңіз.



Егер автокөлік отырғышын қауіпсіз пайдалану мүмкін болмаса, отырғышты пайдаланбаңыз.



Doona+ автокөлік отырғышы үнемі қауіпсіздік белдігімен бекітілуі тиіс, тіптен «Белдіктерді тағыңыз» белгісі жанбаса да. Бекітілмеген балалар отырғышы жолаушыларға апатты жағдай, түрбуленттілік немесе апатты отырғызу кезінде зардап тигізуі мүмкін.

4/ Орнату


А. Doona+ автокөлік отырғышын ұшақтың сәйкес отырғышына ұшақ қозғалысына қарсы бағытта орнатыңыз.

Б. Қол ұстаушыны көтеріңіз, бұл Doona+ автокөлік отырғышын орнатуды жеңілдетеді.

В. Қауіпсіздік белдігінің екі ұшын Doona+ автокөлік отырғышының сәйкес бағыттаушы қауіпсіздік белдіктері арқылы өткізіңіз.

Г. Қауіпсіздік белдігінің екі бөлігі араласпағанын тексеріңіз!

Д. Қауіпсіздік белдігі бекіткішін жабыңыз (#1 сурет) және қауіпсіздік белдігін тартыңыз (#2 сурет).

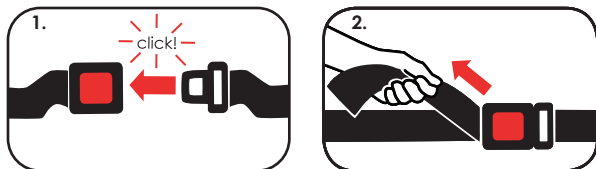

5 / Балалар автокөлік отырғышын шешу

Экипаждың сәйкес бұйрығынан кейін қауіпсіздік белдігін шешіңіз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Автокөлік отырғышын қосымша бекіту үшін әуе көлігінде ISOFIX негізін пайдаланбаңыз. Автокөлік отырғышының өзі ғана ұшақта пайдалану үшін сертификатталған. Қауіпсіздіктің үрмелі белдіктері баланы ұстаушы осы жүйесімен үйлесімсіз болып келеді.

9 / Екі жылдық кепілдік.

Біз Doona+ автокөлік отырғышы еуропалық стандарттар және қауіпсіздік нормаларына сәйкес шығарылғанын, және сапаның ең жоғарғы стандарттарына жауап беретініне кепілдік береміз.

Doona+ автокөлік отырғышы үшін біз өндірістік ақаулар және материал ақауларына 2-жылдық кепілдік ұсынамыз. Кепілдік ету мерзімі сатып алу сәтінен бастап жүзеге асады.

Дәлел ретінде, біз сізден кепілдік талонын толтыруға және оны барлық кепілдік ету мерзіміне дейін сақтауды сұраймыз, сонымен қатар тауарлы чекті де сақтаңыз. Кепілдік бойынша сұрау туындаған кезде, кепілдік талоны өніммен бірге дистрибьюторға ұсынылуы тиіс.

Өтінеміз, Сіздің Doona+ ISOFIX өніміңізді келесі сайтта тіркеңіз: www.doona.com. Doona+ автокөлік отырғышын кепілді қызмет көрсетуі оның дұрыс пайдалануы және бізге сәйкес сыртқы түрде жіберілгенде ғана жүзеге асырылады.

Кепілдік келесі жағдайларға таралмайды:

- Өнім анық тозудың белгісіне ие болса.
- Өнімге сыртқы әсер етудің нәтижесінде өнім бүлінсе (механикалық бұзылу).
- Өнім шамадан тыс жүктелімге ие болса.

Өнімнің бұзылуы дұрыс емес немесе сәйкес емес пайдалану кезінде орын алғанда.

10 / Кепілдік талоны.

Кепілдік талоны:

Аты: _____

Мекен – жайы: _____

Пошталық индексі: _____

Қала / Тұру жері: _____

Телефон номері (қаланың кодымен): _____

Электронды пошта мекен – жайы: _____

Doopa+ өнімінің сериялық номері: _____

Өнім сатылып алынған ұйым: _____

Өнім түсі (түс үлгісі): _____

Қосарлас бөлшектері: _____