

doona™ +

Bruksanvisning



ECE R44/04
EN 1888:2012
EN 12790:2009
Gruppe 0+
Opptil 13 kg
Språk: Norsk



Viktig: Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig referanse.

Innholds- fortegnelse.

01/	
Viktig informasjon / advarsler	4
02/	
Egnethet	6
03/	
Produktoversikt	7
04/	
Bruksmoduser	9
4.1. Bruksmoduser og deres formål	9
4.2. Justere vinkelen på håndtaket	10
4.3. Bytte mellom bruksmoduser	11
4.4. Trillemodus	17
05/	
Feste barnet i Doona+-babbystolen	19
5.1. Justere skulderstroppene (nr. 8) etter barnets høyde	22
5.2. Justere håndtaket (nr. 2).....	25
5.3. Løsne skulderstroppene (nr. 8).....	25
5.4. Plassere høydejusteringsputen for spedbarn (nr. 27)	26
5.5. Hodestøtte (nr. 23)	26
5.6. Feste barnet med selen	27
5.7. Stramme stroppene	29
5.8. Sjekkliste for å sikre at barnet er spent ordentlig fast	30

06/	
Bruke Doona+-babystolen i bilen	31
6.1. Feste Doona+-babwestolen i bilen.....	35
6.2. Sjekklste for å sikre at Doona+babystolen er riktig montert	38
6.3. Fjerne Doona+-babwestolen fra bilen.....	39
07/	
Anvisninger om vedlikehold	40
7.1. Vedlikeholde spennen på selen	41
7.2. Rengjøring	41
7.3. Ta av solskjermen.....	42
7.4. Ta av trekket på stolen.....	43
7.5. Ta på trekket på stolen	46
7.6. Ta på solskjermen.....	52
08/	
Montere babystolen på fly	54
09/	
To års garanti	57
10/	
Garantikort	58

Gratulerer!

Gratulerer med valget av Simple Parentings Doona+ som sikkerhets- og transportløsning til barnet ditt.

For å beskytte barnet på riktig måte må du alltid bruke og montere Doona+-babystolen i henhold til denne bruksanvisningen.

Viktig: Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig referanse.

Les anvisningene nøye. Hvis du ikke følger dem, kan det gå ut over barnets sikkerhet. Oppbevar alltid bruksanvisningen i rommet på babystolen.

Hvis du har flere spørsmål om hvordan stolen brukes, er du velkommen til å kontakte oss på:

Simple Parenting

4A, 12 Shipyard Lane, Quarry Bay,

Hong Kong,

Hong Kong

Telefon: (852) 3586-1353

E-post: info@doona.com

Nettsted: www.doona.com

Du kan også kontakte din lokale forhandler på:

Amvina AB

E-post: info@amvina.se

Nettsted: www.amvina.se

Telefon til kundeservice: +46 (0)8 732 88 50

E-postadresse til kundeservice: kundtjanst@amvina.se

1/ Viktig informasjon / advarsler.



ADVARSEL! Med tanke på barnets sikkerhet er denne Doona+-babystolen ikke egnet til følgende:

- som erstatning for en babyseng eller vugge – bærebager, sportsvogner og triller skal bare brukes til å transportere barn
- til transport av flere enn ett barn
- til kommersiell bruk



ADVARSEL!

Ved en bilulykke vil stolen bli utsatt for kraftige belastninger. Hvis du er innblandet i en bilulykke, anbefaler vi at du bytter ut stolen.



ADVARSEL!

Doona+-babystolen må ikke modifiseres eller tilføyes noe.

**ADVARSEL!**

Ikke bruk dette produktet hvis noen av komponentene er ødelagte eller mangler.

**ADVARSEL!**

All bagasje og andre gjenstander som kan forårsake skader ved en eventuell kollisjon, skal være tilstrekkelig sikret.

**ADVARSEL!**

La aldri barnet være uten tilsyn.

**ADVARSEL!**

Dette produktet er ikke egnet til løping eller rulleskøyteging.

**ADVARSEL!**

Ikke la barnet leke med dette produktet.

**ADVARSEL!**

Sett alltid på håndbrekket når du skal sette barnet ned i og ta det ut av Doona+ babystolen, eller når bilen står stille.

2/ Egnethet.

Doona+-babbystolen skal bare brukes bakovervendt.

Gruppe: 0+

Vekt: Opptil 13 kg

Denne Doona+-babbystolen er beregnet på barn fra de er nyfødt og opptil 13 kg.

Sikkerhetsinformasjon:



ADVARSEL! IKKE bruk Doona+-babbystolen hvis noe av det følgende gjelder:

- barnet veier mer enn 13 kg



minimum
2,5 cm

- toppen av hodet er mindre enn 2,5 cm fra toppen av skallet på Doona+-babbystolen (se figur til venstre).



- selestroppene går gjennom spor som er høyere enn barnets skulderhøyde (se figur til venstre).


Sertifisering – godkjenningsmerke


ECE R44/04
Universal
0-13 kg



0444 4311

3/ Produktoversikt.

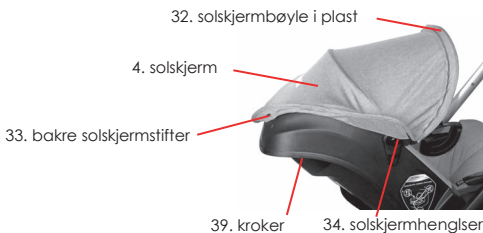

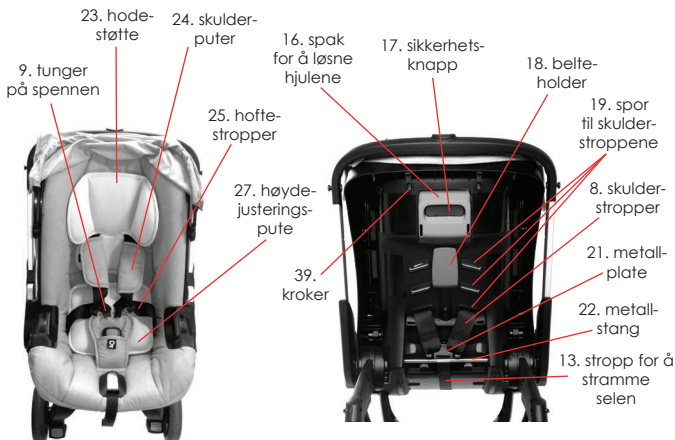

4/ Bruksmoduser.

4.1 Bruksmoduser og deres formål



Babystolmodus

I bil skal stolen alltid brukes i Doona+
babystolmodus.
(Kapittel 6 inneholder anvisninger om
hvordan du fester og løsner stolen i bilen.)



Dramodus

Bruk dramodusen når du går eller sitter
ved siden av produktet og vil at det skal
være enkelt å manøvrere.



Trillemodus

Bruk trillemodus når du forlater bilen og
skal gå rundt med barnet.

4.2 Justere vinkelen på håndtaket

Du kan sette håndtaket (nr. 2) i tre posisjoner:



A. Trykk inn knappene for å justere håndtaket (nr. 5) på begge sider samtidig.

B. Når knappene (nr. 5) er trykket inn, begynner du å bevege håndtaket (nr. 2) mot ønsket posisjon.

C. Pass på at håndtaket ikke går lenger enn til ønsket posisjon (A, B eller C).

D. Slipp knappene (nr. 5), og beveg håndtaket enda lenger til det er festet i ønsket posisjonen på begge sider og låst på plass. Du skal høre en klikkelyd.



4.3. Bytte mellom bruksmoduser



ADVARSEL!

Pass på at alle låseenhetene er sikret før bruk.



ADVARSEL!

For å unngå skade må du holde barnet på avstand når du slår opp og legger sammen dette produktet.

Når du slår opp og legger sammen Doona+, må du passe på at barnet enten er fastspent med selen (slik at armer og bein ikke kommer i kontakt med bevegelige deler), eller at det holdes på avstand dersom det ikke sitter i stolen.

Fra bilsetemodus til trillemodus

A. Trykk inn knappene for å justere håndtaket (nr. 5) på begge sider samtidig, og beveg håndtaket (nr. 2) til øverste posisjon (B).



B. Løsne Doona+-babystolen fra bilbeltet (se kapittel 6 for anvisninger om hvordan du fester og løsner Doona+-babystolen i bilen).



C. Løft Doona+-babystolen ut av bilen, og hold den deretter med én hånd.

D. Bruk den andre hånden til å skyve inn den røde sikkerhetsknappen (nr. 17), og klem inn spaken for å løsne hjulene (nr. 16), slik at hjulmekanismen utløses. Hjulene slås ut.



*Alternativ til trinn c–d: Ta Doona+-babystolen ut av bilen, og sett den på bakken. Trykk deretter inn den røde sikkerhetsknappen (nr. 17), og klem inn spaken for å løsne hjulene (nr. 16), slik at hjulmekanismen utløses. Hvis du velger dette alternativet, må du løfte Doona+-babystolen opp samtidig som du klemmer inn spaken for at hjulene skal slå seg ut.

E. Trykk inn knappene for å justere håndtaket (nr. 5) på begge sider samtidig, og beveg det til på-farten-posisjonen (A).



F. Trykk inn knappen for å forlenge håndtaket (nr. 1), og dra håndtaket mot deg for å forlenge det.



Fra trillemodus til babystolmodus

A. Trykk inn knappen for å forlenge håndtaket (nr. 1), og skyv ned håndtaket (nr. 2) for å gjøre det kortest mulig.



B. Trykk inn knappene for å justere håndtaket (nr. 5) på begge sider samtidig, og beveg håndtaket (nr. 2) til øverste posisjon (B).



C. Trå på den røde bremsepedalen (nr. 14) for å låse bremsene. Alternativt kan du plassere foten foran hjulet for å hindre at det beveger seg.



D. Hold Doona+-babystolen i håndtaket med én hånd, skyv inn den røde sikkerhetsknappen (nr. 17) med den andre hånden og klem inn spaken for å løsne hjulene (nr. 16).



E. Mens du klemmer inn spaken, skyver du Doona+-babystolen mot bakhjulene (nr. 7) til de begynner å slå seg sammen, og deretter skyver du stolen helt ned til bakken, til hjulene har slått seg helt sammen og er låst på plass.



F. Løft Doona+-babystolen etter håndtaket (nr. 2), og sett den inn i bilen.

G. Fest Doona+-babystolen i bilen (se kapittel 6 for anvisninger om hvordan du fester og løsner Doona+-babystolen i bilen).

H. Trykk inn knappene for å justere håndtaket (nr. 5) på begge sider samtidig, og beveg det til posisjon A.



4.4. Trillemodus

Bakbrems

Bakhjulene er utstyrt med et bremsesystem som lar deg kontrollere begge bakhjulene med bare én pedal. Når du skal sette på bremsene, trykker du ned den røde bremsepedalen (nr. 14) ved siden av det høyre hjulet. Du tar av bremsene ved å trykke ned den grønne bremsepedalen



15. pedal
for å løsne
bremsene
(grønn)

14. pedal
for å låse
bremsene
(rød)

(nr. 15) ved siden av det venstre hjulet. Bremsene skal alltid være på når du setter barnet ned i eller tar det ut av stolen. Sett alltid på håndbrekket når du skal ta barnet inn og ut av stolen, eller når bilen står stille, selv om det bare er et par øyeblikk! Kontroller alltid at bremsene er helt på.



ADVARSEL!

Pass på at alle låseenhetene er sikret før bruk.

Bruk av bæretilbehør

To typer bæretilbehør kan kjøpes sammen med Doona+:



All-Day Stilleveske



Essentials Stilleveske

**ADVARSEL!**

Ikke pakk All-Day stellevesken tyngre enn 3 kg.

Ikke pakk Essentials stellevesken tyngre enn 1,5 kg.

Hvis disse grensene overskrides, svekkes trillens stabilitet og den kan velte. Bæretilbehør som ikke er godkjent av produsenten, må ikke brukes.

**ADVARSEL!**


All last som er festet til håndtaket, påvirker stabiliteten til Doona+-trillen.

Viktig merknad: Du må fjerne alle vesker fra Doona+-trillen før du slår sammen hjulene og bytter til babystolmodus.

5/ Feste barnet i Doona+- babystolen.

!	i fremre passasjer sete uten kollisjonspute foran	ja
✓	i ytre baksete	ja
!	i midtre baksete med trepunktsbelte	ja
✗	i et bakovervendt sete	nei
✗	i sidevendte seter	nei

Følg bestemmelsene som gjelder i landet der du bor.

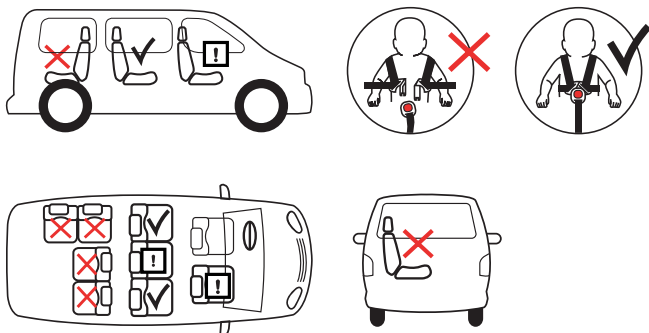

ADVARSEL!


Av hensyn til barnets sikkerhet:

- Sikre alltid barnet i Doona+-babystolen med bilbeltesystemet i bilen.
- Som en generell regel: Når stolen brukes i bilen, vil barnet være sikrere desto tettere beltet sitter over barnets kropp. Pass på at beltet sitter tett når stolen brukes i bilen.
- Pass på at beltet er stramt og ikke vridd.
- Barn bør ikke etterlates i Doona+-babystolen uten tilsyn.
- Det er farlig å bruke denne Doona+-babystolen på en forhøyet overflate, f.eks. på et bord.

**ADVARSEL!**

- La aldri stroppen for å stramme selen (nr. 13) henge fast i bevegelige deler (f.eks. automatiske dører og heiser).
- Metall- og plastdelene på Doona+-babystolen kan bli varme i solen. WARNING! Barnet kan brenne seg. Beskytt barnet og Doona+-babystolen mot sterkt sollys (f.eks. ved å legge et lyst tøyestykke over setet).
- Det anbefales å ta barnet ut av stolen for å avlaste barnets rygg, både inni og utenfor bilen. Vær også oppmerksom på anbefalingen om å ta hyppige pauser på lange reiser.
- Doona+-babystolen erstatter ikke en baby- eller barneseng. Skulle barnet ha behov for å sove, bør det legges i en egnet barnevogn, baby- eller barneseng.
- Dette produktet er ikke beregnet til langvarige perioder med søvn.
- Doona+ må ikke brukes som vippestol når barnet kan sitte uten hjelp.

5.1. Justere skulderstroppene (nr. 8) etter barnets høyde

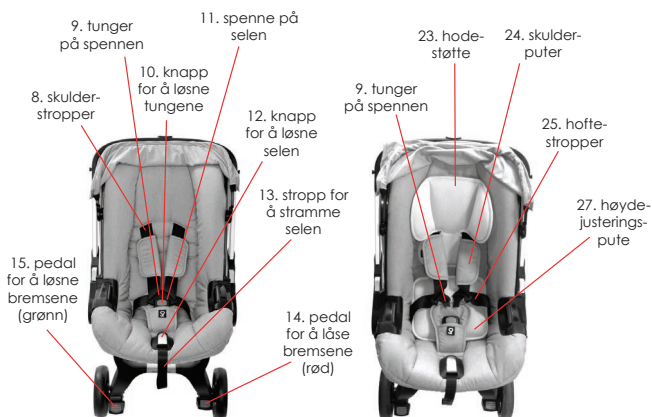

Den første gangen du bruker Doona+-babystolen og etter hvert som barnet vokser, må du justere skulderstroppene (nr. 8) etter barnets høyde. Det gjør du på følgende måte:



- Når skulderstroppene (nr. 8) er riktig justert, går de gjennom sporene til skulderstroppene (nr. 19) i skulderhøyde eller litt nedenfor.
- Sett barnet i Doona+-babystolen, og finn sporene (nr. 19) som er riktige til barnets høyde. Deretter tar du barnet ut av Doona+-babystolen.
- På baksiden av Doona+-babystolen løsner du

skulderstroppene (nr. 8) fra metallplaten (nr. 21).

- Før skulderstroppene (nr. 8) inn i de riktige sporene (nr. 19).
- Fest stroppene til metallplaten (nr. 21) igjen.



ADVARSEL!


Pass på at ingen av stroppene er vridd, og at skulderstroppene (nr. 8) er satt riktig inn i sporene til skulderstroppene (nr. 19). Bildet nedenfor viser riktig montering.

**ADVARSEL!**

Pass på at skulderstroppene (nr. 8) er riktig festet til metallplaten (nr. 21). Bildet nedenfor viser riktig montering.

**ADVARSEL!**

Pass på at skulderstroppene (nr. 8) er montert til metallplaten (nr. 21) på en slik måte at alle befinner seg mellom metallstangen (nr. 22) og hoveddelen av stolen. Ingen del skal gå over metallstangen (nr. 22). Bildet nedenfor viser riktig montering.

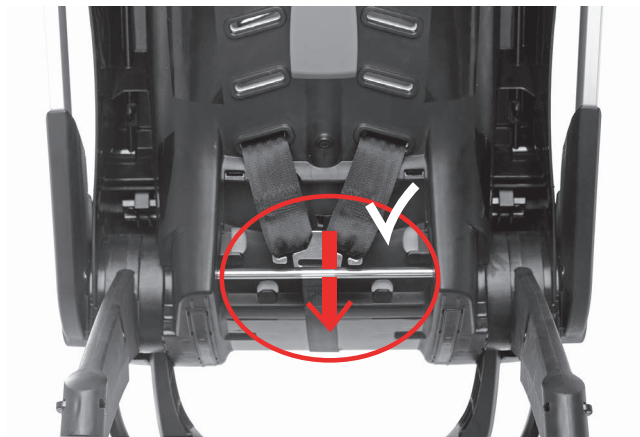

5.2. Justere håndtaket (nr. 2)

Juster håndtaket til C-posisjonen.




5.3. Løsne skulderstroppene (nr. 8)

Trykk inn knappen for å løsne selen (nr. 12) samtidig som du drar begge skulderstroppene (nr. 8) mot deg. Legg særlig merke til de neste avsnittene, 5.4 og 5.5, hvis barnet ditt er lite av vekst.



5.4. Plassere høydejusteringsputen for spedbarn (nr. 27)

Plasser høydejusteringsputen (nr. 27) i den nederste delen av stolen. Skulderstroppene (nr. 8) skal gå gjennom sporene (nr. 19) i skulderhøyde eller litt nedenfor. Når skulderstroppene kan føres gjennom sporene i skulderhøyde eller litt nedenfor uten bruk av høydejusteringsputen, kan puten fjernes.



Denne høydejusteringsputen er kun beregnet på nyfødte.



Fjern høydejusteringsputen når barnets skuldre er høyere enn de nederste sporene til skulderstroppene når barnet sitter i babystolen uten høydejusteringsputen.


Når høydejusteringsputen er fjernet, skal du fortsette å bruke hodestøtten så lenge du bærer barnet i babystolen.

5.5. Hodestøtten (nr. 23)

- Pass på at hodestøttestroppene er festet til baksiden av høydejusteringsputen (nr. 27).
- Hodestøtten (nr. 23) skal justeres slik at skulderstroppene (nr. 8) er på samme nivå som barnets skuldre eller litt nedenfor.

5.6. Feste barnet med selen



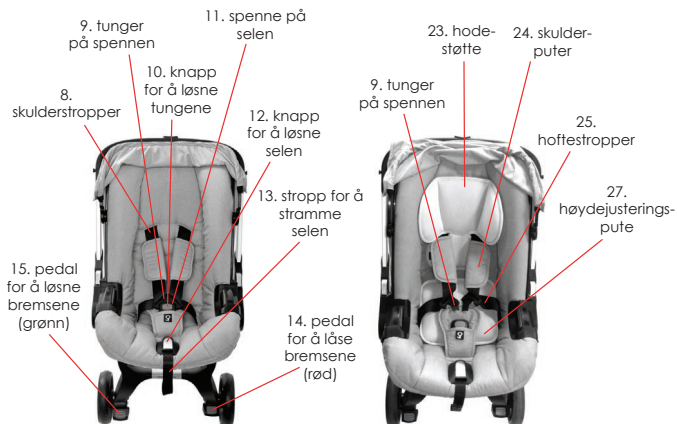

- Løsne skulderstroppene (se avsnitt 5.3).
- Løsne tungen (nr. 9) fra spennen på selen (nr. 11) ved å trykke inn knappen for å løsne tungen (nr. 10).
- Sett barnet i Doona+-babystolen.
- Legg skulderstroppene (nr. 8) over barnets skuldre.

**ADVARSEL!**

Hoftestroppene (nr. 25) skal ligge så lavt som mulig over barnets hofter.

- Vi anbefaler at skulderstroppene ikke brukes uten skulderputene.

**ADVARSEL!**

Ikke vri eller bytt om på skulderstroppene (nr. 8).

- Sett de to tungene på spennen (nr. 9) sammen, og fest dem i spennen på selen (nr. 11) med et hørbart KLIKK!
- Pass på at hodestøtten (nr. 23) er riktig plassert.
- Stram stroppene til de er i kontakt med barnets kropp (se neste avsnitt, 5.7)

5.7. Stramme stroppene


Dra i stroppen for å stramme selen (nr. 13) til selen ligger flatt og er i kontakt med barnets kropp.



**ADVARSEL!**

Det skal aldri være mer enn én fingers avstand mellom skulderstroppene og barnets skuldre.

5.8. Sjekkliste for å sikre at barnet at spent fast på riktig måte

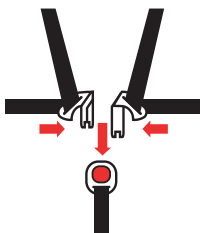**AV HENSYN TIL BARNETS SIKKERHET MÅ DU SJEKKE FØLGENDE:**

- at skulderstroppene (nr. 8) på Doona+-babystolen sitter tett mot kroppen uten at de setter barnet i klem
- at skulderstroppene (nr. 8) er riktig justert, og at stroppene ikke er vridt
- at tungene på spennen (nr. 9) er festet til spennen på selen (nr. 11).

6/ Bruke Doona+-babystolen i bilen.

Følg anvisningene om bruk av barnesikringssystemer beskrevet i bilens instruksjonsbok.



ADVARSEL!

Ved en ulykke oppstår det enorme krefter. Du må aldri prøve å sikre et barn ved å ha det på fanget og feste det med bilbeltet eller holde det fast.



Fest barnet i Doona+-babystolen hver gang du er ute og kjører!

Fest alltid Doona+-babystolen bakovervendt i bilsetet.



ADVARSEL!

En kollisjonspute som treffer Doona+-babystolen, kan påføre barnet alvorlige skader som kan være livstruende.



IKKE bruk stolen i et passasjersele med kollisjonspute foran!

Når det gjelder seter med kollisjonsputer fra siden, må du følge anvisningene i bilens instruksjonsbok.



ADVARSEL!

Vi råder deg til å finne og montere alle de stive delene og plastdelene på Doona+-babbystolen, slik at du ikke risikerer at de henger fast i et bevegelig sete eller i bildøren under daglig bruk.

Doona+-babbystolen er godkjent til bruk med bilens trepunktsbelte (universelt)

Denne bruksanvisningen inneholder bare detaljerte anvisninger om montering uten base.

*Hvis du vil ha detaljerte anvisninger om hvordan du bruker stolen med en base, kan du se bruksanvisningen som følger med basen.



Feste av Doona+-babbystolen til bilen med base er basert på en semiuniversell godkjenning. Hvis du kjøper en base, leveres den med en liste som viser hvilke biler som er godkjent til bruk med basen. Denne listen oppdateres kontinuerlig.

Den siste versjonen kan lastes ned fra www.doona.com



Montere stolen med bilens trepunktsbelte (universelt)



ADVARSEL!

Ved bruk av et topunktsbelte øker risikoen for at barnet skades i en eventuell ulykke, betraktelig.



Bruk alltid stolen med et godkjent trepunktsbelte.

Bilbeltet skal være godkjent i henhold til ECE-regulering nr. 16 eller en sammenlignbar standard (se testetiketten med en «E» eller «e» i en sirkel på beltet).

Følg disse anvisningene når du bruker Doona+-babbystolen:

	i kjøreretningen	nei
	mot kjøreretningen	ja
	med topunktsbelte	nei
	med trepunktsbelte	ja



Ikke la barnet være uten tilsyn i Doona+-babystolen i bilen.



Av hensyn til sikkerheten til alle passasjerer i bilen

Ved et nødstopp eller en ulykke kan personer eller gjenstander som ikke er sikret, påføre andre passasjerer skade. Sjekk alltid ...

- at bilseteryggene er låst (dvs. at en lås for et sammenleggbart gjennomgående baksete er i inngrep)
- at alle tunge gjenstander og gjenstander med skarpe kanter i bilen (f.eks. på hattehyllen) er sikret
- at alle personer i bilen har festet bilbeltene
- at Doona+-babystolen alltid er festet når den er i bilen, selv om den ikke er i bruk


Slik beskytter du bilen

Noen bilsetetrekk som er laget av ømtålige materialer (f.eks. velur og skinn), kan utvikle slitemerker ved bruk av babystoler. Dette kan unngås ved å legge bilsetetrekket under Doona+-babystolen.

6.1. Feste Doona+-babbystolen i bilen



Fest Doona+-babbystolen med trepunktsbeltet i bilen på følgende måte:

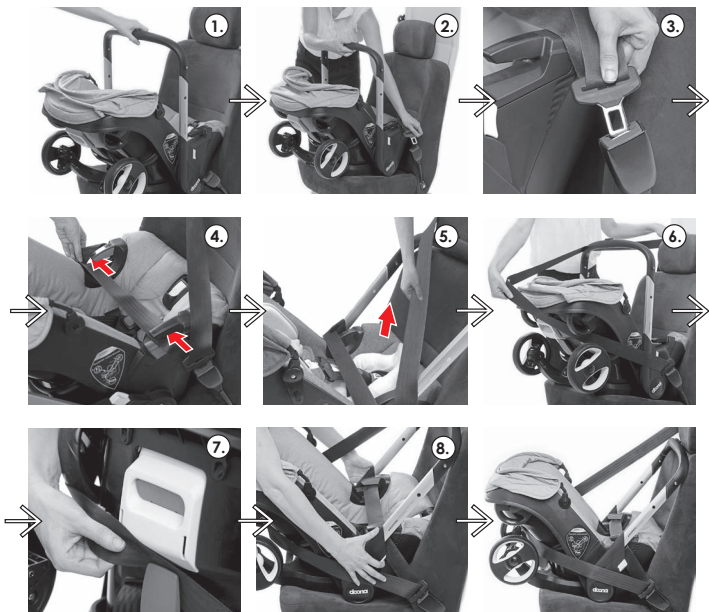



TRINN 1: Plasser Doona+-babweggesten bakovervendt i bilsetet (barnet er vendt bakover).

Merk: Det anbefales ikke å montere Doona+-babweggesten i forsetet, selv om det er mulig. Skulle du bestemme deg for å montere Doona+-babweggesten i forsetet, må du skyve setet helt tilbake før du går videre til de neste trinnene.

Når du har fullført monteringen i henhold til anvisningene nedenfor, kan du ta setet frem igjen.

TRINN 2: Pass på at håndtaket (nr. 2) står i oppreist posisjon B.

TRINN 3: Fest tungen på bilbeltespennen (nr. 30) i bilsetespennen (nr. 31).

TRINN 4: Legg hoftedelen på bilbeltet (nr. 29) i de blå belteskinnene (nr. 3) på begge sider av Doona+-babweggesten.



ADVARSEL!

Ikke vri beltet.

TRINN 5: Stram hofte delen på bilbeltet (nr. 29) ved å dra i den diagonale stroppen (nr. 28).



ADVARSEL!

Bilsetespennen (nr. 31) må ikke plasseres i den blå belteskinnen (nr. 3) eller gå så langt frem at den ligger foran (i kjøreretningen) den blå belteskinnen (nr. 3).

Merk: Skulle dette være tilfelle, prøver du et annet sete. Hvis du er usikker eller har spørsmål om monteringen, er du velkommen til å kontakte oss.

TRINN 6: Dra den diagonale stroppen på bilbeltet (nr. 28) bak hodeenden på Doona+-babbystolen.

TRINN 7: Legg den diagonale stroppen (nr. 28) mellom den blå belteholderen (nr. 18) og Doona+-babbystolen.



ADVARSEL!

Ikke vri beltet.

Stram den diagonale stroppen på bilbeltet (nr. 28).

TRINN 8: Beveg håndtaket (nr. 2) til babbystolposisjon A (for anvisninger om hvordan du justerer håndtaket, se avsnitt 4.2).



ADVARSEL!

Ikke bruk andre kontaktpunkter for bæretilbehør enn dem som er beskrevet over og merket på Doona+-babbystolen.


6.2. Sjekkliste for å sikre at Doona+-babystolen er riktig montert



Av hensyn til barnets sikkerhet må du sjekke følgende:

- at Doona+-babystolen er festet mot kjøreretningen
- at Doona+-babystolen bare er montert i det fremre passasjeretet hvis det ikke finnes noen kollisjonspute, eller hvis kollisjonsputen er deaktivert
- at Doona+-babystolen er sikret med et trepunktsbelte
- at hoftedelen på bilbeltet (nr. 29) går gjennom begge de blå belteskinnene (nr. 3) på Doona+-babystolen
- at den diagonale stroppen på bilbeltet (nr. 28) ligger mellom den blå belteholderen (nr. 18) og Doona+-babystolen
- at bilsetespennen (nr. 31) ikke er plassert i eller foran den blå belteskinnen (nr. 3)
- at bilbeltet er strammet til og ikke vridd

6.3. Fjerne Doona+-babystolen fra bilen

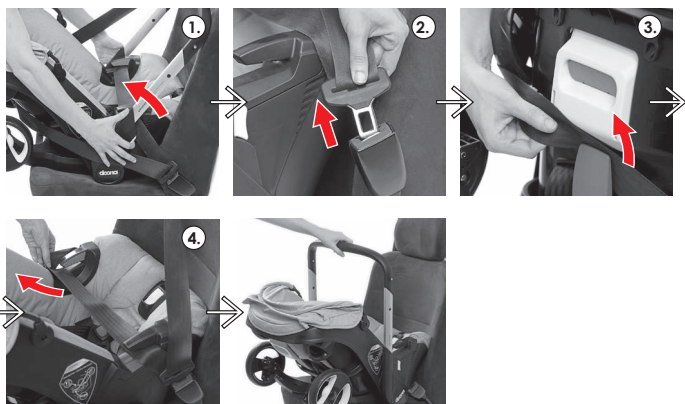

TRINN 1: Beveg håndtaket (nr. 2) til babystolposisjon B (for anvisninger om hvordan du justerer håndtaket, se avsnitt 4.2).

TRINN 2: Løsne bilsetespenningen (nr. 31).

TRINN 3: Hekt den diagonale stroppen på bilbeltet (nr. 28) av den blå belteholderen (nr. 18).

TRINN 4: Ta hoftedelen på bilbeltet (nr. 29) ut av de blå belteskinnene (nr. 3).

7/ Anvisninger om vedlikehold.



For å bevare stolens beskyttende virkning

- I en ulykke med en kollisjonshastighet på over 10 km/t kan Doona+-babystolen påføres skade som ikke nødvendigvis er synlig. I så tilfelle må stolen byttes ut. Vi oppfordrer deg til å kassere stolen på en tilfredsstillende måte.
- Kontroller alle viktige deler for skader regelmessig. Kontroller at alle mekaniske komponenter fungerer som de skal.
- For å unngå skade eller sprekker må du passe på at Doona+-babystolen ikke blir klempt i bildøren, setenes festeskiner osv.
- Skulle Doona+-babystolen bli skadet (for eksempel hvis noen mister den i bakken), må den undersøkes.
- Doona+-babystolen må ikke brukes uten stoltrekk.
- Du må aldri bruke andre reservedeler eller annet tilbehør enn det som følger med stolen. Trekket på stolen må aldri byttes ut med noe annet enn det originale Doona+-trekket, fordi trekket utgjør en integrert del av stolens evne til å sikre barnet.

7.1. Vedlikeholde spennen på selen



ADVARSEL!

Bruk kun rengjøringsprosedyren som er beskrevet nedenfor. Bruk av andre fremgangsmåter kan føre til skader eller dødsfall.

1) Skyll kun med varmt vann. For å lette rengjøringen fjernes tungene fra spennen. La grenbåndet bli sittende i setedelen av babysetet. Dypp spennen flere ganger i en kopp med varmt vann, maks. 60 sekunder, for å skylle bort smusset. Gjenta til smusset er helt borte.

2) Ikke bruk vaskemiddel, rengjøringsmiddel eller løsemiddel. Disse stoffene kan påvirke ytelsen til spennen og kan medføre personskade eller dødsfall.

3) Bruk aldri verktøy ved rengjøring av spennen eller varmluft til å tørke den. Dersom det oppstår skader på spennen, kan det gi dårligere ytelse og føre til personskader eller dødsfall.

4) Bruk aldri smøremiddel på spennen. Dette kan føre til skader på spennen, som kan gi dårligere ytelse og føre til personskader eller dødsfall.

7.2. Rengjøring

Bruk bare det originale stofftrekket til Doona+-babbystolen, siden trekket på stolen er en integrert del av Doona+-babbystolsystemet. Bruk av det originale trekket bidrar til å opprettholde et trygt og velfungerende system.



Doona+-babbystolen må ikke brukes uten trekket på stolen.

- Trekket kan tas av stolen og vaskes med et mildt vaskemiddel. Følg disse vaskeanvisningene for å unngå å skade trekket: Vask i maskin med kaldt vann; unngå blekemiddel; ikke tørk i tørketrommel; lufttørk; ikke vri opp; ikke stryk; ikke utsett for kjemisk rensing.

Følg anvisningene på vaskelappen på trekket. De samme anvisningene gjelder ved vask av solskjermen.

- Plastdelene kan rengjøres med såpevann. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler (som løsemidler).



ADVARSEL!


Fjern aldri tungene på spennen (nr. 9) fra stroppene.

Hvis du vil ha anvisninger om hvordan du tar av og setter på trekk, solskjerm og skulderputer, kan du se denne videoen:
www.simpleparenting.co/accessories/fabric-set



7.3 Ta av solskjermen

TRINN 1: Dra ut de tre stiftene (nr. 33) på baksiden av solskjermen (nr. 4).

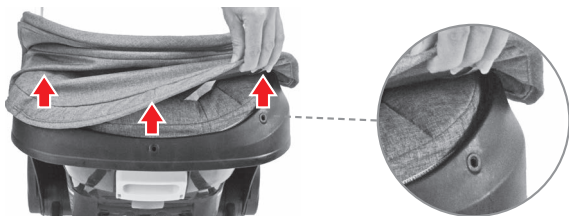

TRINN 2: Dra bøylen (nr. 32) ut av hengslene (nr. 34).



TRINN 3: Fjern stoffet fra bøylen.




7.4 Ta av trekket på stolen



TRINN 1: Løsne skulderstroppene (nr. 8) helt.




TRINN 2: Løsne spennen på selen (nr. 11).

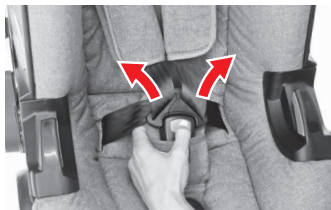

TRINN 3: Koble skulderstroppene (nr. 8) fra metallplaten (nr. 21) på baksiden av babystolen.

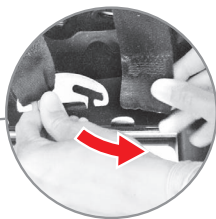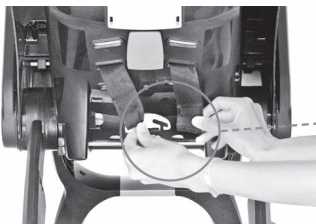

TRINN 4: Dra ut skulderstroppene (nr. 8) fra fronten, og ta av skulderputene (nr. 24).

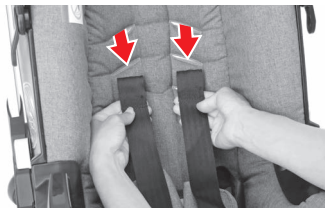

TRINN 5: Løsne trekket fra de fire krokene (nr. 39) bak hodeområdet på babystolen.



TRINN 6: Ta ut stiftene (nr. 36) på begge sider av trekket.



TRINN 7: Ta av trekket fra området rundt belteskinnen (nr. 3).



TRINN 8: Ta ut belteskinnestiftene (nr. 37) og den nedre stiften (nr. 38) på trekket.



TRINN 9: Dra trekket opp fra området rundt knappen for å løsne selen (nr. 12) og spennen på selen (nr. 11) for å ta det helt av.



7.5. Ta på trekket på stolen



ADVARSEL!

Pass på at ingen av stroppene er vridd, og at skulderstroppene (nr. 8) er satt riktig inn i sporene til skulderstroppene (nr. 19). Bildet nedenfor viser riktig montering.



ADVARSEL!

Pass på at skulderstroppene (nr. 8) er riktig festet til metallplaten (nr. 21). Bildet nedenfor viser riktig montering.




ADVARSEL!

Pass på at skulderstroppene (nr. 8) er montert til metallplaten (nr. 21) på en slik måte at alle befinner seg mellom metallstangen (nr. 22) og hoveddelen av stolen. Ingen del skal gå over metallstangen (nr. 22). Bildet nedenfor viser riktig montering.

TRINN 1: Træ skulderstroppene (nr. 8) gjennom sporene i hofteområdet på trekket.




TRINN 2: Træ spennen på selen (nr. 11) gjennom det aktuelle sporet i trekket, og dra det ut på den andre siden.

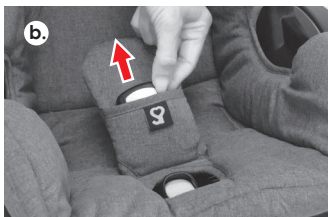


TRINN 3: Sett på trekket rundt knappen for å løsne selen (nr. 12).



TRINN 4: Sett inn den nedre stiften (nr. 38) nederst på babystolen.

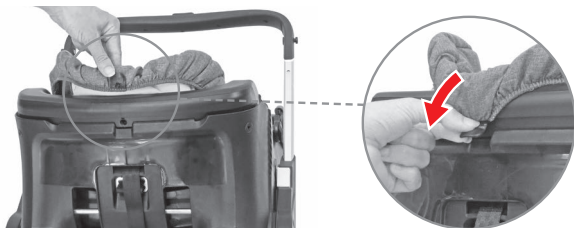

TRINN 5: Sett inn belteskinnestiftene (nr. 37) på begge sider.

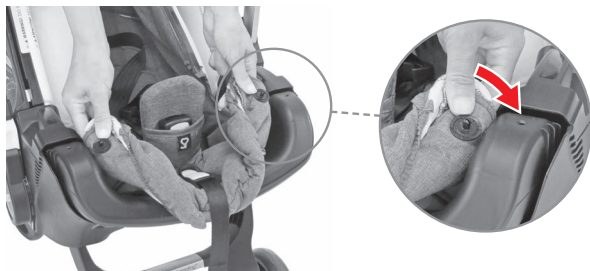


TRINN 6: Sett på trekket rundt den nederste delen av babystolen.




TRINN 7: Sett på trekket rundt belteskinnene (nr. 3) på begge sider.



TRINN 8: Sett inn stiftene (nr. 36) på begge sider av babystolens hoveddel.

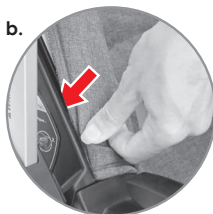


TRINN 9: Trø de fire ringene (nr. 35), som er festet til trekkets hodeområde, gjennom sporene i den øverste delen av babystolen, og fest dem til krokene (nr. 39).

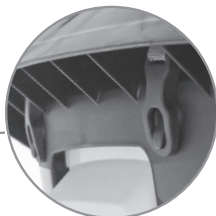

TRINN 10: Træ skulderstroppene (nr. 8) gjennom de riktige sporene til skulderstroppene (nr. 19).


VIKTIG! Skulderstroppene må træs i samme høyde som eller litt nedenfor barnets skuldre.

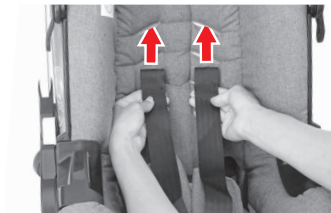

TRINN 11: Koble skulderstroppene til metallplaten (nr. 21) på baksiden av babystolen.



VIKTIG! Pass på at stroppene ikke er vridd.

VIKTIG! Skulderstroppene, som er festet til metallplaten, MÅ føres MELLOM metallstangen og hoveddelen av stolen.

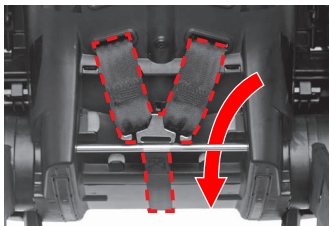

7.6 Ta på solskjermen


TRINN 1: Fest stoffet på bøylen på solskjermen (nr. 32).

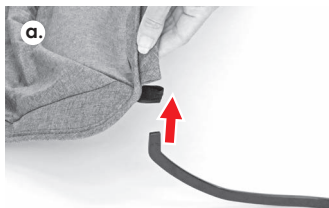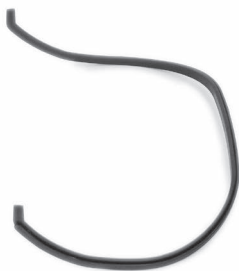

TRINN 2: Hekt bøylen (nr. 32) inn i hengslene (nr. 34).



TRINN 3: Koble til de tre stiftene (nr. 33) på baksiden av solskjermen (nr. 4).

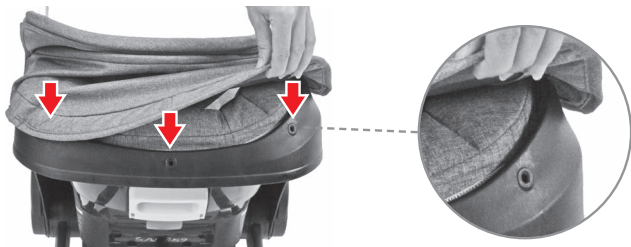

8/ Montering av stolen på fly.

1/ Innledning

Simple Parenting anbefaler sterkt at barn opptil 13 kg bruker et godkjent barnesete eller en annen enhet som er godkjent til flyreiser. Doona™-babystolen (gruppe 0+) kan også brukes i et fly for å sikre barnet under flyturen. Når Doona™-babystolen monteres i et fly, monteres det på samme måte som når stolen monteres med bilbelte, men bare med hoftebelte.

2/ Godkjenning



Doona™-babystolen er godkjent til bruk i fly av TUV Rheinlands luftfartseksperter.

TUV Rheinland følger gjeldende standarder, mål og krav til funksjonalitet fastsatt av nasjonale og internasjonale reguleringsorganer og internasjonale luftfartsmyndigheter.

3/ Generelle sikkerhetsanvisninger

Les nøye gjennom følgende anvisninger før du monterer Doona™-babbystolen på flyet. Feil montering kan sette barnets liv i fare.



Før du ankommer flyet med Doona™-babbystolen, må du kontakte flyselskapet for å få informasjon om egnethet og transportvilkår eller besøke www.TUV.com for å få mer informasjon.



Det er bare tillatt å bruke Doona™-babbystolen på fly med topunktsbelter.



Babbystolen kan bare monteres på flyseter som er godkjent av flyselskapet.



Stolen skal bare brukes i et fremovervendt flysete.



Doona™-babbystolen skal bare monteres bakovervendt.



Babbystolen kan ikke monteres innenfor den effektive rekkevidden til en kollisjonspute.



Juster babbystolen etter barnets størrelse i henhold til anbefalingene i denne bruksanvisningen.





Ikke bruk dette beltesystemet hvis det ikke gir en sikker montering.



Doona™-babbystolen skal alltid festes med sikkerhetsbeltet, selv når signalet «Fasten your seat belt» er slått av. Et barn som ikke er festet, kan skade andre passasjerer ved en ulykke, turbulens eller nødlanding.

4/ Montering

- A. Sett Doona™-babbystolen i flysetet i en bakovervendt posisjon.
- B. Det kan være enklere å montere Doona+-babbystolen hvis du slår opp armlenene.
- C. Før begge ender av hoftebeltet gjennom belteskinnene på Doona™-babbystolen.
- D. Pass på at beltene ikke er vridd!
- F. Lukk beltespennen (illustrasjon nr. 1), og stram beltet (illustrasjon nr. 2).

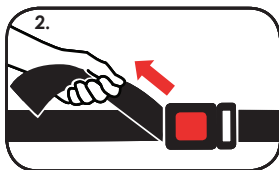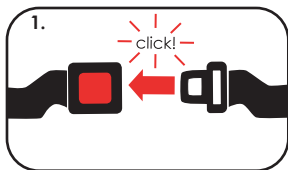

5/ Fjerne babbystolen

Løsne hoftebeltet i henhold til flyselskapets anvisninger.



ADVARSEL! IKKE bruk en base når du monterer stolen i et fly. Det er bare stolen som er godkjent til bruk i fly. Oppblåsbare setebelter er ikke forenlige med denne babbystolen.

9/ To års garanti.

Vi garanterer at Doona+-babbystolen er produsert i henhold til europeiske sikkerhetsstandarder og reguleringer, og at den oppfyller de høyeste kvalitetsstandarder.

Doona+-babbystolen kommer med en toårig garanti mot produksjons- og materialfeil.

Garantiperioden trer i kraft fra og med kjøpsdato.

Som kjøpsbevis ber vi om at du fyller ut garantikortet, og at du tar vare på kortet i hele garantiperioden, sammen med kvitteringen.

Ved et garantikrav skal garantikortet returneres sammen med produktet til din lokale forhandler.

Vi oppfordrer deg også til registrere Doona+-babbystolen elektronisk på: www.doona.com

Garantien dekker Doona+-babbystoler som er behandlet ordentlig, og som er returnert i en ren tilstand.

Garantien gjelder ikke i følgende tilfeller:

- ved naturlige tegn på slitasje og skade som skyldes overdreven belastning
- ved skade som skyldes upassende eller feil bruk
- når produktet har vært brukt til et annet formål enn det som er oppgitt i bruksanvisningen

Ved et garantikrav ber vi deg kontakte oss direkte på: info@doona.com

10/ Garanti- kort.

Garantikort:

Navn: _____

Adresse: _____

Postnummer: _____

Poststed: _____

Telefonnummer (inkludert retningsnummer): _____

E-postadresse: _____

Doona+-babystolens serienummer: _____

Forhandler: _____

Fabrikkfarge (design): _____

Tilbehør: _____

buoop

dbona

dbona

buoop

dbona

dbona

buoop

dbona

dbona

buoop

dbona

dbona

buoop