


Doona i

Udhëzues Përdorues

ECE R-129
EN 12790:2009
EN 1888-1:2018+A1:2022
40-85 cm
Deri në 13 kg
Gjuha: Shqip

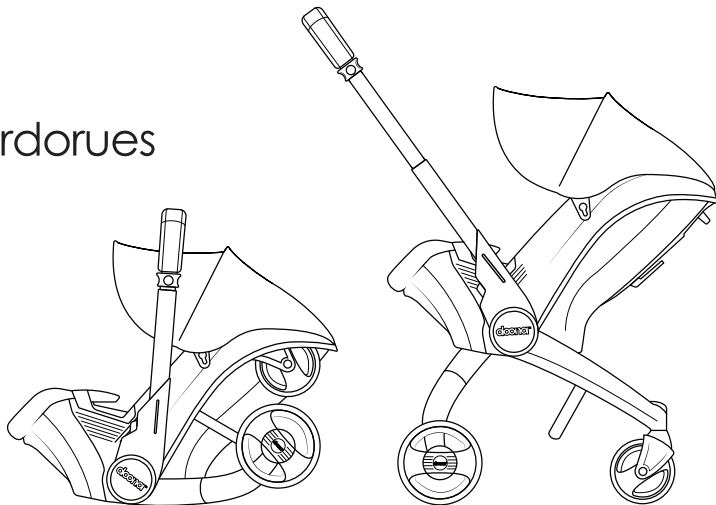

**Doona i
Karrige dhe
karrocë për veturë**

Udhëzues Përdorues

Tabela e Përmbajtjes

1 / Paralajmërimi, informacione të rëndësishme	7
2 / Doona i përmbledhje	13
3 / Rregullime	16
3.1 / Mënyrat kryesore	16
3.2 / Rrotullimi i dorezës	17
3.3 / Zgjatja e dorezës	18
3.4 / Frenat e parkimit	19
3.5 / Siguroni fëmijën tuaj duke përdorur parzmoren	20
3.6 / Rregullimi i lartësisë së mbështetëses së kokës	22
3.7 / Insert i porsalindur	24
3.8 / goditje anësore	25
4 / Shpalosja dhe palosja e Doona i	27
4.1 / Shpalosja e Doona i	27
4.2 / Palosja e Doona i	28
5 / Sigurimi i Doona i në automjet	30
5.1 / Sigurimi i Doona i duke përdorur ripin e sigurimit të makinës	32
5.2 / Sigurimi i Doona i duke përdorur bazën Doona i ISOFIX	34
5.3 / Instalimi i sediljes së makinës Doona i duke përdorur bazën Doona i ISOFIX	35

5.4 / Heqja e sediljes së makinës Doona i nga baza Doona i ISOFIX	37
6 / Udhëzimet e kujdesit	38
6.1 / Pastrimi	40
6.2 / Zhveshja e tekstilit	41
6.3 / Veshje tekstili	44
7 / Instalimi i avionit	47
8 / Garanci	50
9 / /Karta e garancisë	51

Urime

Urime për zgjedhjen e Doona i të Travel Innovations si zgjidhje për sigurinë dhe lëvizshmërinë e foshnjës suaj. Për të mbrojtur siç duhet fëmijën tuaj, sedilja e makinës Doona i duhet të përdoret dhe instalohet gjithmonë siç përshkruhet në këto udhëzime. Është e rëndësishme t'i mbani këto udhëzime për referencë në të ardhmen. Lexoni me kujdes këto udhëzime, siguria e fëmijës suaj mund të ndikohet nëse nuk i ndiqni këto udhëzime. Ju lutemi mbani gjithmonë të disponueshme udhëzimet e përdorimit në ndarjen e vendosur në ndenjësën e fëmijës. Nëse keni ndonjë pyetje të mëtejshme në lidhje me përdorimin e tij, ju lutemi mos ngurroni të na kontaktoni në:

Importuar nga:

Email: info@doona.com

Faqja e internetit: www.doona.com

Prodhuar nga: Traveler Innovations Ltd

Prodhuar në Kinë

1 / Paralajmërimi, informacion jetik

 **E RËNDËSISHME! MBANI PËR REFERENCA TË ARDHSHE.**

PARALAJMËRIM

 Nuk lejohet të bëhet asnjë modifikim në Doona i. Një veprim i tillë anulon ose dëmton efektivitetin e tij në mbrojtje.

 Inspektoni rregullisht elementët e ndryshëm të Doona i. Sistemi i parzmores dhe shtrëngimi në veçanti duhet të kontrollohen rregullisht për konsumim ose dëmtim të mundshëm.

 Mos u përpiqni të bëni rregullime gjatë udhëtimit.

 Sigurohuni që të gjitha pjesët e lëvizshme të Doona i të jenë gjithmonë të kyçura siç duhet në vend dhe që asnjë pjesë të mos jetë vendosur midis sediljeve ose dyerve të lëvizshme.

-  Asnjëherë mos e lini fëmijën tuaj pa mbikëqyrje, veçanërisht kur Doona i vendoset në një sipërfaqe të lartë (stacion ndërrimi i pelenave, tavolinë, etj.).
-  Sigurojeni gjithmonë foshnjën me sistemin e parzmores (edhe kur nuk jeni duke përdorur Doona i brenda automjetit).
-  Mos vendosni sende të rënda në raftin e dritares së pasme, këto mund të bëhen predha të rrezikshme në rast aksidenti. Bagazhi ose objektet e tjera të rënda duhet të sigurohen siç duhet.
-  Mbërtheni gjithmonë Doona i me bazën Doona i ISOFIX ose rripin e automjetit kur e transportoni në automjetin tuaj të pabanuar.
-  Asnjëherë mos e përdorni sediljen Doona i pa mbulesën e saj origjinale, ajo është pjesë e konceptit të sigurisë.
-  Mbroni sediljen Doona i nga rrezet e diellit direkte për të parandaluar ngrohjen e pakëndshme të sipërfaqes.

-  Programoni pushimet gjatë udhëtimeve më të gjata dhe nxirreni fëmijën tuaj nga Doona i për të lehtësuar presionin në shtyllën kurrizore.
-  Mos e përdorni më Doona i nëse pjesët janë dëmtuar ose pas një aksidenti (me një shpejtësi goditjeje më të madhe se 10 km/h)!
-  Doona i është i përshtatshëm për fëmijë nga 40 deri në 85 cm lartësi dhe deri në 13 kg maksimumi.
-  Për mbrojtjen e foshnjës tuaj kjo Doona i nuk është e përshtatshme për sa vijon:
 - Si zëvendësim për një krevat fëmijësh ose djep. Karrocat, karrocat dhe karrocat duhet të përdoren vetëm për transportin e foshnjave ose fëmijëve.
 - Për të transportuar më shumë se një fëmijë.
 - Për përdorim komercial.
-  Në rast aksidenti automobilistik ndodhin strese të dhunshme, nëse jeni përfshirë në një aksident automobilistik ju rekomandojmë të ndërroni pajisjen.


- ⚠ Mos bëni asnjë ndryshim ose shtesë në Doona i.
- ⚠ Mos e përdorni këtë produkt nëse ndonjë komponent është i prishur ose i mungon.
- ⚠ Çdo bagazh ose objekte të tjera që mund të shkaktojnë lëndime në rast përplasjeje duhet të sigurohen siç duhet.
- ⚠ Asnjëherë mos e lini fëmijën pa mbikëqyrje.
- ⚠ Pasi fëmija juaj të mund të ulet pa ndihmë.
Mos e përdorni Doona i si një djep të shtrirë.
- ⚠ Doona i nuk është menduar për periudha të gjata të gjumit.
- ⚠ Mos e lini fëmijën tuaj të luajë me këtë produkt.
Ky produkt nuk është i përshtatshëm për vrapim ose patinazh.
- ⚠ Kur jeni jashtë makinës, përdorni gjithmonë frenën e parkimit kur vendosni dhe hiqni fëmijën nga Doona i, ose kur qëndroni në këmbë.

-  Është e rrezikshme të përdorni Doona i në një sipërfaqe të ngritur, p.sh. Një tavolinë.
-  Përdorni gjithmonë sistemin e fiksimit.
-  Doona i nuk zëvendëson një krevat apo shtrat. Nëse fëmija juaj duhet të flejë, atëherë ai duhet të vendoset në një krevat apo shtrat të përshtatshëm.
-  Mos përdorni aksesore ose pjesë këmbimi të tjera nga ato të miratuara nga prodhuesi.
-  Sigurohuni që të gjitha pajisjet e kyçjes të jenë të kyçura përpara përdorimit. Për të shmangur lëndimet, sigurohuni që fëmija juaj të mbahet larg kur e shpalosni dhe palosni këtë produkt.
-  Kur palosni dhe shpalosni Doona i, sigurohuni që fëmija juaj ose të jetë i frenuar me parzmorë (krahët dhe këmbët mbahen larg pjesëve të lëvizshme), ose të mbahet larg kur nuk është ulur.

-  Mos e mbingarkoni çantën Essentioas Tote me pesha mbi 2,5 kg.
-  Mos e mbingarkoni çantën Essentials me pesha mbi 1,5 kg.
-  Tejkalimi i këtyre kufijve mund të rrezikojë qëndrueshmërinë e karrocës dhe të bëjë që ajo të rrëzohet. Nuk duhet të përdoren aksesoret e ngarkesës që nuk janë miratuar nga prodhuesi.
-  Çdo ngarkesë e ngjitur në dorezë ndikon në qëndrueshmërinë e Doona i.
-  Important note: You must remove all bags from the Doona i before folding the wheels and transferring to Car Seat mode.

2 / Doona i përmbledhje

- Tendë..... ①
- Mentesha e rrotullimit të tendës ②
- Doreza ③
- Butonat e rrotullimit
të dorezës (2x) ④
- Pedali i frenave të parkimit ⑤
- Pedali i lëshimit të parkimit..... ⑥

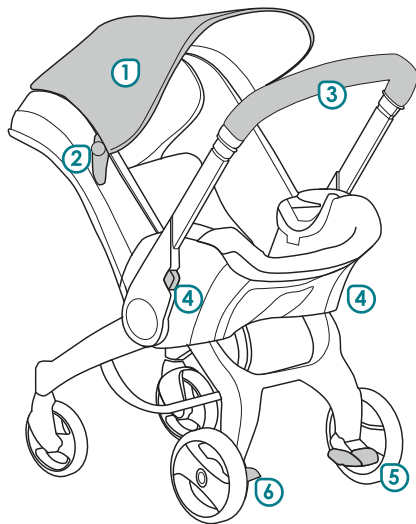


Butonat e shtrirjes së dorezës (2X) ⑦

Levë e palosshme ⑧


Udhëzues për rripin e
prehrit (2X)..... ⑨

Udhëzues për rripin e shpatullave ⑩

Butonat e çlirimit të shpejtë të rrotave të
pasme (2x) ⑪

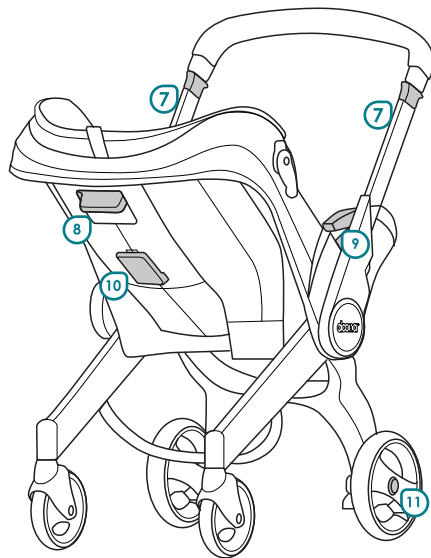


- Rrip i rregullimit të lartësisë së mbështetëses së kokës ①
- Mbështetësja e kokës ②
- Rripat e shpatullave velcro (2X) ③
- Mbushëse shpatullash (2X) ④
- Gjuhët me shtrëngim dhe shtrëngim ⑤
- Butoni i lirimit të shtrëngimit ⑥
- Butoni i lëshimit të parztores ⑦
- Rrip shtrëngues parzmore ⑧

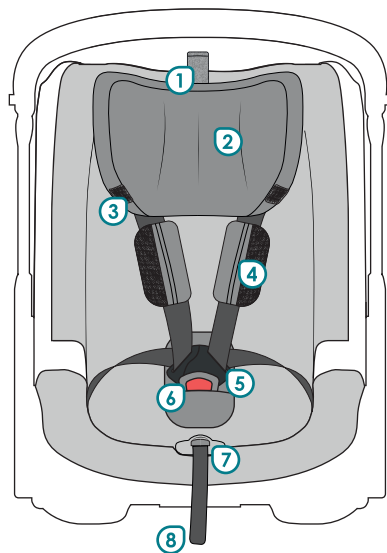


3 / Rregullime


3.1 / Mënyrat kryesore

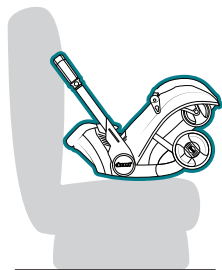


Sedilja e makinës
(përdoret me rripin e
automjetit)

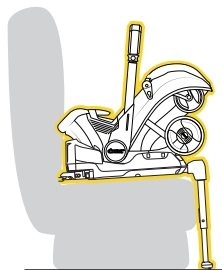

Sedilja e makinës
(i-Size)

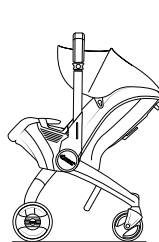


Mbaj

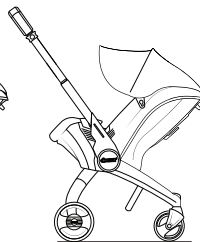


Karrocë
fëmijësh

3.3 / Zgjatja e dorezës



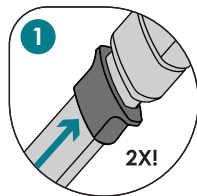


KUJDES


Doreza e Doona i duhet të jetë në modalitetin e karrocave për të lejuar funksionimin e këtij funksioni.

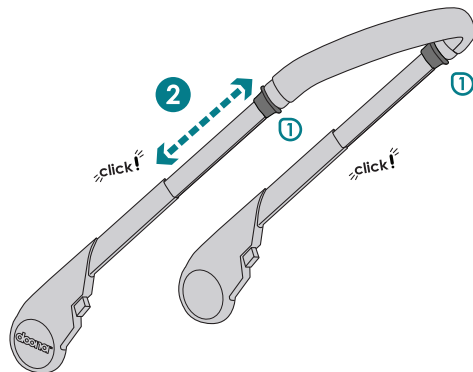


3.4 / Frena parkimi

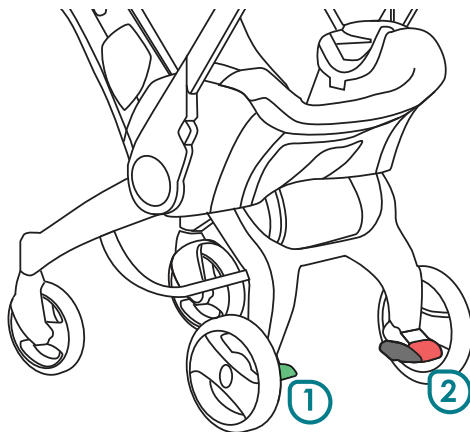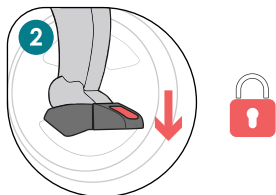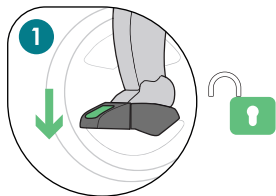



3.5 / Siguroni fëmijën tuaj duke përdorur parzmoren

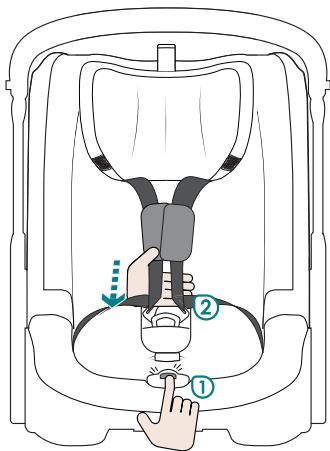


Lirimi

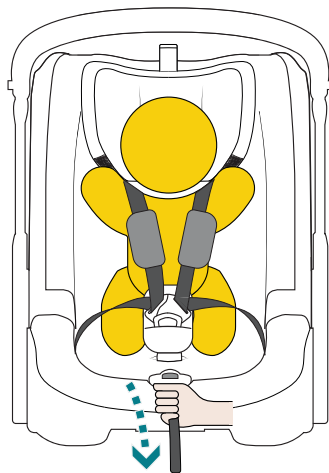


Shtrëngimi

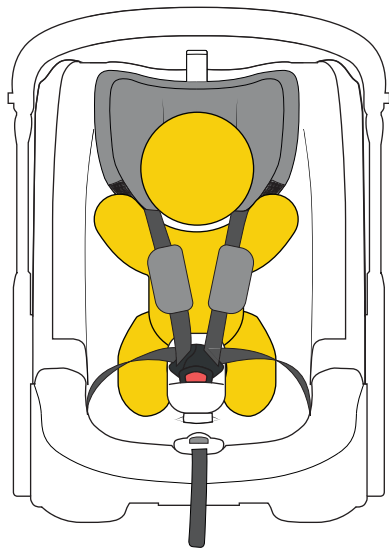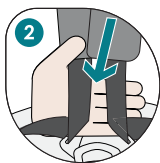

3.6 / Rregullimi i lartësisë së mbështetëses së kokës

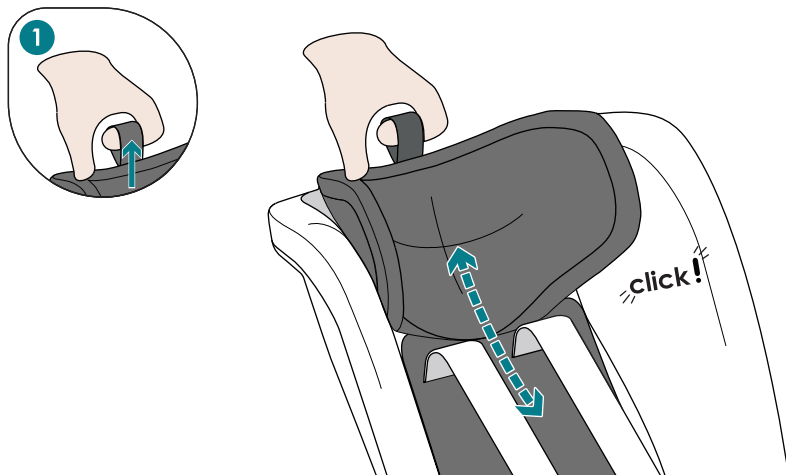


Rregullimi i mbështetëses së kokës në lartësinë e foshnjës tuaj

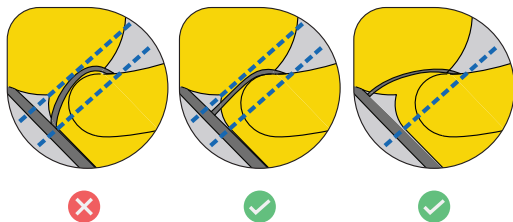

! KUJDES

Pozicionimi i lartësisë së mbështetëses së kokës duhet të jetë sipas nivelit të shpatullave të fëmijës suaj ose pak më poshtë.

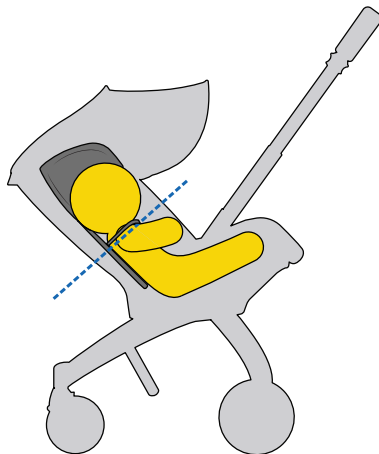


3.7 / Insert i porsalindur




KUJDES

Ndaloni përdorimin e veshjes së porsalindur kur fëmija juaj është më i madh se pesha ose madhësia e rekomanduar.

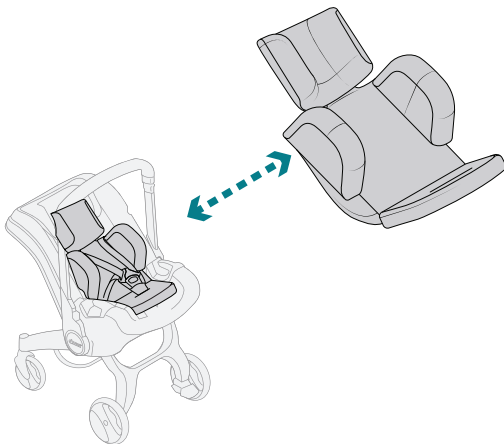


3.8 / Doona SIP

Shtesa Doona SIP ofron mbrojtje të përmirësuar nga goditjet anësore, e cila mbron më mirë fëmijën duke thithur energji në rast aksidenti anësor.

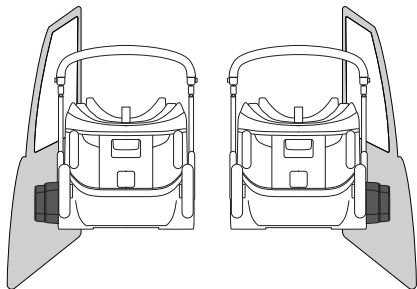




KUJDES

Doona SIP duhet të ngjitet vetëm në anën më afër derës së makinës dhe të hiqet kur është jashtë makinës.

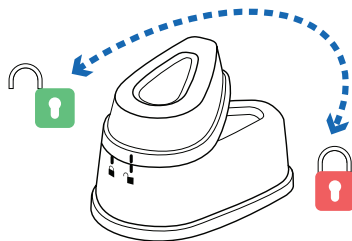




KUJDES

Kur instaloni sediljen e makinës Doona i në një automjet, nëse është e nevojshme rregulloni lartësinë e Doona SIP duke hequr shtresën e dytë.

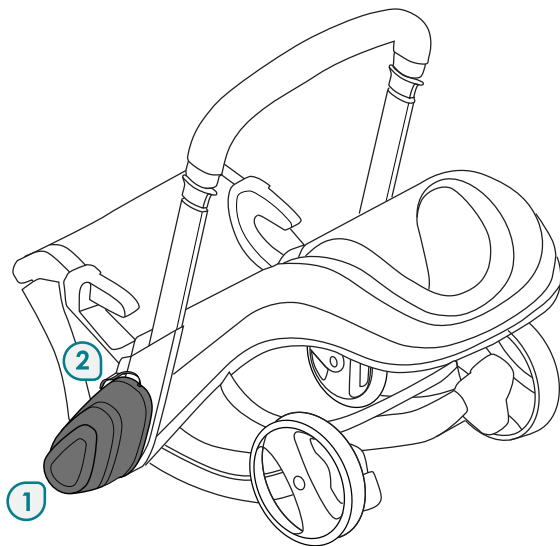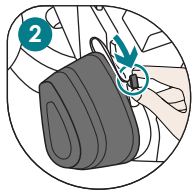
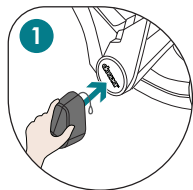





4 / Shpalosja dhe palosja e Doona i

4.1 / Shpalosja e Doona i

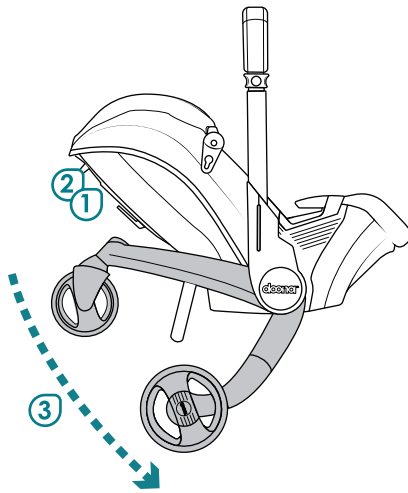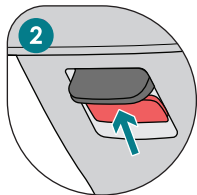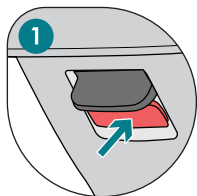





4.2 / Palosja e Doona i

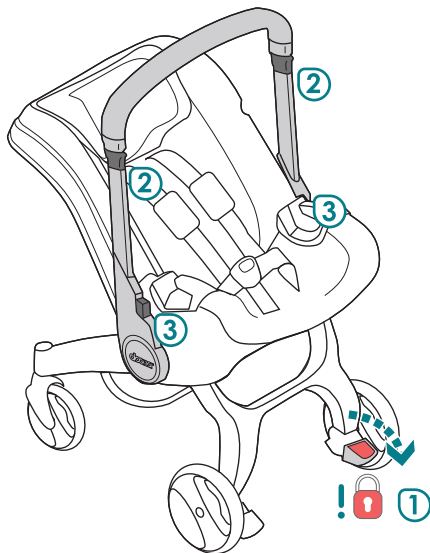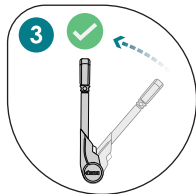


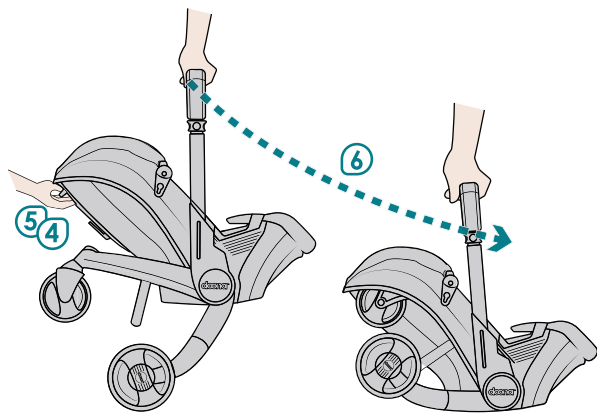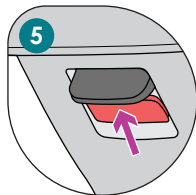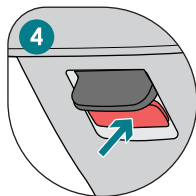

5 / Sigurimi i Doona i në automjet

Në rast se Doona i nuk përshtatet në një pozicion specifik të sediljes së automjetit, ju lutemi hiqni rrotat e karrocës nga ana e pasme kur përdorni si ndenjës makine! Bëni këtë duke shtypur butonin e lirimit të rrotës. Mos harroni të rimontoni rrotat kur përdorni si karrocë!

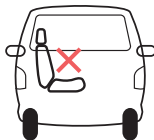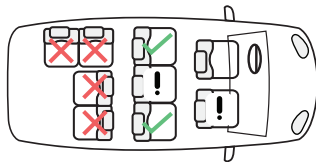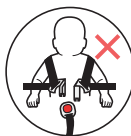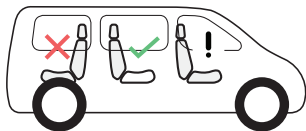

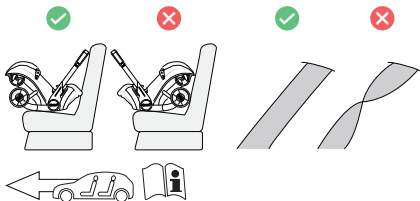

! KUJDES

Një jastëk ajri që
godet Doona i mund
t'i shkaktojë lëndime
serioze fëmijës suaj, që
mund të rezultojë në
vdekje. Doona i është
i përshtatshëm nëse
automjetet janë të pajisur
me një rrip për të rritur të
miratuar sipas ECE R16.




! KUJDES





Sigurohuni që
Doona i është
vendosur
kundër drejtimit
të drejtimit të
makinës në
një ndenjës
automjeti me
pamje përpara.

! KUJDES

Sigurohuni që
ripi i sigurimit të
automjetit të mos
jetë i përdredhur.
Sigurohuni që
të gjithë rripat
të jenë të
shtrënguar gjatë
gjithë kohës.

5.1 / Sigurimi i Doona i duke përdorur rripin e sigurimit të makinës

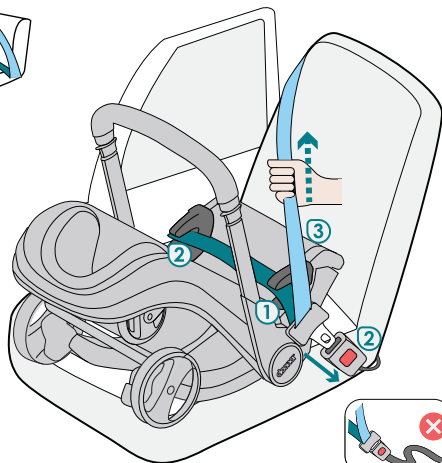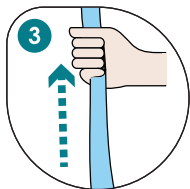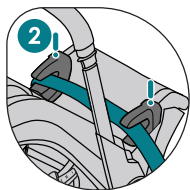

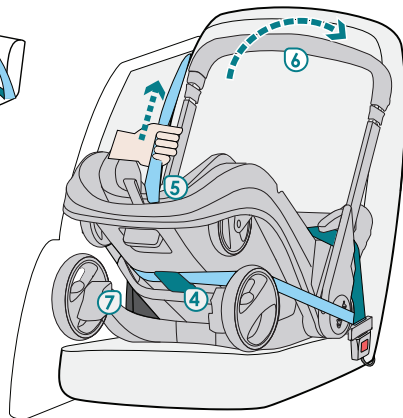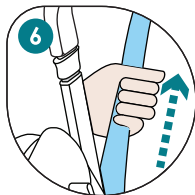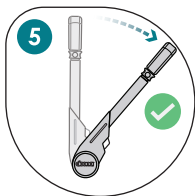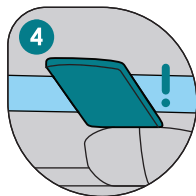


5.2 / Sigurimi i Doona i duke përdorur bazën Doona i ISOFIX









KUJDES

Baza Doona i ISOFIX duhet të instalohet siç duhet në sediljen e makinës sipas udhëzimeve të përdorimit të bazës Doona i ISOFIX. shikoni udhëzuesin e përdorimit bazë Doona i ISOFIX për udhëzime të plota.



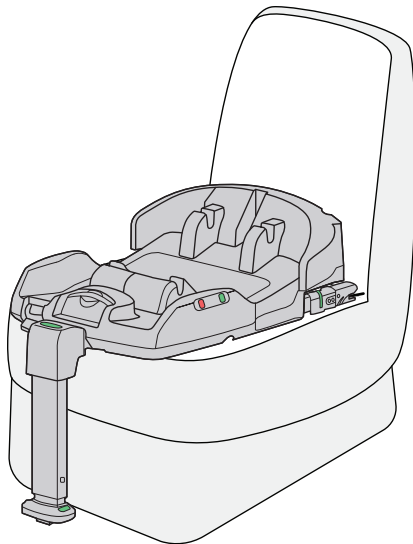


5.3 / Instalimi i sediljes së makinës Doona i duke përdorur bazën Doona i ISOFIX

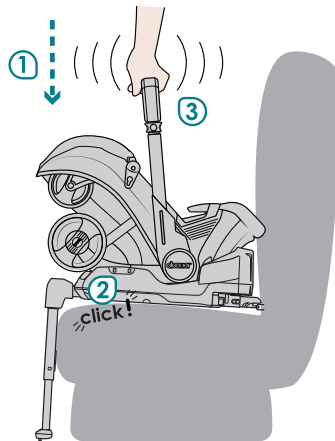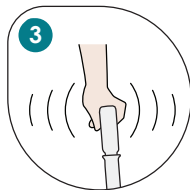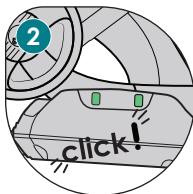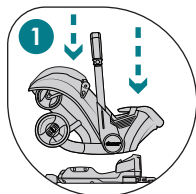

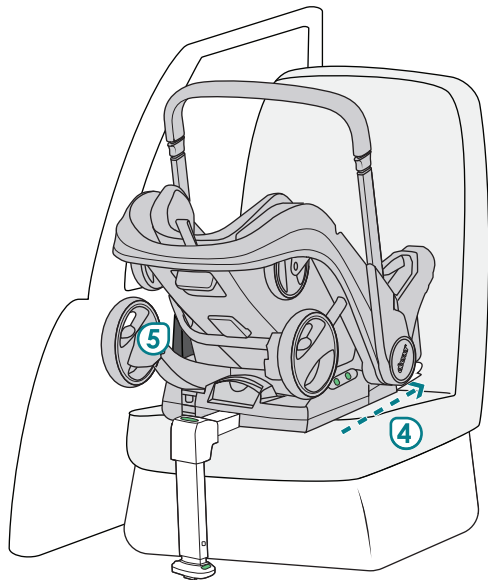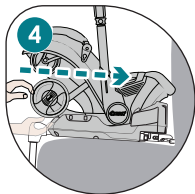

5.4 / Heqja e sediljes së makinës Doona i nga baza Doona i ISOFIX

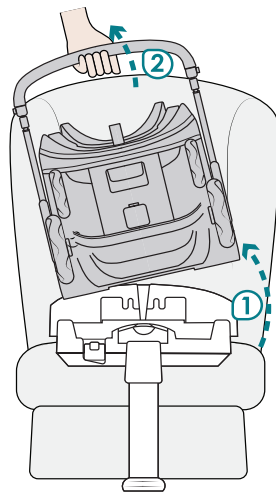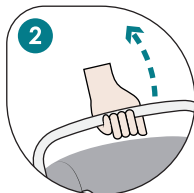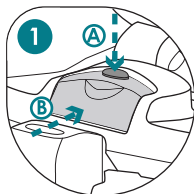

KUJDES

Për udhëzime më të hollësishme shihni udhëzuesin e përdorimit bazë Doona i ISOFIX

6 / Udhëzimet e kujdesit

Për të ruajtur efektin mbrojtës

- Në një aksident me një shpejtësi përplasjeje mbi 10 km/h, Doona i mund të pësojë një dëmtim që nuk është domosdoshmërisht i dukshëm. Në këtë rast, sedilja e makinës duhet të ndërrohet. Ju lutemi hidheni siç duhet.
- Kontrolloni rregullisht të gjitha pjesët e rëndësishme për dëmtime. Siguroni funksionimin e duhur të të gjithë komponentëve mekanikë.
- Për të parandaluar dëmtimin ose thyerjen, sigurohuni që Doona i të mos bllokohet në derën e makinës, mbajtëset e sediljeve, etj.
- Nëse Doona i dëmtohet (për shembull pasi e ka rënë), duhet të inspektohet.
- Doona i nuk duhet të përdoret pa mbulesën e sediljes
- Mos përdorni kurrë pjesë këmbimi ose aksesore të ndryshëm nga ato të dhëna – mos e zëvendësoni kurrë mbulesën e sediljes me ndonjë tjetër përveç mbulesës origjinale të sediljes Doona i, sepse mbulesa përbën një pjesë integrale të performancës së fiksimit.

PARALAJMËRIM

Duhet të përdoret vetëm procedura e mëposhtme e pastrimit. Devijimi nga kjo procedurë mund të rezultojë në lëndim ose vdekje.

Kujdesi për shtrëngimin e parzmore

Për pastrim të lehtë, përdorni peceta të lagura SHËNIM - parzmore nuk mund të hiqet nga produkti.

MOS PËRDORNI KURRË MJETE PËR TË KONTROLLUR BRENDA KORTESËS apo tharëse me ajër të nxehtë. Dëmtimi i shtrëngimit mund të ndodhë duke rezultuar në ulje të performancës që mund të rezultojë në lëndim ose vdekje.

ASNJËHERË MOS APLIKONI LUBRIKANTË NË KORTËS. Dëmtimi i shtrëngimit mund të ndodhë duke rezultuar në ulje të performancës që mund të rezultojë në lëndim ose vdekje.


6.1 / Pastrimi

Përdorni gjithmonë vetëm mbulesa origjinale prej pëlhure Doona i, pasi mbulesa e sediljes është pjesë përbërëse e sistemit Doona i. Përdorimi i mbulesave origjinale të sediljeve ndihmon në ruajtjen e një sistemi të sigurt dhe funksional.


- Mbulesa e sediljes mund të hiqet dhe të lahet me një detergjent të butë. Ndiqni këto udhëzime larëse për të shmangur dëmtimin e mbulesës së sediljes: Larje me dorë, e ftohtë; Mos zbardhoni; Mos thajeni me tharje; Varni thatë; Mos shtrydhni; Mos hekurosni; Mos pastroni me tharje. Ju lutemi respektoni udhëzimet në etiketën e larjes së kapakut. Të të njëjtat udhëzime larëse duhet të ndiqen edhe kur lani shaminë.
- Pjesët plastike mund të pastrohen me ujë me sapun. Mos përdorni agjentë të ashpër pastrimi (të tilla si tretës).

6.2 / Zhveshja e tekstit


Zhveshje - Tendë

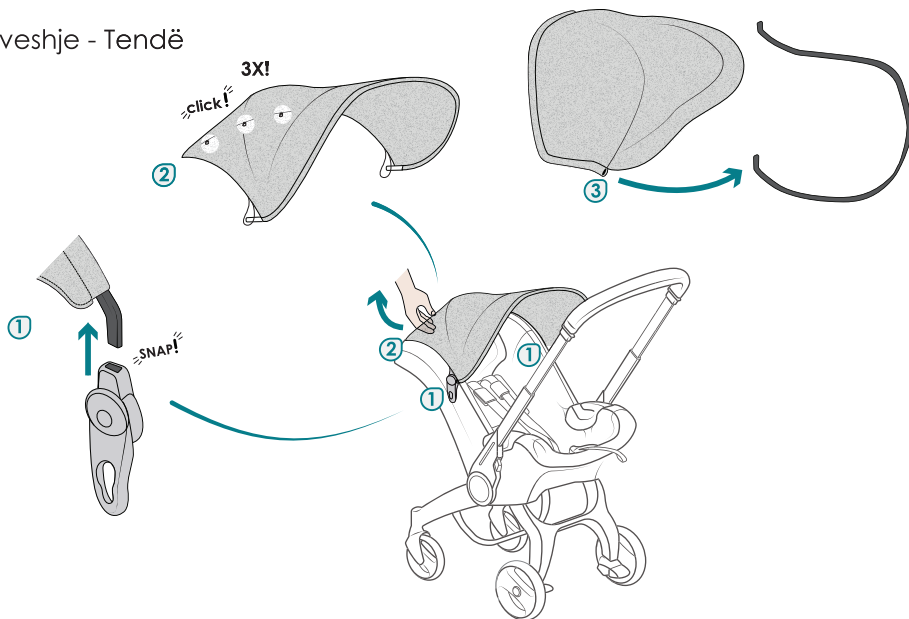

Zhveshja - Mbulesa e mbështetëses së kokës dhe jastëkëve të shpatullave

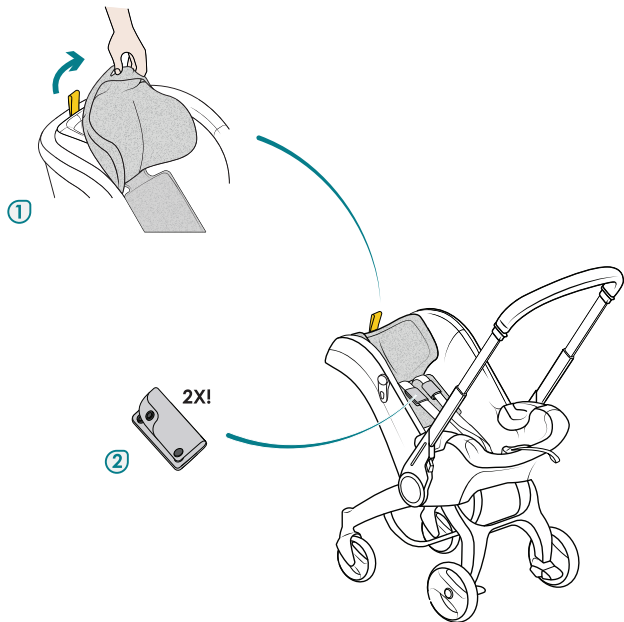


Zhveshja - Mbulesa e sediljes

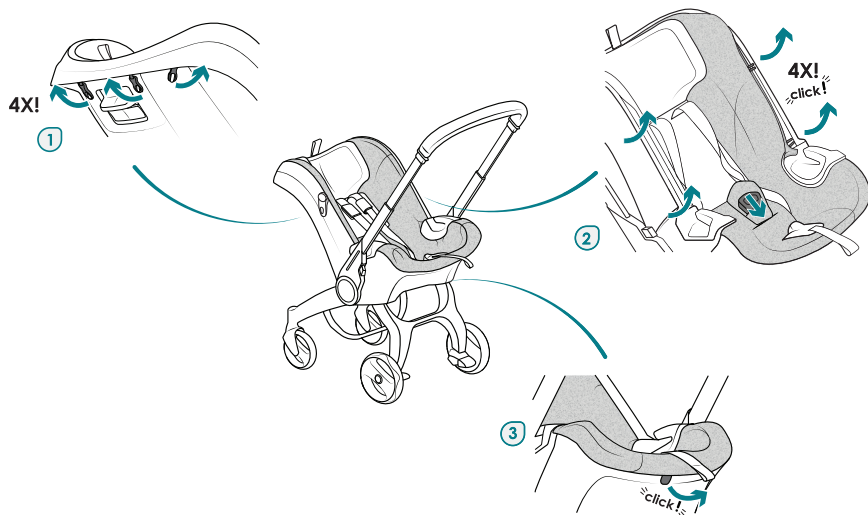


6.3 / Veshje tekstili


Veshje - Mbulesa e mbështetëses së kokës dhe jastëkëve të shpatullave

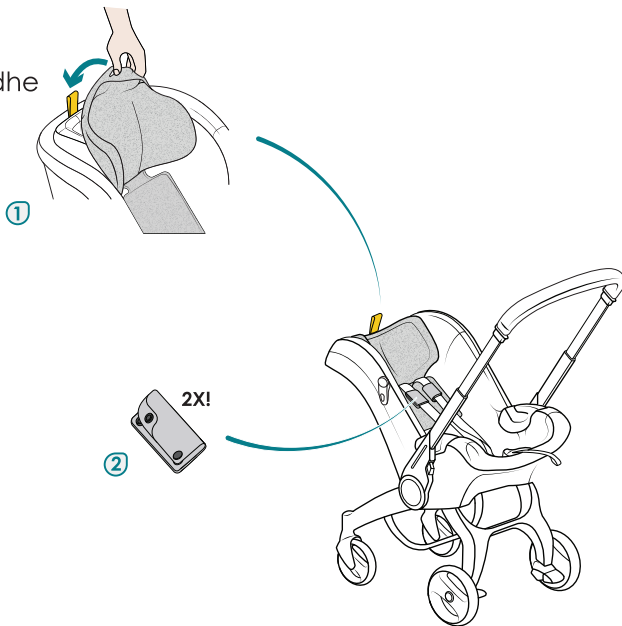

Veshje tekstili

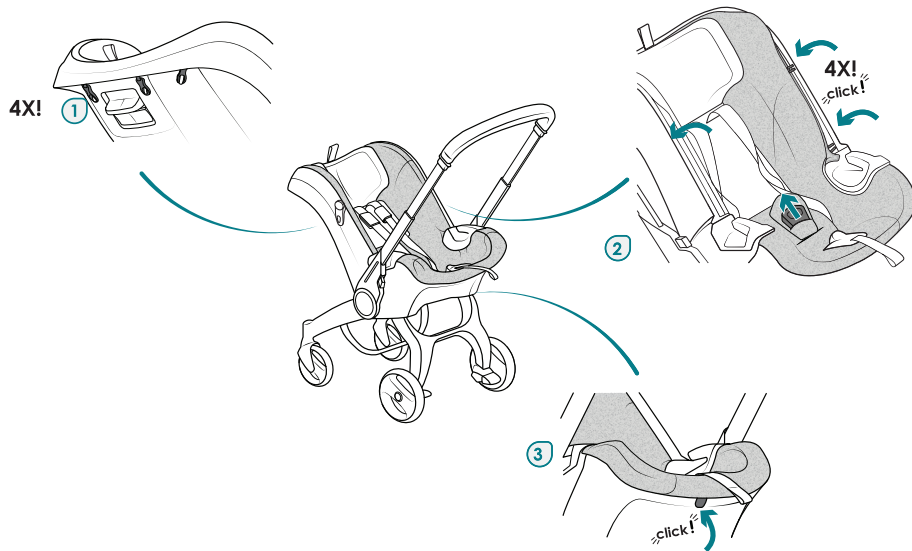

Veshje - tendë

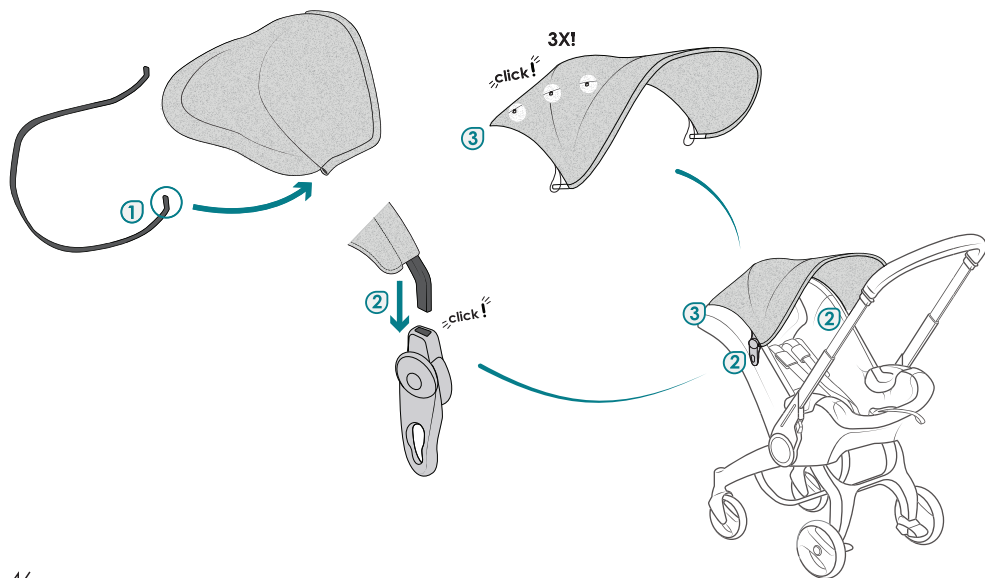



7 / Instalimi i avionit

Prezantimi

Traveler Innovations Ltd rekomandon fuqimisht që fëmijët deri në 13 kg të përdorin një strehë të çertifikuar për fëmijë ose pajisje tjetër të miratuar për udhëtimet me avion. Doona i mund të përdoret gjithashtu në një avion për të siguruar një fluturim të sigurt të një fëmije në një aeroplan. Kur instaloni Doona i në një aeroplan, instaloni atë siç tregohet në faqen 50. Metoda e rrugëtimit vetëm me rripin e instalimit të transportuesit.

Certifikimi

- Doona i është miratuar për përdorim në avionë nga ekspertët globalë të aviacionit TUV Rheinland. TUV Rheinland i përmbahet standardeve aktuale, matjeve dhe kërkesave të funksionalitetit të shoqatave rregullatore kombëtare dhe ndërkombëtare dhe autoriteteve ndërkombëtare të aviacionit.
- Doona i duhet të sigurohet në të njëjtën mënyrë edhe kur nuk është i banuar dhe nuk ka fëmijë në vend.
- Gjithmonë konsultohuni me kompaninë tuaj ajrore përpara fluturimit në lidhje me përdorimin e sediljeve të makinës në aeroplan.
- Doona i duhet të qëndrojë i lidhur me rripa në sediljen e avionit edhe kur është i pabanuar.
- Doona i është vetëm për përdorim në një vend pasagjeri të autorizuar nga linja ajrore.

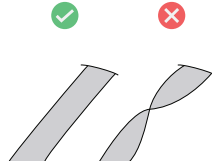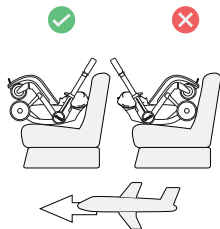

! KUJDES

Doona i nuk lejohet të përdoret në sediljet e avionit të pajisura me airbag aktiv

! KUJDES





Doona i mund të përdoret vetëm në pozicionet e aeroplanit të miratuar me fytyrë përpara.

! KUJDES

Sigurohuni që rripi i sigurimit të avionit të mos jetë i përdredhur.

! KUJDES

Mos përdorni doona SIP në një avion.

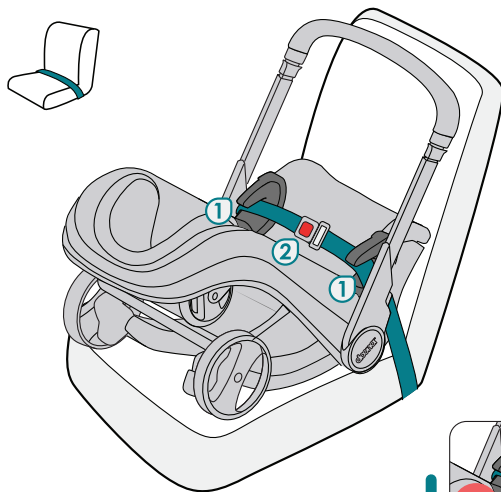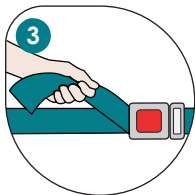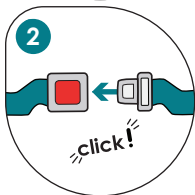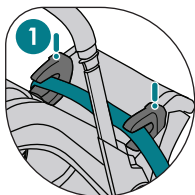

8 / Garanci

Ne garantojmë që sedilja e makinës Doona i është prodhuar në përputhje me standardet dhe rregulloret evropiane të sigurisë dhe është duke përmbushur standardet më të larta të cilësisë. Për sediljen e makinës Doona i japim një garanci 2-vjeçare kundër defekteve të prodhimit ose materialit. Periudha e garancisë është në fuqi nga dita e blerjes.

Si provë blerjeje, ne ju kërkojmë që të plotësoni Kartën e Garancisë dhe ta ruani atë për të gjithë periudhën e garancisë, së bashku me faturën tuaj të shitjes. Në rastin e një pretendimi për garancinë, Karta e Garancisë duhet t'i kthehet shpërndarësit tuaj lokal së bashku me produktin. Ju lutemi gjithashtu regjistroni sediljen tuaj të makinës Doona i online në:

www.doona.com

Garancia nuk zbatohet në rastet e mëposhtme:

- Shenjat natyrore të konsumimit dhe dëmtimit që vijnë nga stresi i tepërt.
- Dëme që vijnë nga përdorimi i papërshtatshëm ose i papërshtatshëm.
- Kur produkti është përdorur për një qëllim të ndryshëm nga ai i parashikuar në udhëzimet e përdorimit

Në rast të një pretendimi për garancinë, ju lutemi na kontaktoni direkt në: **info@doona.com**

9 / Kartë garancie

Ju lutemi shtoni të dhënat tuaja më poshtë

Emri: _____

Adresa e-mail: _____

Adresë: _____

Numri serial i sediljes

Doona i makinës: _____

Kodi Postar: _____

Shitës me pakicë: _____

Qyteti/Qyteti: _____

Ngjyra e pëlhurës (dizajni): _____

Numri i telefonit
(përfshirë kodin e zonës):

Aksesorët: _____



www.doona.com