


Doona i

Uživatelská příručka

ECE R-129
EN 12790:2009
EN 1888-1:2018+A1:2022
40-85 cm
Do 13 kg
Jazyk: Čeština

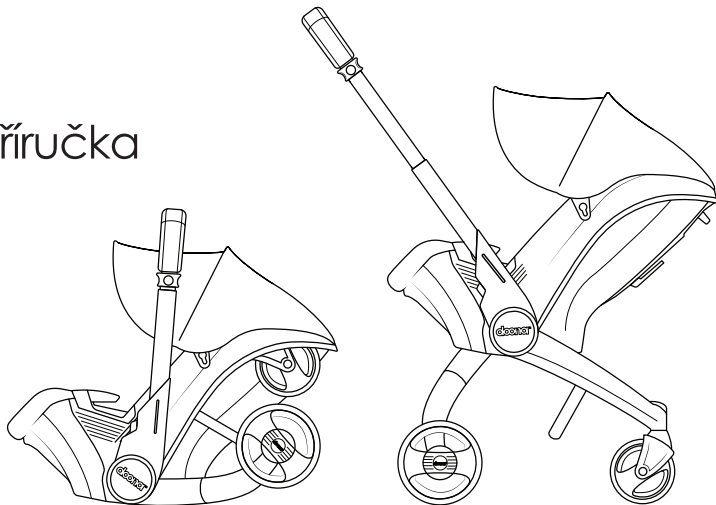

Doona i autosedačka a kočárek

Uživatelská příručka

Obsah

1 / Varování, důležité informace	7
2 / Přehled produktu Doona i	13
3 / Nastavení	16
3.1 / Hlavní režimy	16
3.2 / Otáčení rukojeti	17
3.3 / Vysunutí rukojeti	18
3.4 / Parkovací brzdy	19
3.5 / Poutání dítěte pomocí bezpečnostních pásů	20
3.6 / Nastavení výšky opěrky hlavy	22
3.7 / Vložka pro novorozence	24
3.8 / Ochrany proti bočnímu nárazu	25
4 / Rozkládání a skládání autosedačky Doona	27
4.1 / Rozkládání autosedačky Doona i	27
4.2 / Skládání autosedačky Doona i	28
5 / Upevnění autosedačky Doona i ve vozidle	30
5.1 / Upevnění autosedačky Doona i pomocí tříbodového bezpečnostního pásu vozidla	32
5.2 / Upevnění autosedačky Doona i pomocí bezpečnostního pásu vozidla	34
5.3 / Instalace autosedačky Doona i pomocí základny Doona i ISOFIX	35

5.4 / Odstranění autosedačky Doona I ze základny Doona i ISOFIX base	37
6 / Péče a údržba	38
6.1 / Čištění	40
6.2 / Sundávání potahů	41
6.3 / Navlékání potahů	44
7 / Instalace autosedačky v letadle	47
8 / Záruka	50
9 / Záruční list	51

Gratulujeme

Gratulujeme vám, že jste si vybrali autosedačku Doona i od společnosti Travel Innovations jako řešení pro bezpečnost a mobilitu vašeho dítěte. Pro správnou ochranu vašeho dítěte musí být autosedačka Doona i vždy používána a instalována tak, jak je popsáno v tomto návodu. Důležité: uchovejte si tento návod pro budoucí použití. Pečlivě si přečtěte tento návod, pokud nebudete postupovat podle tohoto návodu, může to mít vliv na bezpečnost vašeho dítěte. Návod k použití mějte vždy k dispozici v přihrádce umístěné na dětské autosedačce. Pokud máte další otázky týkající se jejího používání, neváhejte nás kontaktovat na adrese:

Dovozce: Baby Direkt s.r.o
Masarykova 118
664 42 Modřice u Brna, Česká republika
E-mail: info@babydirekt.cz

Vyrobeno společností: Traveler Innovations Ltd
Vyrobeno v Číně

1 / Varování, důležité informace

 **DŮLEŽITÉ! USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. PEČLIVĚ ČTĚTE.**

VAROVÁNÍ

-  Není dovoleno provádět jakékoliv úpravy systému Doona i. Tím se ruší nebo snižuje jeho ochranná účinnost.
-  Pravidelně kontrolujte jednotlivé prvky sedačky Doona i. Zejména systém postrojů a přezky je třeba pravidelně kontrolovat, zda nejsou opotřebované nebo poškozené.
-  Nepokoušejte se provádět úpravy během cestování.
-  Dbejte na to, aby všechny pohyblivé části autosedačky Doona i byly vždy řádně zajištěny na svém místě a aby mezi pohyblivými sedadly nebo dveřmi nezůstaly žádné části.

-  Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru, zejména pokud je autosedačka umístěna na vyvýšeném povrchu (přebalovací pult, stůl apod.).
-  Dítě vždy zajistěte systémem pásů (i když nepoužíváte autosedačku Doona i ve vozidle).
-  Na zadní okenní poličku neodkládejte žádné těžké předměty, které by se v případě nehody mohly stát nebezpečnými projektily. Zavazadla nebo jiné těžké předměty musí být řádně zajištěny.
-  Při přepravě autosedačky Doona i vždy připevněte pomocí základny Doona i ISOFIX nebo pásu vozidla, i když v ní není dítě.
-  Nikdy nepoužívejte autosedačku Doona i bez originálního potahu, je součástí bezpečnostního vybavení autosedačky.
-  Chraňte autosedačku Doona i před přímým slunečním světlem, aby se zabránilo nepříjemnému přehřívání povrchu.

- ⚠ Během delších cest si naplánujte přestávky a vyndejte dítě z autosedačky Doona i, abyste snížili tlak na jeho páteř.
- ⚠ Produkt Doona i již nepoužívejte, pokud došlo k poškození dílů nebo po nehodě (při nárazové rychlosti vyšší než 10 km/h)!
- ⚠ Sedačka Doona i je vhodná pro děti od 40 do 85 cm výšky a do maximální hmotnosti 13 kg.
- ⚠ Z důvodu ochrany vašeho dítěte není tato autosedačka Doona i vhodná:
 - jako náhrada postýlky nebo kolébky. Hluboké korby a kočárky se smí používat pouze k přepravě dětí nebo kojenců.
 - K přepravě více než jednoho dítěte.
 - Pro komerční použití.
- ⚠ V případě dopravní nehody dochází k zatížení konstrukce autosedačky silami nárazu, pokud jste byli účastníky dopravní nehody, doporučujeme vám zařízení vyměnit.


- ⚠ Neprovádějte žádné změny ani nepřidávejte vlastní doplňky na zařízení Doona i.
- ⚠ Nepoužívejte tento výrobek, pokud jsou některé součásti poškozené nebo chybí.
- ⚠ Zavazadla nebo jiné předměty, které by mohly v případě kolize způsobit zranění, musí být řádně upevněny.
- ⚠ Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
- ⚠ Jakmile dítě dokáže sedět bez pomoci, nepoužívejte sklopenou opěrku.
- ⚠ Sklopená opěrka není určena k dlouhodobému spánku. Výrobek není hračka!. Tento výrobek není vhodný pro běhání nebo bruslení.
- ⚠ Mimo vozidlo nebo když vozidlo není v pohybu vždy používejte parkovací brzdu při umísťování a vyjímání dítěte z autosedačky Doona i.

-  Je nebezpečné používat produkt na vyvýšeném povrchu, např. na stole.
-  Vždy používejte zádržný systém.
-  Tato polohovací kolébka nenahrazuje dětskou postýlku ani postel. Pokud vaše dítě potřebuje spát, mělo by být umístěno do vhodné postýlky nebo postele.
-  Nepoužívejte jiné příslušenství nebo náhradní díly než ty, které schválil výrobce.
-  Před použitím se ujistěte, že jsou všechna blokovací zařízení zajištěna. Abyste předešli zranění, zajištěte, aby dítě při rozkládání a skládání tohoto výrobku bylo mimo dosah výrobku.
-  Při skládání a rozkládání autosedačky Doona i dbejte na to, aby bylo dítě připoutáno bezpečnostními pásy (ruce a nohy se nesmí přiblížit k pohyblivým částem), nebo aby bylo mimo dosah, když neseď.


-  Nepřetěžujte tašku Essentials Tote závažím o hmotnosti vyšší než 2,5 kg.
-  Vak Essentials nepřetěžujte hmotností vyšší než 1,5 kg.
-  Jakékoli zatížení připevněné k rukojeti ovlivňuje stabilitu kočárku Doona i.
-  Důležité upozornění: Před sklopením kol a přepnutím do režimu autosedačky musíte z kočárku Doona i vyjmout všechny tašky.
-  Důležité upozornění: Před sklopením kol a přepnutím do režimu autosedačky musíte z autosedačky Doona i vyjmout všechny tašky.

2 / Přehled produktu Doona i


- Stříška ①
- Kloub rozložení stříšky ②
- Rukojeť Doona..... ③
- Tlačítka pro otáčení rukojeti (2x) ④
- Páka ruční brzdy..... ⑤
- Pedál uvolnění parkovací brzdy ⑥

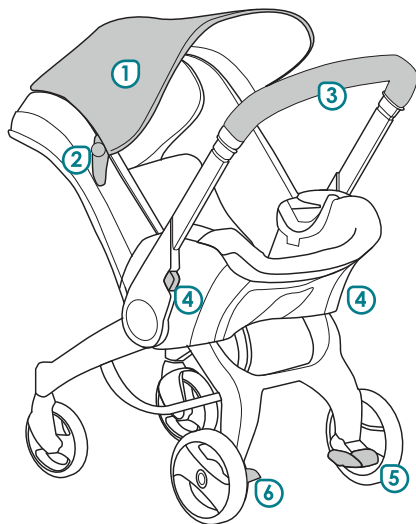

- Tlačítka vysunutí rukojeti (2X) ⑦
- Páčka skládání ⑧
- Vedení bederního pásu (2X) ⑨
- Vedení ramenního pásu ⑩
- Tlačítko rychlého uvolnění
zadních kol (2x) ⑪

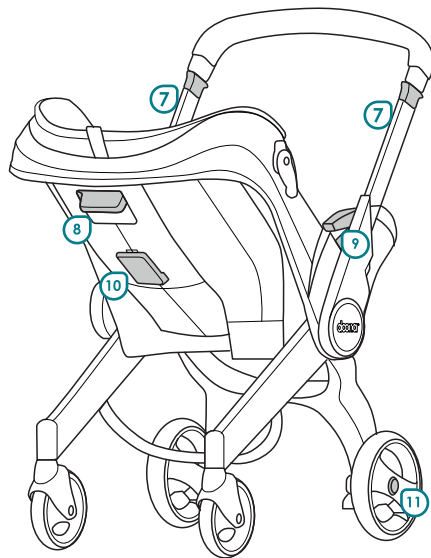


- Pás nastavení výšky opěrky
hlavy ①
- Opěrka hlavy ②
- Suchý zip na zapínání ramenních
popruhů (2X) ③
- Polstrování ramenních
popruhů (2X) ④
- Přezka a třmeny přezky ⑤
- Tlačítko uvolnění přezky ⑥
- Tlačítko uvolnění bezpečnostního
popruhu ⑦
- Pás na utažení bezpečnostního
postroje ⑧

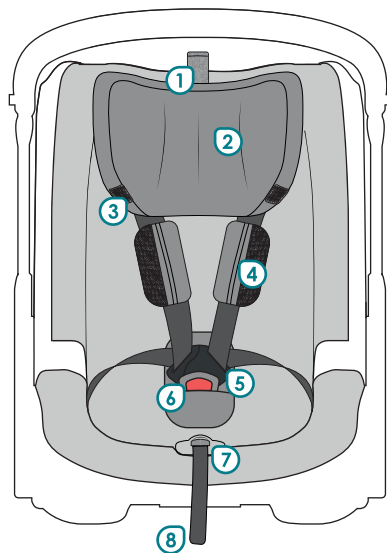


3 / Nastavení


3.1 / Hlavní režimy

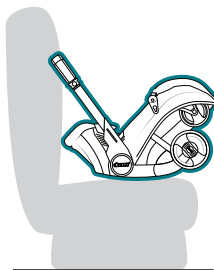


Autosedačky
(použití s pásem
vozidla)

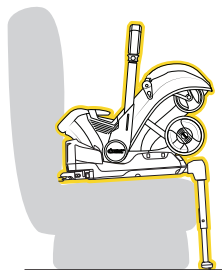

Autosedačka (i-Size)

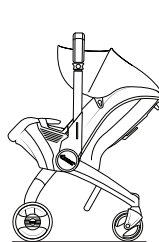


Nosič

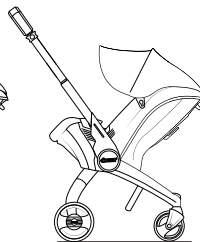


Kočárek

3.2 / Otočení rukojeti

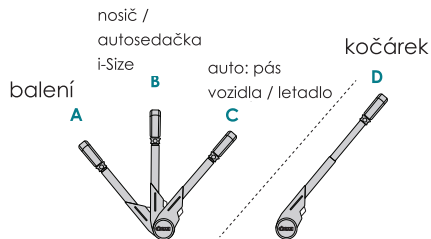


POZOR

Rukojeť Doona i musí být v nejkratší poloze, aby tato funkce fungovala.

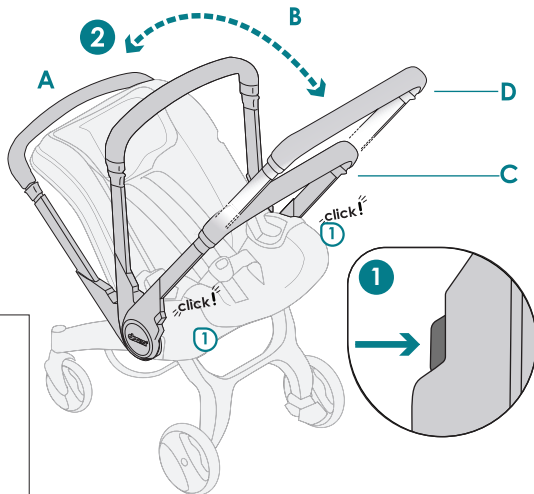


3.3 / Prodloužení rukojeti



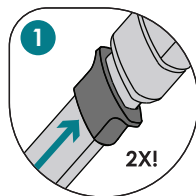


UPOZORNĚNÍ


Rukojeť Doona i musí být v módu kočárku, aby tato funkce fungovala.

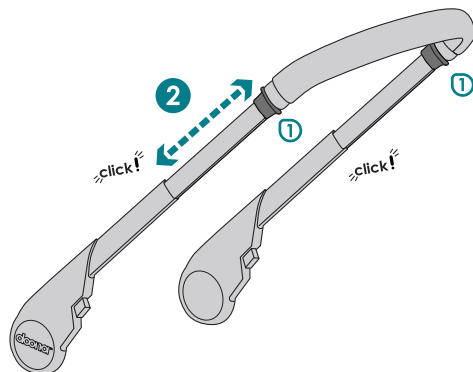


3.4 / Parkovací brzdy

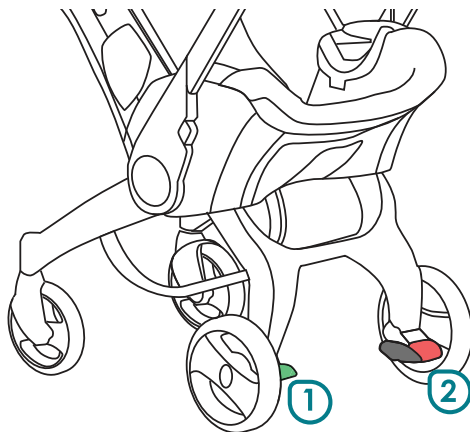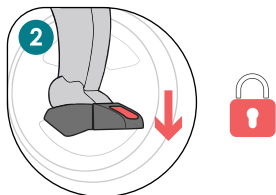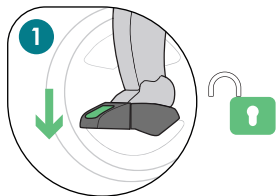



3.5 / Poutání dítěte pomocí bezpečnostního popruhu

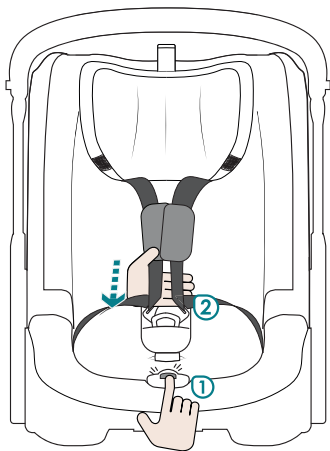


Povolování

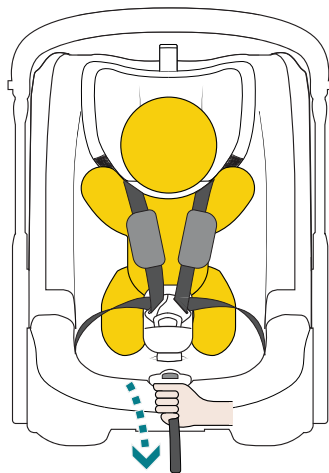


Utahování

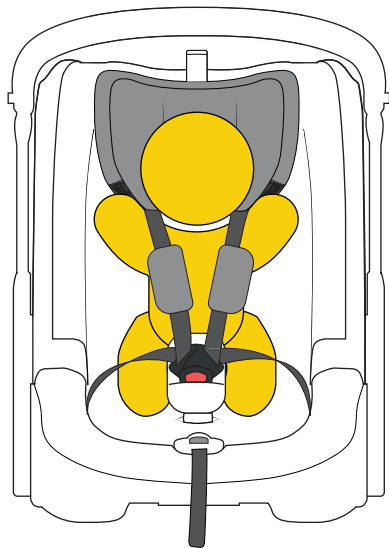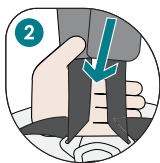

3.6 / Nastavení výšky hlavové opěrky

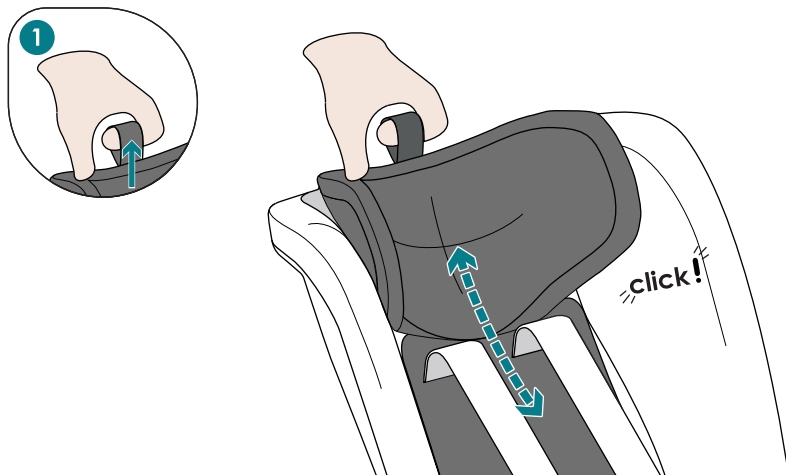


Nastavení hlavové opěrky podle výšky vašeho dítěte

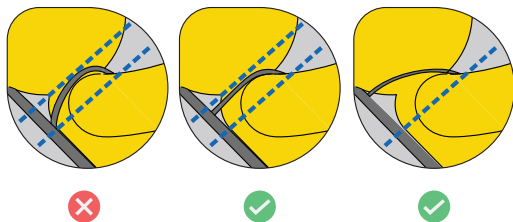


! POZOR

Výška opěrky hlavy by měla odpovídat úrovni ramen dítěte nebo být o něco nižší.

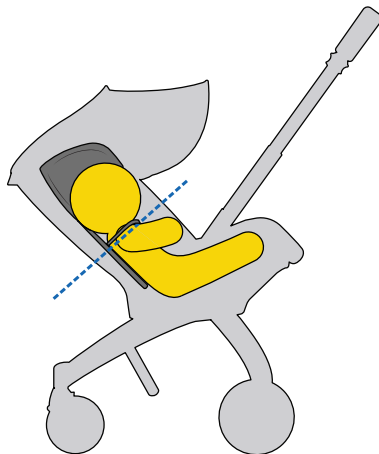


3.7 / Novorozenecká vložka

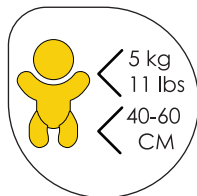



POZOR

přestaňte používat novorozeneckou vložku, jakmile vaše dítě přesáhne doporučenou hmotnost nebo velikost.

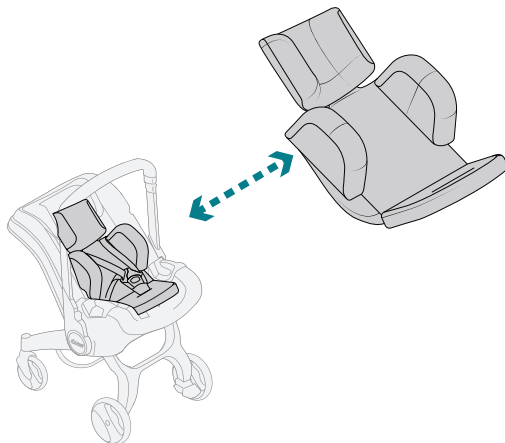

3.8 / Doona SIP

Boční ochrana Doona SIP poskytuje zvýšenou ochranu, která lépe chrání dítě tím, že absorbuje energii v případě bočního nárazu.


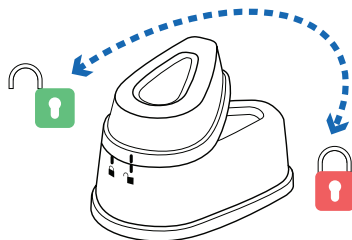
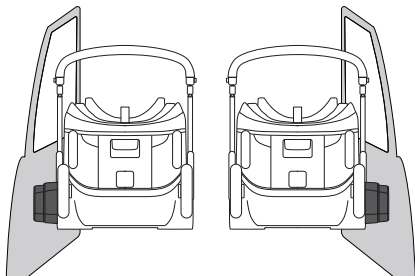


⚠ POZOR

Boční ochrana SIP by měla být připevněna pouze na straně blíže ke dveřím vozidla a odstraněna mimo vozidlo




⚠ POZOR

Při instalaci autosedačky Doona i do vozidla v případě potřeby upravte výšku boční ochrany Doona SIP odstraněním druhé vrstvy*.

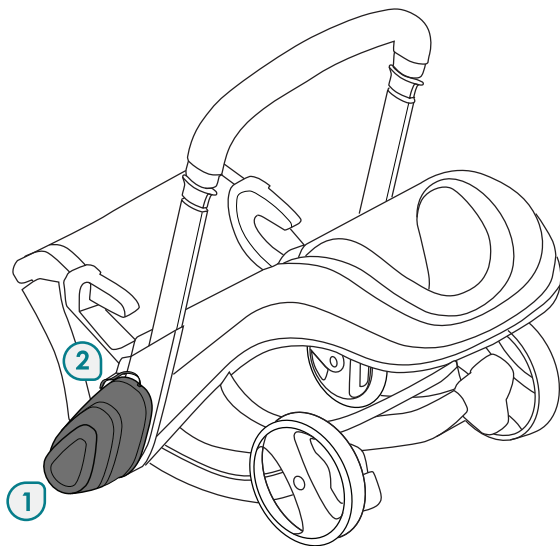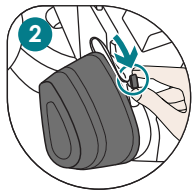
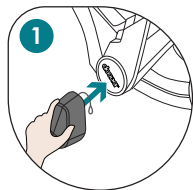





4 / Skládání a rozkládání kočárku Doona I

4.1 / Rozkládání kočárku Doona I

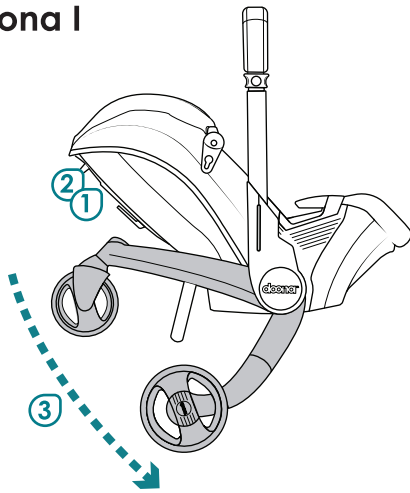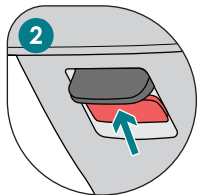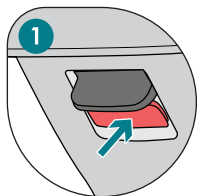


4.2 / Skládání kočárku Doona I

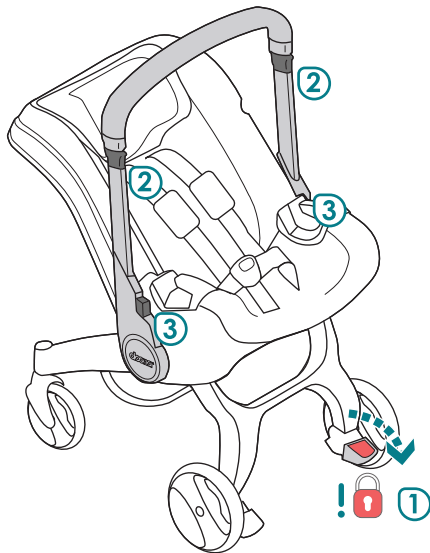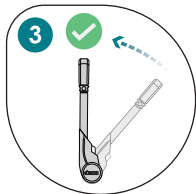


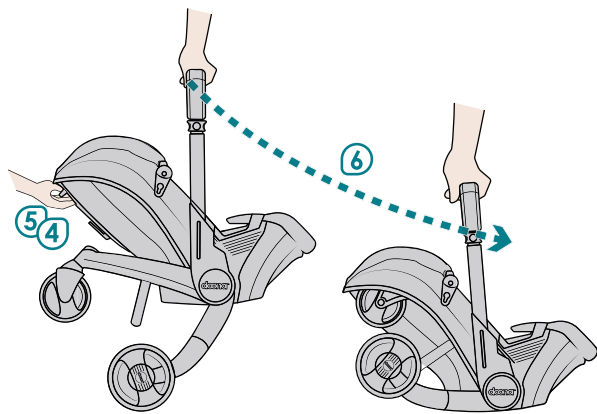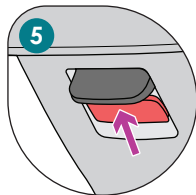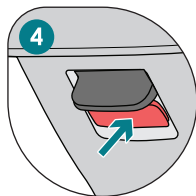

5 / Zajištění autosedačky Doona I ve vozidle

V případě, že Doona i nepasuje na konkrétní sedadlo ve vozidle, odstraňte prosím zadní boční kolečka kočárku, pokud jej používáte jako autosedačku! Udělejte to stisknutím tlačítka pro uvolnění koleček. Při použití jako kočárek nezapomeňte kolečka znovu namontovat!

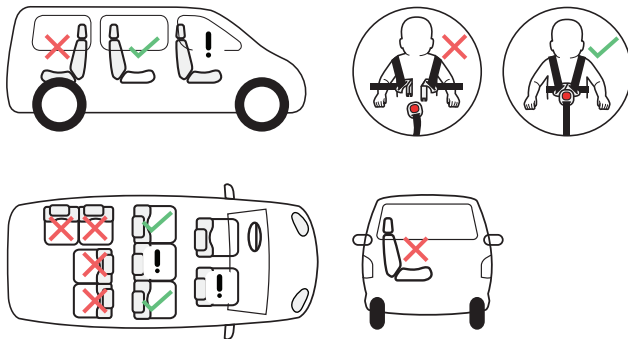

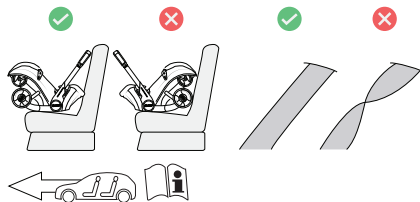

POZOR

Náraz airbagu do autosedačky Doona i může způsobit vážná zranění dítěte, případně i smrt. Doona i je vhodná, pokud jsou vozidla vybavena pásem pro dospělé schváleným podle ECE R16.


POZOR





Ujistěte se, že je autosedačka Doona i umístěna proti směru jízdy na sedadle ve vozidle, které je otočeno dopředu.

POZOR

Ujistěte se, že bezpečnostní pás vozidla není zkroucený. Ujistěte se, že jsou všechny pásy vždy utaženy.

5.1 / Poutání autosedačky Doona i pomocí bezpečnostního pásu auta

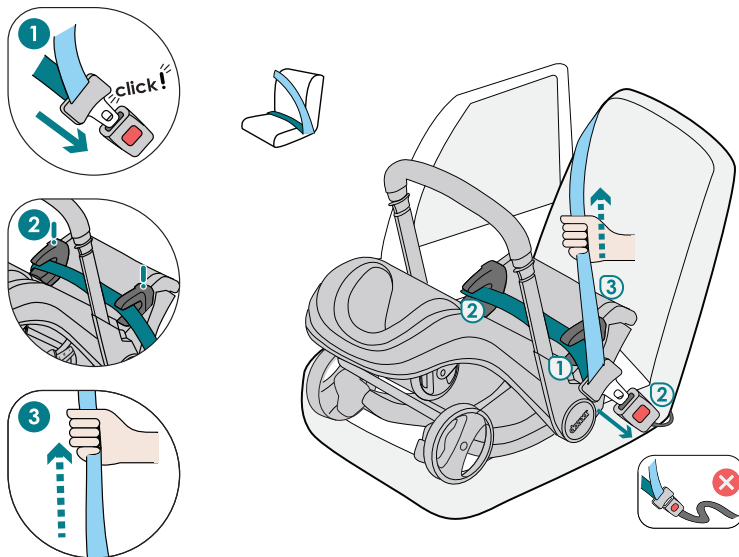

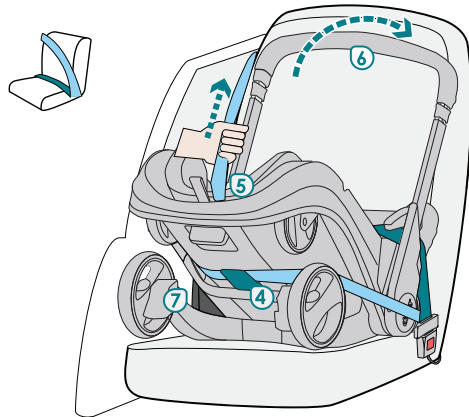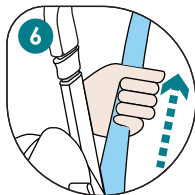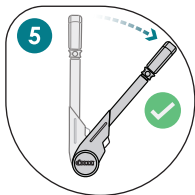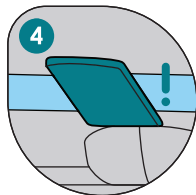


5.2 / Poutání autosedačky Doona i pomocí základny Doona i ISOFIX









POZOR

Základna Doona i ISOFIX musí být k autosedačce správně nainstalována podle návodu k použití základny Doona i ISOFIX. úplné pokyny naleznete v návodu k použití základny Doona i ISOFIX.

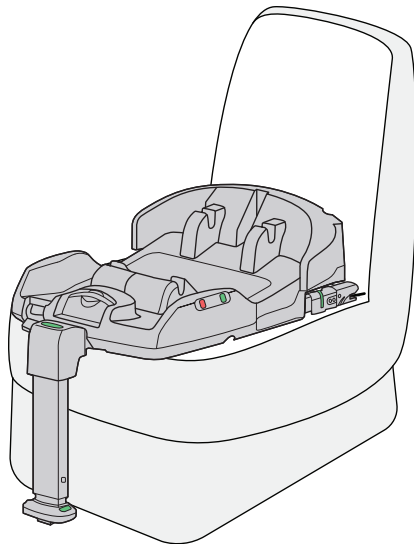


5.3 / Instalace autosedačky Doona i pomocí základny Doona i ISOFIX

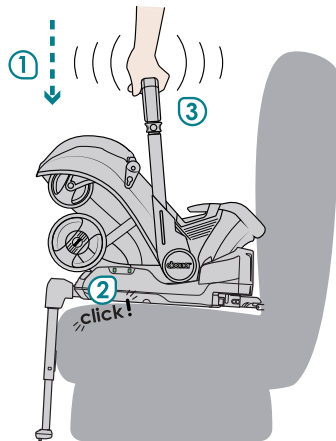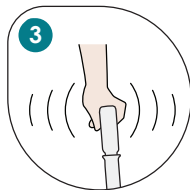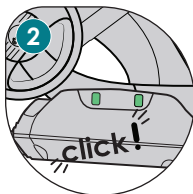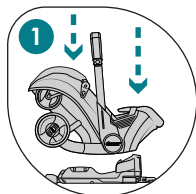

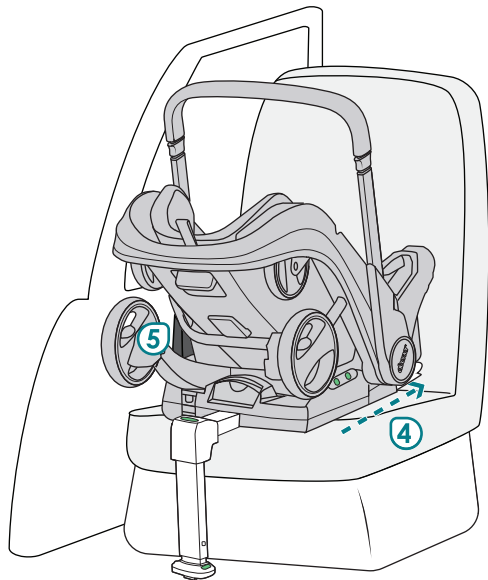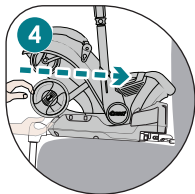


5.4 / Removing the Doona i from the Doona i ISOFIX base

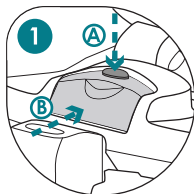

ATTENTION

For more detailed instructions see the Doona i ISOFIX base user guide

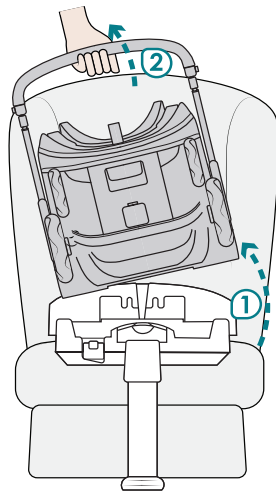

6 / Pokyny pro péči a údržbu

Pro zachování ochranného účinku

- Při nehodě při nárazové rychlosti vyšší než 10 km/h může dojít k poškození autosedačky Doona i, které nemusí být na první pohled viditelné. V takovém případě je nutné autosedačku vyměnit. Prosíme o její řádnou likvidaci.
- Pravidelně kontrolujte všechny důležité části, zda nejsou poškozené. Zajistěte správnou funkci všech mechanických součástí.
- Abyste předešli poškození nebo rozbití, zajistěte, aby se autosedačka Doona i nezasekla ve dveřích automobilu, v podběžích sedadla apod.
- Pokud dojde k poškození zařízení Doona i (např. po pádu), je nutné jej zkontrolovat.
- Sedačka Doona i se nesmí používat bez potahu.
- Nikdy nepoužívejte jiné náhradní díly nebo příslušenství než ty, které jsou součástí dodávky - nikdy nenahrazujte potah sedadla jiným než originálním potahem sedadla Doona i, protože potah tvoří nedílnou součást zádržného systému.

VAROVÁNÍ

Používejte pouze následující postup čištění. Odchyłky od tohoto postupu mohou mít za následek zranění nebo smrt.

Péče o přezku postroje

Pro snadné čištění použijte vlhčené ubrousky POZNÁMKA - bezpečnostní postroj nelze z výrobku vyjmout.

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE NÁSTROJE K PRŮNIKU DO VNITŘNÍCH ČÁSTÍ KABELKY ani HORKOVZDUŠNÉ SUŠIČKY. Může dojít k poškození spony, což může mít za následek snížení výkonu, který může mít za následek zranění nebo smrt.

NA PŘEZKU NIKDY NEPOUŽÍVEJTE MAZIVA. Může dojít k poškození spony, což může mít za následek snížení výkonu, který může mít za následek zranění nebo smrt.


6.1 / Čištění

Vždy používejte pouze originální látkové potahy Doona i, protože potah sedadla je nedílnou součástí systému Doona i. Používání originálních potahů sedadel pomáhá udržovat bezpečný a funkční systém.


- Potah sedadla lze sejmout a vyprat v jemném pracím prostředku. Dodržujte tyto pokyny pro praní, aby nedošlo k poškození potahu sedadla: Neperte v ruce, za studena; nebělte; nesušte v sušičce; nesušte pověšené; neždímejte; nežehlete; nečistěte chemicky. Dodržujte pokyny uvedené na pracím štítku potahu. Stejně pokyny pro praní je třeba dodržovat i při praní sluneční stříšky.
- Plastové části lze čistit mýdlovou vodou. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky (například rozpouštědla).

6.2 / Odstranění potahů


Odstranění - Stříška

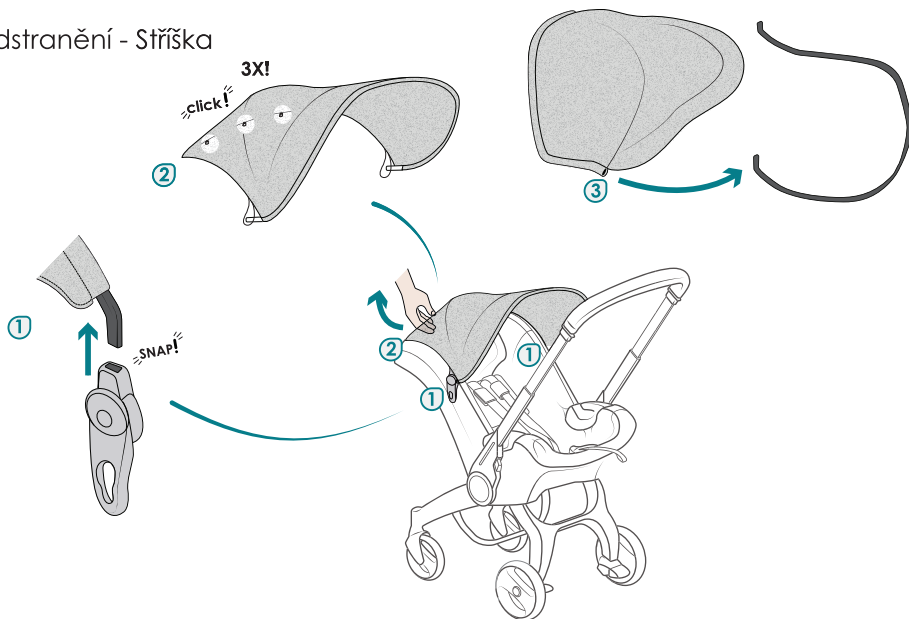

Odstranění - potah opěrky hlavy a polstrování ramenních popruhů

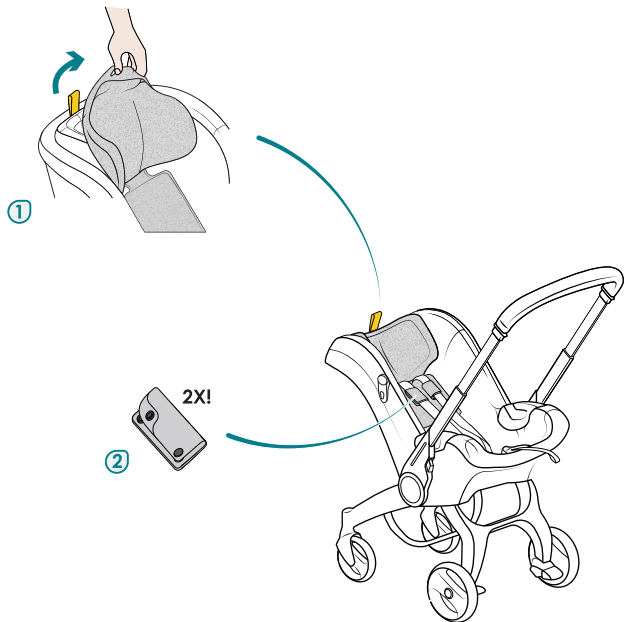


Odstranění - Potah sedadla

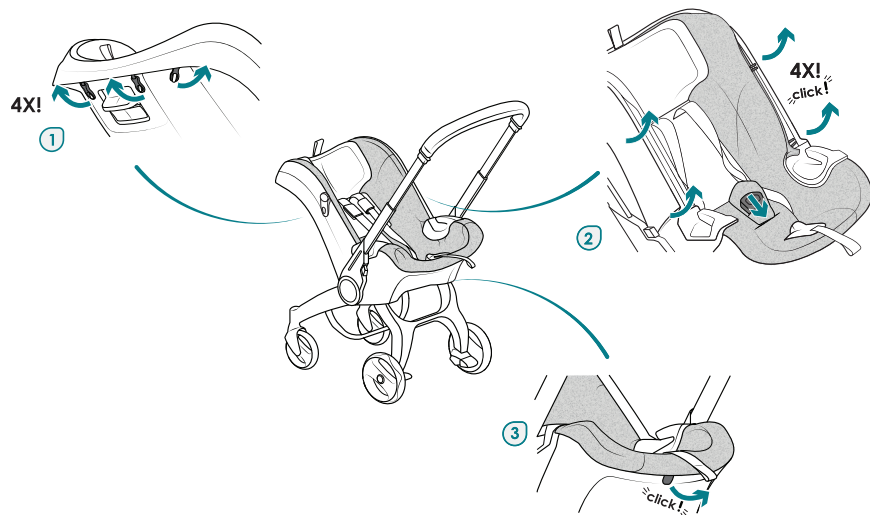


6.3 / Navlékání potahů


Dressing - Headrest cover
& shoulder pads

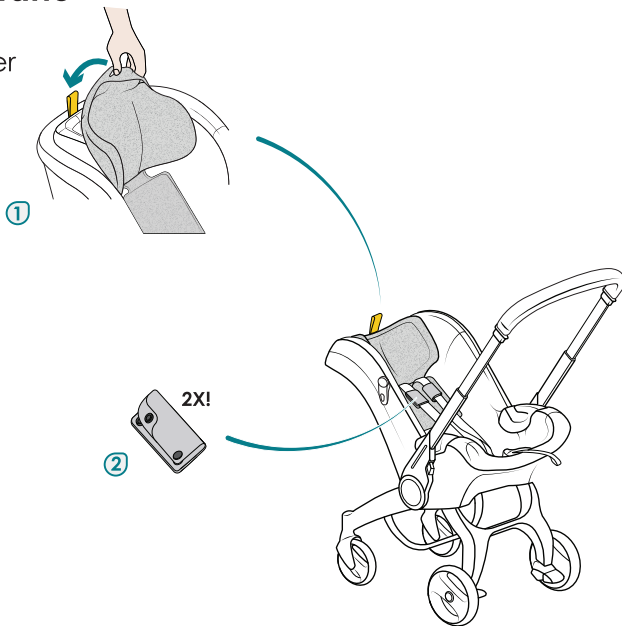

Navlékání potahů

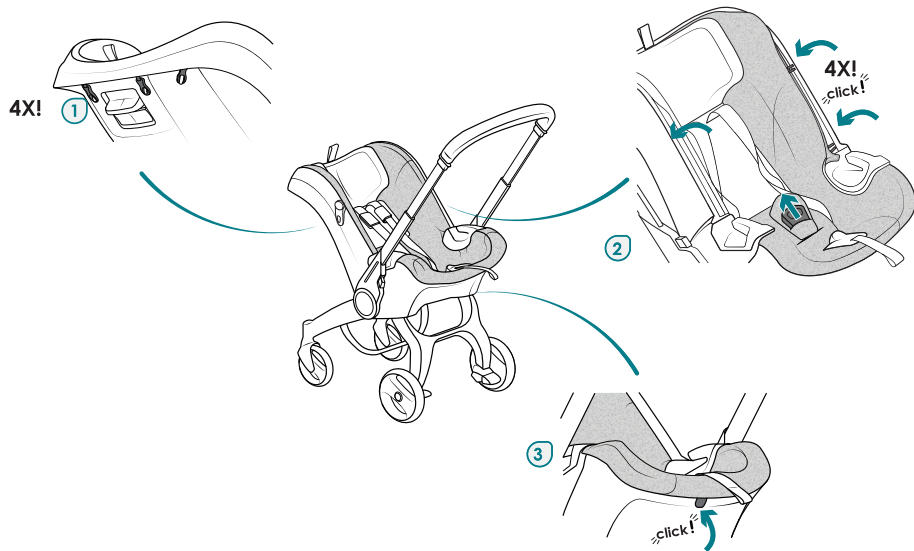

Navlékání - stříška

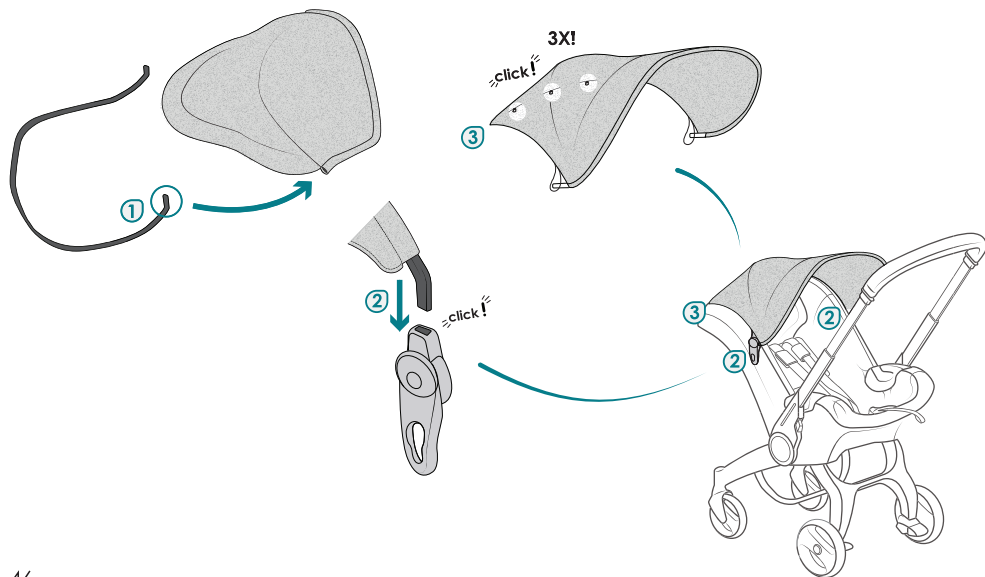



7 / Instalace v letadle

Úvod

Společnost Traveler Innovations Ltd důrazně doporučuje, aby děti do hmotnosti 13 kg používaly certifikovaný dětský zádržný systém nebo jiné zařízení schválené pro cestování letadlem. Sedačku Doona i lze použít i v letadle, aby byl zajištěn bezpečný let dítěte v letadle. Při instalaci autosedačky Doona i v letadle ji instalujte podle návodu na straně 50. Instalace nosiče Pouze metoda vedení bederního pásu.

Certifikace

- Doona i je schválena pro použití v letadlech globálními odborníky na letectví TUV Rheinland. TUV Rheinland dodržuje aktuální normy, měření a požadavky na funkčnost národních a mezinárodních regulačních sdružení a mezinárodních leteckých úřadů.
- Autosedačka Doona i musí být zajištěna stejným způsobem, i když není obsazena a v autosedačce nesedí žádné dítě.
- Použití autosedaček v letadle vždy konzultujte před letem s leteckou společností.
- Autosedačka Doona i musí zůstat připoutána na sedadle letadla, i když není obsazena.
- Autosedačka Doona i je určena pouze pro použití na sedadle cestujícího, které schválila letecká společnost.

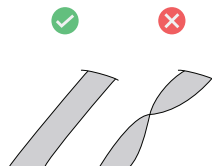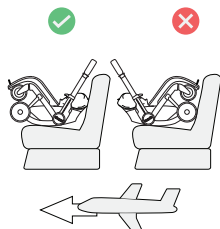

! POZOR

Autosedačku Doona i není dovoleno používat na sedadlech letadel vybavených aktivním airbagem.

! POZOR





Sedačku Doona i lze používat pouze na schválených sedadlech v letadle orientovaných dopředu.

! POZOR

Ujistěte se, že bezpečnostní pás letadla není zkroucený.

! POZOR

Nepoužívejte ochranu proti bočnímu nárazu Doona SIP v letadle.

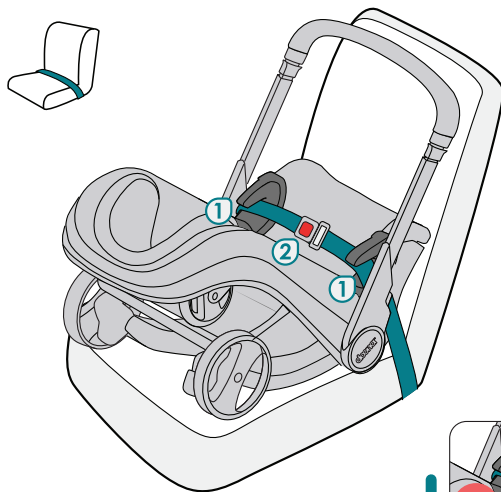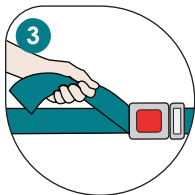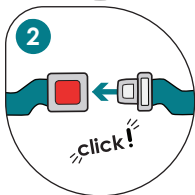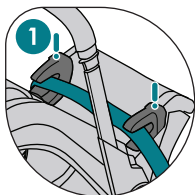

8 / Záruka

Zaručujeme, že autosedačka Doona i byla vyrobena v souladu s evropskými bezpečnostními normami a předpisy a splňuje nejvyšší standardy kvality. Na autosedačku Doona i poskytujeme dvouletou záruku na výrobní vady nebo vady materiálu. Záruční doba platí ode dne zakoupení.

Jako doklad o koupi vás žádáme, abyste vyplnili záruční list a uschovali jej po celou dobu záruční doby spolu s prodejním dokladem. V případě reklamace musí být záruční list vrácen spolu s výrobkem vašemu místnímu distributorovi. Autosedačku Doona i prosím zaregistrujte také online na adrese: **www.doona.com**

Záruka se vztahuje na autosedačky Doona i, se kterými bylo řádně zacházeno a které nebyly znečištěny.

Záruka se nevztahuje na následující případy:

- Přirozené známky opotřebení a poškození v důsledku nadměrného namáhání.
- Poškození v důsledku nevhodného nebo nesprávného používání.
- Pokud byl výrobek použit k jinému účelu, než je uvedeno v návodu k použití.

V případě záruční reklamace kontaktujte prosím přímo prodejce: **info@doona.com**

9 / Záruční list

Níže prosím přidejte své údaje

Jméno: _____

E-mailová adresa: _____

Adresa: _____

Sériové číslo autosedačky Doona i:

Poštovní směrovací číslo:

Maloobchodní prodejce:

Město/obec: _____

Barva textilií (design): _____

Telefonní číslo (včetně předvolby):

Příslušenství: _____



www.doona.com