


Doona i

Brukerveiledning

ECE R-129
EN 12790:2009
EN 1888-1:2018+A1:2022
40-85 cm
Opp til 13 kg
Språk: Norsk

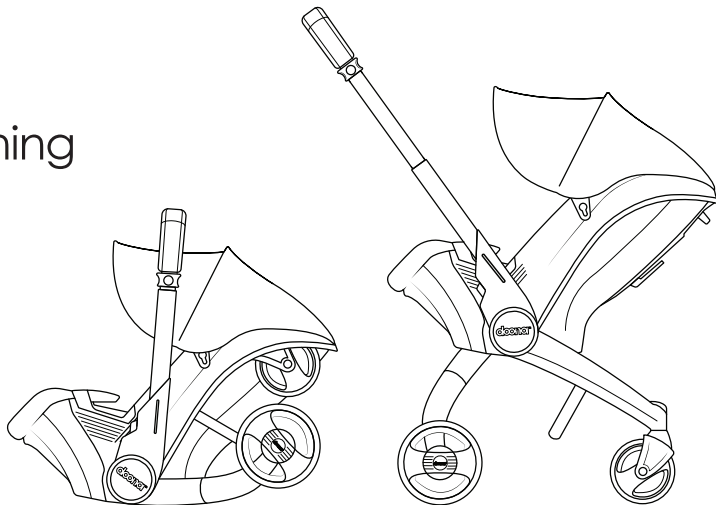

Doona i - Bilsete og barnevogn i-Size- kompatibel

Brukerveiledning

Innholdsfortegnelse

1 / Advarsler, Viktig informasjon	7
2 / Oversikt over Doona i: Funksjonelle deler og tekstildeler	13
3 / Innstillinger	16
3.1 / Doona i sine tre posisjoner i tekst og bilde	16
3.2 / Håndtaksposisjoner	17
3.3 / Forleng håndtaket	18
3.4 / Parkeringsbrems	19
3.5 / Fest barnet med selen	20
3.6 / Juster høyden på hodestøtten	22
3.7 / Innsats for nyfødt	24
3.8 / Doona SIP	25
4 / Slå opp og legge sammen Doona i	27
4.1 / Slå opp Doona i	27
4.2 / Legge sammen Doona i	28
5 / Bruke Doona i i bilen	30
5.1 / Monter Doona i med bilens 3-punkts belte	32
5.2 / Bruk Doona i med Doona i ISOFIX base	34
5.3 / Monter Doona i med Doona i ISOFIX-base	35

5.4 / Fjerning av Doona i bilsete fra Doona i ISOFIX-basen	37
6 / Pleieråd	38
6.1 / Rengjøring	40
6.2 / Fjern tekstildelene	41
6.3 / ta på tekstildelene	44
7 / Bruk i fly	47
8 / Garanti	50
9 / Garantikort	51

Gratulerer

Gratulerer med valget av Travel Innovations Doona i som en sikkerhets- og transportløsning for babyen din. For at barnet ditt skal sitte trygt og riktig, må Doona i bilsetet alltid brukes og monteres i henhold til følgende instruksjoner. Viktig - ta vare på instruksjonene for fremtidig bruk. Les instruksjonene nøye. Unnlatelse av å følge instruksjonene kan påvirke barnets sikkerhet. Oppbevar alltid bruksanvisningen tilgjengelig i rommet på bilsetet. Hvis du har ytterligere spørsmål, vennligst kontakt oss på:

Importert av:

Amvina AB

Kemistvägen 10

183 79 Täby, Sverige

E-post: info@amvina.se

Nettsted: www.doona.se

Produsert av: Traveler Innovations Ltd

Laget i Kina

1 / Advarsler, Viktig informasjon

 **VIKTIG – OPPBEVAR FOR FREMTIDIG REFERANSE**

 **ADVARSEL!**

-  Det er ikke tillatt å gjøre noen endringer på Doona i. Dette vil oppheve eller redusere dens beskyttende effekt.
-  Inspiser regelmessig de ulike delene av Doona i. Spesielt må selen og spennen kontrolleres regelmessig for slitasje eller mulig skade.
-  Ikke forsøk å foreta justeringer mens du kjører.
-  Sørg for at alle bevegelige deler av Doona i alltid er ordentlig låst på plass og at ingen deler kommer i klem mellom bevegelige seter eller dører.
-  La aldri barnet ditt være uten tilsyn, spesielt når Doona i er plassert på en høy overflate (stellebord, bord osv.).

-  Fest alltid barnet med selen (selv når du ikke bruker Doona i i kjøretøyet).
-  Ikke plasser tunge gjenstander på hattehyllen, disse kan bli farlige prosjektiler ved en ulykke. Bagasje eller andre tunge gjenstander må være forsvarlig sikret.
-  Fest alltid Doona med Doona i ISOFIX-basen eller kjøretøybeltet når du transporterer den i kjøretøyet uten at barn sitter i den.
-  Bruk aldri Doona uten originaldekselet, det er en del av sikkerhetskonseptet.
-  Beskytt Doona i mot direkte sollys for å unngå ubehagelig oppvarming av overflaten.
-  Planlegg pauser under lengre reiser og ta barnet ditt ut av Doona i for å lette trykket på ryggraden

-  Ikke bruk Doona hvis deler har blitt skadet eller etter en ulykke (ved en kollisjonshastighet på over 10 km/t)!
-  Doona i passer for barn som er mellom 40 og 85 cm høye og veier maksimalt 13 kg.
-  For å beskytte barnet ditt er Doona in ikke egnet for følgende:
 - Som erstatning for en barneseng eller vugge.
 - Brukes til annen transport enn barn.
 - Å transportere mer enn ett barn.
 - For kommersiell bruk.
-  Ved en bilulykke oppstår det voldsomme påkjenninger, dersom produktet har vært involvert i en bilulykke anbefaler vi at du skifter det ut.
-  Gjør ingen endringer eller tillegg til Doona i.


-  Ikke bruk dette produktet hvis noen del er ødelagt eller mangler.
-  Eventuell bagasje eller andre gjenstander som kan forårsake skade ved en kollisjon må sikres forsvarlig.
-  La aldri barnet være uten tilsyn.
-  Ikke bruk Doona i som vippestol når barnet kan sitte uten støtte.
-  Doona i er ikke beregnet for lengre perioder med søvn.
-  Ikke la barnet leke med produktet. Produktet er ikke egnet for løping eller skøyter/rulleskøyter.
-  Når Doona i brukes utenfor bilen, skal bremsen alltid være aktivert når du setter inn og henter barnet, samt når vognen står stille.
-  Det er farlig å bruke Doona i på en forhøyet overflate, f.eks. Et bord.

-  Bruk alltid selen.
-  Doona i erstatter ikke en barneseng eller en seng. Skulle barnet ditt trenge å sove, bør det legges i en passende barneseng eller seng.
-  Ikke bruk annet tilbehør eller reservedeler enn det som er godkjent av produsenten.
-  Sørg for at alle låseenheter er låst før bruk. For å unngå skader, hold barnet ditt unna når du bretter ut og bretter dette produktet.
-  Når du slår sammen og bretter ut Doona, sørg for at barnet ditt enten er sikret med selen (armer og ben holdes unna bevegelige deler), eller holdes på avstand når det ikke er i bæreselen.
-  Maksimal vekt for Essentials Tote bag er 2,5 kg.
-  Maksimal vekt for Essentials bag er 1,5 kg.


-  Overskridelse av disse grensene kan kompromittere stabiliteten til vognen og få den til å velte. Tilbehør som ikke er godkjent av produsenten må ikke brukes.
-  All last som henger på håndtaket påvirker stabiliteten til Doona i.
-  Viktig merknad: Du må fjerne alle bagger fra Doona l før du slår sammen hjulene og går over til bilstolposisjon.

2 / Oversikt over Doona i


- Solskjem ①
- Solskjemhengsler ②
- Håndtak ③
- Knapper for justering av
håndtaksvinkel ④
- Pedal for å låse bremsen ⑤
- Pedal for å frigjøre bremsen ⑥

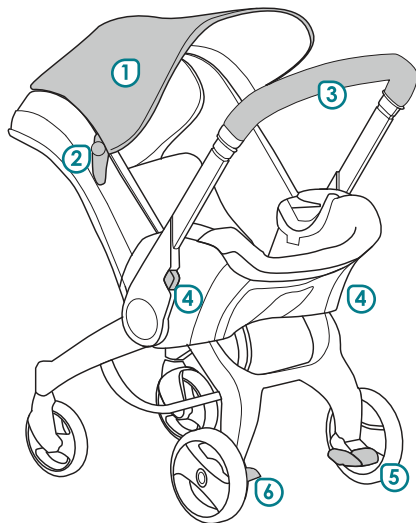

- Håndtaks høydejusteringsknapp (2X) 7
- Håndtak for bretteing 8
- Beltestyring (2X) 9
- Belteholder..... 10
- Hurtigutløserknapp for bakhjul (2x) 11

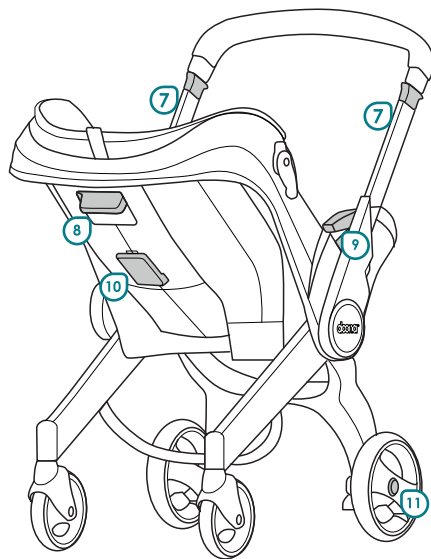


- Stropp for justering av nakkestøtten ①
- Hodestøtte ②
- Borrelåsbånd for skuldermansjetter (2X) ③
- Skulderputer (2X) ④
- Beltespenne ⑤
- Låseknapp for beltespennen ⑥
- Selelåsknapp ⑦
- Justeringsstropp for selen ⑧

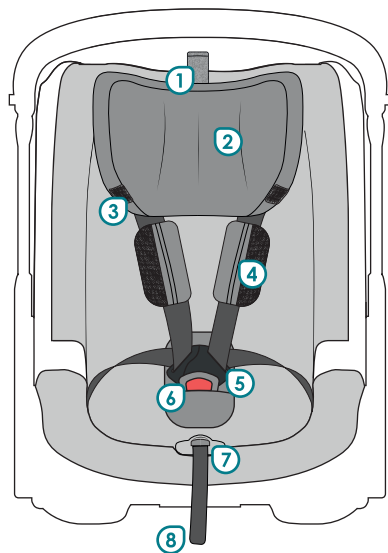


3 / Bruksmåte


3.1 / Hovedmoduser

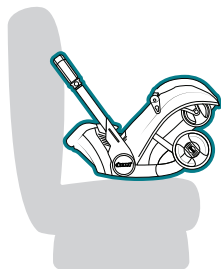


Bilseteposisjon (med bilens belte)

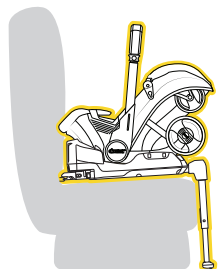

Bilseteposisjon (med ISOFIX-sokkel)

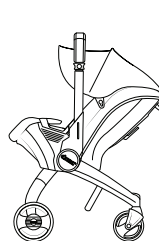


Bæremodus

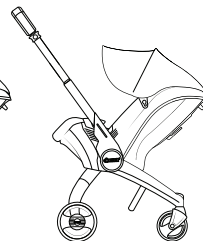


Vognmodus

3.2 / Vinkle håndtaket

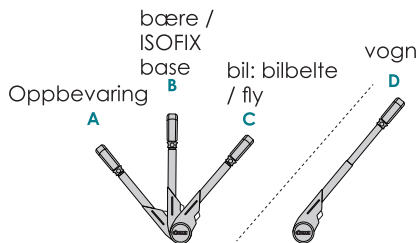


MERK

Håndtaket må være i laveste posisjon for at denne funksjonen skal fungere.

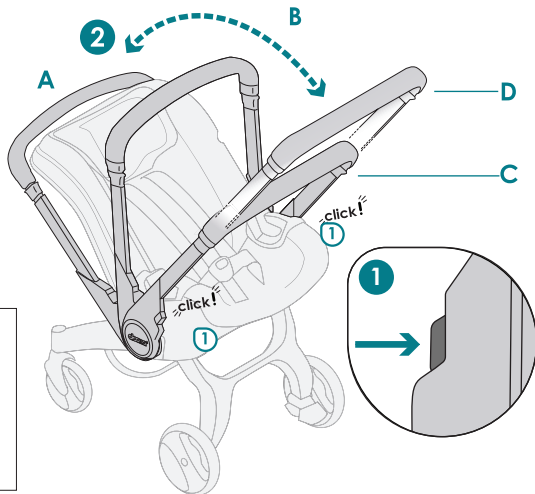


3.3 / Høydejustering av håndtaket



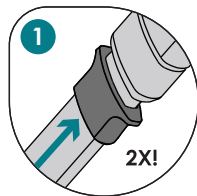


MERK


Håndtaket må være i vognposisjon for at denne funksjonen skal fungere.

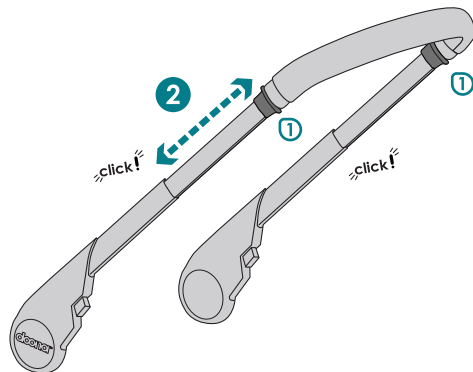


3.4 / Parkeringsbrems

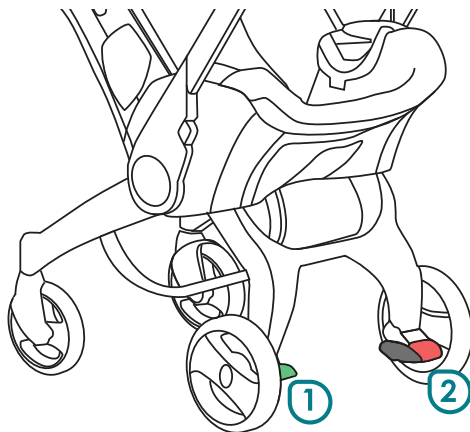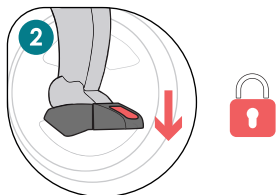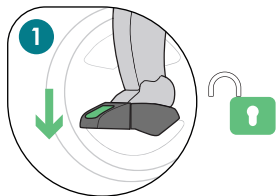



3.5 / Fest barnet med selen

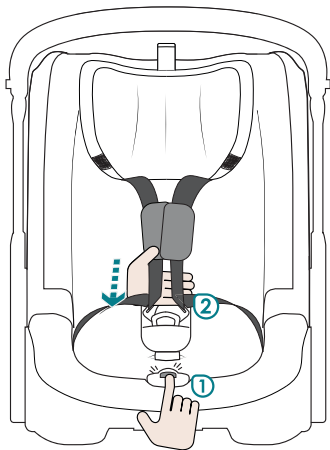


Løsning

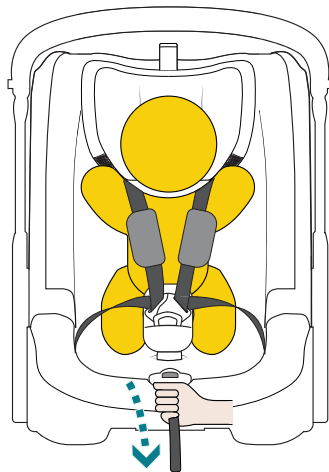


Stramme

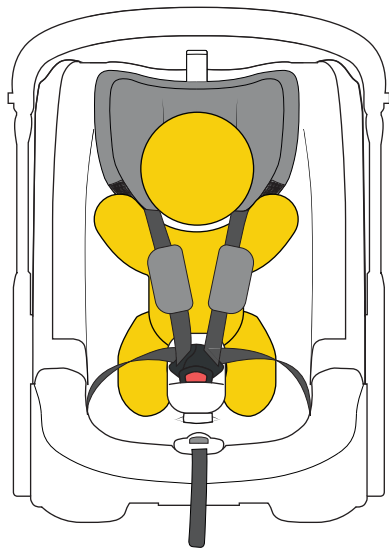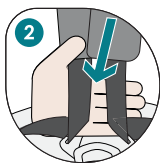

3.6 / Høydejustering av nakkestøtten

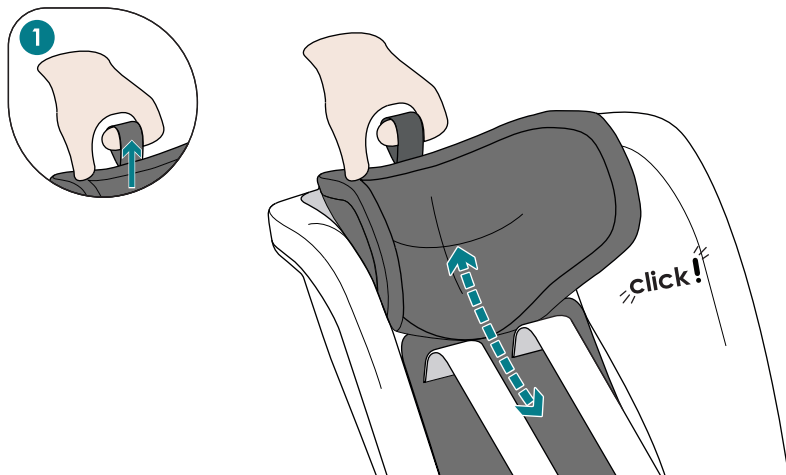


Juster hodestøtten etter barnets høyde

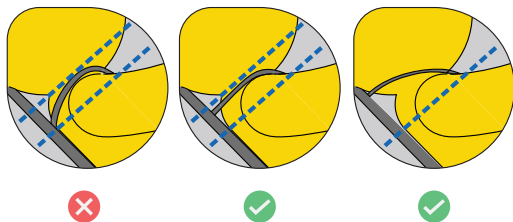


! MERK

Den nedre kanten av hodestøtten skal være på høyde med barnets skulder eller litt over.

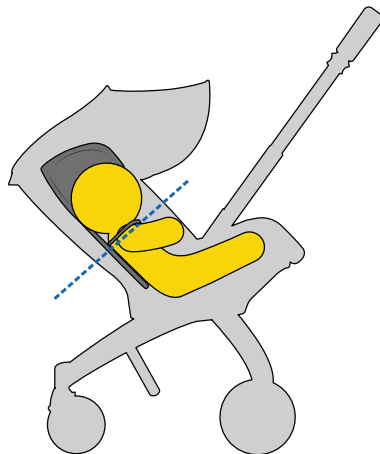


3.7 / Spedbarnsinnlegg

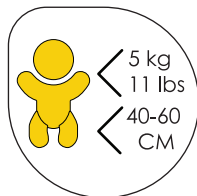


MERK

Fjern
spedbarnsinnsatsen
når barnet overskrider
anbefalt vekt eller
høyde.

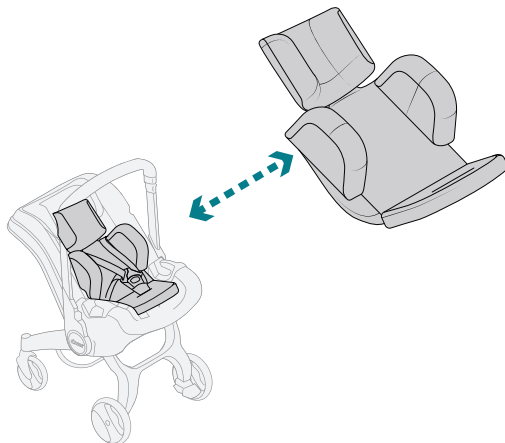


3.8 / Doona SIP

Doona SIP gir forbedret sidekollisjonsbeskyttelse. Den beskytter barnet ved å absorbere energi ved sidekollisjon.

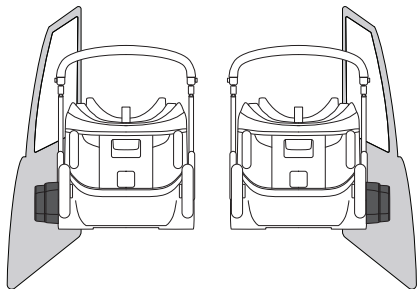




MERK

Sidekollisjonsbeskyttelsen skal bare foldes ut på siden nærmest bildøren og foldes inn når Doona i brukes utenfor kjøretøyet

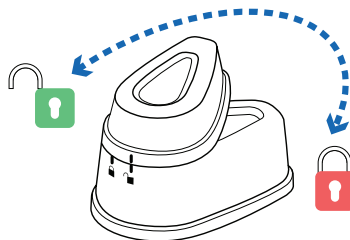




MERK

Når du installerer Doona i babybilstol i et kjøretøy, justerer du høyden på Doona SIP ved å fjerne den ytre delen om nødvendig.

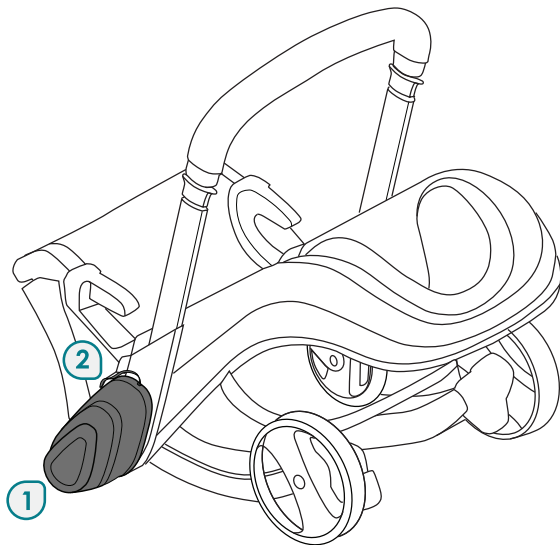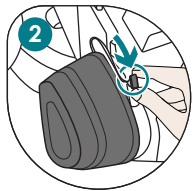
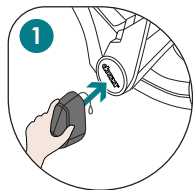





4 / Slå opp og legge sammen Doona i

4.1 / Slå opp sammen Doona i

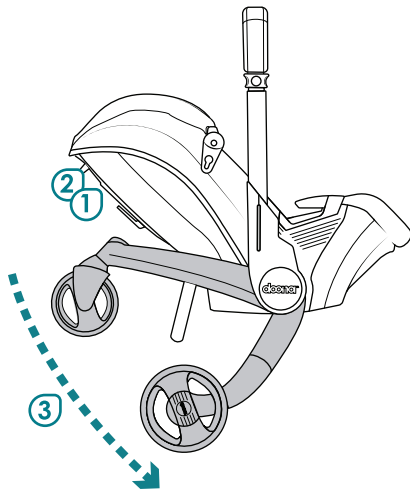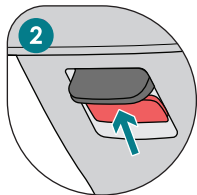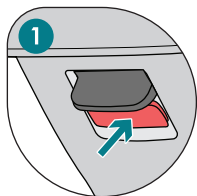




4.2 / Legge sammen Doona i

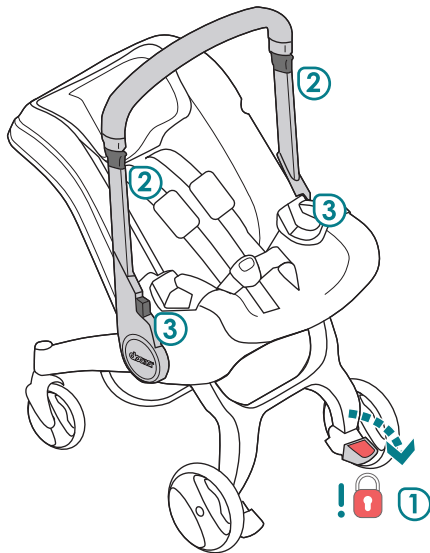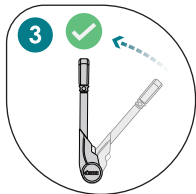


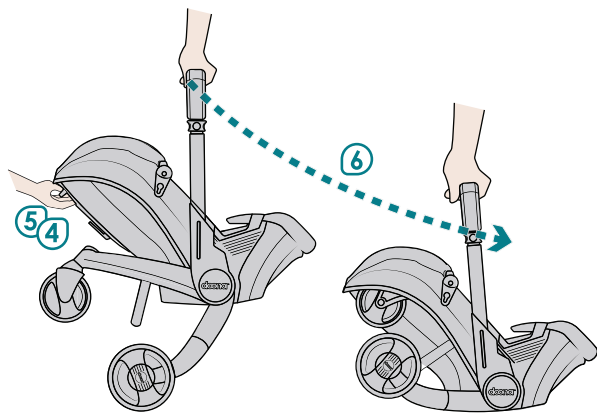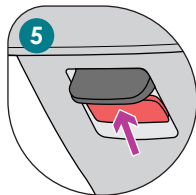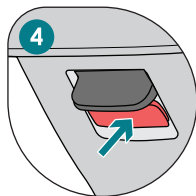

5 / Monter Doona i i bilen

Hvis Doona i ikke passer til et bestemt sete i bilen, kan du fjerne bakhjulene ved å trykke på hjulutløserknappen. Ikke glem å sette på hjulene igjen når du skal bruke den som barnevogn igjen!

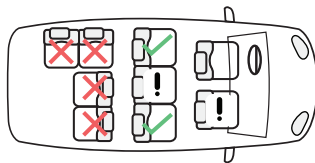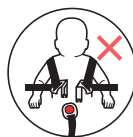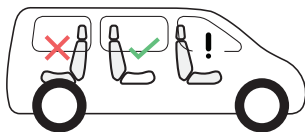

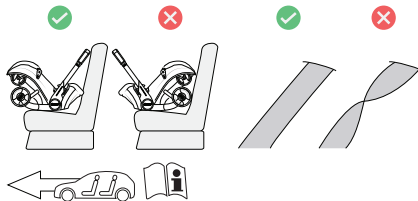

VIKTIG

En kollisjonspute som treffer Doona i kan forårsake alvorlig skade på barnet ditt, som kan føre til døden. Doona i kan kun monteres med bilens sikkerhetsbelter dersom disse er godkjent i henhold til ECE R16.




VIKTIG





Sørg for at Doona i vender mot kjøreretningen i et forovervendt bilsete.

VIKTIG

Pass på at kjøretøyets sikkerhetsbelte ikke er vridt. Sørg for at alle belter er stramme til enhver tid.

5.1 / Monter Doona i med bilens sikkerhetsbelte

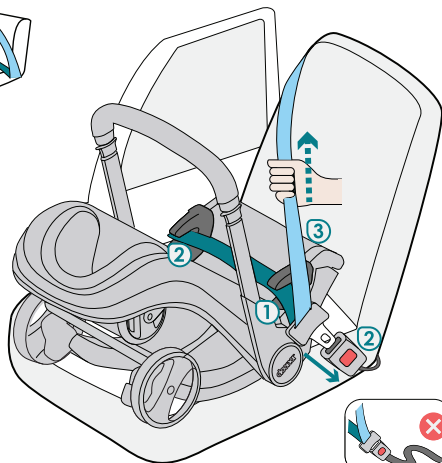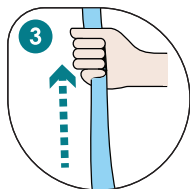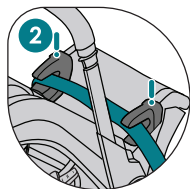

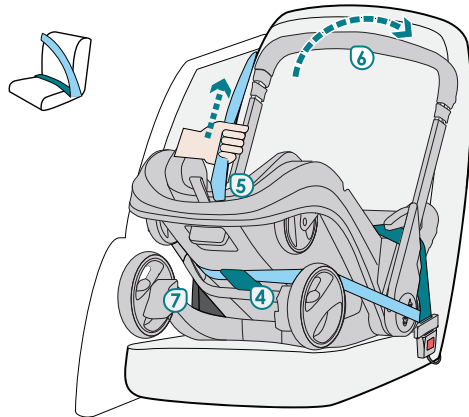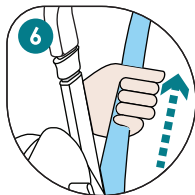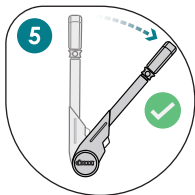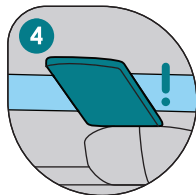


5.2 / Monter Doona i med Doona i ISOFIX-basen









VIKTIG

Doona i ISOFIX-basen må være riktig installert i bilsetet i henhold til brukerveiledningen for Doona i ISOFIX-basen. Se brukerhåndboken for Doona i ISOFIX-basen for fullstendige instruksjoner.

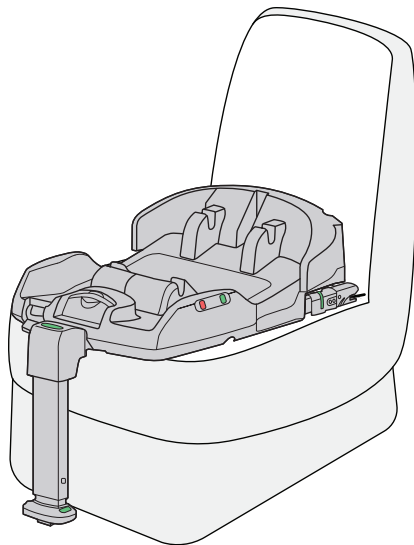


5.3 / Installer Doona i bilsetet med Doona i ISOFIX-basen

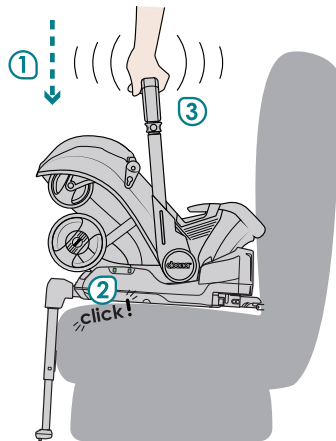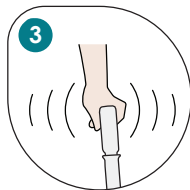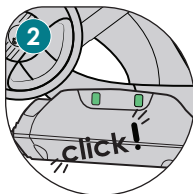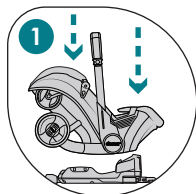

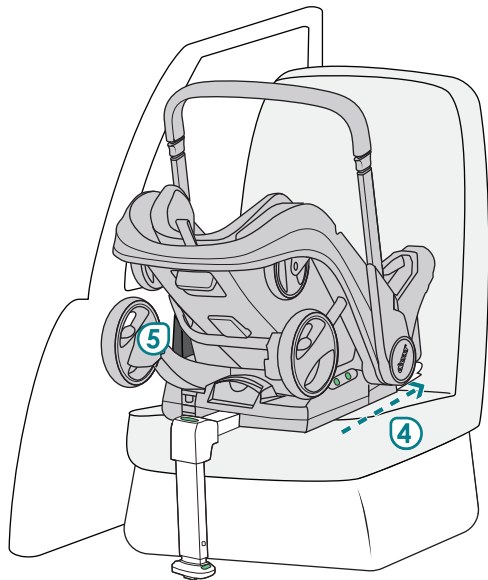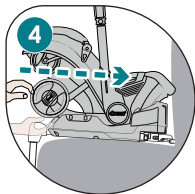


5.4 / Fjern Doona i bilsetet fra Doona i ISOFIX-basen

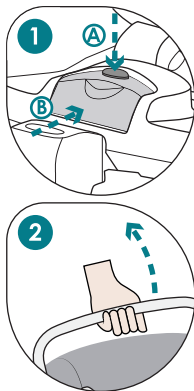

MERK

For mer detaljerte instruksjoner, se
brukerhåndboken for Doona i ISOFIX-basen

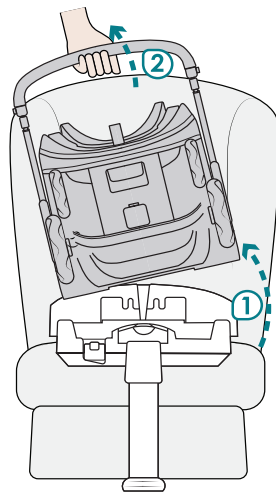

6 / Pleieråd



For å opprettholde den beskyttende effekten

- Ved en ulykke med en kollisjonshastighet på over 10 km/t kan Doona få skader som ikke nødvendigvis er åpenbare. I dette tilfellet må bilstolen skiftes ut. Vennligst kast den på riktig måte.
- Kontroller regelmessig alle viktige deler for skader. Sørg for at alle mekaniske deler fungerer som de skal.
- For å unngå skade, sørg for at Doona i ikke setter seg fast i bildøren, seteskinner osv.
- Hvis Doona i skulle bli skadet (for eksempel etter å ha blitt mistet), må den inspiseres.
- Doona i må ikke brukes uten dekselet.
- Bruk aldri andre reservedeler eller tilbehør enn det som følger med - bytt aldri ut polstringen med noe annet enn originalt Doona-trekk, da det utgjør en integrert del av sikkerhetsytelsen.

ADVARSEL

Følg vedlikeholdsinstruksjonene. Avvik fra disse kan føre til skade eller død.

Stell av selespennen

Bruk våtservietter for enkel rengjøring
OBS - selen kan ikke fjernes fra produktet.

BRUK ALDRI VERKTØY TIL Å PLEKE INN I BRAKETEN ELLER VARMLUFT.
Skade på spennen kan oppstå som kan resultere i redusert ytelse
som kan resultere i skade eller død.

PÅ ALDRI SMØREMIDDEL PÅ ELLER I SPENEN. Skade på spennen kan
oppstå som kan resultere i redusert ytelse som kan resultere i skade
eller død.


6.1 / Rengjøring

Bruk alltid Doona i den originale polstringen, da polstringen er en integrert del av Doona i-systemet. Bruk av det originale belegget bidrar til å opprettholde et trygt og funksjonelt system.


- Setetrekket kan tas av og vaskes med et mildt vaskemiddel. Følg disse vaskeanvisningene for å unngå skade på setetrekket: Håndvask, kald; Ikke blekemiddel; Må ikke tørkes i tørketrommel; Heng tørt; Ikke vri; Ikke stryk; Ikke tørrens. Vennligst følg instruksjonene på vaskeetiketten på trekket. Samme vaskeanvisning bør følges når du vasker soltaget også.
- Plastdelene kan rengjøres med såpevann. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler (som løsemidler).

6.2 / Fjern tekstildelene


Fjern solskjermen

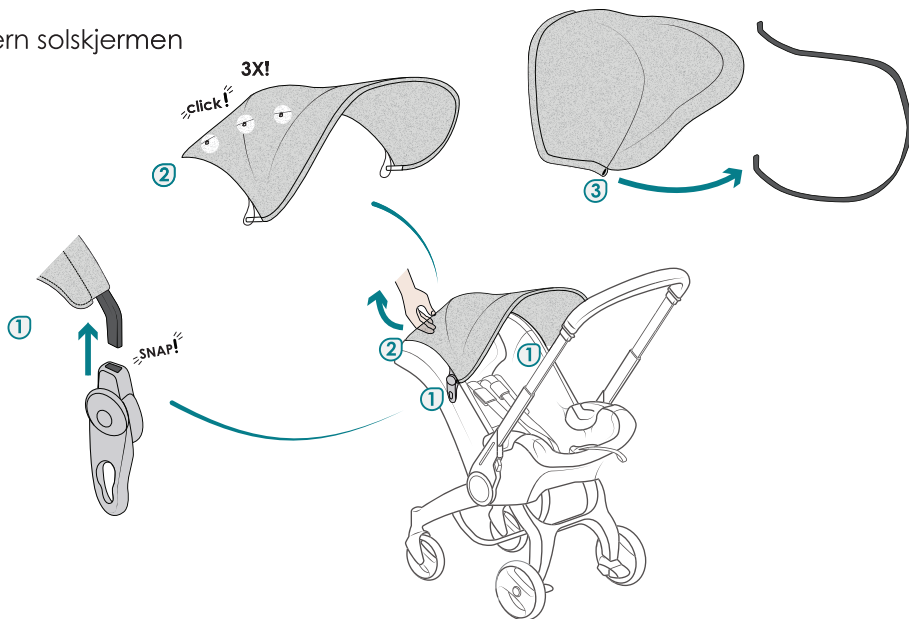

Fjern hodestøttetrekk og skulderputer

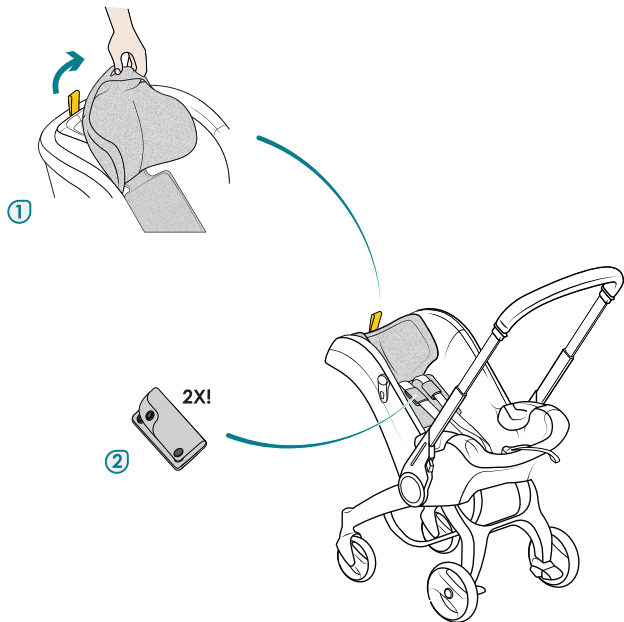


Fjern setetrekket

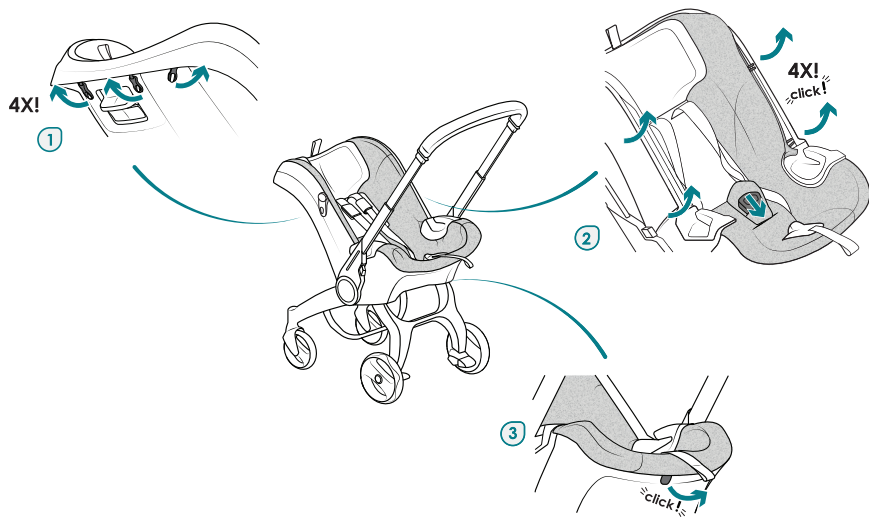


6.3 / ta på tekstildelene


Dressing av
hodestøttetrekk og
skulderputer

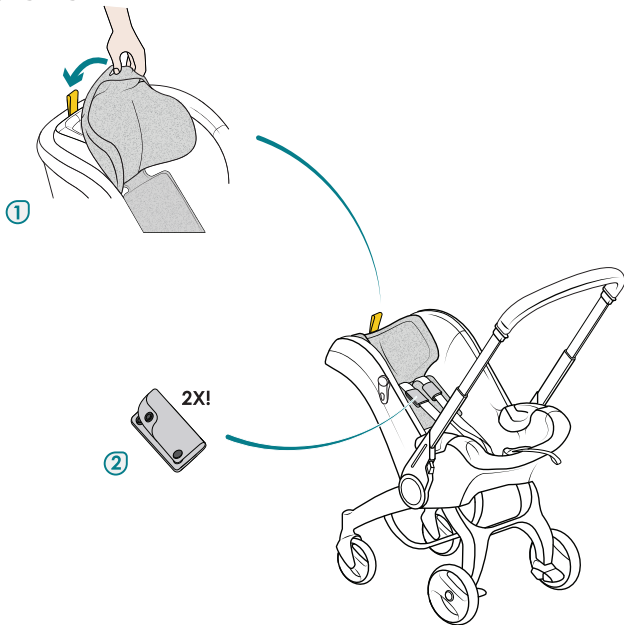

Dressing av tekstildeler

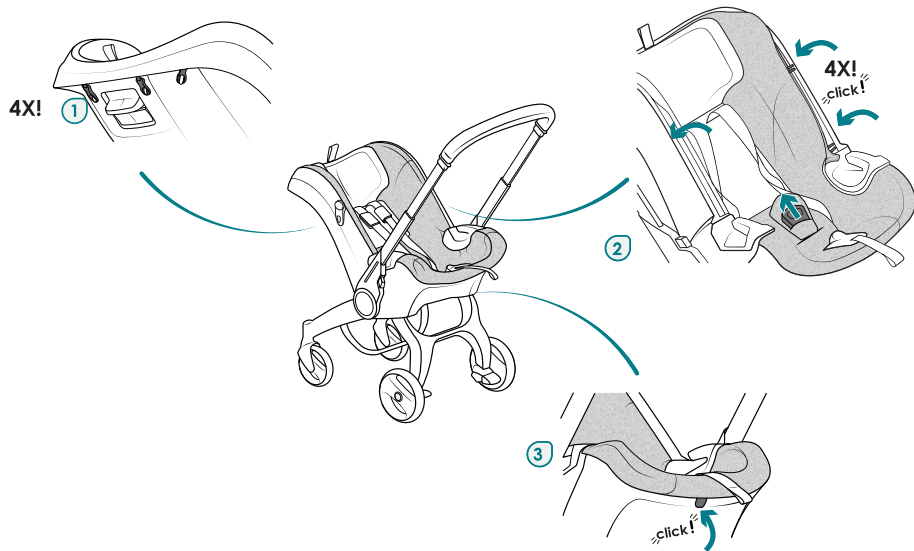

Ta på solskjermen

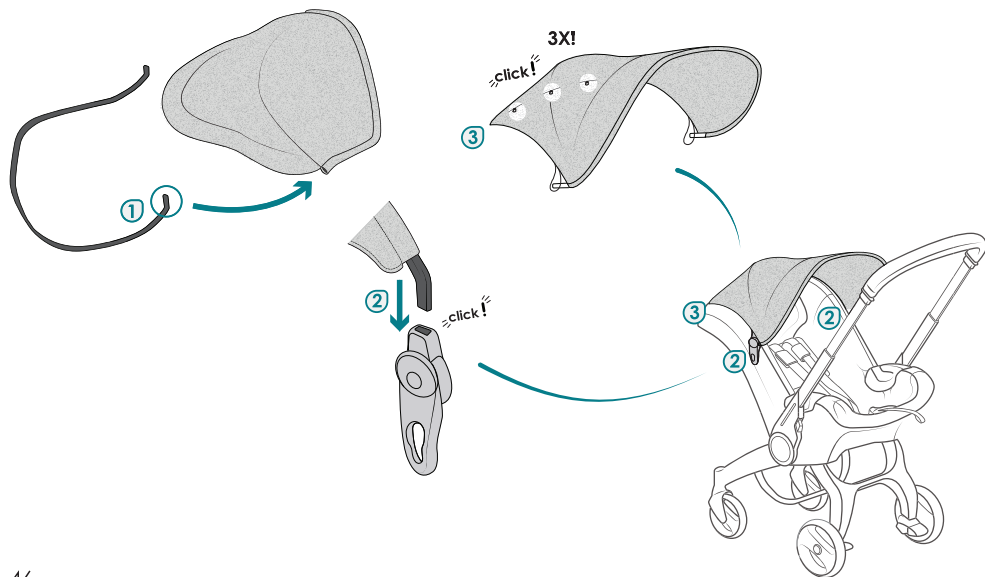

7 / Installasjon i fly

Introduksjon

Simple Parenting anbefaler på det sterkeste at barn opp til 13 kg bruker en sertifisert barnestol med sele eller annet utstyr som er godkjent for flyreiser. Doona i kan brukes i et fly for å sikre en trygg flytur for det lille barnet. Når du installerer Doona i et fly, installerer den på samme måte som i en bil med belte, men bare med hoftebelte.

Sertifisering


Doona i er godkjent for bruk i fly av TÜV Rheinlands internasjonale luftfartseksperter. TÜV Rheinland følger gjeldende standarder, målinger og funksjonalitetskrav fra nasjonale og internasjonale reguleringsorganisasjoner og internasjonale luftfartsmyndigheter.

- Doona i må sikres på samme måte selv når den er tom og ingen barn sitter i setet.
- Rådfør deg alltid med flyselskapet ditt før du flyr angående bruk av bilbarnestoler på flyet.
- Doona i må forbli belte på flysetet selv når den er ubemannet.
- Doona i er kun for bruk i et passasjer sete godkjent av flyselskapet.




! VIKTIG

Doona i må ikke brukes på flyseter utstyrt med aktiv kollisjonspute.

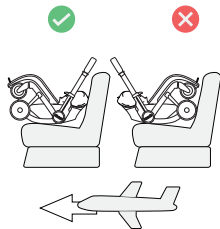

! VIKTIG

Doona i kan kun brukes på godkjente forovervendte flyseter.

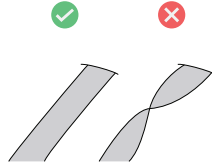





! VIKTIG

Pass på at flyets sikkerhetsbelte ikke er vridd.



! VIKTIG

Ikke bruk Doona SIP på fly.

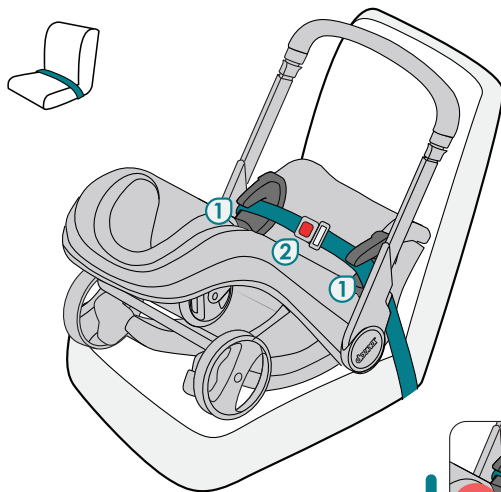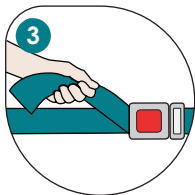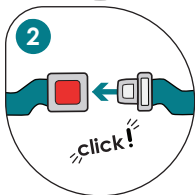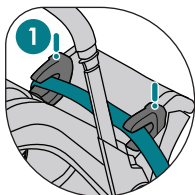

8 / Garanti

Vi garanterer at Doona bilsete er produsert i henhold til europeiske sikkerhetsstandarder og forskrifter, og oppfyller de høyeste kvalitetskravene. Doona i er dekket av en 2-års garanti mot produksjons- eller materialfeil. Garantiperioden gjelder fra kjøpsdatoen.

Som kjøpsbevis ber vi deg fylle ut garantikortet og oppbevare det i hele garantiperioden, sammen med salgskvitteringen. Ved garantikrav må garantikortet returneres sammen med produktet til din lokale distributør. Registrer ditt Doona bilsete online på: www.doona.com

Garantien dekker Doona i bilseter som har blitt håndtert på riktig måte og som er sendt til oss i ren tilstand.

Garantien gjelder ikke i følgende tilfeller:

- Naturlige tegn på slitasje og skader som følge av for høy belastning.
- Skade som følge av upassende eller feil bruk.
- Når produktet har blitt brukt til et annet formål enn det som er angitt i brukerhåndboken

Ved et garantikrav, vennligst kontakt kjøpsstedet.

9 / Garantikort

Vennligst fyll inn informasjonen din nedenfor

Navn: _____

E-postadresse: _____

Adresse: _____

Doona i bilsete

serienummer: _____

Postnummer: _____

Forhandler: _____

Postadresse: _____

Farge på trekk (Design): _____

Telefonnummer (inkl. landsnummer)

Tilbehør: _____



www.doona.com