


Doona i

Användarinstruktioner

ECE R-129
EN 12790:2009
EN 1888-1:2018+A1:2022
40-85 cm
Upp till 13 kg
Språk: Svenska

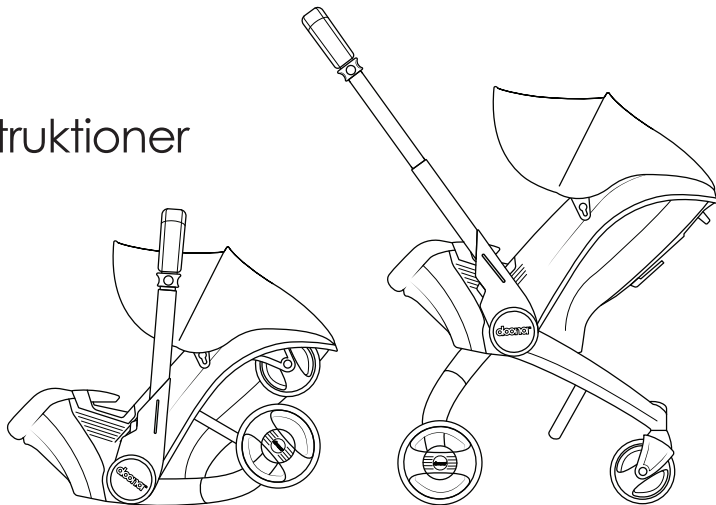

**Doona i - Babyskydd
& Barnvagn
i-Size kompatibel**

Användarinstruktioner

Innehållsförteckning

1 / Varningar, Viktig information	7
2 / Översikt över Doona i	13
3 / Inställningar	16
3.1 / Huvudpositioner	16
3.2 / Handtagslägen	17
3.3 / Förlänga handtaget	18
3.4 / Parkeringsbroms	19
3.5 / Spänna fast barnet med selen	20
3.6 / Justera huvudstödet höjd	22
3.7 / Inlägg för nyfödd	24
3.8 / Doona SIP	25
4 / Fälla upp och fälla ihop Doona i	27
4.1 / Fälla upp Doona i	27
4.2 / Fälla ihop Doona i	28
5 / Montera Doona i i bilen	30
5.1 / Montera Doona i med bilens bälte	32
5.2 / Montera Doona i med Doona i ISOFIX bas	34
5.3 / Installera Doona i med Doona i ISOFIX bas	35

5.4 / Ta bort Doona i bilbarnstolen från Doona i ISOFIX-basen	37
6 / Skötselråd	38
6.1 / Rengöring	40
6.2 / Ta av klädseln	41
6.3 / Sätt på klädseln	44
7 / Installation i flygplan	47
8 / Garanti	50
9 / Garantikort	51

Gratulerar

Gratulerar till ditt val av Travel Innovations Doona i som säkerhets- och transportlösning för din baby. För att ditt barn ska sitta säkert och på rätt sätt ska Doona i babyskydd alltid användas och monteras enligt följande instruktioner. Viktigt – behåll instruktionerna för framtida bruk. Läs igenom instruktionerna noggrant. Om instruktionerna inte följs kan det påverka ditt barns säkerhet. Ha alltid användarinstruktionerna lätt tillgängliga i babyskyddets fack. Om du har ytterligare frågor får du gärna kontakta oss på:

Importerad av:
Amvina AB
Kemistvägen 10
187 66 Täby, Sverige
Email: info@amvina.se
www.doona.se

Tillverkad av: Traveler Innovations Ltd
Tillverkad i Kina

1 / Varningar, viktig information

 **VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK.**

 **VARNING!**

-  Det är inte tillåtet att göra några ändringar av Doona i. Om du gör det upphävs eller försämras dess skyddseffekt.
-  Inspektera regelbundet de olika delarna av Doona i. Särskilt selen och spännet måste kontrolleras regelbundet för slitage eller eventuella skador.
-  Försök inte göra justeringar under färd.
-  Se till att alla rörliga delar av Doona i alltid är ordentligt låsta på plats och att inga delar sitter fast mellan rörliga säten eller dörrar.
-  Lämna aldrig ditt barn utan tillsyn, särskilt inte när Doona i är placerad på en hög yta (skötbord, bord, etc.).

- ⚠ Spänn alltid fast barnet med selen (även när du inte använder Doona i i fordonet).
- ⚠ Placera inga tunga föremål på hatthyllan, dessa kan bli farliga projektiler vid en olycka. Bagage eller andra tunga föremål ska vara ordentligt säkrade.
- ⚠ Fäst alltid Doona i med Doona i ISOFIX-basen eller fordonsbältet när du transporterar den i ditt fordon utan barn sittande i den.
- ⚠ Använd aldrig Doona i utan dess originalklädsel, det är en del av säkerhetskonceptet.
- ⚠ Skydda Doona i från direkt solljus för att förhindra obehaglig uppvärmning av ytan.
- ⚠ Schemalägg pauser under längre resor och ta ut ditt barn ur Doona i för att lätta på trycket på ryggraden
- ⚠ Använd inte Doona i om delar har skadats eller efter en olycka (vid en kollisionshastighet över 10 km/h)!

-  Doona i är avsedd för barn som har en längd mellan 40 och 85 cm och väger max 13 kg.
-  För att skydda ditt barn är Doona i inte lämplig för följande:
 - Som ersättning för babysäng eller vagg.
 - Att användas för att transportera annat än barn.
 - För att transportera mer än ett barn.
 - För kommersiellt bruk.
-  Vid en bilolycka uppstår våldsamma påfrestningar, om produkten varit inblandad i en bilolycka rekommenderar vi att du byter ut den.
-  Gör inga ändringar eller tillägg till Doona i.
-  Använd inte denna produkt om någon del är trasig eller saknas.
-  Allt bagage eller andra föremål som kan orsaka skador vid en kollision ska säkras ordentligt.
-  Lämna aldrig barnet utan tillsyn.

-  Använd inte Doona i som en babysitter när barnet kan sitta utan stöd.
-  Doona i är inte avsedd för längre sömnperioder.
-  Låt inte barnet leka med produkten. Produkten lämpar sig inte för löpning eller skridsko-/rullskridskoåkning.
-  När Doona i används utanför bilen ska bromsen alltid vara aktiverad när du sätter i och tar upp barnet, samt när vagnen står still.
-  Det är farligt att använda Doona i på en förhöjd yta, t.ex. ett bord.
-  Använd alltid selen.
-  Doona i ersätter inte en spjäsäng eller en säng. Skulle ditt barn behöva sova så ska det läggas i en lämplig spjäsäng eller säng.


-  Använd inte andra tillbehör eller reservdelar än de som godkänts av tillverkaren.
-  Se till att alla låsanordningar är låsta före användning. För att undvika skador, se till att ditt barn hålls borta när du fäller upp och fäller ihop denna produkt.
-  När du fäller ihop och fäller upp Doona i, se till att ditt barn antingen är fastspänt med selen (armar och ben hålls borta från rörliga delar), eller hålls på avstånd när det inte sitter i babyskyddet.
-  Maxvikten för Essentials Tote bag är 2,5 kg.
-  Maxvikten för Essentials bag är 1,5 kg.
-  Att överskrida dessa gränser kan äventyra vagnens stabilitet och få den att välta. Tillbehör som inte är godkända av tillverkaren ska inte användas.

 All last som hängs på handtaget påverkar stabiliteten hos Doona i.


 Viktig anmärkning: Du måste ta bort alla väskor från Doona i innan du fäller ihop hjulen och går över till bilbarnstolsläget.

2 / Översikt av Doona i


- Sufflett ①
- Sufflettfäste ②
- Handtag ③
- knappar för justering av
handtagsvinkeln (2x) ④
- pedal för att låsa bromsen ⑤
- pedal för att lossa bromsen

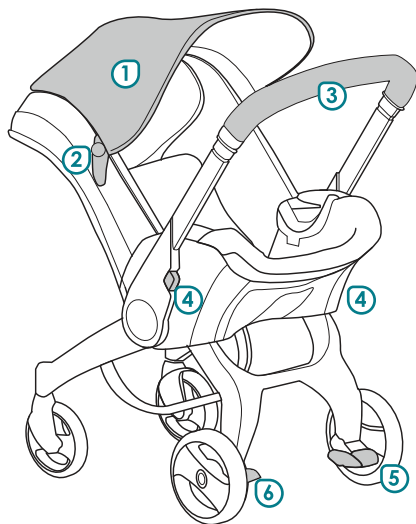

- Reglage för handtagshöjdsjustering (2X) 7
- Handtag för ihopfällning 8
- Bältesstyrning (2X) 9
- Bälteshållare 10
- Snabbkopplingsknapp för bakhjul (2x) 11

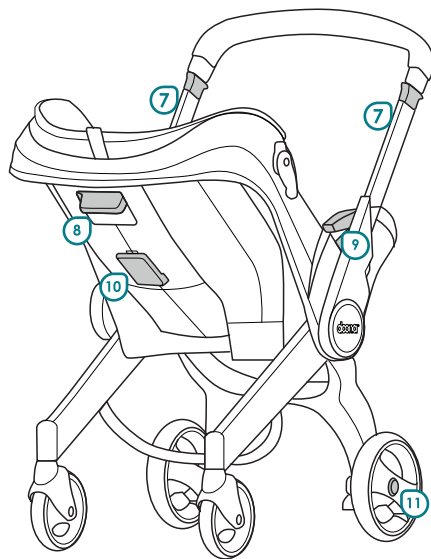


- Rem för justering av
huvudstödet ①
- Huvudstöd..... ②
- Kardborreband för axelmuddar
(2X)..... ③
- Axelmuddar (2X) ④
- Bälteslås..... ⑤
- Låsknapp till bälteslåset ⑥
- Låsknapp för sele ⑦
- Justeringsrem till selen..... ⑧

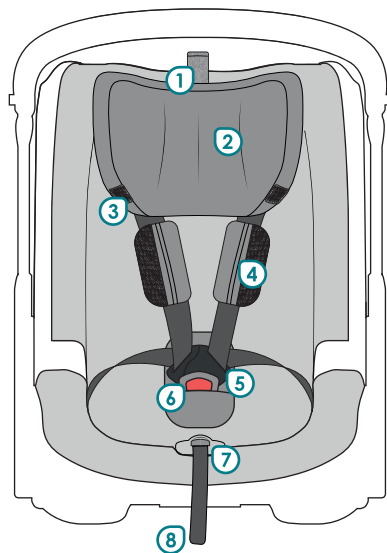


3 / Användningssätt


3.1 / Lägen

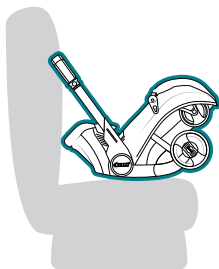


Bilstolsläge (med bilens bälte)

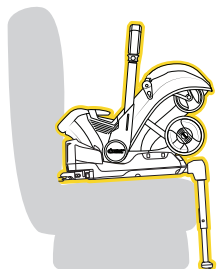

Bilstolsläge (med ISOFIX bas)

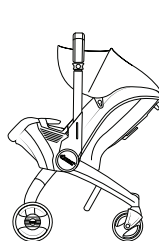


Bärläge

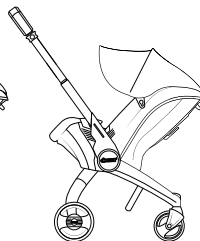


Vagnsläge

3.2 / Vinkla handtaget

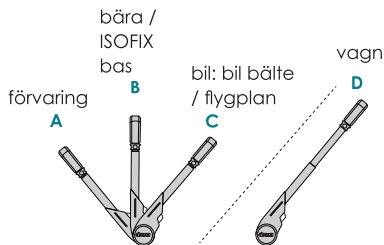


OBSERVERA

Handtaget måste vara i sitt lägsta läge för att denna funktion ska fungera.

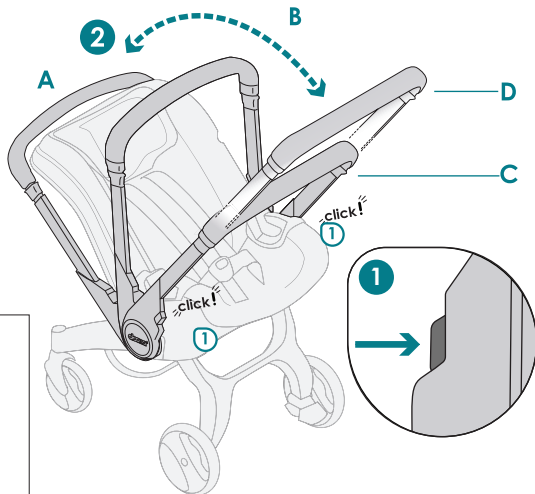


3.3 / Höjdjustering av handtaget



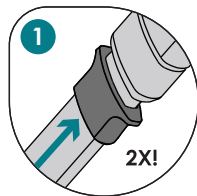


OBSERVERA


Handtaget måste vara i vagnsläge för att den här funktionen ska fungera.

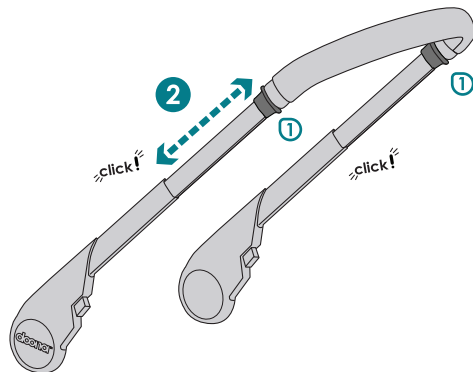


3.4 / Parkeringsbroms

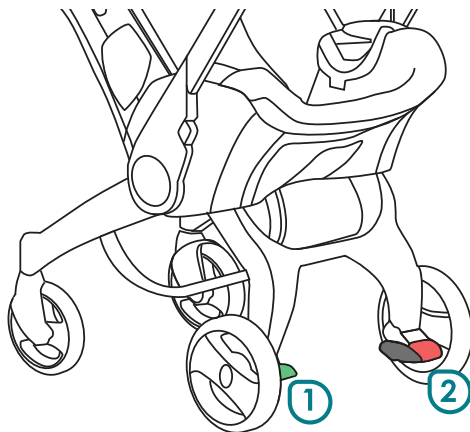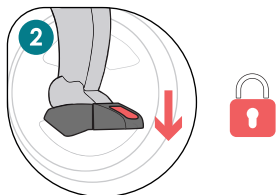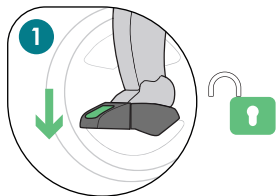



3.5 / Sätta fast barnet med selen

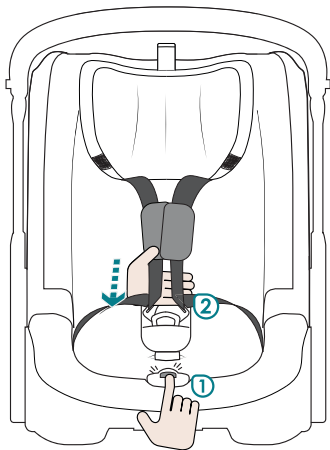


Lösgör

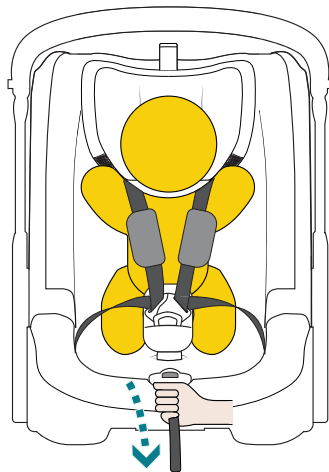


Dra åt

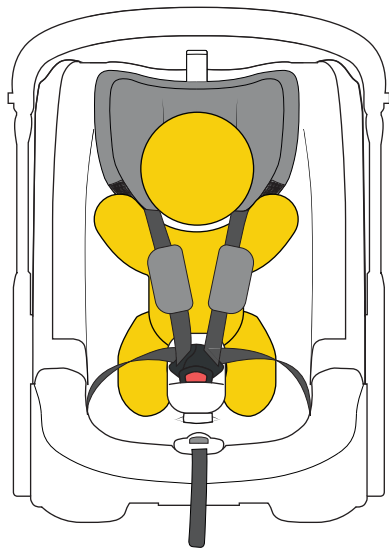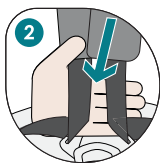

3.6 / Höjdjustering av huvudstödet

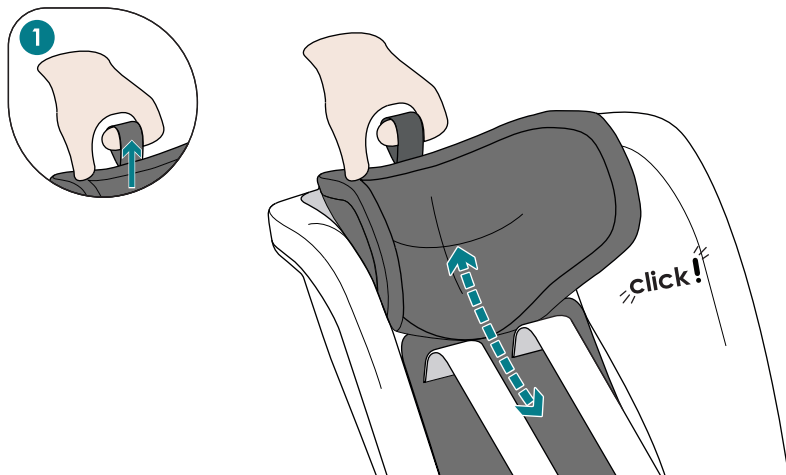


Justera huvudstödet till ditt barns höjd

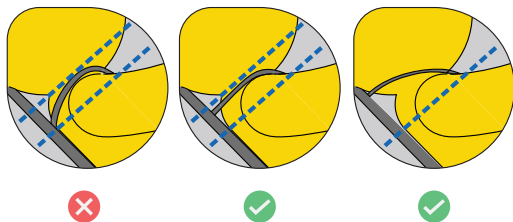


! OBSERVERA

Huvudstödetts undre kant bör vara i höjd med barnets axel eller något över.

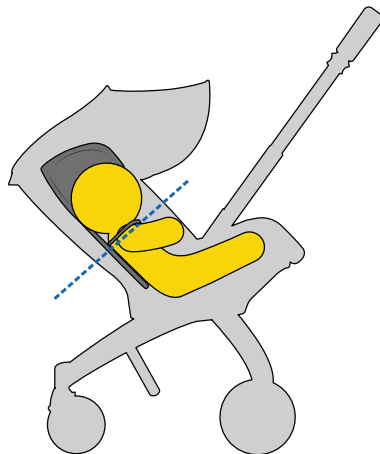


3.7 / Spädbarnsinlägg

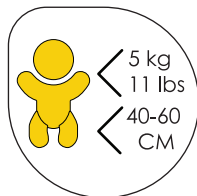


OBSERVERA

Sluta använda spädbarnsinlägget när barnet är större än den rekommenderade vikten eller längden.

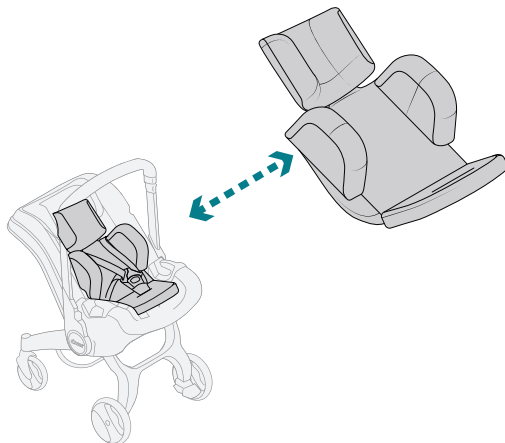


3.8 / Doona SIP

Doona SIP ger ett förbättrat sidokrockskydd. Det skyddar barnet genom att absorbera energi vid en sidokollision.

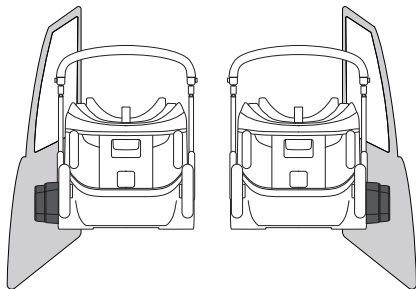




OBSERVERA

Sidokollisionen ska endast fästas på sidan närmare bildörren och tas bort när den är utanför bilen

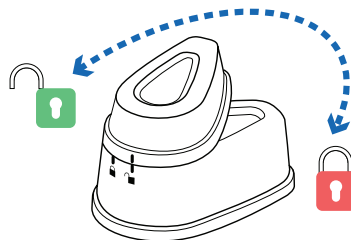




OBSERVERA

När du installerar Doona i bilbarnstol i ett fordon, justera vid behov höjden på Doona SIP genom att ta bort den yttre delen.

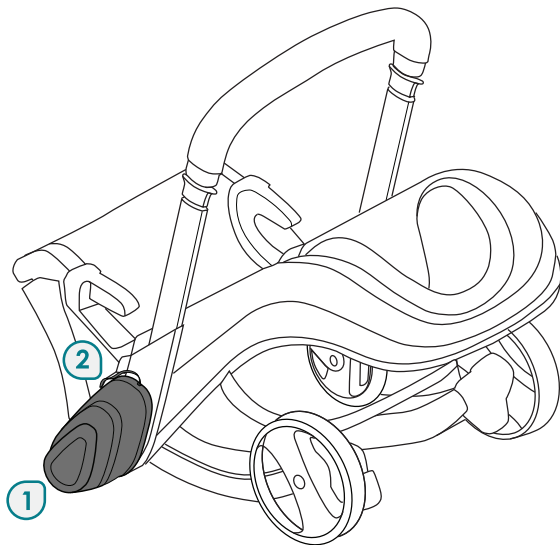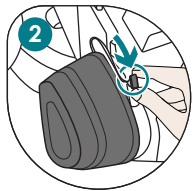
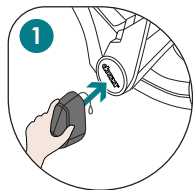





4 / Fälla upp & fälla ihop Doona i

4.1 / Fälla upp Doona i

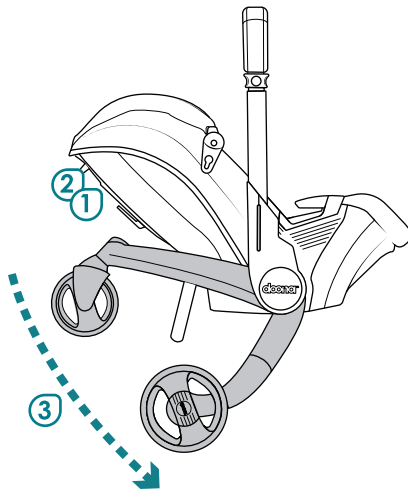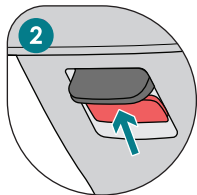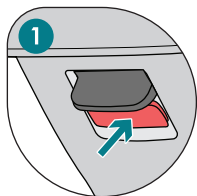


4.2 / Fälla ihop Doona i

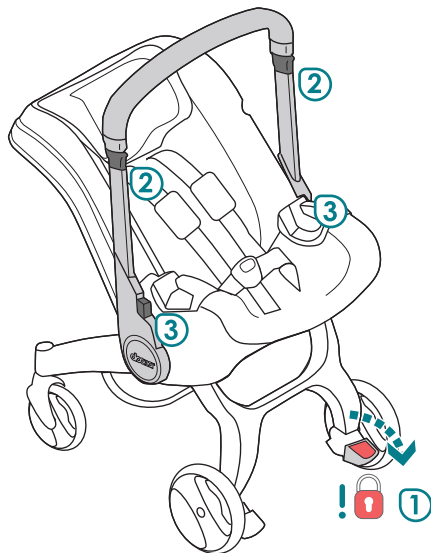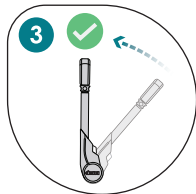


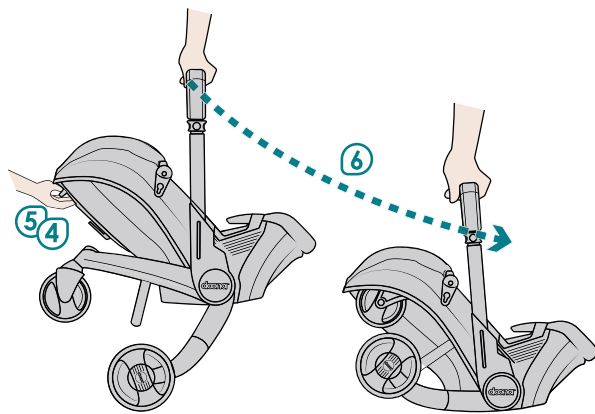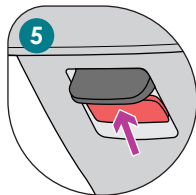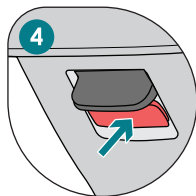

5 / Montera Doona i i bilen

Om Doona i inte passar på ett specifikt säte i bilen, så kan du ta bort de bakre hjulen genom att trycka på hjulets frigöringsknapp. Glöm inte att montera tillbaka hjulen när du ska använda den som barnvagn igen!

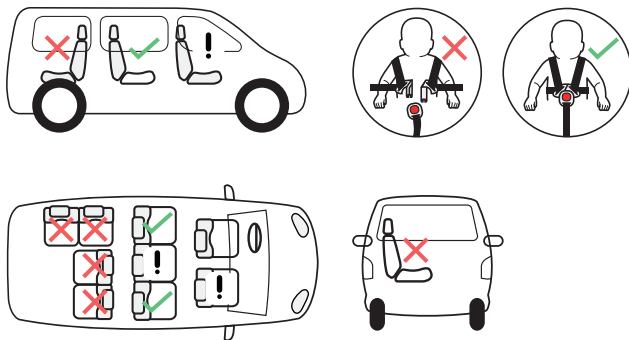

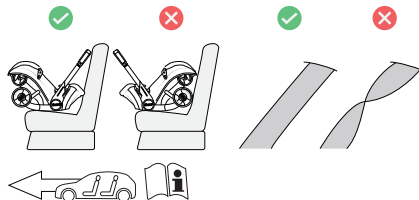

! VIKTIGT

En krockkudde som träffar Doona i kan orsaka allvarliga skador på ditt barn, vilket kan leda till dödsfall. Doona i får endast monteras med bilens bälten om dessa är godkända enligt ECE R16.




! VIKTIGT





Se till att Doona i är placerad mot körriktningen på ett framåtvänt bilsäte.

! VIKTIGT

Se till att fordonets säkerhetsbälte inte är vridet. Se till att alla bälten är åtdragna hela tiden.

5.1 / Montera Doona i med bilens bälte

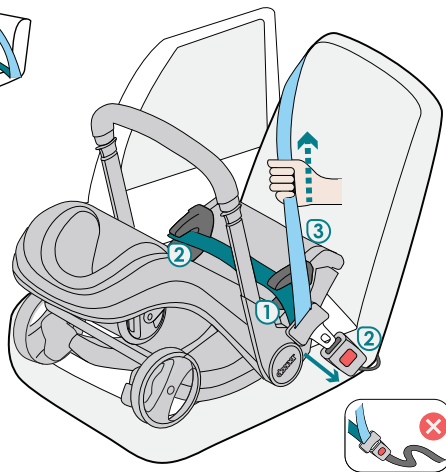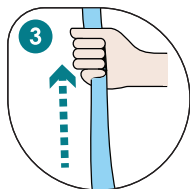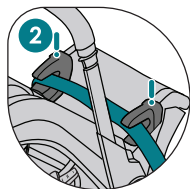

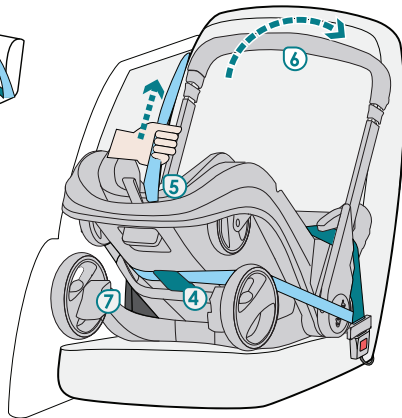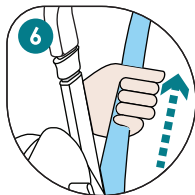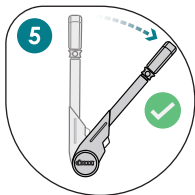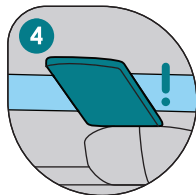


5.2 / Montera Doona i med ISOFIX-basen









VIKTIGT

Doona i ISOFIX-basen måste vara korrekt installerad i bilens säte enligt användarinstruktionerna för Doona i ISOFIX-basen. Se användarhandboken för Doona i ISOFIX-bas för fullständiga instruktioner.

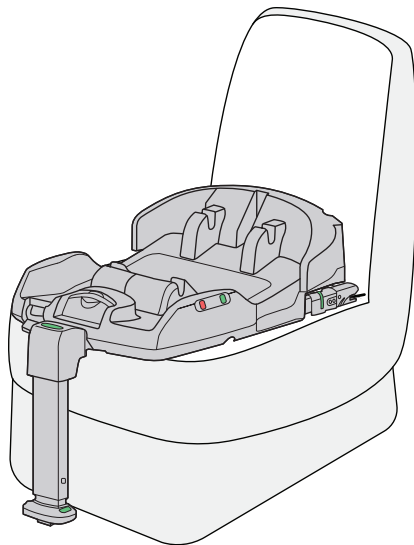


5.3 / Installera Doona i bilbarnstol med hjälp av Doona i ISOFIX-bas

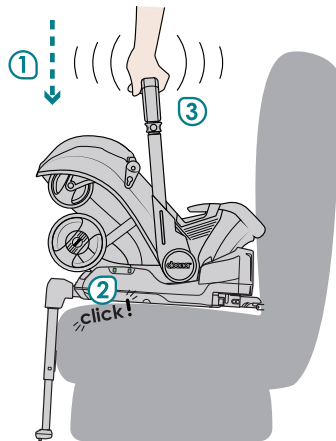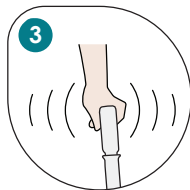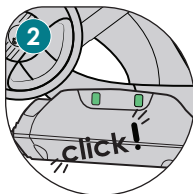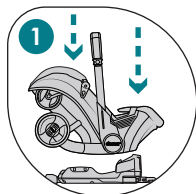

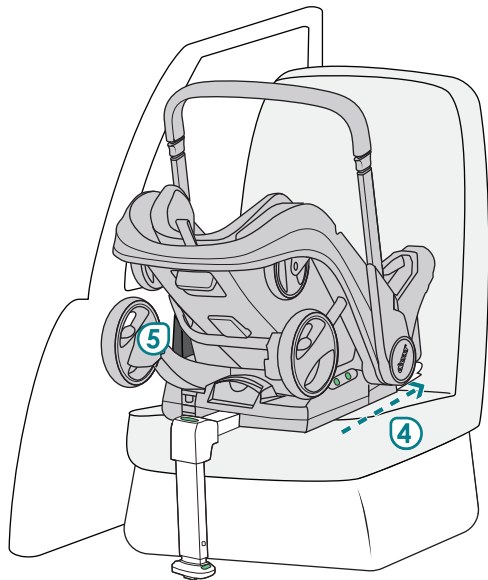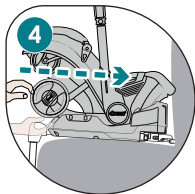


5.4 / Ta bort Doona i bilbarnstolen från Doona i ISOFIX-basen

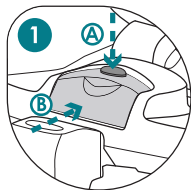

OBSERVERA

För mer detaljerade instruktioner, se användarhandboken för Doona i ISOFIX-bas

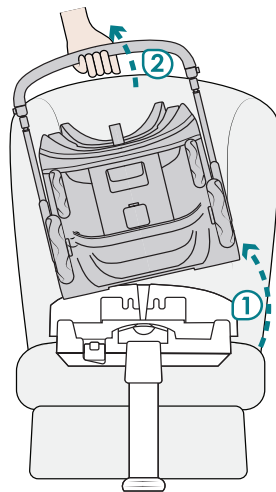

6 / Skötselråd



För att behålla den skyddande effekten

- Vid en olycka med en kollisionshastighet över 10 km/h kan Doona i få skador som inte nödvändigtvis är uppenbara. I detta fall måste bilbarnstolen bytas ut. Vänligen kassera den på rätt sätt.
- Kontrollera regelbundet alla viktiga delar för att upptäcka skador. Se till att alla mekaniska delar fungerar korrekt.
- För att förhindra skador, se till att Doona i inte fastnar i bildörren, sätesskenorna etc.
- Om Doona i skulle skadas (till exempel efter att den tappats) måste den inspekteras.
- Doona i får inte användas utan klädseln.
- Använd aldrig andra reservdelar eller tillbehör än de som medföljer – byt aldrig ut klädseln mot någon annan än original Doona i klädsel, eftersom den utgör en integrerad del av säkerhetsprestandan.

VARNING

Följ de angivna skötselråden. Avvikelser från dessa kan leda till skada eller dödsfall.

Skötsel av selens spänne

Använd våtservetter för enkel rengöring

OBS - selen kan inte tas bort från produkten.

ANVÄND ALDRIG VERKTYG FÖR ATT PETA INNE I SPÄNNET ELLER VARMLUFT . Skador på spännet kan uppstå vilket kan leda till nedsatt prestanda som kan leda till skada eller dödsfall.

APPLICERA ALDRIG SMÖRJMEDEL PÅ ELLER I SPÄNNET. Skador på spännet kan uppstå vilket kan leda till nedsatt prestanda som kan leda till skada eller dödsfall.


6.1 / Rengöring

Använd alltid Doona i orginalklädsel, eftersom klädseln är en integrerad del av Doona i-systemet. Att använda orginalklädseln hjälper till att upprätthålla ett säkert och fungerande system.


- Klädseln kan tas av och tvättas med mildt rengöringsmedel. Följ dessa tvättråd för att undvika skador på klädseln: Handtvätta kallt; Blek ej; Torktumla ej; Häng torka; Vrid ej; Stryk ej; Får ej kemtvättas. Vänligen observera instruktionerna på tvättetiketten på klädseln. Samma tvättråd bör följas även när du tvättar suffletten.
- Plastdelarna kan rengöras med tvålatten. Använd inte starka rengöringsmedel (som lösningsmedel).

6.2 / Ta av klädseln


Ta av Sufflett

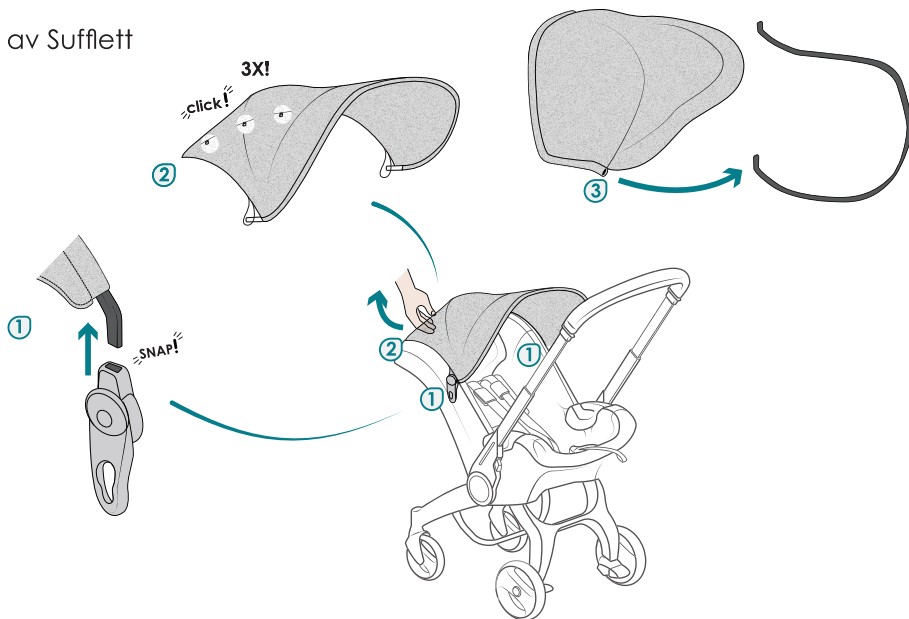

Ta av huvudstödsklädseln och axelmuddar

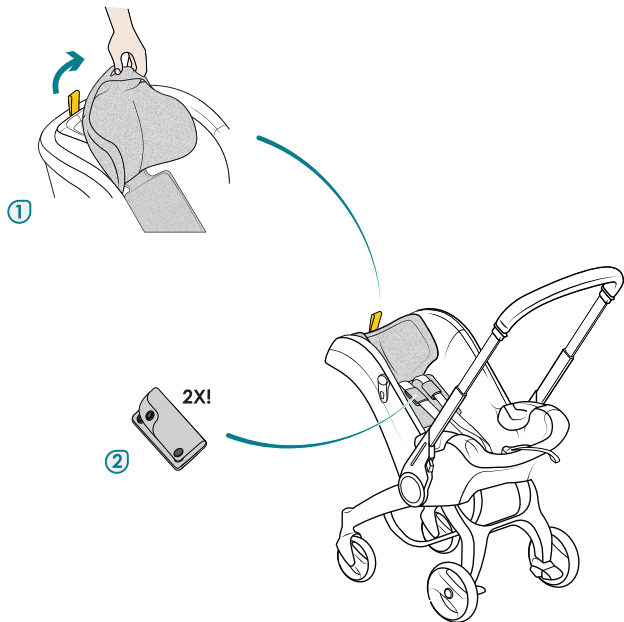


Ta av sätesklädseln

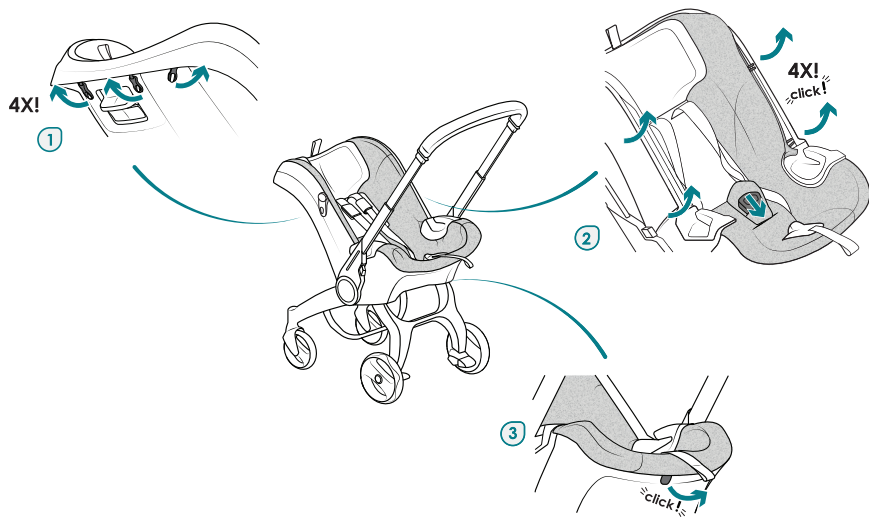


6.3 / Sätt på klädseln


Klä på huvudstödsklädsel
och axelmuddar

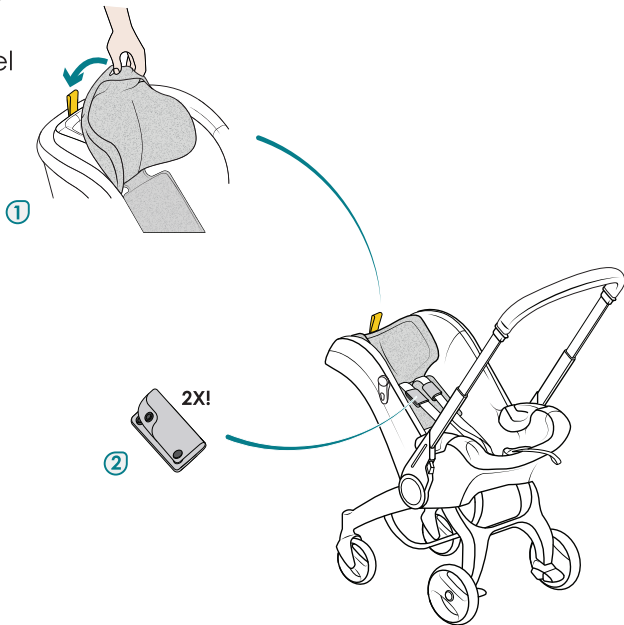

Påklädning av textildelar

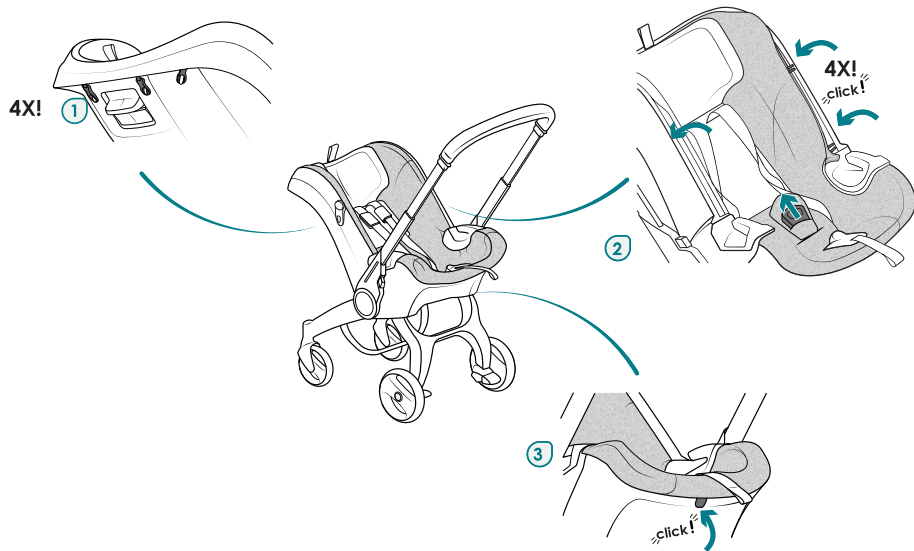

Sätt på suffletten

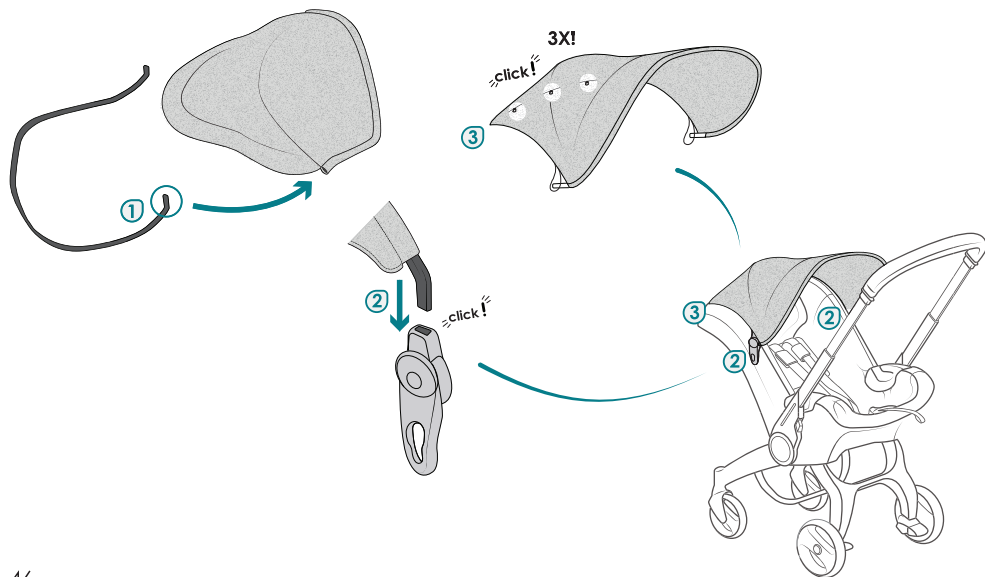

7 / Installation i flygplan



Introduktion

Traveler Innovations Ltd rekommenderar starkt att barn upp till 13 kg använder ett certifierat babyskydd med sele eller annan anordning som är godkänd för flygresor. Doona i kan användas i ett flygplan för att säkerställa en säker flygning för det lilla barnet. När du installerar Doona i på ett flygplan, installera den enligt beskrivningen på sidan 50, enbart med höftbältet.

Certifiering

Doona i är godkänd för användning i flygplan av TÜV Rheinlands internationella flygexperter. TÜV Rheinland följer gällande standarder, mätningar och funktionalitetskrav från nationella och internationella tillsynsorganisationer och internationella luftfartsmyndigheter.

- Doona i måste säkras på samma sätt även när den är tom och inget barn sitter i stolen.
- Rådfråga alltid ditt flygbolag före flygning angående användning av bilbarnstolar på flyget.
- Doona i måste förbli bältad på flygplanssätet även när den är obemannad.
- Doona i är endast för användning på ett passagerarsäte som godkänts av flygbolaget.

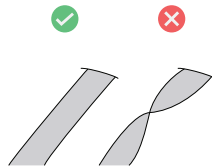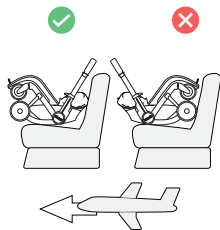

⚠ VIKTIGT

Doona i får inte användas på flygplanssäten utrustade med en aktiv krockkudde.

⚠ VIKTIGT





Doona i kan endast användas på godkända framtvända sittplatser för flygplan.

⚠ VIKTIGT

Se till att flygplanets säkerhetsbälte inte är vridet.

⚠ VIKTIGT

Använd inte Doona SIP på flygplan.

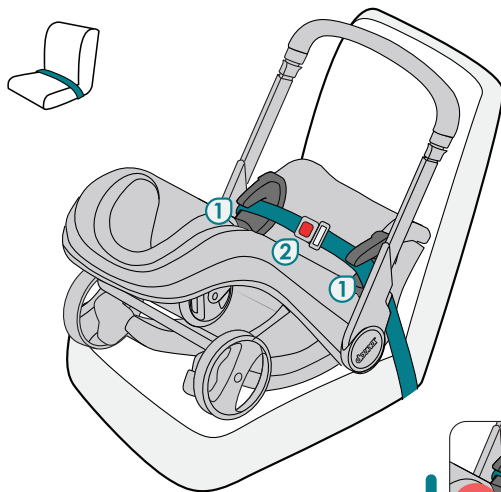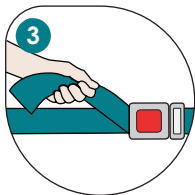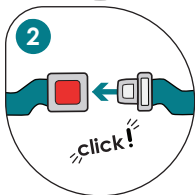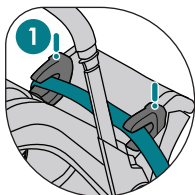

8 / Garanti

Vi garanterar att Doona i bilbarnstol har tillverkats i enlighet med europeiska säkerhetsstandarder och föreskrifter, och uppfyller de högsta kvalitetskraven. Doona i omfattas av 2 års garanti mot tillverknings- eller materialfel. Garantiperioden gäller från inköpsdagen.

Som inköpsbevis ber vi dig att fylla i garantikortet och behålla det under hela garantiperioden, tillsammans med ditt försäljningskvitto. Vid garantianspråk måste garantikortet returneras tillsammans med produkten till din lokala distributör. Vänligen registrera din Doona i bilbarnstol online på: www.doona.com

Garantin täcker Doona i bilbarnstolar som har hanterats på rätt sätt och som har skickats till oss i rent skick.

Garantin gäller inte i följande fall:

- Naturliga tecken på slitage och skador till följd av överdriven belastning.
- Skador till följd av olämplig eller felaktig användning.
- När produkten har använts för ett annat ändamål än det som anges i bruksanvisningen

I händelse av ett garantianspråk, vänligen kontakta oss direkt på: **info@doona.com**

9 / Garantikort

Var god fyll i dina uppgifter nedan

Namn: _____

Färg på klädseln (Design): _____

Adress: _____

Tillbehör: _____

Postnummer: _____

Postadress: _____

Telefon nummer (inkl lands
nummer)

E-postadress: _____

Doona i bilbarnstol serie nr: _____

Återförsäljare: _____



www.doona.com