


Doona i

Kullanım Kılavuzu

ECE R-129
EN 12790:2009
EN 1888-1:2018+A1:2022
40-85cm
13 kg'a kadar
Dil: Türk

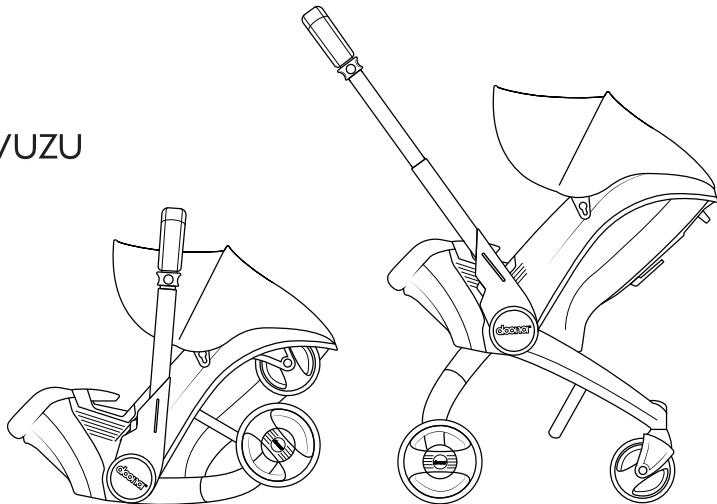

Doona i Oto Koltuđu & Bebek Arabası

Kullanım Kılavuzu

İçerik Tablosu

1 / Uyarılar, önemli bilgiler	7
2 / Doona i'ye genel bakış	13
3 / Ayarlar	16
Doona i'nin 3 ana modu	16
Kol dönüşü	17
Kol uzatması	18
Park Frenleri	19
Bebeginizi kemer kullanarak emniyete alma	20
Kafalık yükseklik ayarı	22
Yenidoğan eki	24
Yan darbe	25
4 / Doona i'yi açma ve katlama	27
Doona i'yi Açma	27
Doona i'nin katlanması	28
5 / Doona i'nin araçta sabitleilmesi	30
Doona i'yi araç emniyet kemerini kullanarak sabitleme	33
Doona i'nin Doona i ISOFIX baza kullanılarak sabitleilmesi	34
Doona i ISOFIX baza kullanılarak Doona i oto koltuğunun monte edilmesi	35

Doona i oto koltuğunun Doona i ISOFIX bazadan çıkarılması	37
6 / Bakım Talimatları	38
Temizlik	40
Tekstil Çıkarma	41
Tekstil Giydirme	45
7 / Uçakta kullanım	48
8 / Garanti	51
9 / Garanti belgesi	52

Tebrikler

Bebeğinizin güvenlik ve mobilite çözümü olarak Travel Innovations Doona i'yi seçtiğiniz için tebrikler. Bebeğinizi doğru bir şekilde korumak için, Doona i oto koltuğu her zaman bu talimatlarda açıklandığı gibi kullanılmalı ve kurulmalıdır. Önemli İleride başvurmak için bu talimatları saklayın. Bu talimatları dikkatlice okuyun, bu talimatlara uymazsanız bebeğinizin güvenliği etkilenebilir. Lütfen kullanım talimatlarını her zaman bebek koltuğunun üzerinde bulunan bölmede bulundurun. Kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, lütfen bizimle şu adresten iletişime geçmekten çekinmeyin:
siparisbebek@medizane.com

İthalatçı: İmir Global Dış Ticaret Yönetim A.Ş.
Louis Vuitton Orjin Building,
Bostan Sk. 15/5 24367 İstanbul Türkiye
E-posta: info@imirglobal.com

Üretici: Traveller Innovations Ltd.
Çin'de Üretilmiştir.

1 / Uyarılar, hayati bilgiler

 **ÖNEMLİ! GELECEKTE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN. DİKKATLİCE OKUYUN.**

UYARI

 Doona i'de herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilmez. Bunu yapmak, korumadaki etkinliğini geçersiz kılar veya bozar.

 Doona i'nin farklı unsurlarını düzenli olarak inceleyin. Özellikle kemer sistemi ve toka, aşınma ve yıpranma veya olası hasarlara karşı düzenli olarak kontrol edilmelidir.

 Seyahat ederken ayar yapmaya çalışmayın.

 Doona i'nin tüm hareketli parçalarının her zaman düzgün bir şekilde yerine kilitlendiğinden ve hareketli koltuklar veya kapılar arasına hiçbir parçanın sıkışmadığından emin olun.

 Özellikle Doona i yüksek bir yüzeye (bez değiştirme istasyonu, masa vb.) yerleştirildiğinde bebeğinizi asla gözetimsiz bırakmayın.

- ! Bebeđinizi her zaman kemer sistemiyle sabitleyin (Doona i'yi araç içinde kullanmıyor olsanız bile).
- ! Arka cam rafına herhangi bir ağır eşya koymayın, bunlar bir kaza durumunda tehlikeli ağırlıklara dönüşebilir. Bagajlar veya diğer ağır nesneler uygun şekilde sabitlenmelidir.
- ! Doona i'yi aracınızda boş bir şekilde taşıırken daima Doona i ISOFIX baza veya araç kemeri ile bağlayın.
- ! Doona i koltuđunu asla orijinal kılıfı olmadan kullanmayın, bu güvenlik konseptinin bir parçasıdır.
- ! Yüzeyin rahatsız edici şekilde ısınmasını önlemek için Doona i koltuđunu doğrudan güneş ışığından koruyun.
- ! Daha uzun yolculuklar sırasında molalar planlayın ve omurgası üzerindeki baskıyı azaltmak için bebeđinizi Doona i'den çıkarın.

- ⚠ Parçaları hasar görmüşse veya bir kazadan sonra (10 km/s'den daha yüksek bir çarpma hızında) Doona i'yi artık kullanmayın!
- ⚠ Doona i, 40 ila 85 cm boyunda ve maksimum 13 kg'a kadar olan çocuklar için uygundur.
- ⚠ Bebeğinizin korunması için, Doona i aşağıdakiler için uygun değildir:
 - Karyola veya beşik yerine. Portbebeleler, pusetler ve bebek arabaları sadece bebekleri veya çocukları taşımak için kullanılmalıdır.
 - Birden fazla çocuğu taşımak için.
 - Ticari kullanım için
- ⚠ Bir araba kazası durumunda şiddetli stresler oluşur, eğer bir araba kazasına karıştıysanız, cihazı değiştirmenizi öneririz.


- ⚠ Doona i' de herhangi bir deęişiklik veya ekleme yapmayın.
- ⚠ Herhangi bir bileşeni kırık veya eksikse bu ürünü kullanmayın.
- ⚠ Bir çarpışma durumunda yaralanmalara neden olabilecek herhangi bir bagaj veya dięer nesneler uygun şekilde sabitlenmelidir.
- ⚠ Bebeęinizi asla gözetimsiz bırakmayın.
- ⚠ Çocuęunuz yardımsız oturmaya başladıktan sonra ana kucaęını kullanmayın.
- ⚠ Bu yatırılmış beşik, uzun süreli uykular için tasarlanmamıştır.
- ⚠ Çocuęunuzun bu ürünle oynamasına izin vermeyin. Bu ürün koşu veya paten için uygun deęildir .

- ⚠ Aracın dışındayken, çocuğu Doona i'ye yerleřtirirken ve araçtan çıkarırken ya da hareketsiz dururken her zaman el frenini kullanın.
- ⚠ Bu yatırılan ana kucağı yüksek bir yüzeyde kullanmak tehlikelidir, örn. bir masa.
- ⚠ Daima emniyet sistemini kullanın.
- ⚠ Bu yatırılabilen ana kucağı, bebek karyolası veya yatağın yerine geçmez. Çocuğunuzun uyuması gerekiyorsa, uygun bir beşik veya yatağı yatırılmalıdır.
- ⚠ Üretici tarafından onaylananların dışında aksesuar veya yedek parça kullanmayın.
- ⚠ Kullanmadan önce tüm kilitleme cihazlarının takılı olduğundan emin olun. Yaralanmayı önlemek için, bu ürünü açarken ve katlarken çocuğunuzun uzak durduğundan emin olun.


-  Doona i'yi katlarken ve açarken, çocuğunuzun emniyet kemeriyle sabitlendiğinden (kollar ve bacaklar hareketli parçalardan uzak tutulduğundan) veya oturmadığı zamanlarda uzak durduğundan emin olun.
-  Do not overload the Essentials Tote bag with weights of over 2.5 kg.
-  Do not overload the Essentials bag with weights of over 1.5 kg.
-  Kola takılan herhangi bir yük, Doona i aracının dengesini etkiler.
-  Önemli not: Tekerlekleri katlamadan ve Oto Koltuğu moduna geçmeden önce Doona i aracındaki tüm çantaları çıkarmalısınız.

2 / Doona i genel bakış

- Tente ①
- Kanopi döndürme menteşesi ②
- Doona Tutma Kolu ③
- Kol döndürme düğmeleri (2x) ④
- El freni pedalı ⑤
- Park serbest bırakma pedalı ⑥

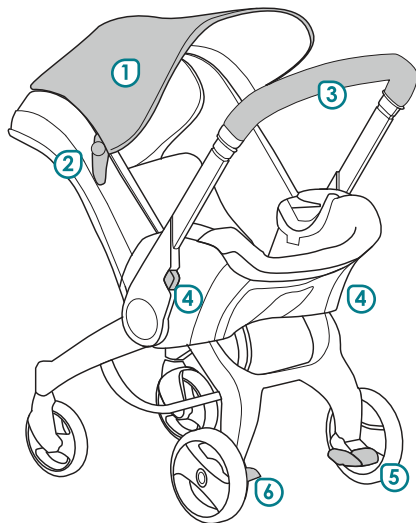


- Kol uzatma anahtarları (2X)..... 7
- Kafalık yükseklik ayar kayışı 8
- Katlama kolu..... 9
- Kucak kemeri kılavuzu (2X) 10
- Omuz kemer kılavuzu 11
- Ön tekerlekler hızlı bırakma düğmesi (2x).... 12

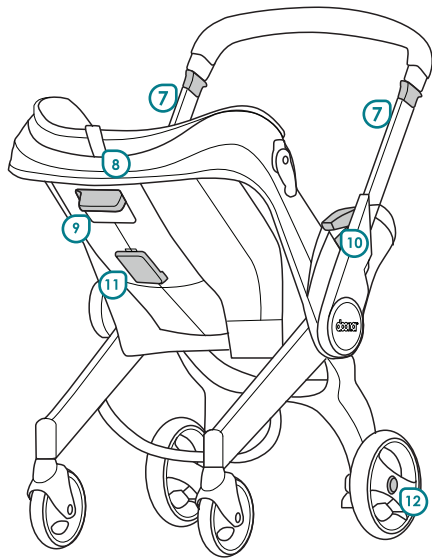


Tekstil kısımlar

- Kafalık yükseklik ayar kayışı ①
- Kafalık ②
- Omuz askıları cırt..... ③
- Omuz pedleri ④
- Toka ve toka dilleri ⑤
- Toka serbest bırakma düğmesi..... ⑥
- Emniyet kemeri serbest bırakma düğmesi..... ⑦
- Koşum sıkma kayışı ⑧

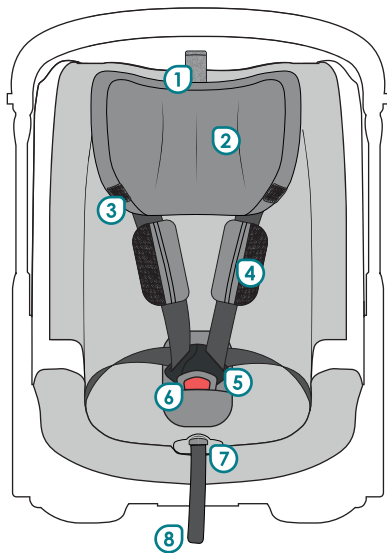


3 / Ayarlar


Ana Modlar

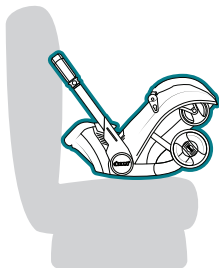


Oto Koltuđu (araç
emniyet kemeri ile
kullanma)

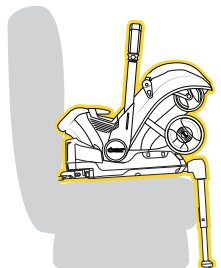

Oto Koltuđu (i-Size)

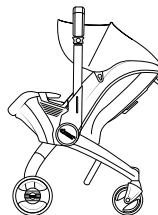


Ana Kucađı

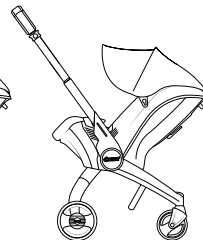


Bebek Arabası

Kol dönüŖü

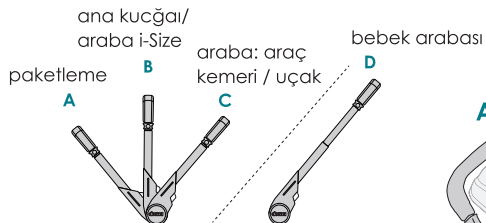


DİKKAT

Bu işlemin çalışmasına izin vermek için Doona i kolunun en kısa modunda olması gerekir.

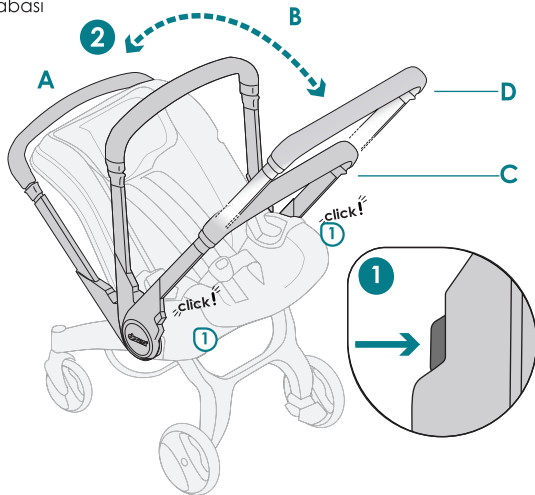


Kol uzantısı

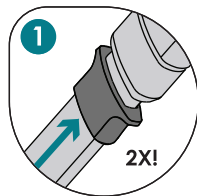


DİKKAT

Bu işlevin çalışmasına izin vermek için Doona i kolunun puset modunda olması gerekir.

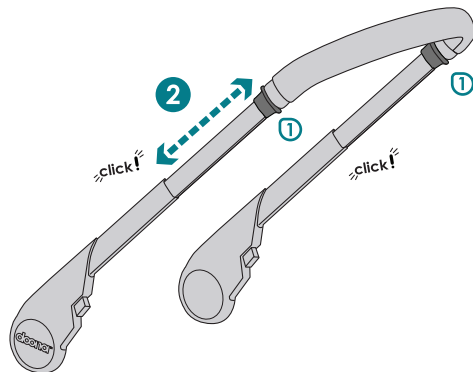


Park Frenleri

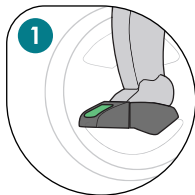


Bağlantısız




Bağlantılı

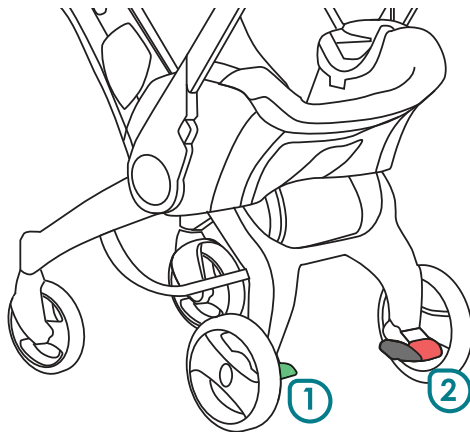



Çocuğunuzun emniyet kemeri ile emniyete alınması

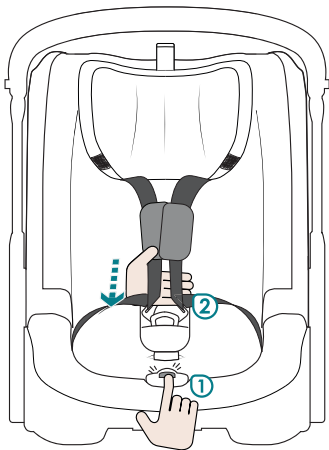


Gevşetme

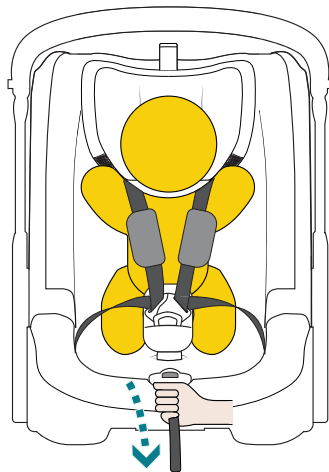


Sıkma

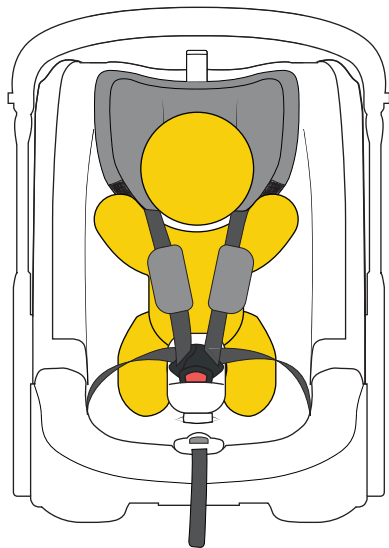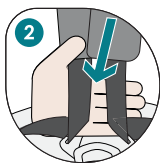

Kafalık yükseklik ayarı

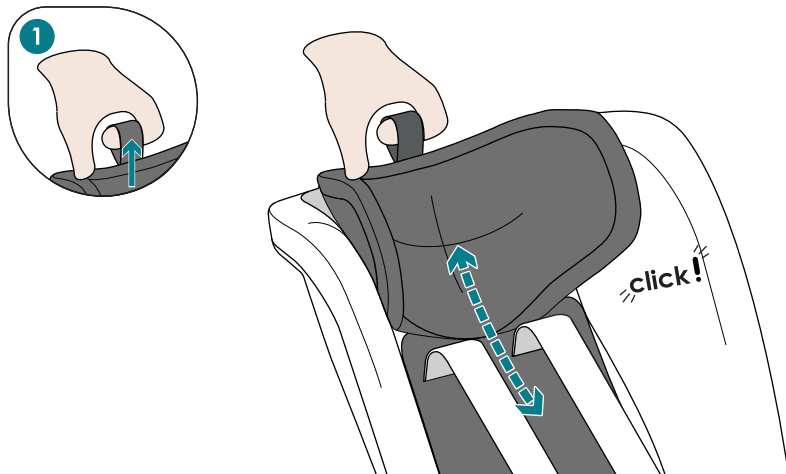


Koltuk başlığını bebeğinizin boyuna göre ayarlama

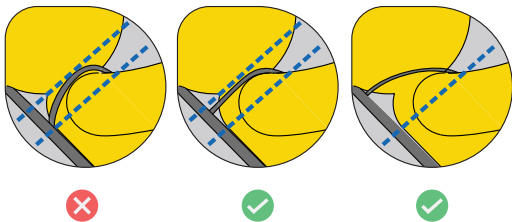

! DİKKAT

Koltuk başlığı yüksekliğinin konumu bebeğinizin omuz hizasına göre veya biraz altında olmalıdır.

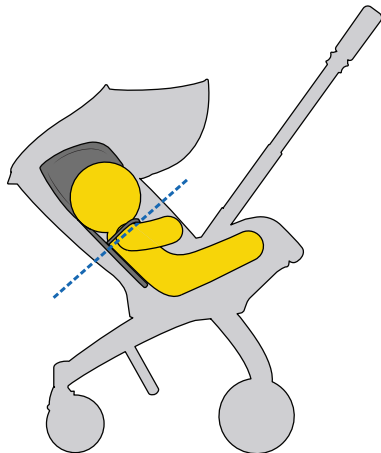


Yenidoğan eklentisi




! DİKKAT

Bebeğiniz önerilen ağırlıktan veya bedenden daha büyük olduğunda yenidoğan dolgusunu kullanmayı bırakın.

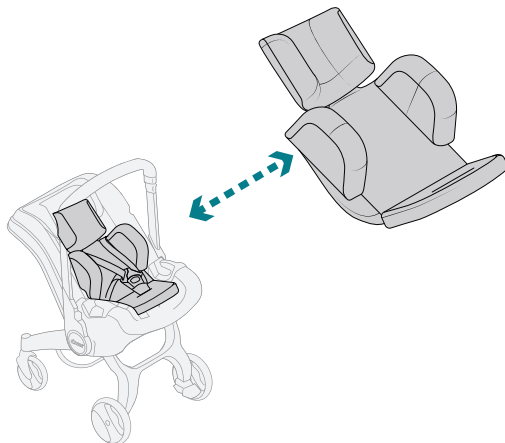


doona SIP

Doona SIP eklentisi, yan çarpışma durumunda bebeği daha iyi koruyan gelişmiş yan darbe koruması sağlar.

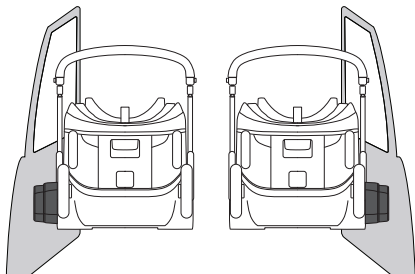




⚠ DİKKAT

Yan darbe eklentisi yalnızca araç kapısına yakın tarafa takılmalı ve aracın dışındayken çıkarılmalıdır.

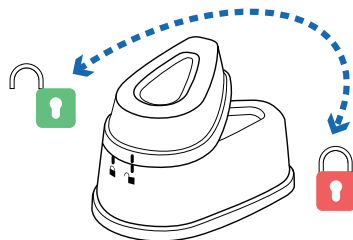




⚠ DİKKAT

Doona otomobil koltuğunu araca yerleştirirken, gerektiğinde Doona SIP yüksekliğini ikinci tabakayı çıkararak ayarlayın

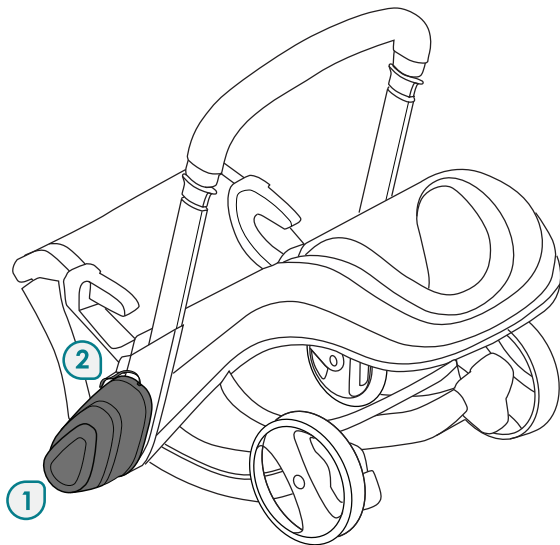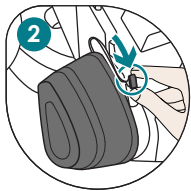
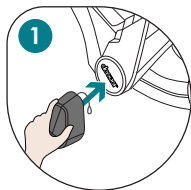





4 / Doona i'yi Açma & Katlama

Doona i'yi Açma

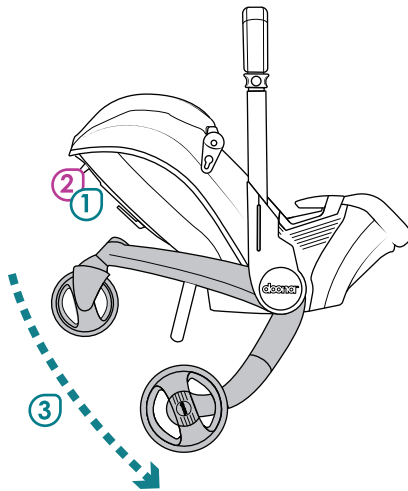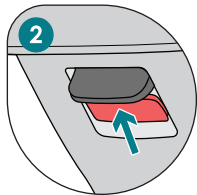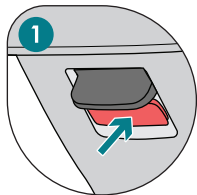


Doona i'yi Katlama

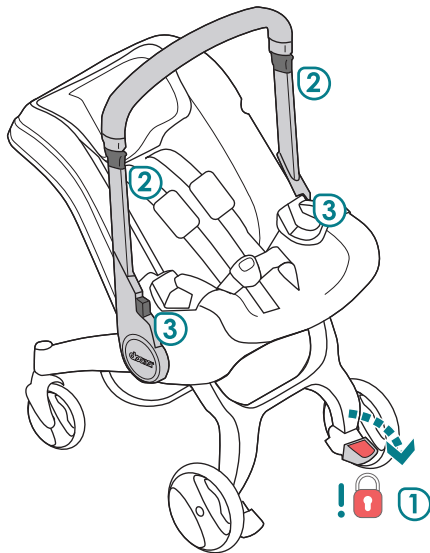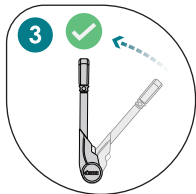


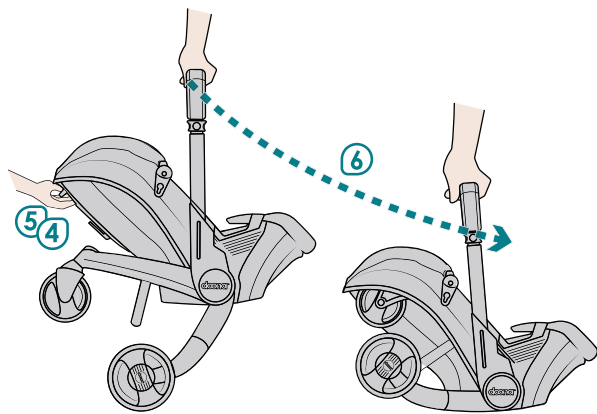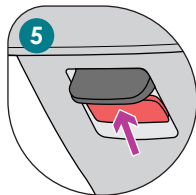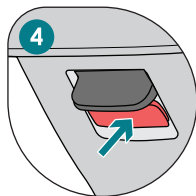

5 / Doona i'nin araçta sabitlenmesi

Doona i'nin aracın belirli bir koltuk konumuna sığmaması durumunda, lütfen araba koltuğu olarak kullanırken pusetin arka yan tekerleklerini çıkarın! Bunu tekerlek serbest bırakma düğmesine basarak yapın. Bebek arabası olarak kullanırken tekerlekleri tekrar monte etmeyi unutmayın!

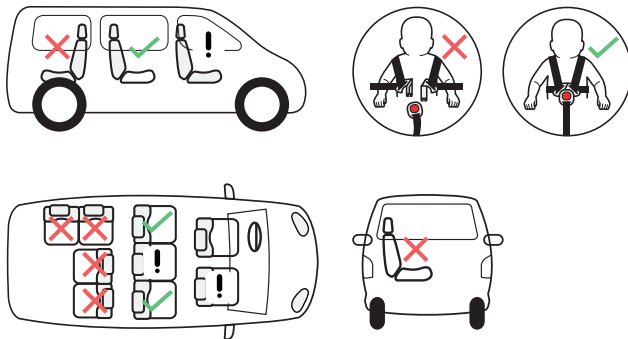

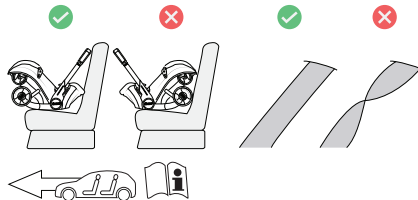

⚠ DİKKAT

Doona i'ye çarpan bir hava yastığı, çocuğunuzun ciddi şekilde yaralanmasına ve muhtemelen ölüme neden olabilir. Doona i, araçlarda ECE R16 onaylı bir yetişkin kemeri varsa uygundur.


⚠ DİKKAT






Doona i'nin öne bakan bir araç koltuğunda sürüş yönünün tersine yerleştirildiğinden emin olun.

⚠ DİKKAT

Araç emniyet kemerinin bükülmediğinden emin olun. Tüm kemerlerin her zaman gergin olduğundan emin olun.

Doona i ISOFIX baza kullanarak Doona i araba koltuğunun montajı

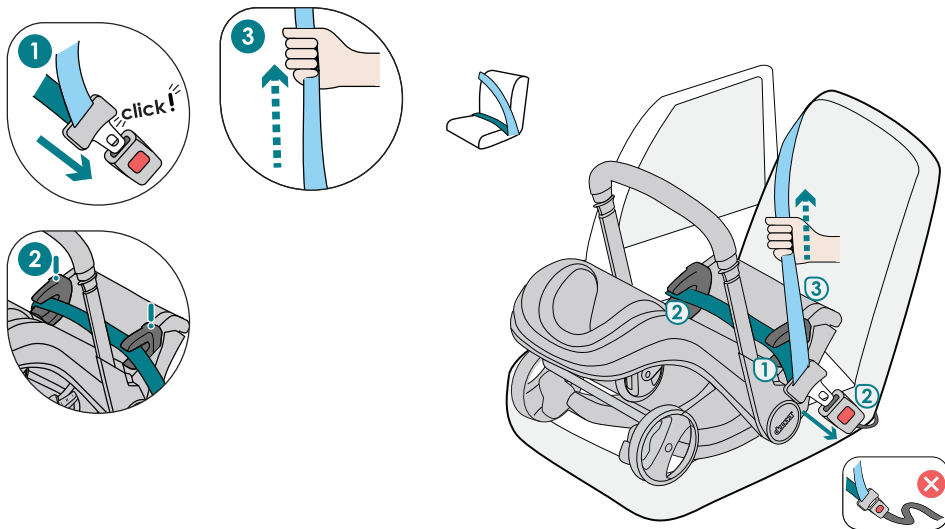

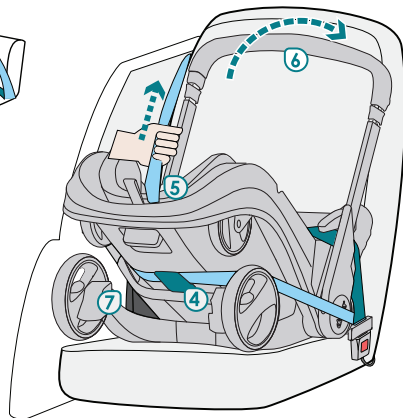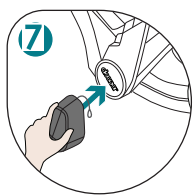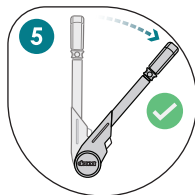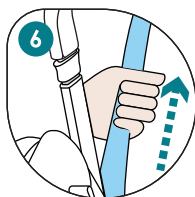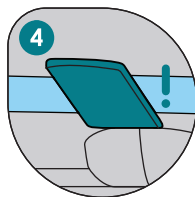


Doona'ın Doona X ISOFIX baza kullanılarak sabitlenmesi










DİKKAT

Doona X ISOFIX baza, Doona X ISOFIX baza kullanıcı talimatlarına göre doğru bir şekilde araç koltuğuna monte edilmelidir. Tam talimatlar için Doona X ISOFIX baza kullanıcı kılavuzuna başvurun.

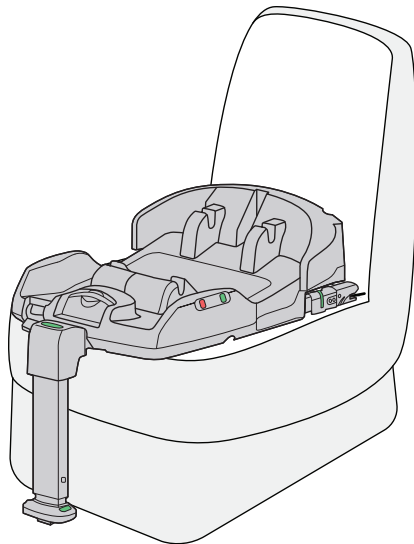


Doona X araba koltuğunun Doona X ISOFIX baza kullanılarak kurulumu

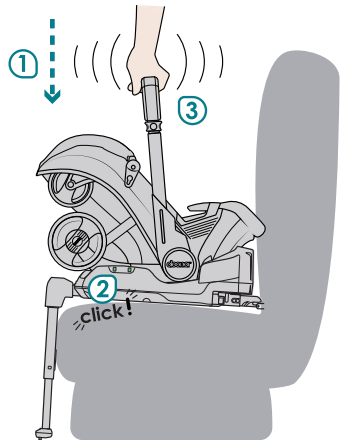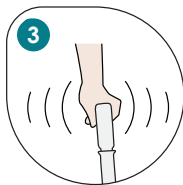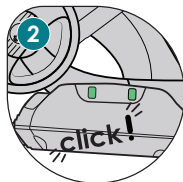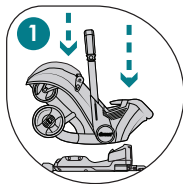

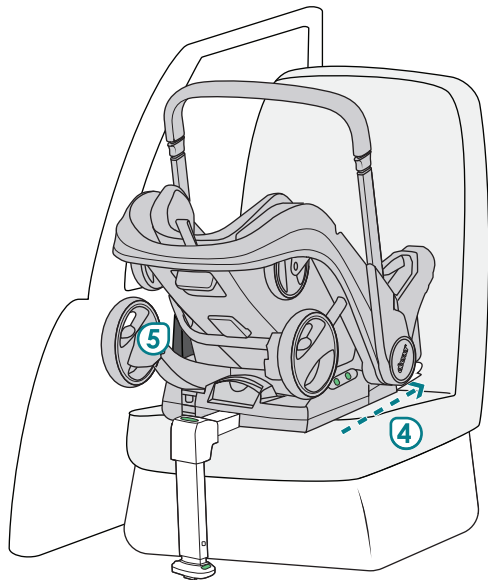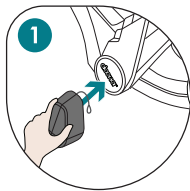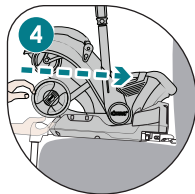


Doona i araba koltuğunun Doona i ISOFIX bazadan çıkarılması

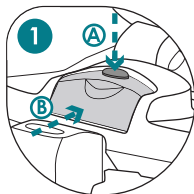

DİKKAT

Daha ayrıntılı talimatlar için Doona i ISOFIX temel kullanıcı kılavuzuna bakın

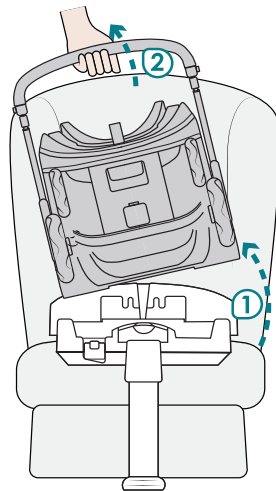

6 / Bakım talimatları

Koruyucu etkiyi sürdürmek için:

- Kaza anında 10 km/den daha yüksek bir çarpışma hızında Doona i hasar görebilir ve bu her zaman açıkça görünmeyebilir. Bu durumda araba koltuğunu değiştirmeniz gerekebilir. Lütfen doğru bir şekilde atık imha edin.
- Düzenli olarak tüm önemli parçaları hasar için kontrol edin. Tüm mekanik bileşenlerin doğru çalışmasını sağlayın.
- Hasar veya kırılma önlemek için Doona i'nin araba kapısına, koltuk raylarına vb. sıkışmamasını sağlayın.
- Doona i hasar gördüyse (örneğin düşmeden sonra), incelenmelidir.
- Doona i'nin koltuk kılıfsız kullanılmaması gerekmektedir.
- Verilenler dışında yedek parça veya aksesuar kullanmayın - koltuk koruyucuyu asla orijinal Doona i koltuk koruyucu dışında başka bir şeyle değiştirmeyin, çünkü koruyucu kısıtlayıcı performansın ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

UYARI

Sadece aşağıdaki temizlik prosedürü kullanılmalıdır. Bu prosedürden sapma yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

Kemer tokasına bakım yapma Kolay temizlik için ıslak mendil kullanın.
NOT - Kemer üründen çıkarılamaz.

KEMERİN İÇİNİ ARAMAK İÇİN ASLA ARAÇLAR KULLANMAYIN ve SICAK HAVA KURUTUCULARI KULLANMAYIN. Bu, kemerin zarar görmesine neden olabilir ve bu da yaralanmalara veya ölüme yol açabilecek performansın azalmasına neden olabilir.

KEMERE YAĞLAYICI UYGULAMAYIN. Bu, kemerin zarar görmesine neden olabilir ve bu da yaralanmalara veya ölüme yol açabilecek performansın azalmasına neden olabilir.


Temizlik

Her zaman yalnızca orijinal Doona i kumaş kaplamalarını kullanın, çünkü koltuk kılıfı Doona i sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. Orijinal koltuk kaplamalarının kullanılması

güvenli ve işlevsel bir sistemi sürdürmeye yardımcı olur.

- Koltuk kılıfı çıkarılabilir ve hafif bir deterjanla yıkanabilir. Koltuk kılıfının zarar görmesini önlemek için bu yıkama talimatlarını izleyin: Elde yıkama, soğuk su; Ağartıcı kullanmayın; Kurutma makinesinde kurutmayın; Asarak kurutun; Sıkmayın; Ütü yapmayın; Kuru temizleme yapmayın. Kılıfın yıkama etiketindeki talimatları dikkate alın. Güneşliği yıkarken de aynı yıkama talimatları takip edilmelidir.
- Plastik parçaları sabunlu su kullanarak temizleyebilirsiniz. Sert temizlik maddeleri (örneğin çözücüler) kullanmayın.


Tekstil Çıkarma

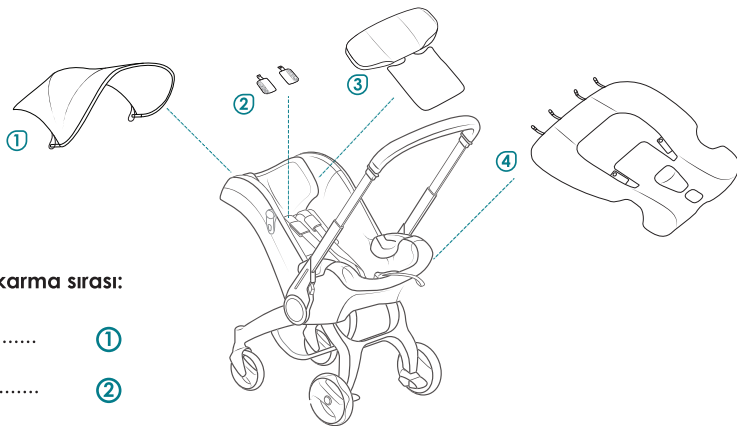


Tekstil bileşenlerin çıkarma sırası:

- Tente..... ①
- Omuz kılıfı..... ②
- Koltuk kılıfı..... ③
- Koltuk kılıfı ④


Çıkarma - Tente

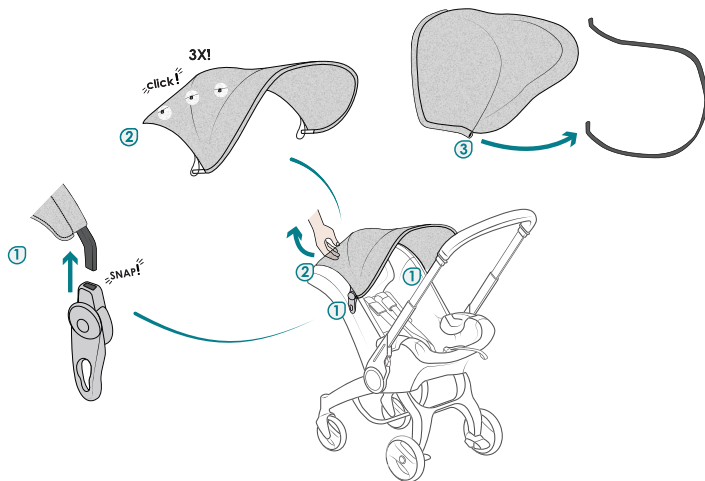


Çıkarma - Başlık kılıfı ve omuz pedleri

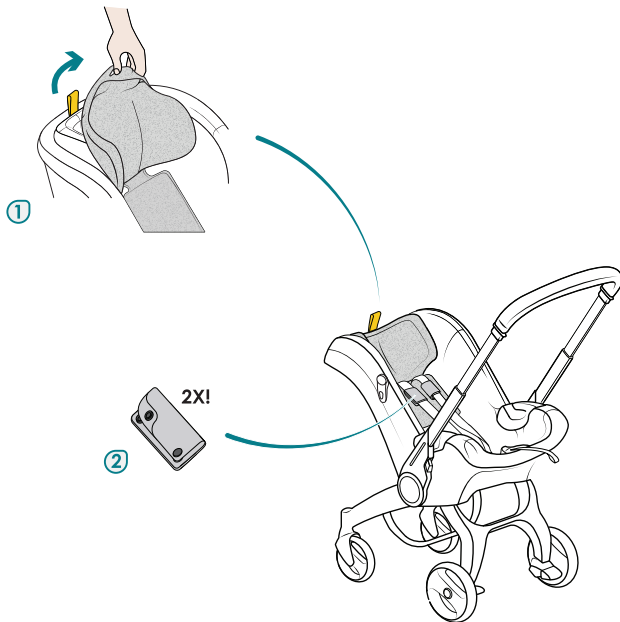


Çıkarma - Koltuk kılıfı

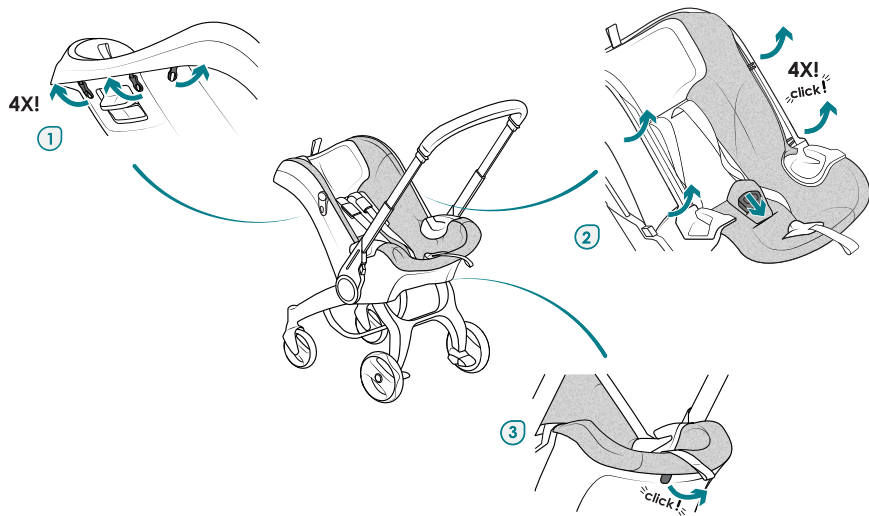


Giydirme - Bařlık kılıfı ve omuz pedleri

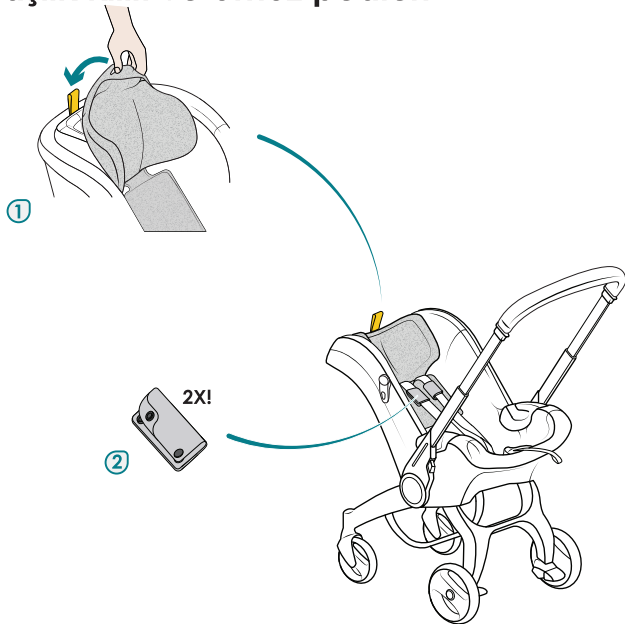

Tekstil giydirme

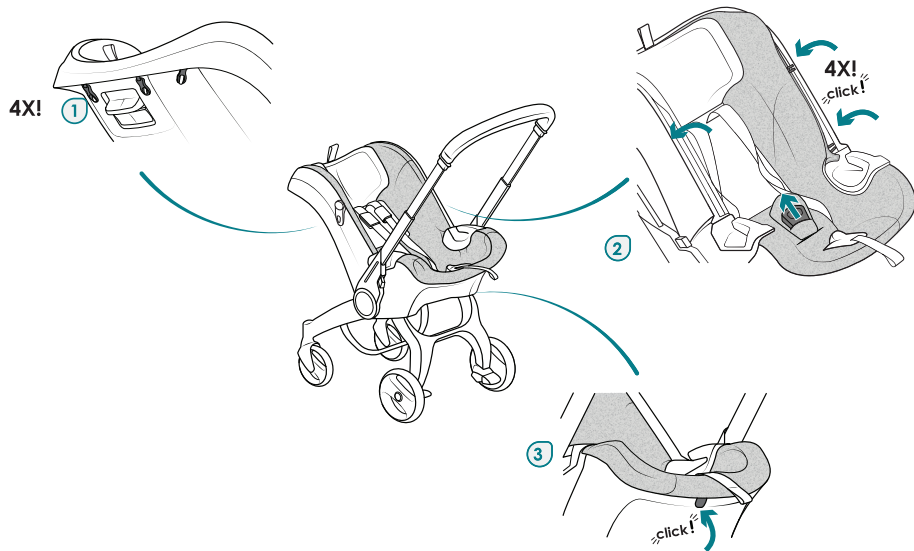

Giydirme - Tente

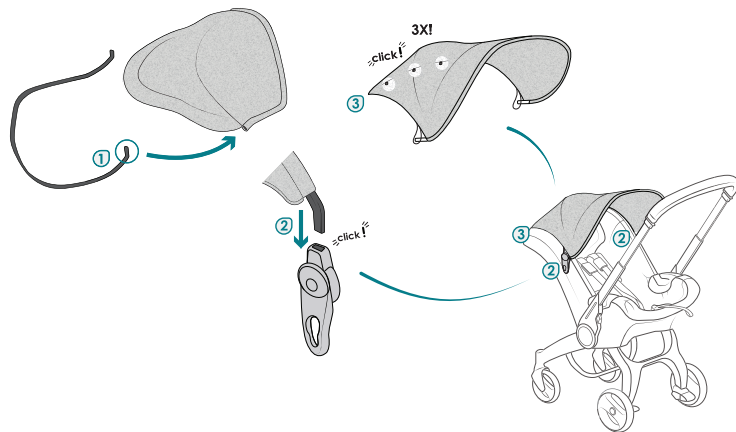

7 / Uçak kurulumu

Giriş



Traveler Innovations Ltd, 13 Kg ye kadar olan çocukların uçak seyahati için onaylı emniyet kemeri ile sabitlenmiş bir çocuk taşıma gereci veya başka bir onaylı cihaz kullanmalarını kesinlikle önermektedir. Doona i, bebeklerin uçakta güvenli bir uçuşunu sağlamak için de kullanılabilir. Doona i'yi uçakta kurarken, kurulumu 50. sayfada gösterildiği gibi yapın.

Taşıyıcı kurulumu Sadece bel kemeri yönlendirme yöntemi.

Sertifikasyon

Doona i, TUV Rheinland global havacılık uzmanları tarafından uçaklarda kullanım için onaylanmıştır. TUV Rheinland, Ulusal ve Uluslararası düzenleyici birliklerin ve uluslararası havacılık otoritelerinin mevcut standartları, ölçüleri ve işlevsellik gereksinimlerine uyar.

- Doona i, boş olduğunda ve koltukta çocuk yokken bile aynı şekilde sabitlenmelidir.
- Uçuş öncesi her zaman koltuklarda çocuk koltuklarının kullanımı hakkında havayolu
- şirketinizi danışın.
- Doona i, boş olsa bile uçak koltuğuna bağlı kalmalıdır.
- Doona i, havayolu tarafından yetkilendirilen bir yolcu koltuğunda kullanım içindir.

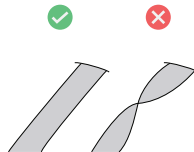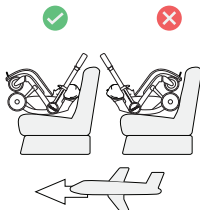

! DİKKAT





Doona i, aktif bir hava yastığı ile donatılmış uçak koltuklarında kullanılmasına izin verilmez.

! DİKKAT

Doona i, onaylanmış öne dönük uçak oturma pozisyonlarında kullanılabilir.

! DİKKAT

Uçak koltuk kemeri 39;nin dolanmadığından emin olun.

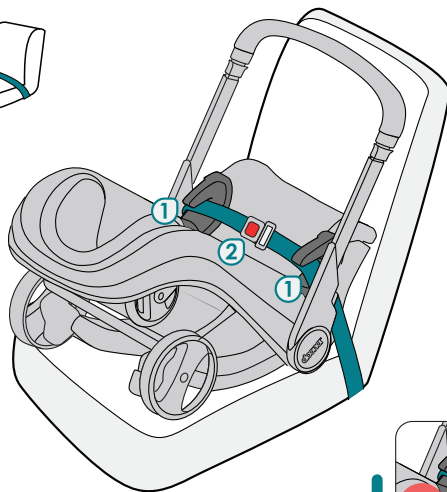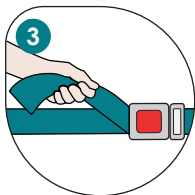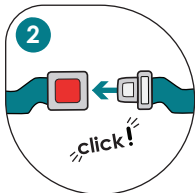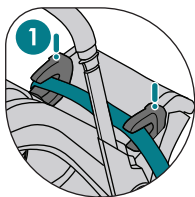

8 / Garanti

Doona i bebek koltuğunun Avrupa güvenlik standartları ve yönetmeliklerine uygun olarak üretildiğini ve en yüksek kalite standartlarını karşıladığını garanti ediyoruz. Doona i bebek koltuğu için üretim veya malzeme hatalarına karşı 2 yıl garanti sunuyoruz.

Garanti süresi satın alma tarihinden itibaren geçerlidir. Satın alma kanıtı olarak Garanti Kartını doldurmanızı ve garanti süresinin tamamı boyunca satış fişinizle birlikte saklamanızı rica ediyoruz. Garanti talebi durumunda, Garanti Kartı'nın ürünle birlikte yerel distribütörünüze iade edilmesi gerekmektedir. Ayrıca Doona i bebek koltuğunuzu www.doona.com adresinde çevrimiçi olarak da kaydediniz. Garanti, düzgün bir şekilde kullanılan ve temiz bir durumda bize gönderilen Doona i bebek koltuklarını kapsar.

Garanti aşağıdaki durumlarda geçerli değildir:

- Normal aşınma belirtileri ve aşırı stresten kaynaklanan hasarlar.
- Uygunsuz veya yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlar.
- Ürünün kullanım talimatlarında belirtilen amaç dışında kullanılması durumunda.

Garanti talebi durumunda, Lütfen doğrudan bizimle iletişime geçin: info@doona.com

9 / Garanti Belgesi

Lütfen bilgilerinizi aşağıya ekleyin

İsim: _____

E-posta adresi: _____

Adres: _____

Doona i araba koltuğu

seri numarası: _____

Posta Kodu: _____

Perakendeci: _____

Şehir/Kasaba: _____

Kumaş rengi (tasarım): _____

Telefon No.

(Alan kodu dahil):

Aksesuarlar: _____
