



50646105

Doona dhe baza ISOFIX

Në përputhje me i-Size

Udhëzues Përdorues

ECE R-129
Gjuha: Shqip

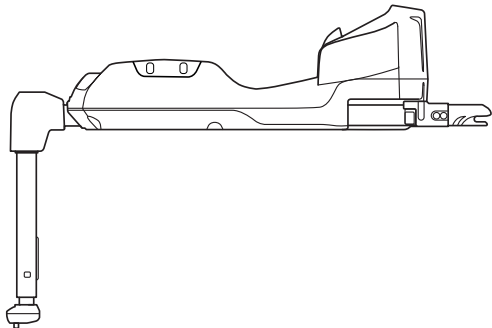


Tabela e Përmbajtjes

1 / Përshtatshmëria.....	4
2 / Paralajmërimi, informacione të rëndësishme	5
3 / Pasqyra e bazës Doona dhe ISOFIX	8
4 / Përdorimi në automjet	11
5 / Udhëzime për kujdesin.....	16
6 / Lista e montimit të makinave	16
7 / Garanci.....	17
8 / Karta e garancisë	18

1 / Përshtatshmëria

Platforma Doona i ISOFIX Base është një produkt sigurie dhe duhet të përdoret vetëm në automjete me ankorë ISOFIX dhe në kombinim me Doona i.

Për përdorim në automjetin tuaj, ju lutemi ndiqni gjithashtu rekomandimet e prodhuesit të automjetit në manualin e pronarit tuaj.

Baza Doona i ISOFIX mund të përdoret në automjete në të gjitha pozicionet e ndenjësve i-Size dhe në ISOFIX pozicionet e ndenjësve sipas listës së automjeteve.

2 / Paralajmërimi, informacione të rëndësishme

Urime për zgjedhjen e bazës Doona i ISOFIX të Simple Parenting si zgjidhje sigurie dhe lëvizshmërie për fëmijën tuaj.

Për të mbrojtur fëmijën tuaj dhe për të lejuar përdorimin e lehtë të Doona brenda dhe jashtë makinës, baza Doona i ISOFIX duhet të përdoret dhe instalohet gjithmonë siç përshkruhet në këto udhëzime.

E rëndësishme – Mbani këto udhëzime për referencë në të ardhmen. Lexoni me kujdes këto udhëzime, siguria e fëmijës suaj mund të ndikohet nëse nuk i ndiqni këto udhëzime.

Importuar nga:

Email: info@doona.com

Faqja e internetit: www.doona.com

Prodhuar nga: Traveler Innovations Ltd

Prodhuar në Kinë

KUJDES

 Nuk lejohet të bëhet asnjë modifikim në bazën Doona i ISOFIX. Një veprim i tillë anulon ose dëmton efektivitetin e tij në mbrojtje.

 Inspektoni rregullisht elementët e ndryshëm të bazës Doona i ISOFIX.

 Mos u përpiqni të bëni rregullime gjatë udhëtimit.

 Sigurohuni që të gjitha pjesët e lëvizshme të bazës Doona i ISOFIX të jenë gjithmonë të kyçura siç duhet në vend dhe që asnjë pjesë të mos jetë vendosur midis sediljeve ose dyerve të lëvizshme.

-  Mos vendosni sende të rënda në raftin e dritares së pasme, këto mund të bëhen predha të rrezikshme në rast aksidenti.
-  Mbërtheni gjithmonë platformën bazë Doona i ISOFIX në pikat e ankorimit të automjetit kur përdoret në automjet.
-  Gjithmonë sigurohuni që këmba mbështetëse të jetë në kontakt me dyshemenë e automjetit.
-  Mos e përdorni më bazën Doona i ISOFIX nëse pjesët janë dëmtuar ose pas një aksidenti (me një shpejtësi goditjeje më të madhe se 10 km/h)!

3 / Doona dhe pasqyrë e bazës ISOFIX

Pikat e ankorimit të bazës
Doona dhe ISOFIX (4X) ①

Levë rrëshqitëse e trupit ②

Doona dhe butonin
e lëshimit ③


Treguesi i këndit të këmbës
mbështetëse ④

Treguesi i lidhësit bazë Doona
dhe ISOFIX (2x) ⑤


Treguesi i bllokimit të
rrëshqitësit të trupit ⑥


Treguesi i bllokimit të
rrëshqitësit të trupit ⑦

Treguesi i këmbës
mbështetëse ⑧

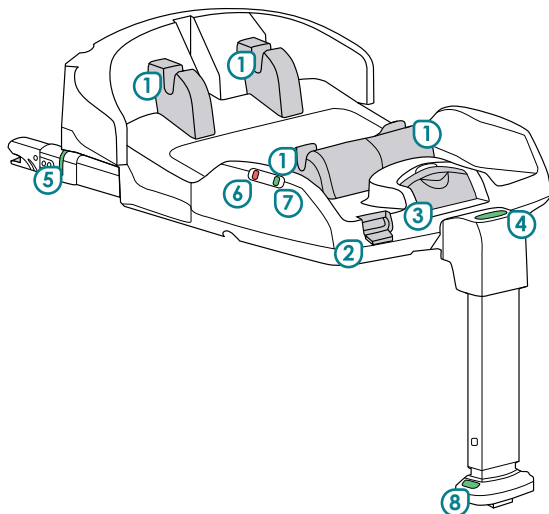


- Trupi bazë Doona dhe ISOFIX ⑨
- Lidhës bazë Doona dhe ISOFIX (2x) ⑩
- Butoni i rregullimit të këmbës ⑪
- Butoni i lëshimit të bazës Doona dhe ISOFIX (2x) ⑫
- Mbështetja e këmbës së këmbës ⑬
- Këmba mbështetëse ⑭

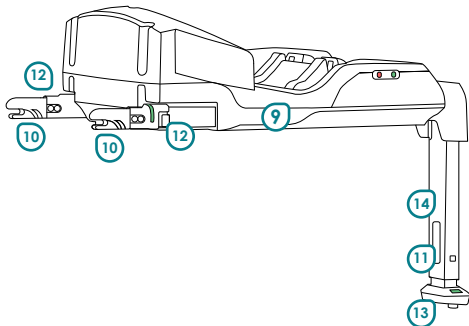

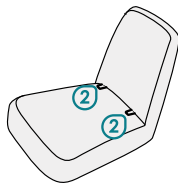

Doona dhe shufra metalike ①

Pikat e ankorimit të mjetit bazë
Doona dhe ISOFIX (2x) ②

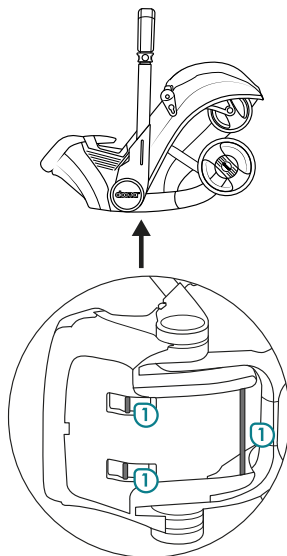





4 / Përdorimi në automjet






Baza Doona i ISOFIX mund të përdoret në të gjitha pozicionet e sediljeve të automjetit me madhësi i ose në pozicionin e sediljeve ISOFIX të konfirmuar në listën e montimit të makinës.

	Në sediljet me pika fiksimi ISOFIX (midis sipërfaqes së sediljes dhe mbështetëses) në një ndenjës automjeti me pamje përpara.	
	Këmba mbështetëse duhet të hapet dhe të drejtohet në pjesën e përparme të makinës, kështu që kur të instalohej një sedilje makine, ajo të jetë e kthyer nga pas.	
	- Airbag frontal - airbag anësor	Nr po

Instalimi i Doona i - Baza ISOFIX në automjet

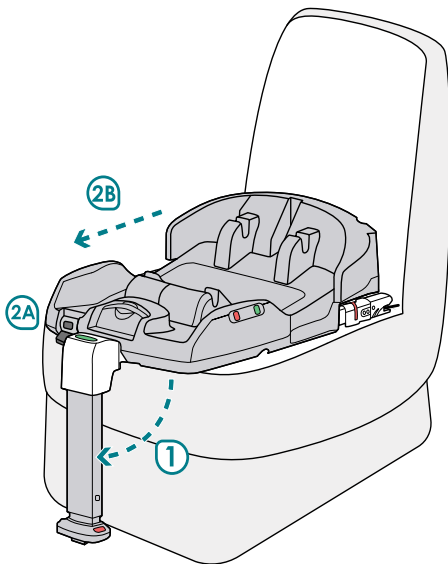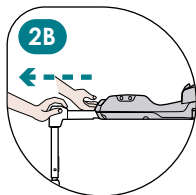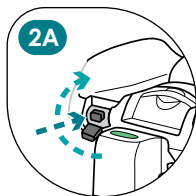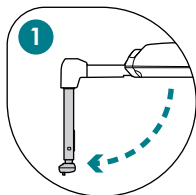

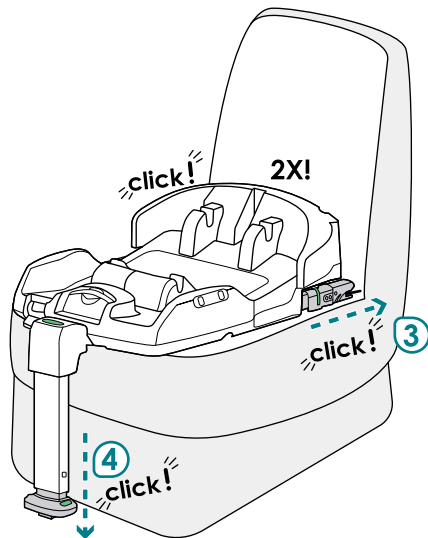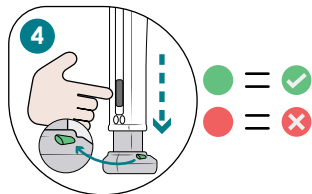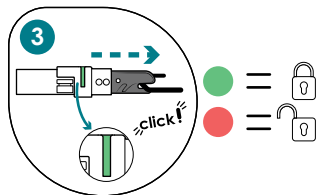


Sigurimi i sediljes së makinës Doona i në bazën Doona i ISOFIX




KUJDES

Doona i duhet të instalohet siç duhet në bazën Doona i ISOFIX sipas udhëzimeve të përdoruesit të Doona i. Kërkoni udhëzuesin e përdorimit të Doona i për udhëzime të plota.

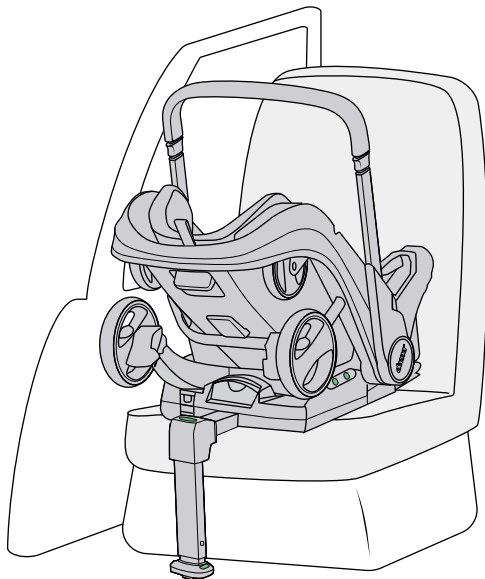

Heqja e bazës Doona i ISOFIX nga automjeti

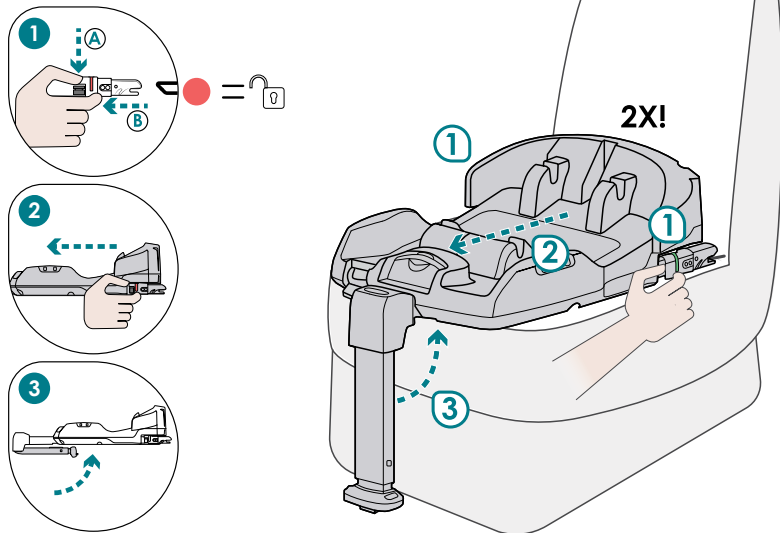

5 / Udhëzimet e kujdesit

Rekomandohet pastrimi periodik i bazës Doona i ISOFIX, në mënyrë që të funksionojë siç duhet.

Hiqeni gjithmonë Doona i përpara se të pastroni bazën Doona i ISOFIX. Rekomandohet gjithashtu heqja e bazës Doona i ISOFIX nga makina për ta pastruar siç duhet.

Për të pastruar bazën Doona i ISOFIX, pastroni me sfungjer ose shpëlajeni me ujë të ngrohtë, sapun dhe një leckë. MOS përdorni asnjë tretës ose lubrifikues. Përdorimi i çdo gjëje tjetër përveç ujit me sapun mund të shkaktojë keqfunksionimin e pjesëve lëvizëse.

6 / Lista e montimit të makinave

Kjo bazë Doona i ISOFIX përshtatet në kombinim me Doona i në të gjitha pozicionet e ndenjësive I-Size në një automjet. Për më tepër, për vendosjen e pozicionit të ndenjësive të automjeteve të vjetra, ju lutemi referojuni faqes sonë të internetit.

7 / Garanci

Ne garantojmë që baza Doona i ISOFIX është prodhuar në përputhje me standardet dhe rregulloret evropiane të sigurisë dhe plotëson standardet më të larta të cilësisë.

Për bazën Doona i ISOFIX ne ofrojmë një garanci 2-vjeçare kundër defekteve të prodhimit ose materialit.

Periudha e garancisë është në fuqi nga dita e blerjes. Si provë blerjeje, ne ju kërkojmë që të plotësoni Kartën e Garancisë dhe ta ruani atë për të gjithë periudhën e garancisë, së bashku me faturën tuaj të shitjes.

Në rast të një pretendimi për garancinë, Karta e Garancisë duhet t'i kthehet shpërndarësit tuaj lokal së bashku me produktin.

Ju lutemi regjistroni gjithashtu bazën tuaj Doona i ISOFIX në internet në: **www.doona.com**

Garancia do të mbulojë një bazë Doona i ISOFIX e cila është trajtuar siç duhet.

Garancia nuk zbatohet në rastet e mëposhtme:

- Produkti tregon shenja normale konsumimi.
- Dëmtimi ndodh si pasojë e ekspozimit të produktit ndaj stresit të tepërt.
- Dëmtimi ndodh si rezultat i përdorimit të papërshtatshëm ose të papërshtatshëm.

8 / Kartë garancie

Ju lutemi shtoni të dhënat tuaja më poshtë

Emri: _____

Numri serial i Doona dhe

ISOFIX Base: _____

Adresë: _____

Shitës me pakicë: _____

Kodi Postar: _____

Data e blerjes: _____

Qyteti/Qyteti: _____

Numri i telefonit

(përfshirë kodin e zonës):

Adresa e-mail: _____

