




50646189

Isofix základna Doona I

V souladu s normou i-Size

Uživatelská příručka

ECE R-129
Jazyk: Čeština

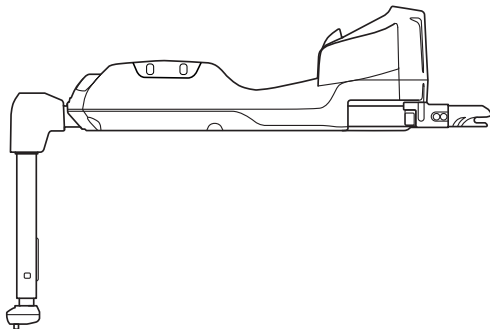

Obsah

1 / Kompatibilita	4
2 / Varování, důležité informace	5
3 / Přehled základny Doona i ISOFIX	8
4 / Použití ve vozidle	11
5 / Pokyny pro údržbu a péči.....	16
6 / Seznam vozidel	16
7 / Záruka	17
8 / Záruční list.....	18

1 / Kompatibilita

Základna Doona i ISOFIX je bezpečnostní výrobek a měla by být používána pouze ve vozidlech s kotevními body ISOFIX a v kombinaci se systémem Doona i.

Při použití ve vašem vozidle se řiďte také doporučeními výrobce vozidla v části v návodu k obsluze.

Základnu Doona i ISOFIX lze použít ve vozidle na všech sedadlech vhodných pro normu i-Size a na sedadlech vhodných pro ISOFIX podle seznamu vozidel.

2 / Varování, důležité informace

Blahopřejeme vám, že jste si vybrali základnu Doona i ISOFIX od společnosti Simple Parenting jako řešení pro bezpečnost a mobilitu pro vaše dítě.

Aby bylo vaše dítě chráněno a bylo možné snadno používat produkt Doona uvnitř i mimo vozidlo, základna Doona i ISOFIX musí být vždy používána a instalována tak, jak je popsáno v tomto návodu.

Důležité - tyto pokyny si uschovejte pro budoucí použití. Pečlivě si přečtěte tento návod, nedodržení těchto pokynů může mít vliv na bezpečnost vašeho dítěte.

Dovozce: Baby Direkt s.r.o,
Masarykova 118, 664 42 Modřice
E-mail: info@babydirekt.cz

Výrobce: Traveler Innovations Ltd
Vyrobeno v Číně

POZOR

-  Na základně Doona i ISOFIX není dovoleno provádět žádné úpravy. Tím se ruší nebo snižuje její ochranná účinnost.
-  Pravidelně kontrolujte jednotlivé prvky základny Doona i ISOFIX.
Nepokoušejte se provádět úpravy na cestách.
-  Ujistěte se, že jsou všechny pohyblivé části základny Doona i ISOFIX vždy řádně zajištěny na svém místě a že mezi pohyblivými sedadly nebo dveřmi nejsou žádné části.

-  Na zadní okenní poličku neodkládejte žádné těžké předměty, které by se v případě nehody mohly stát nebezpečnými projektily.
-  Při použití ve vozidle vždy připevněte základní platformu Doona i ISOFIX na kotevní body vozidla.
-  Vždy dbejte na to, aby se patka opěrné nohy dotýkala podlahy vozidla.
-  Základnu Doona i ISOFIX již nepoužívejte, pokud byly její části poškozeny nebo po nehodě (při nárazové rychlosti vyšší než 10 km/h)!

3 / Přehled základny Doona i ISOFIX

Základní kotevní body Doona i ISOFIX (4X)

①

Posuvná páka konstrukce základny

②

Uvolňovací tlačítko

③

Indikátor úhlu opěrné nohy

④

Indikátor konektoru základny Doona i ISOFIX (2x)

⑤

Indikátor zámku posuvníku konstrukce


⑥

Indikátor zámku posuvníku konstrukce


⑦


Indikátor opěrné nohy

⑧

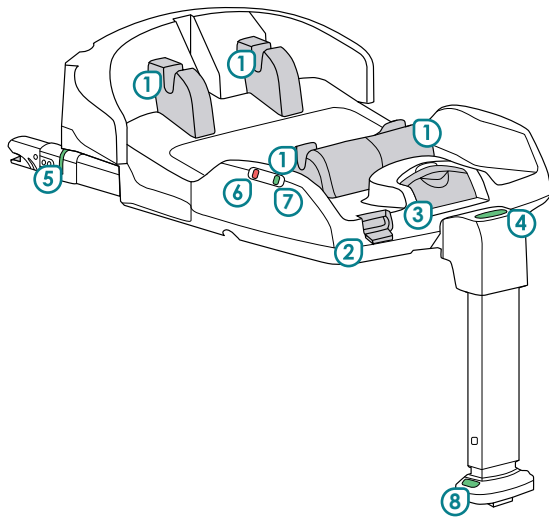


Konstrukce základny Doona i ISOFIX	9
Konektory základny Doona i ISOFIX (2x)	10
Tlačítko pro nastavení opěrné nohy	11
Tlačítko pro uvolnění základny Doona i ISOFIX (2x)	12
Patka opěrné nohy	13
Opěrná noha.....	14

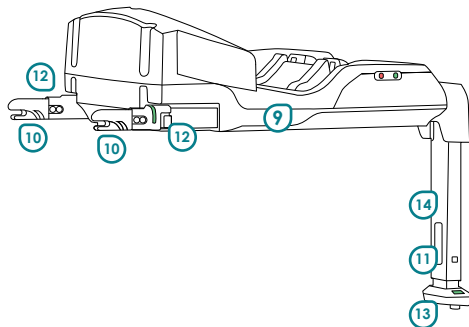

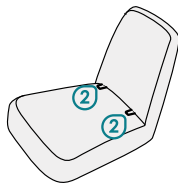

Kovové tyče ①

Kotevní body základny Doona i ISOFIX
ve vozidle (2x)..... ②

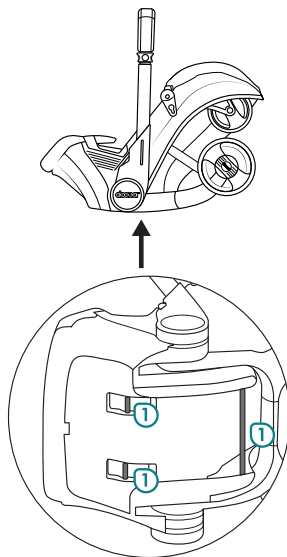





4 / Použití ve vozidle






Základnu Doona i ISOFIX lze použít na všech sedadlech velikosti i ve vozidle nebo na sedadlech ISOFIX potvrzených v seznamu pro montáž do vozidla.

	Na sedadlech s upevňovacími body ISOFIX (mezi povrchem sedadla a opěradlem) na sedadle ve vozidle orientovaném směrem dopředu.	
	opěrná noha musí být otevřená a nasměrovaná do přední části vozu, takže když je autosedačka nainstalovaná, je otočená proti směru jízdy.	
	- Čelní airbag - Boční airbag	Ne Ano

Instalace základny Doona i - ISOFIX do vozidla

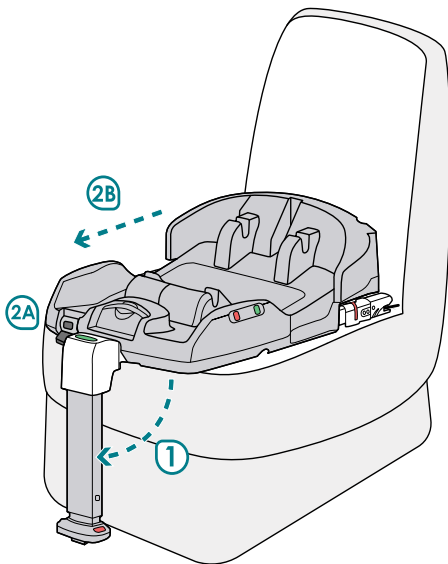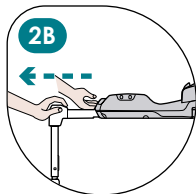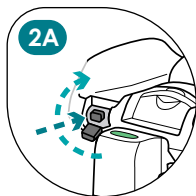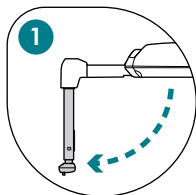

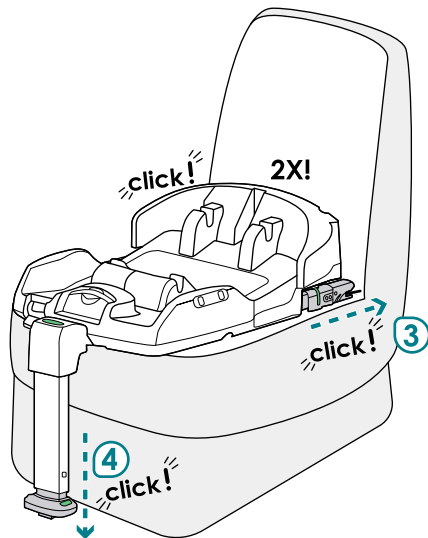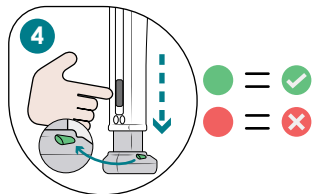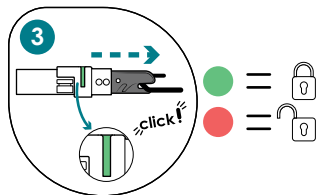


Upevnění autosedačky Doona i Doona i ISOFIX







POZOR

Autosedačka Doona i musí být správně nainstalována na základnu Doona i ISOFIX podle návodu k použití autosedačky Doona i. Úplné pokyny naleznete v uživatelské příručce k autosedačce Doona i.

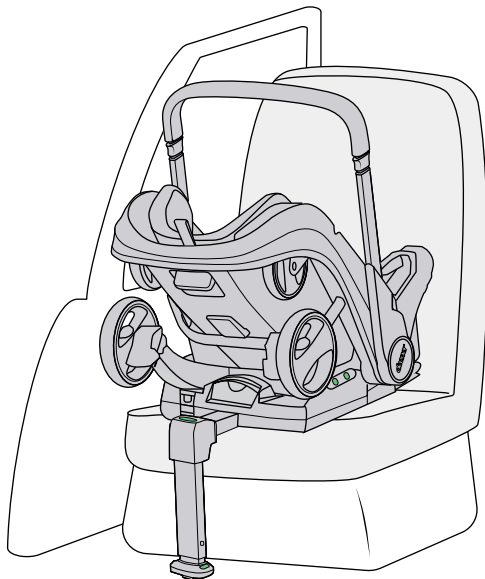

Demontáž základny Doona i ISOFIX z vozidla

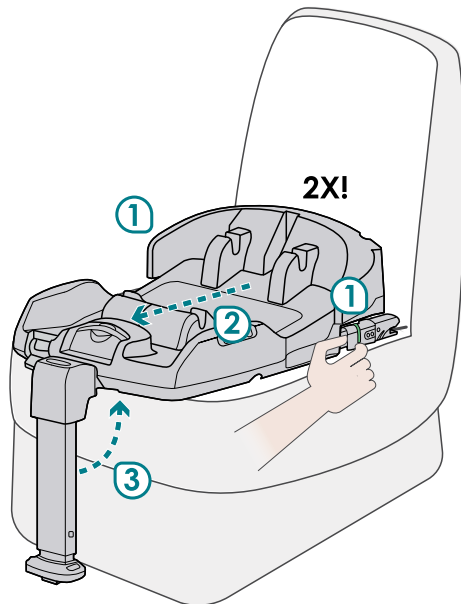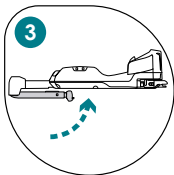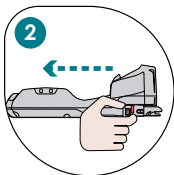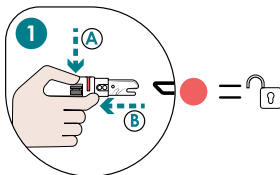

5 / Pokyny pro péči a údržbu

Pro správnou funkci základny Doona i ISOFIX se doporučuje ji pravidelně čistit.

Před čištěním základny Doona i ISOFIX vždy sundejte autosedačku Doona i. Doporučujeme také vyjmout základnu Doona i ISOFIX z vozidla, abyste ji mohli řádně vyčistit.

Základnu Doona i ISOFIX čistěte houbou nebo opláchněte teplou vodou, mýdlem a hadrem. NEPOUŽÍVEJTE žádná rozpouštědla ani maziva. Použití čehokoli jiného než mýdlové vody může způsobit poruchu pohyblivých částí.

6 / Seznam vybavení vozu

Tato základna Doona i ISOFIX je vhodná kombinací s autosedačkou Doona i pro všechny sedací polohy I-Size ve vozidle. Informace o umístění na starší sedadla ve vozidle naleznete na našich webových stránkách.

7 / Záruka

Zaručujeme, že základna Doona i ISOFIX byla vyrobena v souladu s evropskými normami, bezpečnostními normami a předpisy a splňuje nejvyšší standardy kvality.

Na základnu Doona i ISOFIX Base poskytujeme dvouletou záruku na výrobní vady nebo vady materiálu.

Záruční doba platí ode dne zakoupení. Jako doklad o koupi vás žádáme o vyplnění záručního listu a jeho uschování po celou dobu záruční lhůty spolu se záručním listem a prodejním dokladem.

V případě reklamace musí být záruční list vrácen spolu s výrobkem na adresu vaší společnosti, místnímu distributorovi.

Svou základnu Doona i ISOFIX zaregistrujte také online na adrese: **www.doona.com**.

Záruka se vztahuje na základnu Doona i ISOFIX, se kterou bylo řádně zacházeno.

- Záruka se nevztahuje na následující případy:
- Výrobek vykazuje běžné známky opotřebení.
- Poškození v důsledku vystavení výrobku nadměrnému namáhání.
- Poškození v důsledku nevhodného nebo nesprávného používání.

8 / Záruční list

Níže prosím přidejte své údaje

Jméno: _____

Sériové číslo výrobku

Doona i ISOFIX Base : _____

Adresa: _____

Maloobchodní prodejce: _____

Poštovní směrovací číslo: _____

Datum nákupu: _____

Město/obec: _____

Telefonní číslo

(včetně předvolby):

E-mailová adresa: _____

