




50646093

Doona i ISOFIX base i-Size compliant

מדריך למשתמש

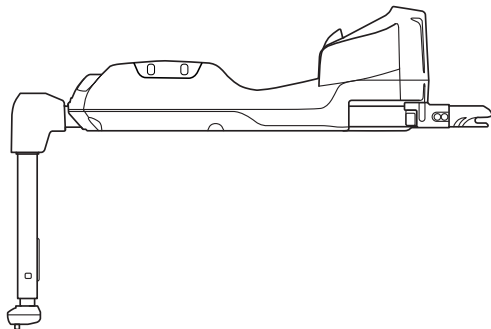

ECE R-129
שפה: עברית

תוכן העניינים

4	/ תאימות
5	/ מידע חיוני, אזהרות
8	/ סקירה כללית של בסיס האיזופיקס של Doona i
11	/ שימוש המוצר ברכב
16	/ הוראות תחזוקה
16	/ רשימת סוגי הרכבים המתאימים להתקנה
17	/ אחריות
18	/ תעודת אחריות

1 / תאימות

בסיס האיזופיקס של דונה i הינו מוצר בטיחות ומיועד לשימוש אך ורק ברכבים עם מערכת עיגון איזופיקס בשילוב עם הדונה i.
לשימוש ברכב, העזר בהמלצות יצרן הרכב המצויות בהוראות שימוש הרכב.

בסיס האיזופיקס doona i ל ניתן לשימוש בכל אפשרויות הישיבה ברכב התואמות תקן size-i ואפשרויות ישיבה בעלות עוגני איזופיקס, בהתאם לרשימת הרכבים התואמים לתקנת בסיס doona i

2 / מידע חיוני, אזהרות

ברכותינו על בחירת בסיס האיזופיקס i doona עבור של Traveler Innovations Ltd כפתרון הבטיחות והניידות לתינוקכם.

כדי להגן על תינוקכם ולהשתמש בקלות במושב הבטיחות לרכב i doona בתוך הרכב ומחוצה לו, יש להיעזר תמיד בבסיס איזופיקס למושב בטיחות לרכב i doona ולהתקינו כמתואר בהוראות אלו.

חשוב - נא לשמור על ההוראות לעיון נוסף בעתיד. נא לקרוא את ההוראות היטב. אי קיום ההוראות הבאות עלול לסכן את בטיחותו של ילדכם.

היבואן: שסק בע"מ

רח' כנרת 1

קרית שדה התעופה, ישראל

דוא"ל: info@doona.com

אתר אינטרנט: www.doona.com

מיוצר על ידי: Traveler Innovations Ltd

ארץ יצור: סין

אזהרות: !

! חל איסור לעשות שינויים בבסיס איזופיקס של Doona i. פעולה זו יכולה לפגוע או לבטל את יכולת ההגנה של המוצר.

! בידקו באופן תדיר את החלקים השונים בבסיס האיזופיקס של Doona i

! אל תנסה לבצע התאמות בזמן נסיעה

! וודאו כי כל החלקים הזזים בבסיס האיזופיקס של Doona i תמיד נעולים במקומם ושאינם מונחים בין דלתות או מושבי רכב זזים.


! המנעו מלהניח אביזרים כבדים על משטח חלון הרכב האחורי, אלו יכולים להפוך למסוכנים במקרה של תאונת דרכים.

! בעט השימוש בבסיס האיזופיקס של Doona i ברכב, על הבסיס תמיד להיות מעוגן לנקודות העיגון המיועדות לכך ברכב.

⚠ וודאו תמיד כי רגל התמיכה של בסיס האיזופיקס מונחת במגע יציב עם רצפת הרכב.

⚠ אל תשתמשו בבסיס האיזופיקס של Doona i אם נגרם נזק לחלקים בו או אחרי תאונת דרכים (בעלת עוצמה גבוהה מ-10 קמ"ש)

3 / סקירה כללית של בסיס האיזופיקס של Doona i

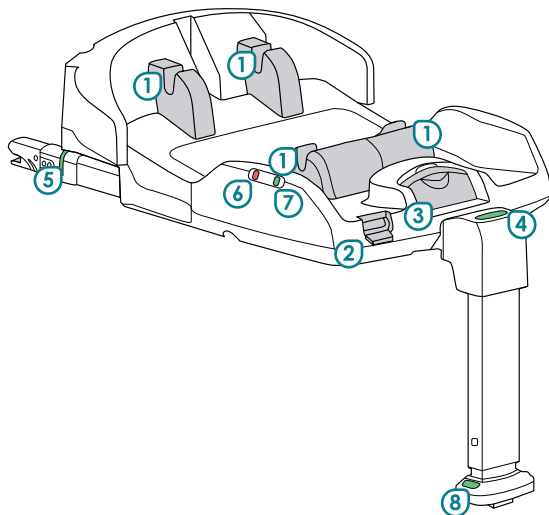

נקודות עיגון של מושב

① הבטיחות לרכב (X4)

② לחצן ההזהרה להתאמת גוף הבסיס

לחצן שחרור מושב

③ הבטיחות לרכב Doona i

④ מחוון זווית פתיחת רגל התמיכה

מחוון המחברים של מערכת

⑤ האיזופיקס (X2)


מחוון נעילת ההזהרה של

⑥ בסיס האיזופיקס

מחוון נעילת ההזהרה של

⑦ בסיס האיזופיקס

⑧ מחוון הצבע של רגל התמיכה

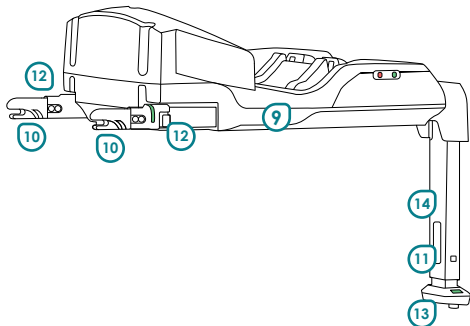

9גוף בסיס האיזופיקס של Doona i

מחברי מערכת בסיס

10 האיזופיקס של Doona i [X2]



11 לחצן התאמת הרגל תמיכה

לחצן השחרור של מערכת

12 האיזופיקס [X2]

13 רגלית רגל התמיכה

14 רגל התמיכה

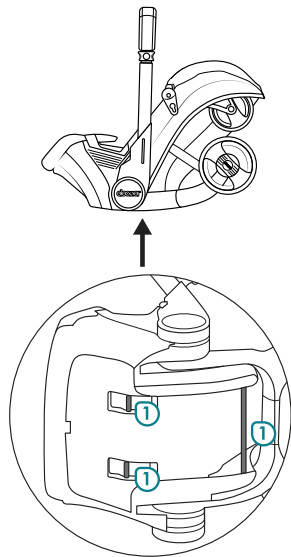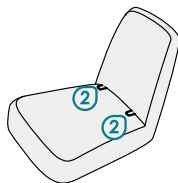


① מוטות ברזל של Doona i

נקודות עיגון ברכב עבור בסיס

② איזופיקס של Doona i

4 / שימוש המוצר ברכב




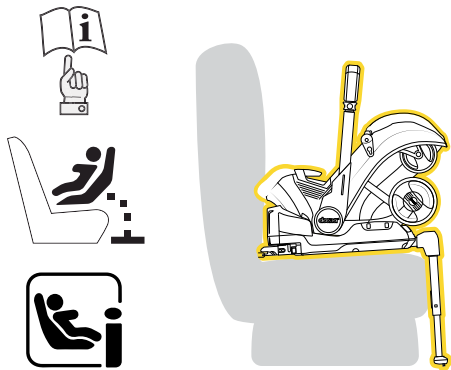




ניתן להשתמש בבסיס האיזופיקס של Donna i על כל מושבי הרכב עם מערכת i-size או למקם על מושבי האיזופיקס המאושרים ברשימת הרכבים המתאימים לשימוש במוצר זה.

	על מושב הכולל: נקודות חיבור של מערכת האיזופיקס (בין משטח המושב לבין משענת הגב) על מושב רכב עם הפנים לכיוון הנסיעה
	רגל התמיכה תהיה פתוחה ומכוונת לקדמת הרכב, כך שבאשר מושב הבטיחות לרכב מותקן, הוא יפנה לאחור בניגוד לכיוון הנסיעה
	• כרית אוויר קדמית • כרית אוויר צדדית


לא
כן

התקנת בסיס האיזופיקס של Doona i ברכבכם

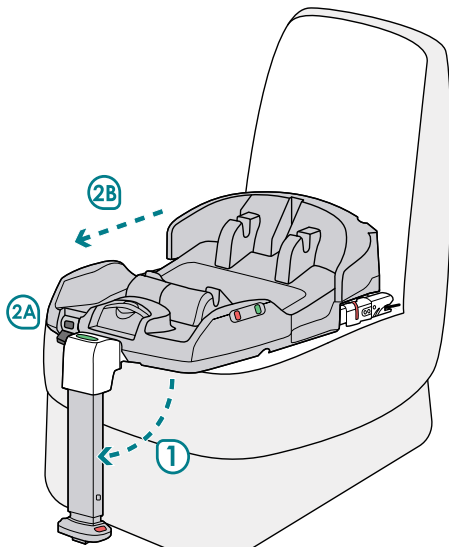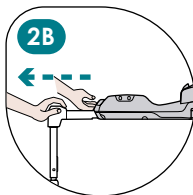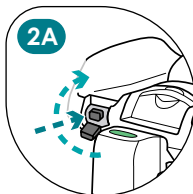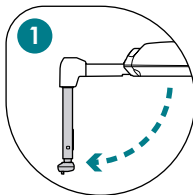

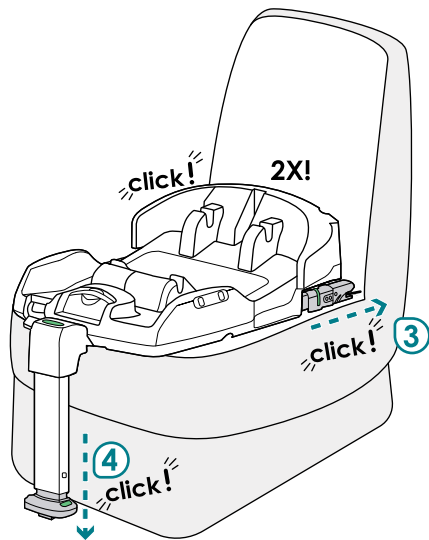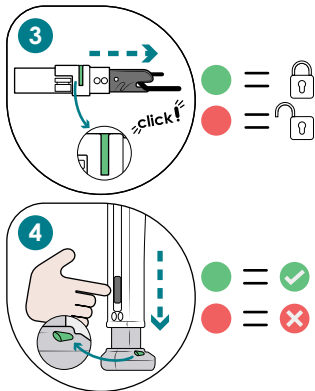





התקנת מושב הבטיחות doona i באמצעות בסיס האיזופיקס

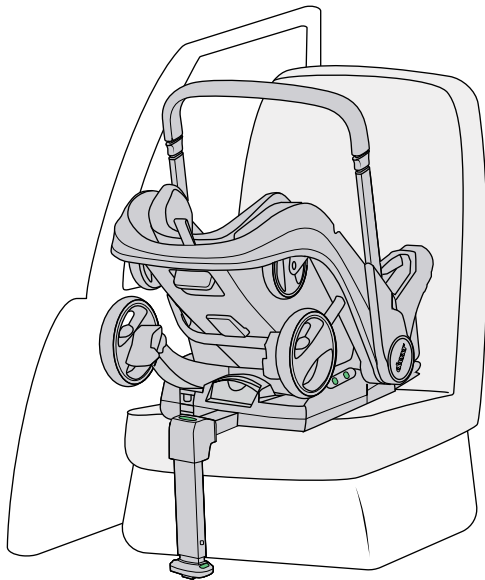

⚠ אזהרה !

על מושב הבטיחות Doona i להיות מותקן בצורה נכונה לבסיס האיזופיקס של Doona i לפי מדריך השימוש. עברו על מדריך השימוש של Doona i להוראות שימוש מקיפות.

הסרת בסיס האיזופיקס מרכבכם

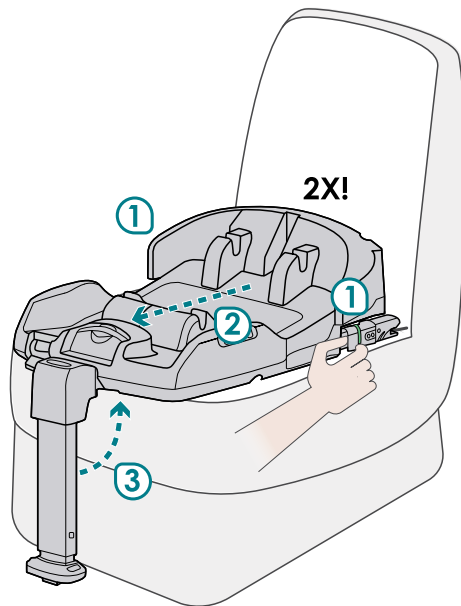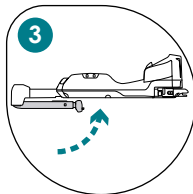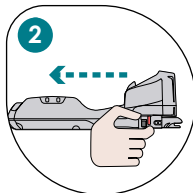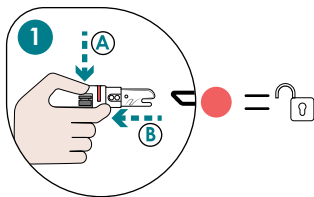

5 / הוראות תחזוקה

מומלץ לנקות את בסיס האיזופיקס Doona i באופן תקופתי לשמירת פעילותו התקינה.

הסירו תמיד את מושב הבטיחות לרכב Doona i לפני ניקוי בסיס האיזופיקס. מומלץ גם להסיר את בסיס האיזופיקס כדי לנקותו כהלכה.

נקו את בסיס האיזופיקס עם ספוג או שטפו במים חמים, סבון ומטלית. אל תשתמשו בממיסים או בחומר סיכה. שימוש בכל חומר ניקוי למעט מי סבון עלול לגרום לתקלות בחלקים הנעים.

6 / רשימת סוגי הרכבים המתאימים להתקנה

בסיס האיזופיקס של Doona i מתאים בשילוב עם מושב הבטיחות Doona i בכל מושבי ה-I-Size ברכב. בעבור רכבים ישנים והתאמה של המוצר ברכב פנו אל אתר החברה לקבלת מידע נוסף.

7 / אחריות

אנו מצהירים בזאת כי בסיס האיזופיקס Doona i יוצר על פי תקני ותקנות הבטיחות האירופיים ועומד בתקני האיכות המחמירים ביותר.

אנו מעניקים אחריות לשנתיים עבור בסיס האיזופיקס Doona i, לפגמים בתהליכי הייצור או בחומרים. תקופת האחריות תיכנס לתוקפה מיום הקנייה.

להוכחת הקנייה נא למלא את תעודת האחריות ולשמור אותה למשך כל תקופת האחריות ביחד עם הקבלה שלכם. להגשת תביעה במסגרת האחריות, יש להשיב את תעודת האחריות ביחד עם המוצר למפיץ המקומי שלכם. נא לרשום את בסיס האיזופיקס Doona i שלכם באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.doona.com

האחריות מכסה בסיס איזופיקס Doona i שנעשה בו שימוש תקין.

- האחריות אינה חלה במקרים הבאים:
- המוצר מפגין סימני בלאי רגילים.
 - הנזק נגרם כתוצאה מחשיפת המוצר ללחצים מופרזים.
 - הנזק נגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או לא נכון.

8 / תעודת אחריות

כתובת דוא"ל: _____

מספר סידורי של בסיס האיזופיקס

Doona i: _____

המפיץ: _____

תאריך רכישת המוצר: _____

שם מלא: _____

כתובת: _____

מיקוד: _____

עיר: _____

מס' טלפון (כולל אזור חיוג): _____

