




50646213

Doona i ISOFIX base i-Size compatibel

Gebruiksaanwijzing

ECE R-129
Taal: Nederlands

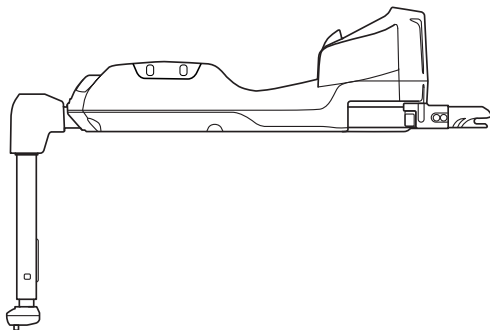

Inhoudsopgave

01 / Geschiktheid	4
02 / Waarschuwingen, belangrijke informatie	5
03 / Overzicht Doona i ISOFIX-basis	8
04 / Gebruik in het voertuig	11
05 / Onderhoudsinstructies	16
06 / Auto-montagelijst	16
07 / Garantie	17
08 / Garantiekaart	18

1 / Geschiktheid

Het Doona i ISOFIX-basisplatform is een veiligheidsproduct en mag alleen worden gebruikt in voertuigen met ISOFIX-ankers en in combinatie met de Doona i.

Volg voor gebruik in uw voertuig ook de aanbevelingen van de voertuigfabrikant in uw gebruikershandleiding.

De Doona i ISOFIX-basis kan in voertuigen worden gebruikt op alle i-Size-zitposities en op ISOFIX zitposities volgens de voertuiglijst.

2 / Waarschuwingen, belangrijke informatie

Gefeliciteerd met uw keuze voor de Doona i ISOFIX-basis van Simple Parenting als de veiligheid van uw baby en mobiliteitsoplossing.

Om je baby te beschermen en het gebruik van de Doona aan de binnen- en buitenkant te vergemakkelijken auto, moet de Doona i ISOFIX Base altijd worden gebruikt en geïnstalleerd zoals hierin beschreven instructies.

Belangrijk – Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik. Lees deze instructies aandachtig door, de veiligheid van uw kind kan in het gedrang komen als u deze instructies niet opvolgt.

Geïmporteerd door: 2E Vertriebs-GmbH,
Bismarckstr. 19,
50672 Keulen, Duitsland
E-mail: info@2e-vertrieb.com
Website: www.2e-vertrieb.com

Gefabriceerd door: Traveller Innovations Ltd
Gemaakt in China

ATTENTIE

 Het is niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan de Doona i ISOFIX-basis. Als u dit wel doet, wordt de doeltreffendheid van de bescherming teniet gedaan of aangetast.

 Inspecteer regelmatig de verschillende elementen van de Doona i ISOFIX-basis.


 Probeer tijdens het reizen geen aanpassingen te maken.

Zorg ervoor dat alle beweegbare onderdelen van de Doona i ISOFIX-basis altijd goed vergrendeld zijn en dat er geen onderdelen klem komen te zitten tussen beweegbare stoelen of deuren.


-  Plaats geen zware voorwerpen op de hoedenplank van de achterruit, deze kunnen bij een ongeval gevaarlijke projectielen worden.
 -  Bevestig het Doona i ISOFIX-basisplatform altijd op de bevestigingspunten van het voertuig wanneer het in een voertuig wordt gebruikt.
 -  Zorg er altijd voor dat de steunpootvoet contact maakt met de vloer van het voertuig.
- Gebruik de Doona i ISOFIX-basis niet meer als er onderdelen beschadigd zijn of na een ongeval (bij een botsnelheid van meer dan 10 km/u)!


3 / Doona i ISOFIX basis overzicht

- Doona i ISOFIX basis
ankerpunten (4X) ①
- Schuifhendel van de body ②
- Doona i ontkoppelknop ③
- Steunpoot hoekindicator ④
- Doona i ISOFIX base
connector indicator (2x) ⑤
- Body schuifregelaar
vergrendelingsindicator ⑥
- Body schuifregelaar
vergrendelingsindicator ⑦
- Steunpoot indicator ⑧

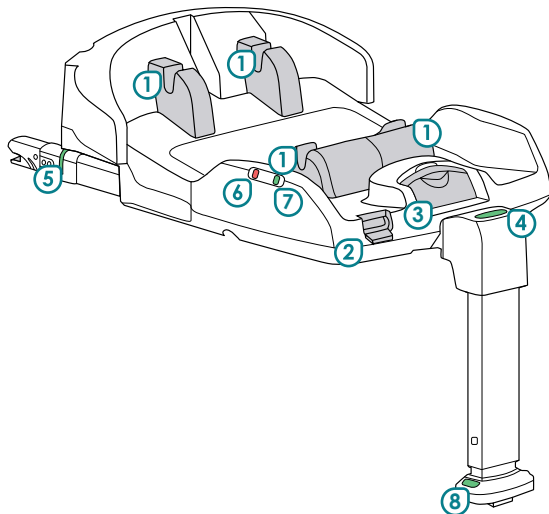


Doona i ISOFIX base body	⑨
Doona i ISOFIX-basis aansluitingen (2x)	⑩
Verstelknop steunpoot	⑪
Doona i ISOFIX base ontkoppelknop (2X)	⑫
Voet van de steunpoot	⑬
Steunpoot	⑭

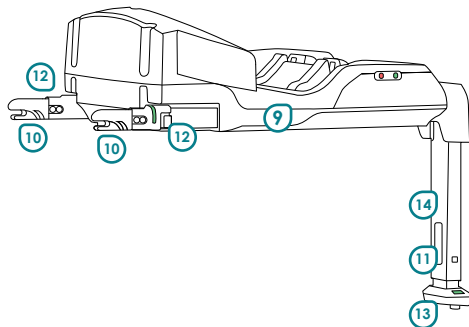

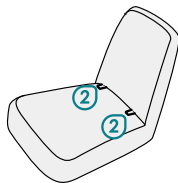

Doona i metalen staven ①

Doona i ISOFIX base
voertuigverankeringspunten (2X)..... ②

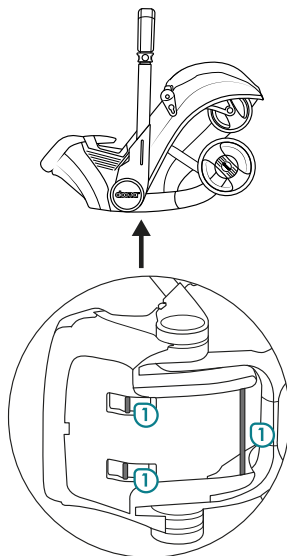





4 / Gebruik in het voertuig






De Doona i ISOFIX-basis kan worden gebruikt op alle i-size autostoelposities of op ISOFIX-stoelposities bevestigd in de auto-montagelijst.

	Op stoelen met ISOFIX-bevestigingspunten (tussen zitvlak en rugleuning) op een naar voren gerichte autostoel.	
	De steunpoot moet worden geopend en naar de voorkant van de auto worden gericht, dus wanneer een autostoeltje is geïnstalleerd, moet het naar achteren gericht zijn.	
	Voor airbag Zij-airbag	Nee Ja

De Doona i installeren - ISOFIX-basis aan het voertuig.

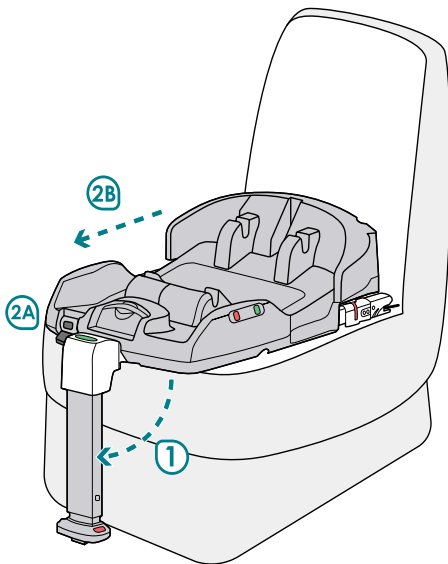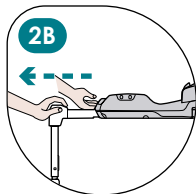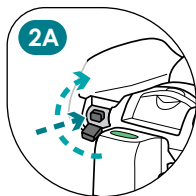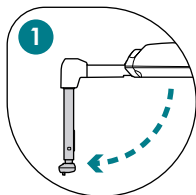

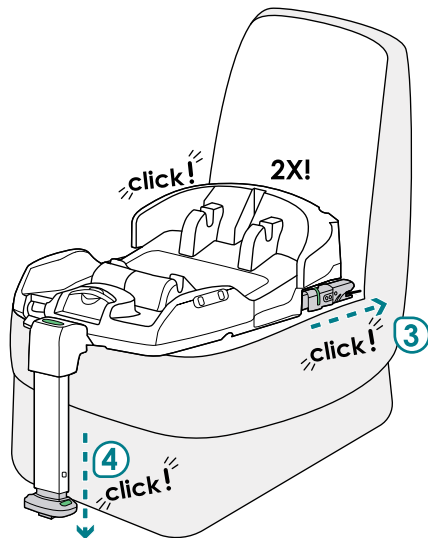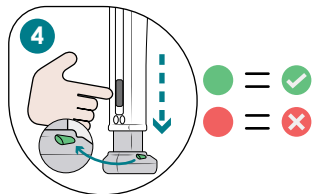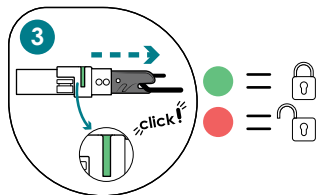


Het autostoeltje Doona i vastzetten de Doona i ISOFIX-basis.




ATTENTIE

De Doona i moet correct op de Doona i ISOFIX-basis worden geïnstalleerd volgens de gebruiksaanwijzing van de Doona i. Zoek de Doona i-gebruikershandleiding op voor volledige instructies..

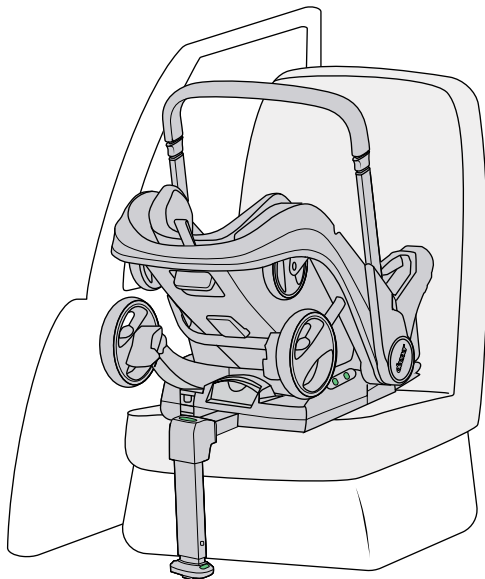

De Doona i ISOFIX basis verwijderen uit het voertuig

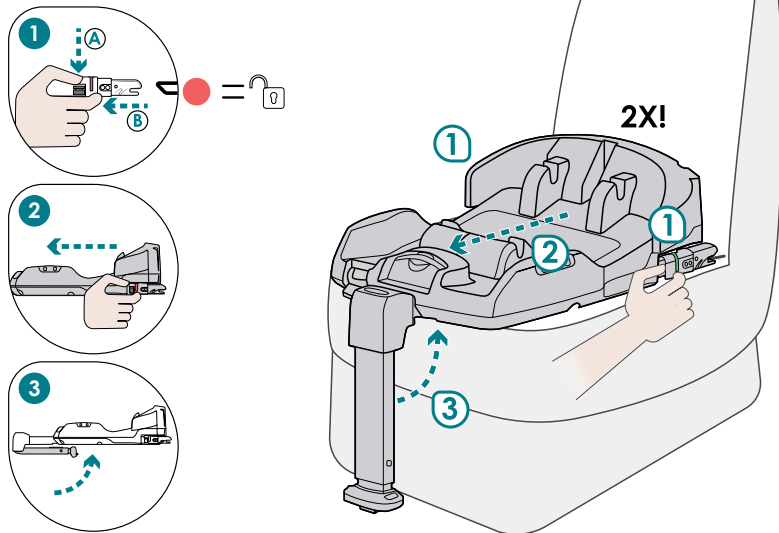

5 / Onderhoudsinstructies

Het wordt aanbevolen om de Doona i ISOFIX Base regelmatig schoon te maken, om ervoor te zorgen dat deze goed blijft functioneren.

Verwijder altijd de Doona i voordat u de Doona i ISOFIX Base reinigt. Het wordt ook aanbevolen om de Doona i ISOFIX Base uit de auto te halen om hem goed schoon te maken.

Om de Doona i ISOFIX Base schoon te maken, spons schoon of spoel af met warm water, zeep en een doek. Gebruik GEEN oplosmiddelen of smeermiddelen. Als u iets anders dan zeepwater gebruikt, kunnen de bewegende onderdelen defect raken.

6 / Auto-montagelijst

Deze Doona i ISOFIX base past in combinatie met de Doona i op alle I-Size zitposities in een voertuig. Verder verwijzen wij u naar onze website voor de montage van oudere voertuigzitplaatsen.

7 / GARANTIE

Wij garanderen dat de Doona i ISOFIX Base is vervaardigd in overeenstemming met de Europese veiligheidsnormen en voorschriften en voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Voor de Doona i ISOFIX Base geven we 2 jaar garantie op fabricage- of materiaalfouten. De garantieperiode gaat in op de dag van aankoop. Als aankoopbewijs vragen wij u in te vullen de garantiekaart uit en bewaar deze voor de gehele duur van de garantieperiode, samen met uw bon.

In het geval van een garantieclaim moet de garantiekaart samen met het product aan uw worden geretourneerd lokale distributeur.

Registreer uw Doona i ISOFIX Base ook online op: **www.doona.com**

De garantie dekt een Doona i ISOFIX-basis die correct is behandeld.

De garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:

- Het product vertoont normale gebruikssporen.
- Er ontstaat schade als gevolg van blootstelling van het product aan overmatige belasting.
- Schade ontstaat als gevolg van oneigenlijk of oneigenlijk gebruik..

8 / Garantiekaart

Vul hieronder uw gegevens in

Naam: _____

Doona i ISOFIX Base

Serienummer: _____

Adres: _____

Detailhandelaar: _____

Postcode: _____

Aankoopdatum: _____

Stad/Plaats: _____

Telefoonnummer
(inclusief netnummer):

E-mailadres: _____

