




50646225

Base Doona i ISOFIX

Compatível com i-Size

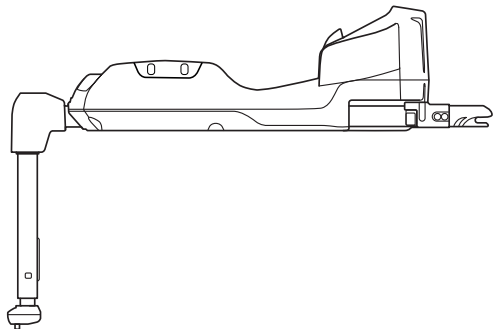

ECE R-129

Língua: Português

Índice

01 / Conformidade.....	4
02 / Avisos, informação importante	5
03 / Visão geral da base Doona i ISOFIX.....	8
04 / Utilização no veículo	11
05 / Instruções de manutenção	16
06 / Lista de compatibilidades do veículo	16
07 / Garantia.....	17
08 / Cartão de garantia.....	18

1 / Conformidade

A plataforma da base Doona i ISOFIX é um produto de segurança e só deve ser usada em veículos com âncoras ISOFIX e em combinação com a Doona i.

Para usar no seu veículo, siga também as recomendações do fabricante do veículo no manual do proprietário.

A base Doona i ISOFIX pode ser usada em veículos em todas as posições de assento i-Size e em posições de assento ISOFIX conforme a lista do veículo.

2 / Avisos, informação importante

Parabéns pela escolha da base Doona i ISOFIX da Traveler Innovations Ltd como solução de segurança e mobilidade para o seu bebé.

De forma a proteger o seu bebé e permitir uma fácil utilização da Doona i dentro e fora do automóvel, a Base Doona i ISOFIX deve ser sempre utilizada e instalada conforme descrito nestas instruções.

Importante – Guarde estas instruções para futura referência. Leia estas instruções atentamente; a segurança do seu filho pode ser afetada caso não siga estas instruções.

Nikidom SL

Calle Dr. Trueta 179, 2º 10ª

08005 Barcelona (Espanha)

www.nikidom.com

clientes@nikidom.com

902 11 92 14

+34 93 300 3072

Fabricado por: Traveler Innovations Ltd

Fabricado na China

ATTENTION

-  It is not permitted to make any modifications to the Doona i ISOFIX base. Doing so nullifies or impairs its effectiveness in protection.
-  Regularly inspect the different elements of the Doona i ISOFIX base.
-  Do not attempt to make adjustments while travelling.
-  Make sure that all movable parts of the Doona i ISOFIX base are always properly locked in place and that no parts are lodged between movable seats or doors.

-  Do not place any heavy items on the rear window shelf, these can become dangerous projectiles in the event of an accident.
-  Always fasten the Doona i ISOFIX base platform on the vehicle anchor points when used in vehicle.
-  Always make sure that the support leg foot is in contact with the vehicle floor.
-  Do not use the Doona i ISOFIX base anymore if parts have been damaged or after an accident (at an impact speed greater than 10 km/h)!

3 / Visão geral da base Doona i ISOFIX base

Pontos de ancoragem da baseDoona i ISOFIX (4X) ①

Alavanca deslizante do corpo... ②

Botão de desengate da Doona i..... ③


Indicador de ângulo da perna de apoio ④

Indicador de conector da base ISOFIX (2x) ⑤


Indicador de bloqueio do comando deslizante do corpo .. ⑥


Indicador de bloqueio..... ⑦

Indicador da perna de apoio ⑧

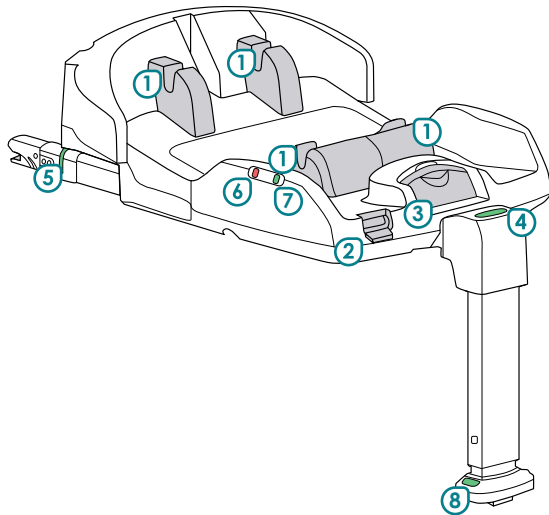


- Corpo da base Doona i ISOFIX ⑨
- Conectores da base
Doona i (2x) ⑩
- Botão de ajuste da perna ⑪
- Botão de desengate da base
Doona i ISOFIX (2x) ⑫
- Pé de perna de apoio ⑬
- Perna de apoio ⑭

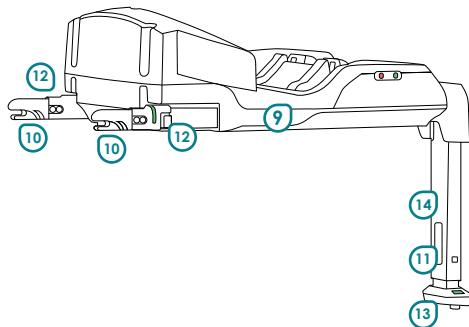

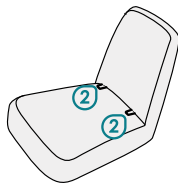

Barras de metal da Doona i ①

Pontos de ancoragem ao veículo
da base Doona i ISOFIX (2x) ②

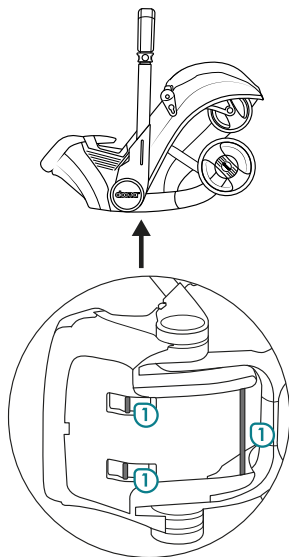





4 / Utilização no veículo






A base Doona i ISOFIX pode ser usada em todas as posições de assento de veículos i-size ou numa posição de assento ISOFIX confirmada na lista de montagem do veículo.

	Em assentos que tenham pontos de fixação ISOFIX (entre a superfície do assento e o encosto) em assentos virados para a frente.	
	a perna de apoio deve estar aberta e virada para a frente do carro, para quando se instalar uma cadeirinha auto, esta fique virada para trás.	
	• Airbag frontal • Airbag lateral	Não Sim

Instalação da base Doona i - ISOFIX no veículo

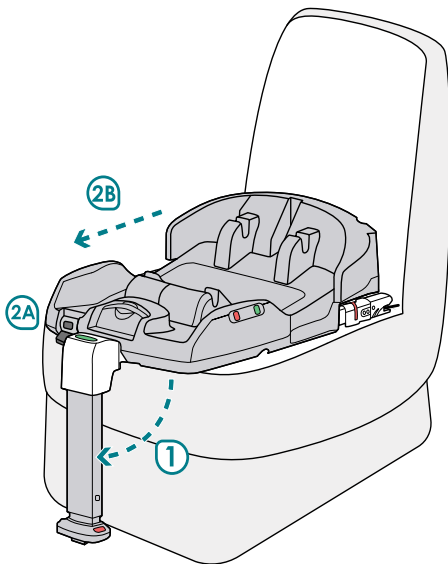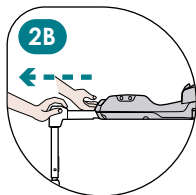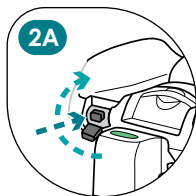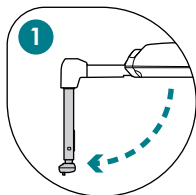

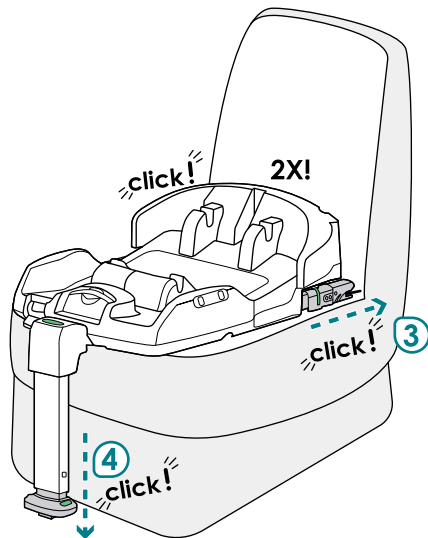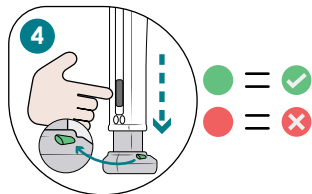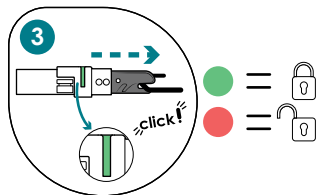


Prender a cadeirinha Doona i à base ISOFIX da Doona i




ATENÇÃO

A Doona i tem de ser instalado corretamente na base Doona i ISOFIX conforme as instruções do utilizador da Doona i. Consulte no manual do utilizador Doona i as instruções completas.

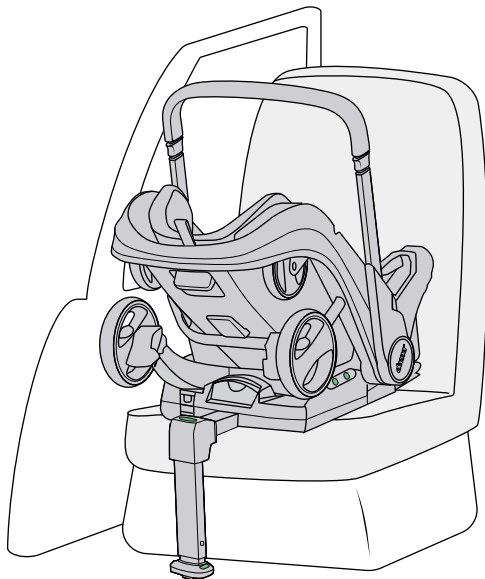

Soltar a base da Doona i ISOFIX do veículo

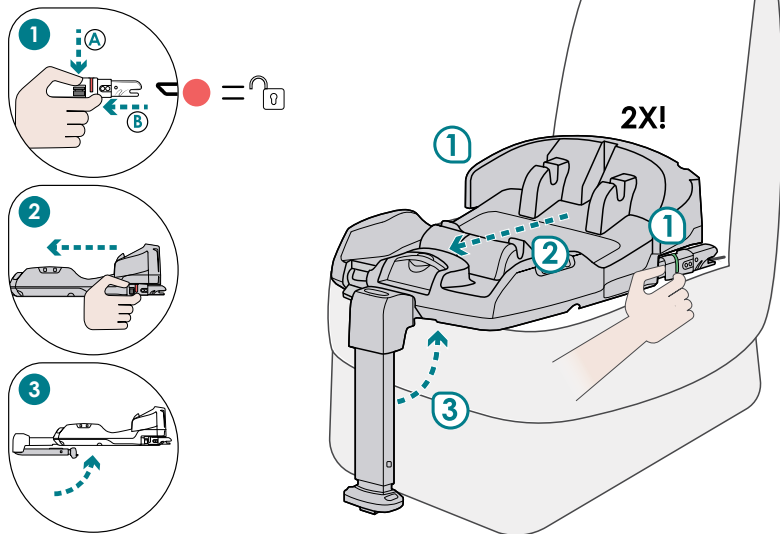

5 / Instruções de manutenção

Recomenda-se a limpeza periódica da Base Doona i ISOFIX, de forma a mantê-la em bom funcionamento.

Retire sempre a Doona i antes de limpar a Base Doona i ISOFIX. Também se recomenda remover a Base Doona i ISOFIX do carro para limpá-la adequadamente.

Para limpar a Base Doona i ISOFIX, limpe com uma esponja ou enxague com água morna, sabão e um pano. NÃO use solventes ou lubrificantes. Usar qualquer coisa que não seja água com sabão

pode causar o mau funcionamento das peças móveis.

6 / Lista de compatibilidades do veículo

Esta base Doona i ISOFIX encaixa em combinação com a Doona i em todas as posições de assento I-Size de um veículo. Além disso, para o ajuste da posição de assento de veículos mais antigos, consulte o nosso site.

7 / Garantia

Garantimos que a Base Doona i ISOFIX em conformidade com as normas e regulamentos europeus de segurança e cumpre os mais elevados padrões de qualidade.

Para a Base Doona i ISOFIX oferecemos uma garantia de 2 anos contra defeitos de fabrico ou material. O período de garantia é válido a partir do dia da compra. Como comprovativo de compra pedimos que preencha o Cartão de Garantia e o guarde durante todo o período de garantia, juntamente com o talão de compra.

Em caso de reclamação de garantia, o Cartão de Garantia deve ser devolvido juntamente com o produto ao seu distribuidor local.

Por favor, registe também a sua Base Doona i ISOFIX online em: **www.doona.com**

A Garantia cobrirá uma Base Doona i ISOFIX que tenha sido manuseada adequadamente.

A garantia não se aplica nos seguintes casos:

- O produto apresenta sinais normais de desgaste.
- O dano ocorre como resultado da exposição do produto a stress excessivo.
- O dano ocorre como resultado de uso inadequado ou impróprio.

8 / Cartão de garantia

Por favor, preencha com os seus dados

Nome: _____

Doona i ISOFIX

Número de série da base: _____

Morada: _____

Revendedor: _____

Código Postal: _____

Data da compra: _____

Cidade: _____

Nº de telefone (incluindo
prefixo):

Endereço de e-mail: _____

