


doona™

X™

Doona X - Babyautostol og klapvogn i-Size kompatibel Brugervejledning

ECE R-129
EN 12790:2009
EN 1888 1:2018+A1:2022
40-85 cm
Op til 13 kg
Sprog: Dansk

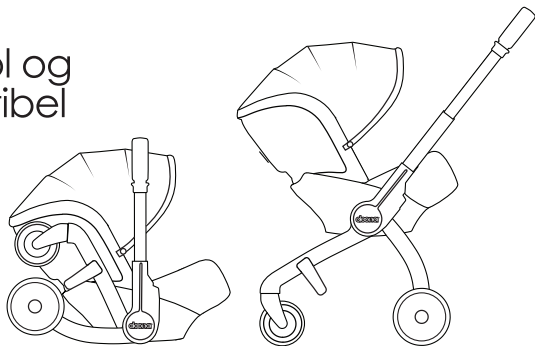

50651025

Indholdsfortegnelse

1 / Advarsler, Vigtig information	6
2 / Oversigt over Doona X: Funktionelle dele og tekstildele	13
3 / Indstillinger	16
3.1 / Doona X's tre positioner i tekst og billede	16
3.2 / Håndtagspositioner	17
3.3 / Forlæng håndtaget	18
3.4 / Tilbagelænet stilling	19
3.5 / Parkeringsbremse	20
3.6 / Fastgør barnet med selen	21
3.7 / Juster nakkestøttens højde	23
3.8 / Indsæt til nyfødt	25
3.9 / Doona SIP	26
4 / Udfoldning og sammenfoldning af Doona X	28
4.1 / Udfoldning af Doona X	28
4.2 / Sammenfoldning af Doona X	29

5 / Sikring af Doona X i bilen	31
5.1 / Fastgørelse af Doona X ved hjælp af bilens sikkerhedssele	33
5.2 / Brug Doona X med Doona X ISOFIX base	35
5.3 / Installation af Doona X med Doona X ISOFIX base	36
5.4 / Fjernelse af Doona X autostolen fra Doona X ISOFIX basen	38
6 / Care instructions	39
6.1 / Fjern tekstildelene	40
6.2 / klæde tekstildelene på	45
6.3 / Rengøring	52
7 / Brug i fly	53
8 / Garanti	56
9 / Garantikort	57

1 / Advarsler, vigtig information

Tillykke med dit valg af Travel Innovations Doona X som en sikkerheds- og transportløsning til din baby. For at dit barn kan sidde sikkert og korrekt, skal Doona X babysædet altid bruges og samles efter følgende instruktioner. Vigtigt - gem instruktionerne til fremtidig brug. Læs instruktionerne omhyggeligt. Manglende overholdelse af instruktionerne kan påvirke dit barns sikkerhed. Opbevar altid brugsanvisningen tilgængelig i det dertil beregnede rum på barnestolen. Hvis du har yderligere spørgsmål om brugen af basen, bedes du kontakte os på:

Importeret af:
Amvina AB
Kemistvägen 10
183 79 Täby, Sverige
E-mail: info@amvina.se
Webside: www.doona.se

Fremstillet af: Traveler Innovations Ltd
Fremstillet i Kina

VIGTIG! OPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUG. LÆS OMHYGGELIGT.

ADVARSEL

-  Det er ikke tilladt at foretage ændringer på Doona X. Hvis du gør det, ophæves eller reduceres dens beskyttende virkning.
-  Efterse regelmæssigt de forskellige dele af Doona X. Især skal selen og spændet kontrolleres regelmæssigt for slitage eller mulige skader.
-  Forsøg ikke at foretage justeringer under turen.
-  Sørg for, at alle bevægelige dele af Doona X altid er korrekt låst på plads, og at ingen dele er fanget mellem bevægelige sæder eller døre.
-  Efterlad aldrig dit barn uden opsyn, især når Doona X er placeret på en høj overflade (puslebord, bord osv.).

-  Fastgør altid barnet med selen (selv når du ikke bruger Doona X i køretøjet).
-  Placer ikke tunge genstande på bagrudens hylde, disse kan blive farlige projektiler i tilfælde af en ulykke. Bagage eller andre tunge genstande skal være forsvarligt sikret.
-  Fastgør altid Doona X med Doona X ISOFIX-basen eller bilselen, når du transporterer den i din bil uden dit barn i den.
-  Brug aldrig Doona uden dets originale tekstilbetræk, det er en del af sikkerhedskonceptet.
-  Beskyt Doona X mod direkte sollys for at forhindre ubehagelig opvarmning af overfladen.
-  Planlæg pauser under længere rejser, og tag dit barn ud af Doona X for at lette trykket på rygsøjlen

-  Brug ikke Doona, hvis dele er blevet beskadiget eller efter en ulykke (ved en kollisionshastighed på over 10 km/t)!!
-  Doona X er velegnet til børn, der er mellem 40 og 85 cm høje og maksimalt vejer 13 kg.
-  For at beskytte dit barn er Doona X ikke egnet til følgende:
 - Som erstatning for en tremmeseng eller vugge. Babylifte, barnevogne og paraplyvogne må kun bruges til transport af børn.
 - At transportere mere end et barn.
 - Til kommerciel brug.
-  Tilfælde af en bilulykke opstår der voldsomme belastninger, hvis produktet har været involveret i en bilulykke, anbefaler vi, at du udskifter det.


- ⚠ Foretag ingen ændringer eller tilføjelser til Doona X.
- ⚠ Brug ikke dette produkt, hvis en del er i stykker eller mangler.
- ⚠ Enhver bagage eller andre genstande, der kan forårsage skade ved en kollision, skal sikres ordentligt.
- ⚠ Efterlad aldrig barnet uden opsyn.
- ⚠ Brug ikke Doona X som skråstol, når barnet kan sidde uden støtte.
- ⚠ Doona X er ikke beregnet til længere perioder med søvn.
- ⚠ Lad ikke barnet lege med produktet. Produktet er ikke egnet til løb eller skøjteløb/rulleskøjteløb.
- ⚠ Når Doona X bruges udenfor bilen, skal bremsen altid være aktiveret, når du sætter barnet i og henter, samt når klapvognen holder stille.
Det er farligt at bruge denne babystol på en forhøjet overflade, f.eks. et bord.

-  Brug altid selen.
-  Doona X erstatter ikke en tremmeseng eller en seng. Skulle dit barn have brug for at sove, skal det placeres i en passende tremmeseng eller seng.
-  Brug ikke andet tilbehør eller reservedele end dem, der er godkendt af producenten.
-  Sørg for, at alle låseenheder er låst før brug. For at undgå skader skal du holde dit barn af vejen, når dette produkt foldes ud og sammen.
-  Når du slår Doona X sammen og ud, skal du sørge for, at dit barn enten er sikret med selen (arme og ben holdes væk fra bevægelige dele), eller holdes på afstand, når det ikke er i autostolen.


-  Den maksimale vægt for All-Day bag er 3 kg.
-  Den maksimale vægt for Essentials bag er 1,5 kg.
-  Overskridelse af disse grænser kan kompromittere vognens stabilitet og få den til at vælte. Tilbehør, der ikke er godkendt af producenten, må ikke anvendes.
-  Enhver last, der hænger på håndtaget, påvirker stabiliteten af Doona X.
-  Vigtig bemærkning: Du skal fjerne alle tasker fra Doona X, før du klapper hjulene sammen og skifter til indstillingen bilsæde.

2 / Oversigt over Doona X

- Soltag..... ①
- Soltag fastgørelse ②
- Håndtere ③
- Tilt justeringshåndtag ④
- Knapper til justering af
håndtagsvinklen(2x) ⑤
- Pedal for at låse bremsen ⑥

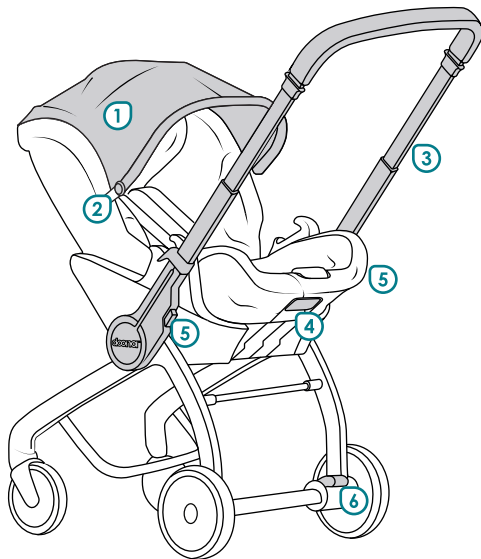


- Håndtags højdejusteringsknap (2X) ⑦
- Håndtag til foldning ⑧
- Bælteholder ⑨
- Bæltestyring (2X) ⑩
- Hurtigudløserknap på baghjul (2x) ⑪

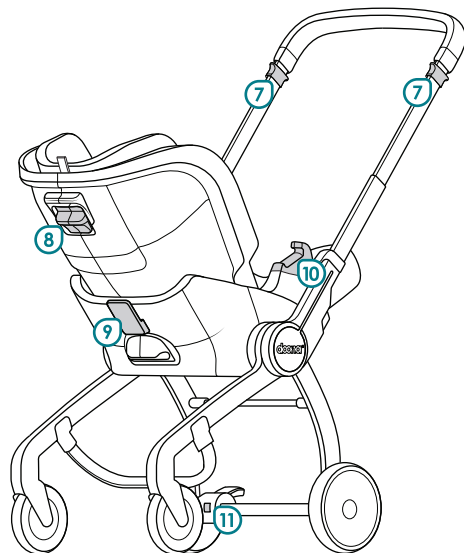


Tekstil dele

- Rem til justering af nakkestøtten ①
- Hovedstøtte ②
- Velcrostropper til skulderpuder ③
- Skulderpuder..... ④
- Bæltespænde ⑤
- Låseknop til bæltespændet..... ⑥
- Selelåseknop ⑦
- Justeringsstrop til selen..... ⑧

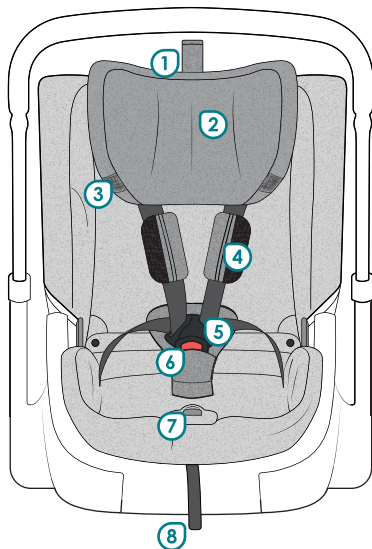


3 / Brugsmetode


3.1 / Hovedtilstande

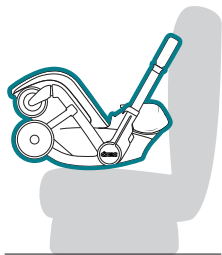


Bilsædeposition
(med bilens sele)

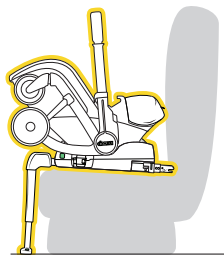

Bilsædeposition
(med ISOFIX base)

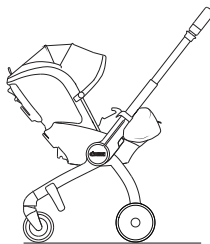


Vogntilstand

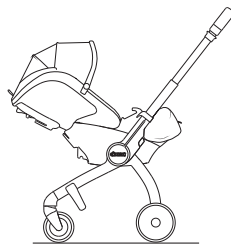


Læne sig tilbage

3.2 / Vinkel håndtaget

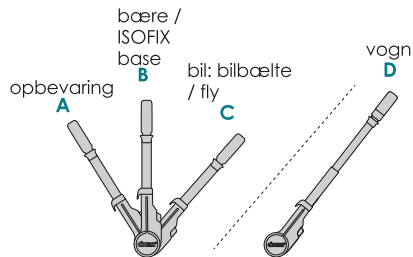


BEMÆRK

Håndtaget skal være i sin laveste position for at denne funktion kan fungere.

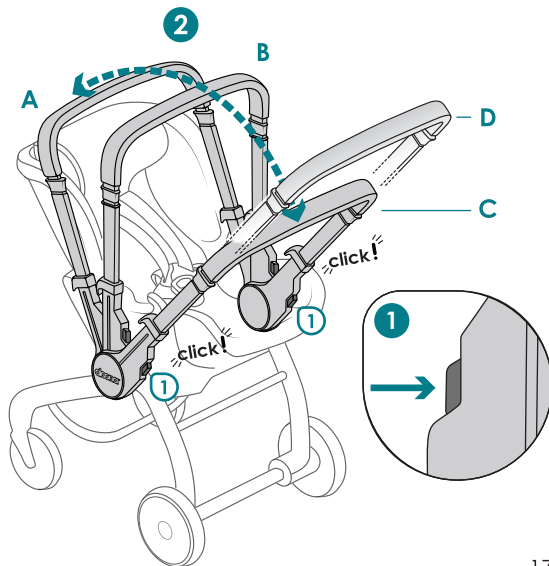


3.3 / Højdejustering af håndtaget

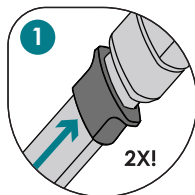

BEMÆRK

Håndtaget skal være i vognposition for at denne funktion kan fungere.

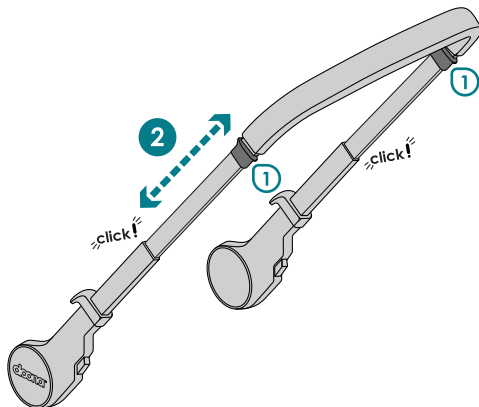


3.4 / Tilbagelænet stilling





BEMÆRK


Denne funktion er kun tilgængelig i vognstilstand.

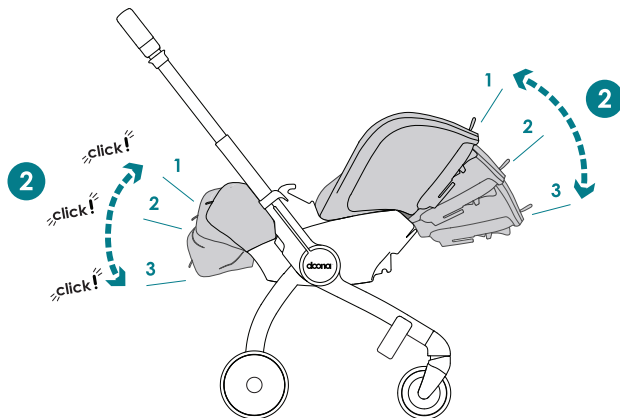


3.5 / Parkeringsbremse

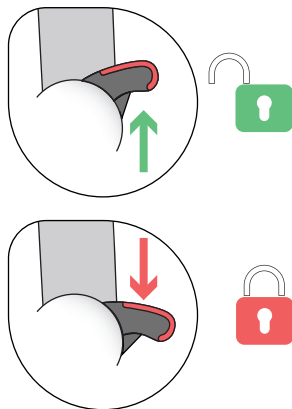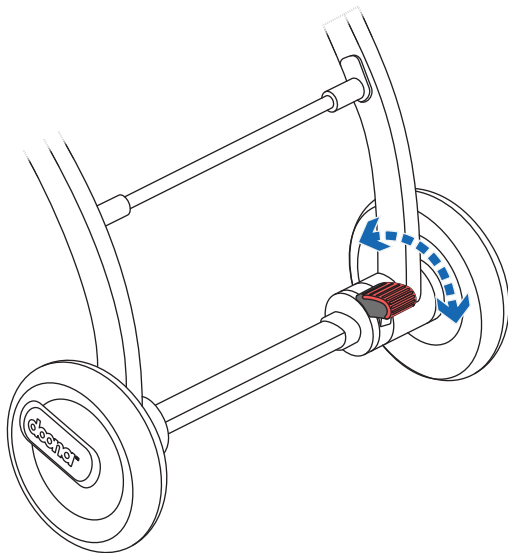



3.6 / Fastgør barnet med selen

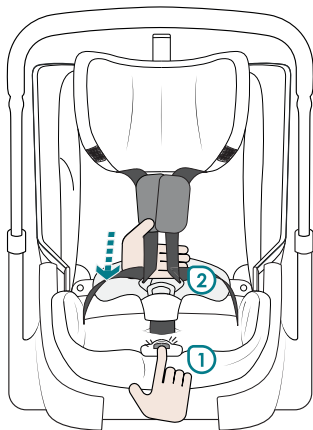


Løsne

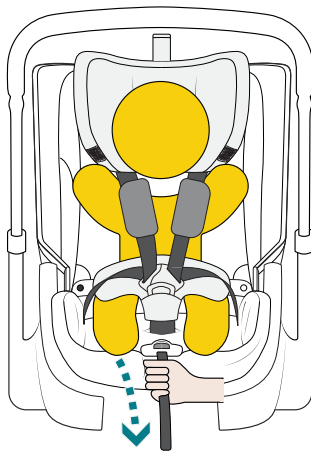


Stramme

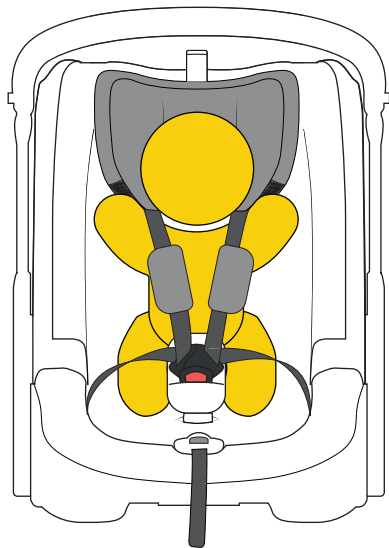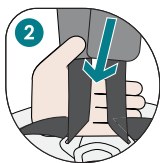

3.7 / Højdejustering af nakkestøtten

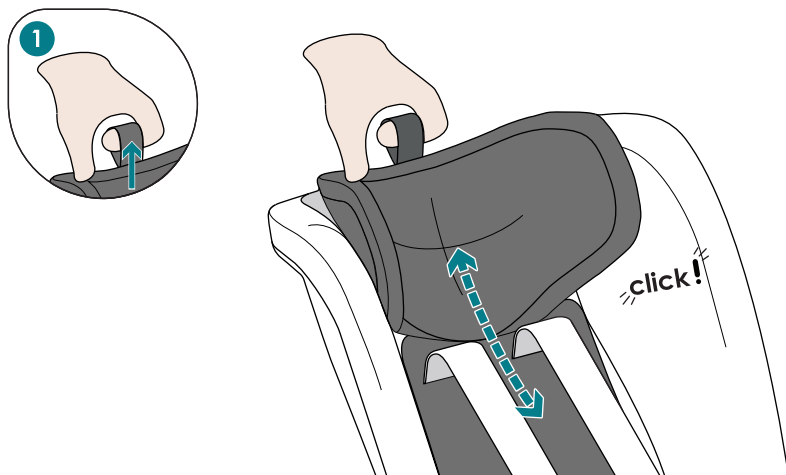


Juster nakkestøtten efter barnets højde

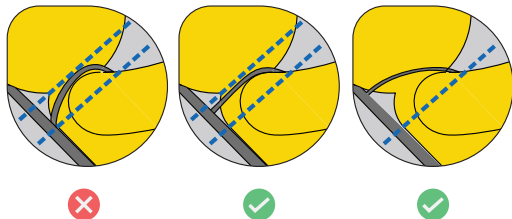


! BEMÆRK

Den nederste kant af hovedstøtten skal være i højde med barnets skulder eller lidt over.

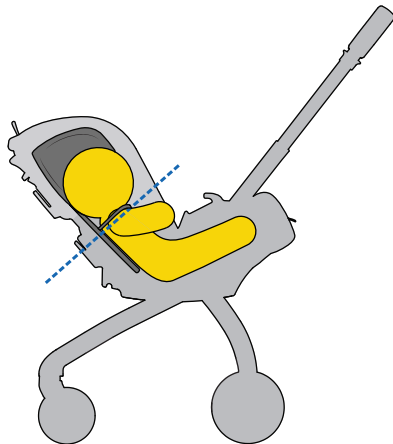


3.8 / Spædbarnsindlæg

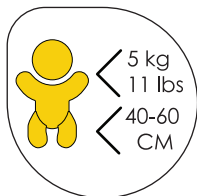


BEMÆRK

Fjern spædbarnsindsatsen, når barnet overstiger den anbefalede vægt eller højde.

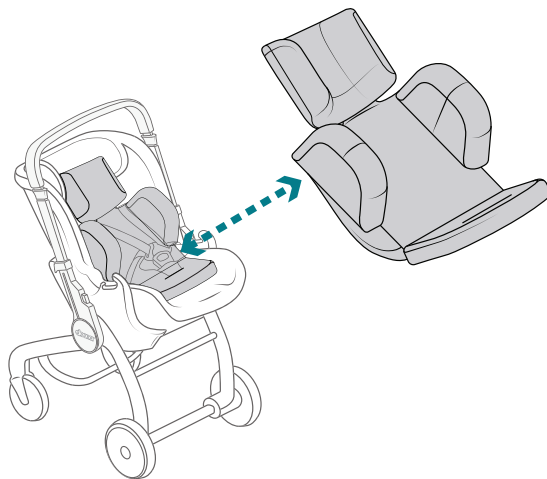


3.9 / doona SIP

Doona SIP giver forbedret sidekollisionsbeskyttelse. Den beskytter barnet ved at absorbere energi i tilfælde af en sidekollision.

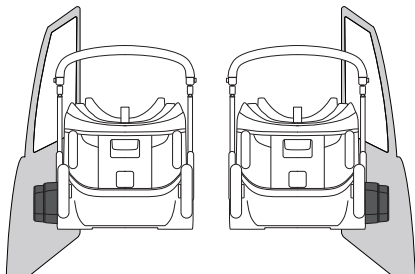




BEMÆRK

Sidekollisionsbeskyttelsen må kun foldes ud på siden nærmest bildøren og foldes ind, når Doona X bruges uden for køretøjet

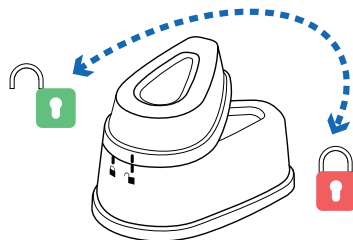



BEMÆRK

Når du installerer Doona X autostolen i et køretøj, skal du om nødvendigt justere højden på Doona SIP ved at fjerne den ydre del.

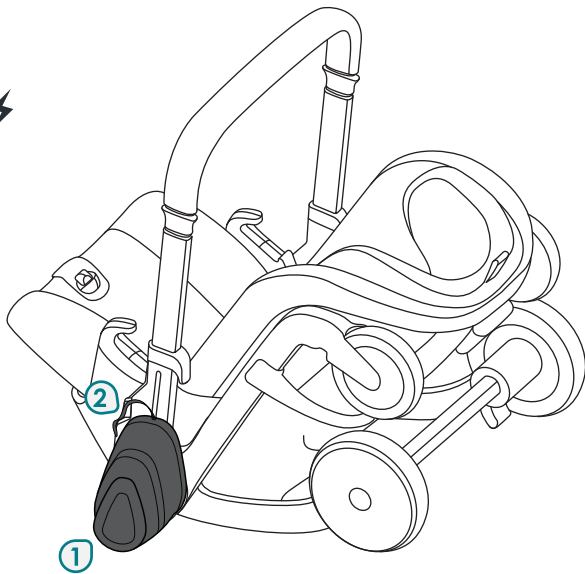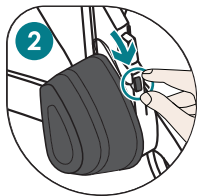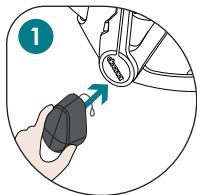

4 / Udfoldning og sammenfoldning af Doona X


4.1 / Unfolding the Doona X

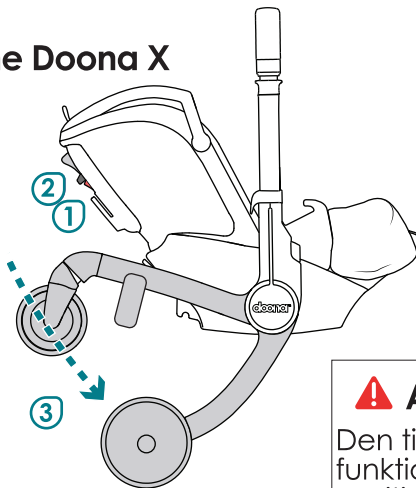
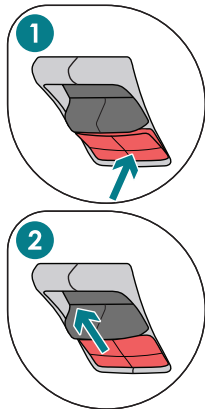


ADVARSEL

Den tilbagelænedede funktion skal være i oprejt position for at tillade denne funktion at fungere


4.2 / Sammenfolde Doona X

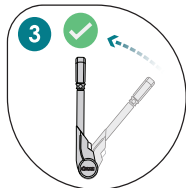


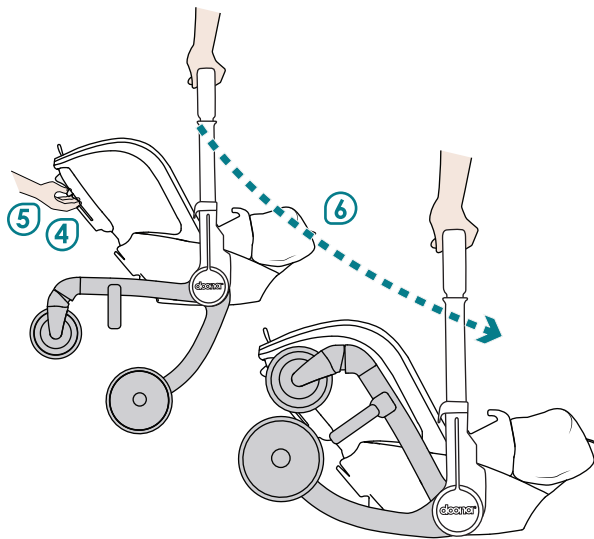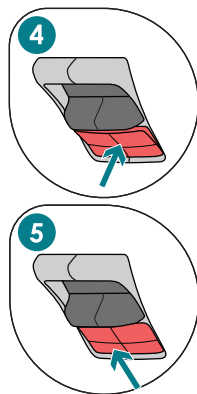

5 / Monter Doona X i bilen

Hvis Doona X ikke passer til et bestemt sæde i bilen, kan du fjerne baghjulene ved at trykke på hjuludløserknappen. Glem ikke at sætte hjulene på igen, når du igen skal bruge den som barnevogn!

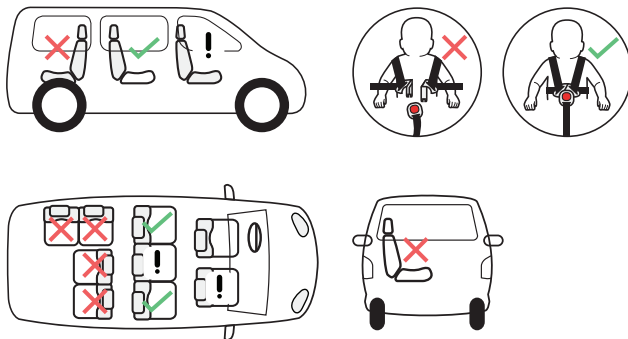

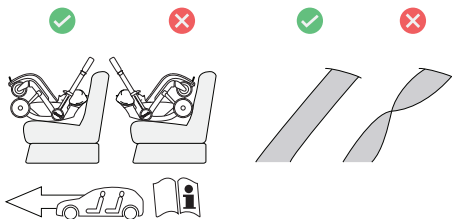

VIGTIGT

En airbag, der rammer Doona X, kan forårsage alvorlig skade på dit barn, hvilket kan resultere i døden. Doona X må kun monteres med bilens sikkerhedsseler, hvis disse er godkendt efter ECE R16.




VIGTIGT




Sørg for, at Doona X vender mod kørselsretningen i en fremadvendt autostol.

VIGTIGT

Sørg for, at køretøjets sikkerhedssele ikke er snoet. Sørg for, at alle bælter er stramme hele tiden.

5.1 / Monter Doona X med bilens sikkerhedssele

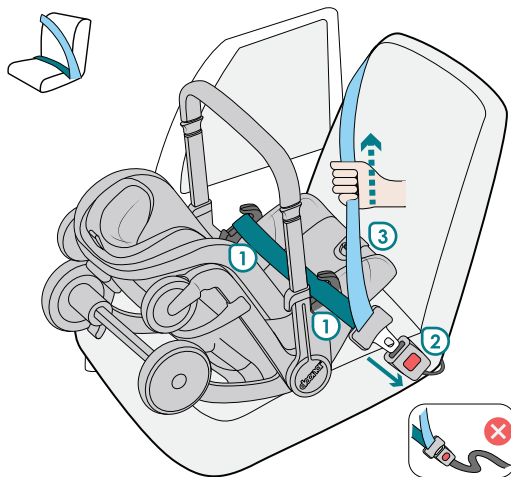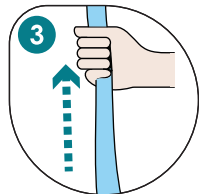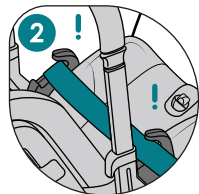

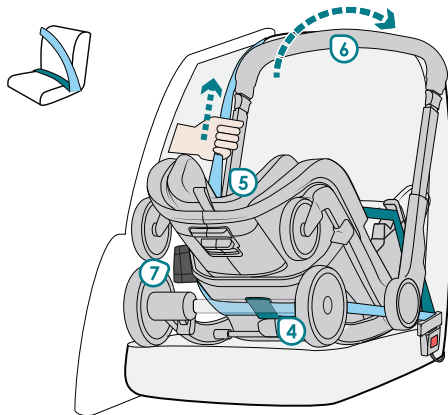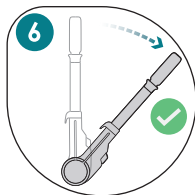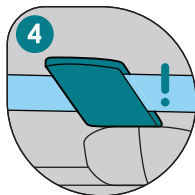


5.2 / Monter Doona X med Doona X ISOFIX-basen









VIGTIGT

Doona X ISOFIX-basen skal monteres korrekt i autostolen i henhold til brugervejledningen til Doona X ISOFIX-basen. Se brugermanualen til Doona X ISOFIX-basen for fuldstændige instruktioner.

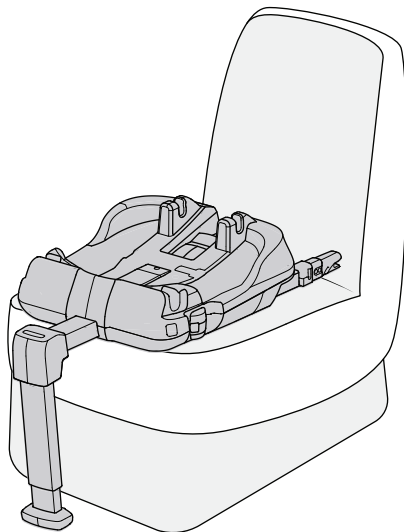


5.3 / Installer Doona X autostolen med Doona X ISOFIX-basen

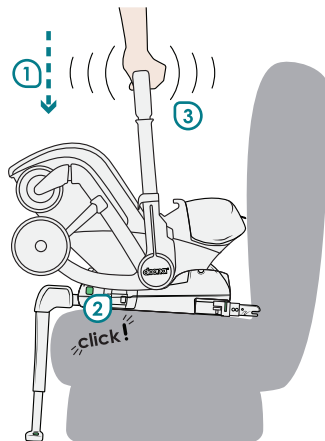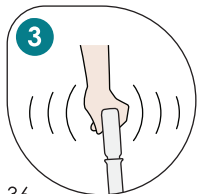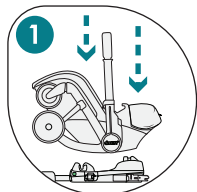

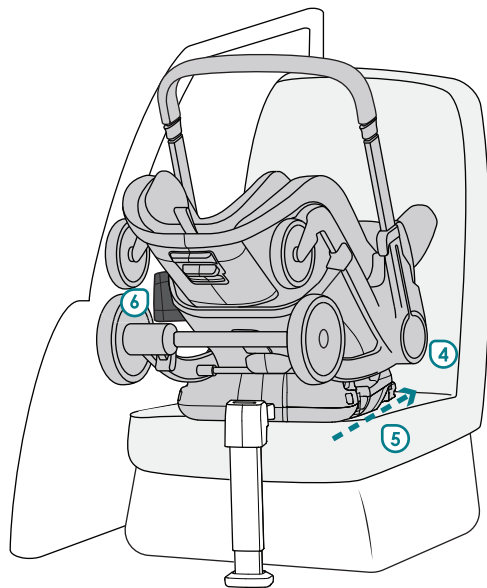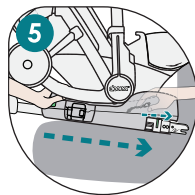

5.4. / Fjern Doona X autostolen fra Doona X ISOFIX-basen



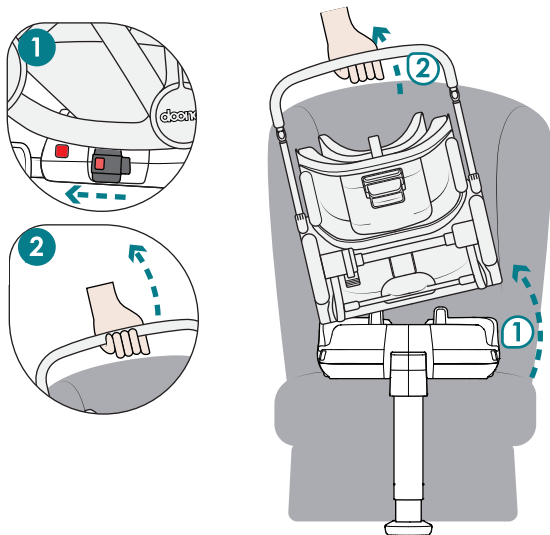


BEMÆRK



For mere detaljerede instruktioner, se Doona X ISOFIX-basens brugermanual

6 / Plejeråd

Forholdsregler

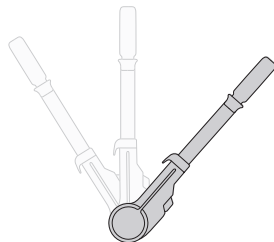
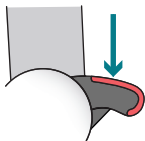
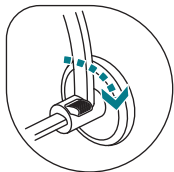



stroller

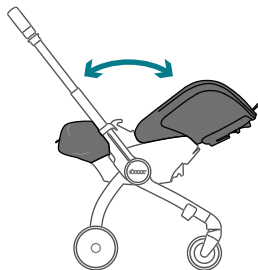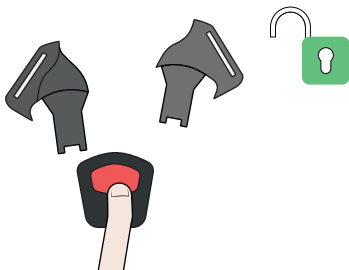


6.1 / Fjern tekstildelene

Fjern - Soltag


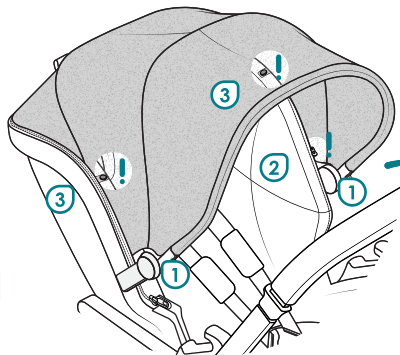
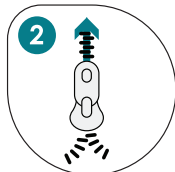
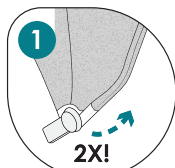


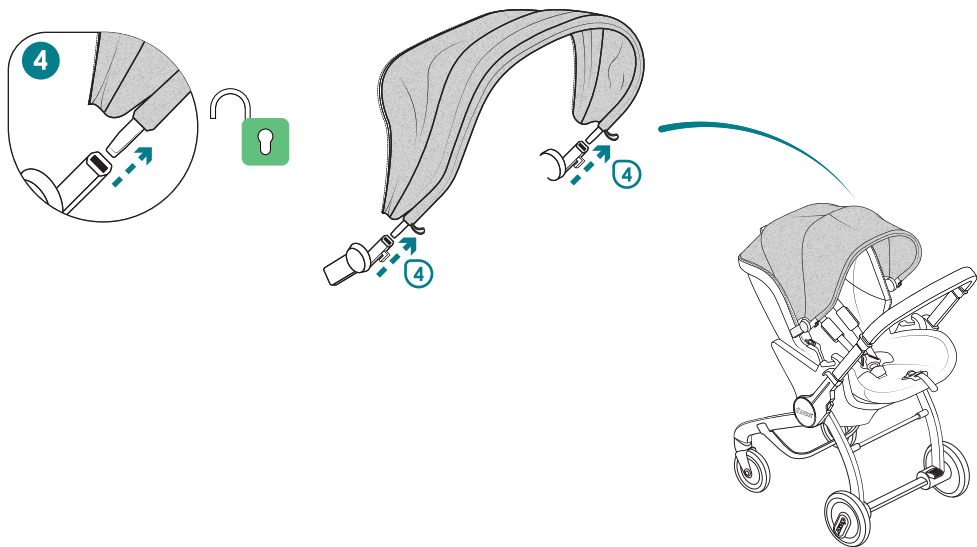






Fjern -Nakkestøttebetræk og skulderpuder

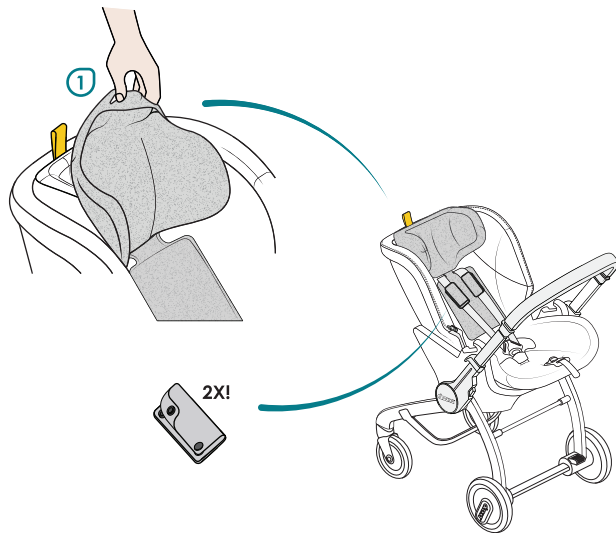

Fjern det øverste sædebetræk

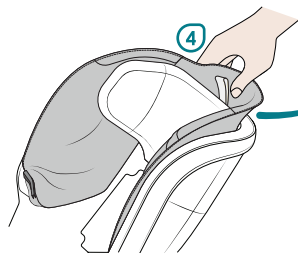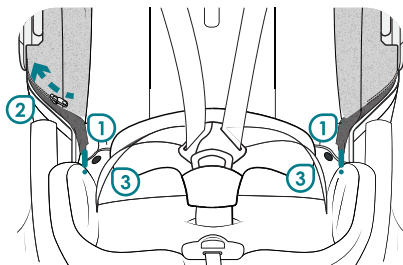
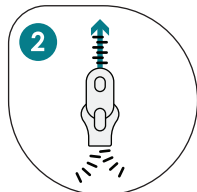
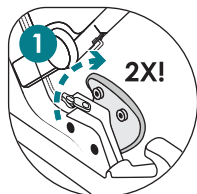


Fjern det nederste sædebetræk

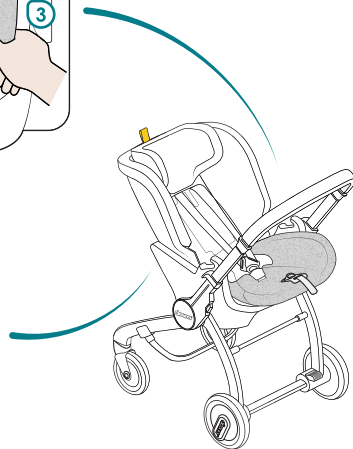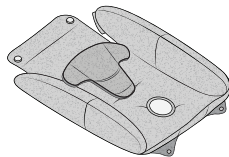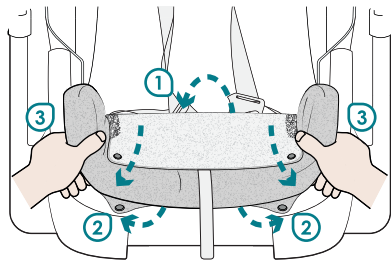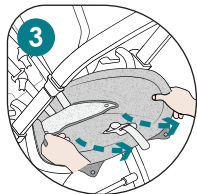
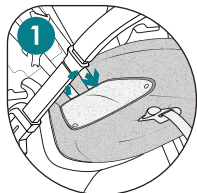


6.2 / Påklædning af tekstildele




Sæt det nederste sædebetræk på

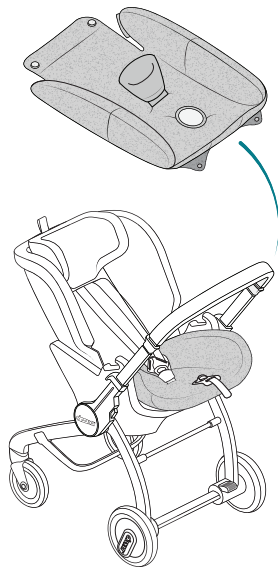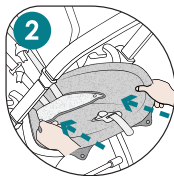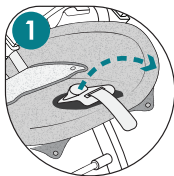





Tag hovedstøttebeklædning og skulderpuder på

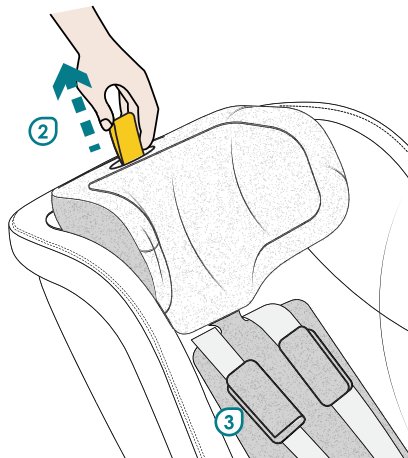
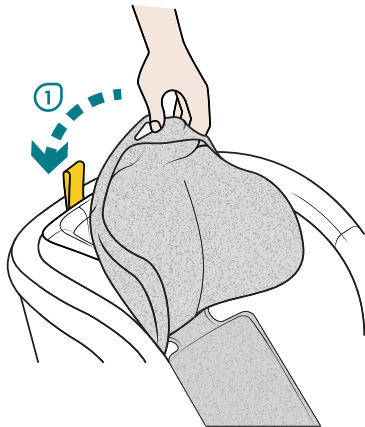


Sæt det øverste sædebetræk på

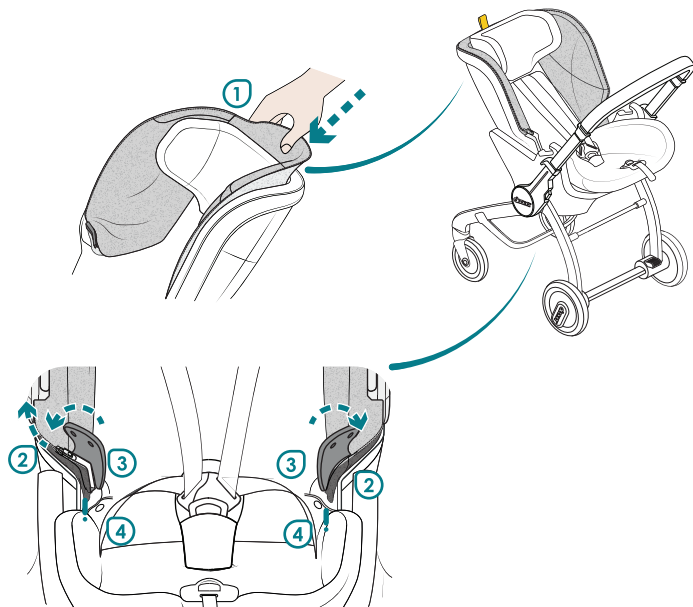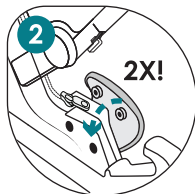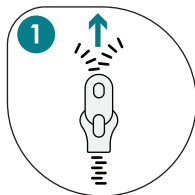

Sæt soltaget på

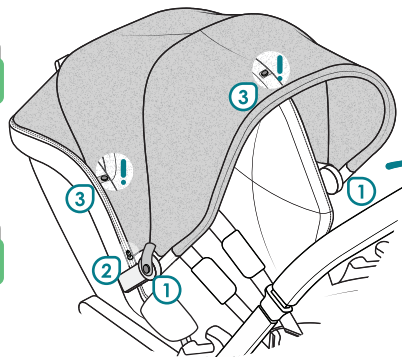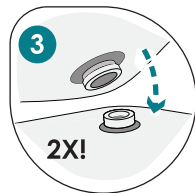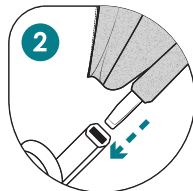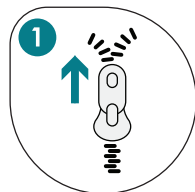

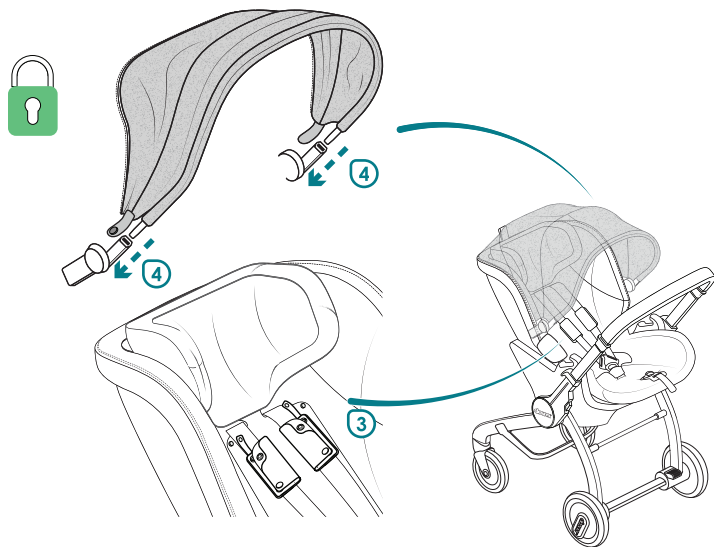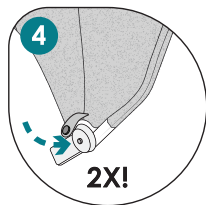

Plejeråd



For at bevare den beskyttende effekt

- Ved en ulykke med en kollisionshastighed på mere end 10 km/t kan Doona få skader, som ikke nødvendigvis er tydelige. I dette tilfælde skal autostolen udskiftes. Bortskaf det venligst korrekt.
- Kontroller regelmæssigt alle vigtige dele for skader. Sørg for, at alle mekaniske dele fungerer korrekt.
- For at undgå skader skal du sørge for, at Doona X ikke bliver fanget i bildøren, sædeskiner osv.
- Hvis Doona X skulle blive beskadiget (f.eks. efter at være blevet tabt), skal den efterses.
- Doona X må ikke bruges uden sædebetræk
- Brug aldrig andre reservedele eller tilbehør end de medfølgende – udskift aldrig sædebetræk med noget andet end det originale Doona X sædebetræk, da betrækket udgør en integreret del af sikkerhedsydelsen

ADVARSEL

Følg plejeinstruktionerne. Afvigelser fra disse kan føre til personskaade eller død.

Pleje af selespændet

Brug vådservietter for nem rengøring

BEMÆRK - selen kan ikke fjernes fra produktet.

BRUG ALDRIG VÆRKTØJ TIL AT UNDERSØGE INDE I SPÆNNET ELLER VARMLUFTSTØRRE.

Beskadigelse af spændet kan opstå, hvilket kan resultere i nedsat ydeevne, hvilket kan resultere i personskaade eller død.

PÅFØR ALDRIG SMØREMIDDEL PÅ ELLER I SPÆNNET. Beskadigelse af spændet kan forekomme, hvilket kan resultere i nedsat ydeevne, hvilket kan resultere i personskaade eller død.

Rengøring

Rengøring Brug altid kun ægte Doona X stofbetræk, da sædebetræk er en integreret del af Doona X systemet. Brug af de originale sædebetræk hjælper med at opretholde et sikkert og fungerende system.

- Betrækket kan tages af og vaskes med et mildt rengøringsmiddel. Følg disse vaskeråd for at undgå skader på polstringen: Maskinvaskes koldt; Må ikke falme; Ikke tørretumbles; Hæng til tørre; Vrid ikke; Stryg ikke; Må ikke kemisk renses. Overhold venligst instruktionerne på vaskemærket på polstringen. Samme vaskeråd bør også følges ved vask af soltaget.
- Plastdelene kan rengøres med sæbevand. Brug ikke stærke rengøringsmidler (såsom opløsningsmidler).

7 / Installation i fly



Introduktion

Simple Parenting anbefaler kraftigt, at børn op til 13 kg bruger en certificeret barnesæde med en sele eller anden enhed, der er godkendt til flyrejser. Doona X kan bruges i et fly for at sikre en sikker flyvning for det lille barn. Når du installerer Doona X et fly, skal du installere den på samme måde som i en bil med sele, men kun med hofteselen.

Certificering

Doona X er godkendt til brug i fly af TÜV Rheinlands internationale luftfartseksperter. TÜV Rheinland følger gældende standarder, målinger og funktionalitetskrav fra nationale og internationale regulatoriske organisationer og internationale luftfartsmyndigheder.

- Doona X skal sikres på samme måde, selv når den er tom, og ingen børn sidder i sædet.
- Rådfør dig altid med dit flyselskab, før du flyver, vedrørende brugen af autostole på flyvningen.
- Doona X skal forblive fastspændt på flysædet, selv når den er ubemandet.
- Doona X er kun til brug på et passagersæde, der er godkendt af flyselskabet.

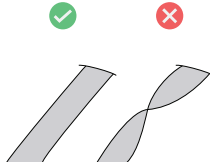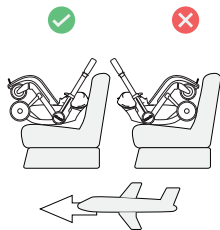

! VIGTIGT

VIGTIGT
Doona X må ikke bruges på flysæder udstyret med en aktiv airbag.

! VIGTIGT





Doona X kan kun bruges på godkendte fremadvendte flysæder.

! VIGTIGT

Sørg for, at flyets sikkerhedssele ikke er snoet.

! VIGTIGT

Brug ikke Doona SIP på fly.

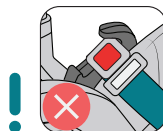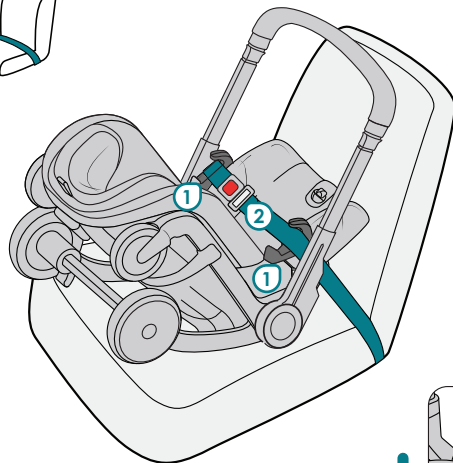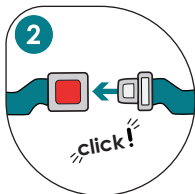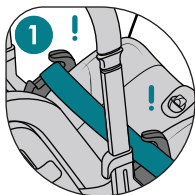

8 / Garanti

Vi garanterer, at Doona autostolen er fremstillet i overensstemmelse med europæiske sikkerhedsstandarder og regulativer, og opfylder de højeste kvalitetskrav. Doona X er dækket af 2 års garanti mod fabrikations- eller materialefejl. Garantiperioden gælder fra købsdatoen.

Som købsbevis beder vi dig udfylde garantibeviset og opbevare det i hele garantiperioden sammen med din salgskvittering. I tilfælde af et garantikrav skal garantibeviset returneres sammen med produktet til din lokale forhandler. Registrer venligst din Doona autostol online på: www.doona.com

Garantien dækker Doona X autostole, som er blevet håndteret korrekt, og som er sendt til os i rengjort stand

Garantien gælder ikke i følgende tilfælde:

- Naturlige tegn på slitage og skader som følge af for høj belastning.
- Skader som følge af u hensigtsmæssig eller forkert brug.
- Når produktet er blevet brugt til et andet formål end det, der er angivet i brugervejledningen

I tilfælde af et garantikrav bedes du kontakte købsstedet.

9 / Garantibevis

Udfyld venligst dine oplysninger nedenfor

Navn: _____

E-mail adresse: _____

Adresse: _____

Doona X autostolens

serienummer: _____

Postnummer: _____

Forhandler: _____

Postadresse: _____

Farve på polstringen (Design): _____

Telefonnummer

(inkl. landenummer) :

Tilbehør: _____

