

doona™


50645709



Doona X

多功能兒童推車汽車座椅說明書

ECE R-129
EN 12790:2009
EN 1888 1:2018+A1:2022
40-85厘米
負重上限13公斤
語言：中文

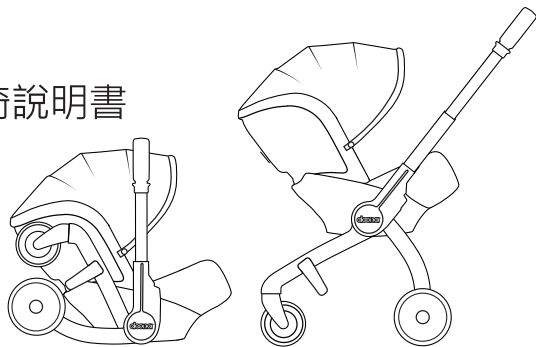

目錄

1 / 警告 · 重要信息	6
2 / Doona X 概述	13
3 / 調整	16
3.1 / 主要模式	16
3.2 / 把手旋轉	17
3.3 / 把手延長	18
3.4 / 位置傾斜	19
3.5 / 停車剎車制動器	20
3.6 / 使用安全帶保護孩子安全	21
3.7 / 頭枕高度調節	23
3.8 / 新生兒背墊	25
3.9 / Doona SIP	26
4 / 展開和摺疊 Doona X	28
4.1 / 展開 Doona X	28
4.2 / 摺疊 Doona X	29

5 / 將 Doona X 安全固定在車內	31
5.1 / 使用汽車安全帶安全固定 Doona X	33
5.2 / 使用 Doona X ISOFIX 底座安全固定 Doona X	35
5.3 / 使用 Doona X ISOFIX 底座固定 Doona X 汽車安全座椅	36
5.4 / 將 Doona X 汽車安全座椅從ISOFIX 底座上拆卸	38
6 / 保養說明	39
6.1 / 紡織部件拆洗	40
6.2 / 紡織部件安裝	45
6.3 / 清洗	52
7 / 飛機上安裝	53
8 / 保養	56
9 / 保養卡	57

1 / 警告，重要信息

恭喜您選擇Doona X作為您寶寶的安全出行解決方案。為了正確保護您的寶寶，請務必始終按照使用說明來使用和安裝 Doona X汽車安全座椅。重要提示，請保存使用說明以供將來參考。請仔細閱讀使用說明，如果您不遵守使用說明，您孩子的安全可能會受到影響。請始終將使用說明放在安全座椅的隔間中。

如果您在使用中有任何疑問，請隨時通過以下方式聯繫我們：

進口商: Oh My Josh Co., Limited

電郵: info@ohmyjosh.com.hk

網址: <https://www.doona-shop.hk/>

製造商: Traveler Innovations Ltd

中國製造

重要！請保存以供將來參考。

** 警告**

-  不允許對 Doona X 進行任何修改。這樣做會削弱或損壞其保護效果。**
-  需定期檢查 Doona X 的不同元件。尤其必須定期檢查安全帶系統和帶扣是否有磨損或可能的損壞。**
-  請勿在使用中進行調整。**
-  確保 Doona X 的所有可移動部件始終保持正確鎖定在正確位置，並且無部件卡在可移動座椅或門之間。**
-  切勿讓您的寶寶處在無人看管狀態，尤其是當將 Doona X 放置在高位置（尿布更換臺、桌子等）時。**
-  始終保持嬰兒使用安全座椅時繫上安全帶（即使您不在車內使用 Doona X）。**

-  請勿在車輛後排置物架上放置任何重物，一旦發生事故，這些物品都可能成為給寶寶帶來危險的物品。行李或其他重物應妥善且安全的放置。
-  當 Doona X 在行駛的車中未使用時，請務必使用 Doona X ISOFIX 底座或車輛安全帶固定 Doona X。
-  切勿在沒有原裝座椅套的情況下使用 Doona X 安全座椅，它是構成安全保護的一部分。
-  避免 Doona X 安全座椅受到陽光直射，以防止表面發熱而造成不舒適感。
-  在長途旅行中注意安排休息時間，並帶您的寶寶離開 Doona X，以減輕寶寶脊柱的壓力。

 如果Doona X 有部件損壞或已經歷過事故（衝擊速度超過 10 公里/小時），請勿再使用！

 Doona X 適合身高 40 至 85 厘米的兒童，最大體重不超過 13 公斤。

 為了保護您的寶寶，此Doona X不適合以下情況：

- 作為嬰兒床或搖籃的使用。手提睡籃、兒童推車和嬰兒車只能用於攜帶寶寶。
- 攜帶一名以上寶寶。
- 用於商業用途。

 如果發生車禍，會產生劇烈的衝擊力，如果安全座椅經歷了車禍事故，我們建議您更換安全座椅。
請勿對 Doona X 進行任何更改或添加裝置。
如果任何零件損壞或丟失，請勿使用本產品。


- ⚠ 發生碰撞時可能造成傷害的任何行李或其他物品應妥善且安全固定。
- ⚠ 切勿讓孩子處於無人看管狀態。
一旦您的孩子可以獨立就座時，
請勿將 Doona X 當作搖籃使用。
- ⚠ Doona X 不適合用於寶寶長時間睡眠。
- ⚠ 請勿讓您的孩子玩耍本產品。
本產品不適合用於跑步或滑冰。
- ⚠ 在車外時，將孩子放入 Doona X 或從 Doona X 抱走時，或站立不動時，請務必使用煞車器。
- ⚠ 在高處上使用Doona X是危險的，例如桌子。

-  使用時始終使用安全帶系統。
-  Doona X 不能取代嬰兒床或床。如果您的孩子需要睡覺，應將其放在合適的嬰兒床或床上。
-  請勿使用未經製造商批准的配件或零件。
使用前 確保所有鎖定裝置都已處於鎖定狀態。為避免受傷，請確保您的孩子在展開和摺疊本產品時保持遠離。
-  當摺疊和展開 Doona X 時，請確保您的孩子在Doona X 中坐好並繫好安全帶（手臂和腿遠離可移動部件），或者您的孩子未在Doona X 中，請確保孩子遠離本產品。
-  肩袋裝載物請勿超過2.5公斤。


-  日用品袋裝載物請勿超1.5公斤。
-  超過規定重量可能影響產品穩定性而導致產品傾翻。請勿使用非製造商提供或認可的裝載附件。
-  在把手上放置任何負載會影響Doona X的穩定性。
-  重要提示：在摺疊車輪並切換到汽車座椅模式之前，您必須從 Doona X上取下所有裝載袋。

2 / Doona X 概述

- 遮陽蓬..... ①
- 遮陽蓬旋轉關節..... ②
- 把手..... ③
- 傾斜控制桿..... ④
- 把手旋轉按鈕(2X)..... ⑤
- 停車煞車踏板..... ⑥

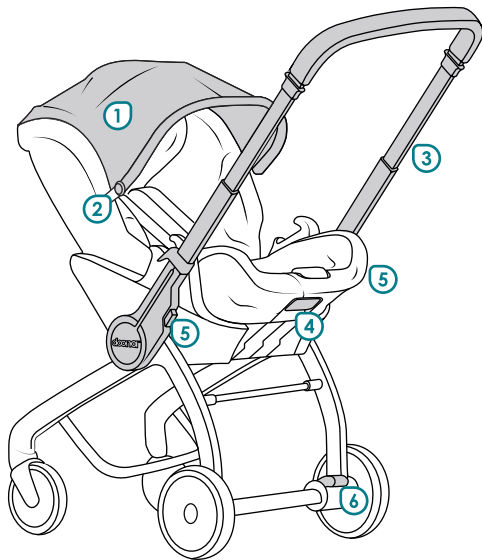


- 把手延長按鈕 (2X) ⑦
- 摺疊控制桿 ⑧
- 肩帶調節嚮導 ⑨
- 腰帶調節嚮導 (2X) ⑩
- 剎車釋放踏板 (2X) ⑪

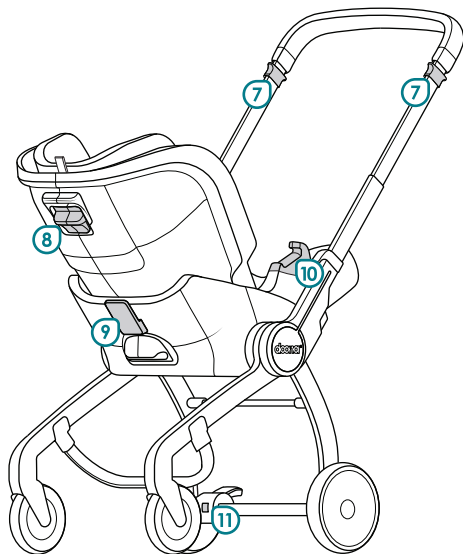


紡織零件

- 頭枕高度調節帶 ①
- 頭枕 ②
- 肩帶魔術貼 (2X) ③
- 肩墊 (2X) ④
- 帶扣舌 ⑤
- 帶扣釋放按鈕 ⑥
- 安全帶釋放按鈕 ⑦
- 安全帶收緊按鈕 ⑧

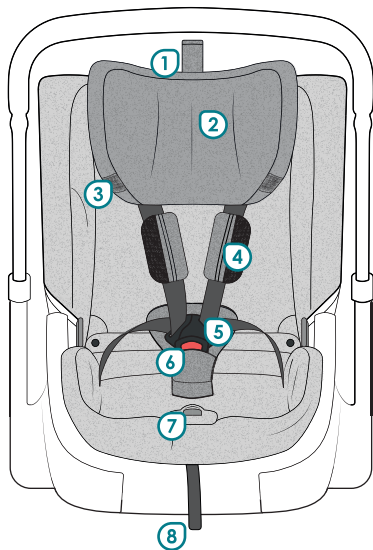


3 / 調整


3.1 / 主要模式

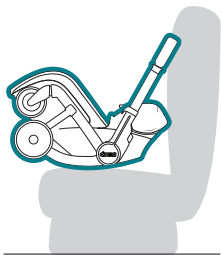


汽車安全座椅（與汽車安全帶一起使用）

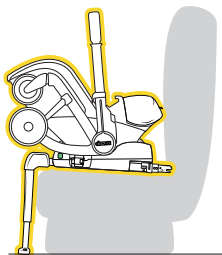

汽車安全座椅
(i-Size)

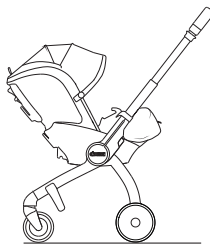


兒童推車

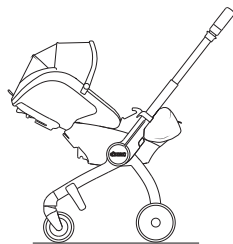


斜躺

3.2 / 把手旋轉

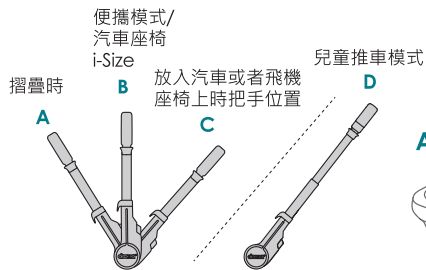


⚠ 注意

Doona X 把手必須處於最短模式才能使用此功能。

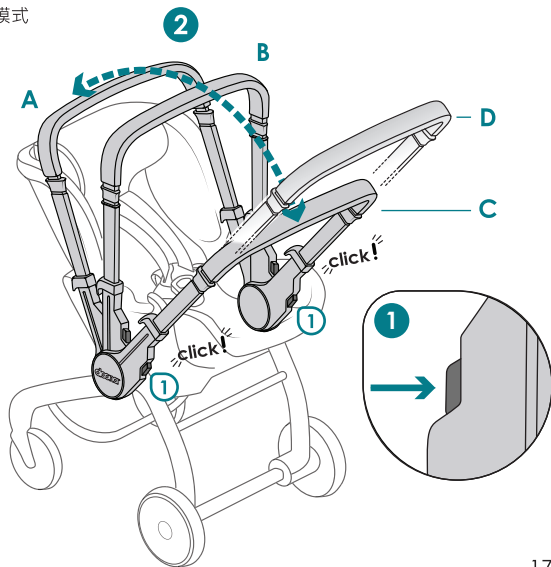


3.3 / 把手延長

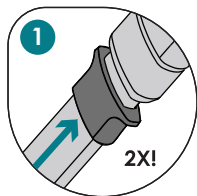


注意

Doona X 把手必須處於嬰兒車模式才能使用此功能。

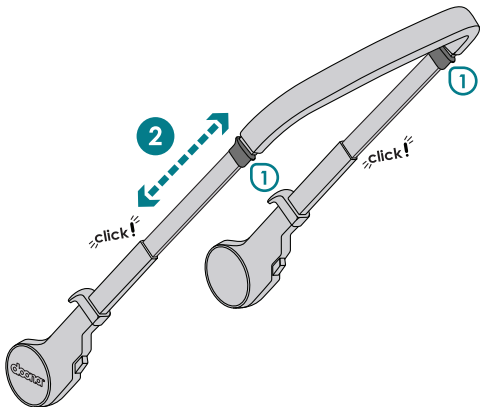



3.4 / 位置傾斜

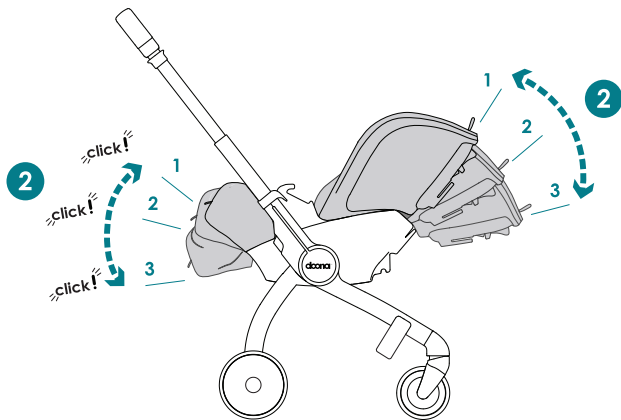


注意

此功能僅在嬰兒車
模式下使用。


3.5 / 剎車裝置

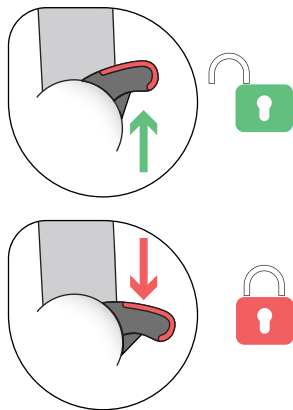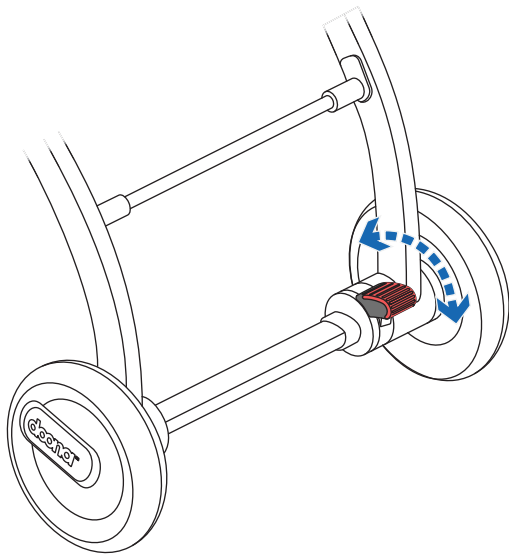



3.6 / 使用安全帶保護您的孩子

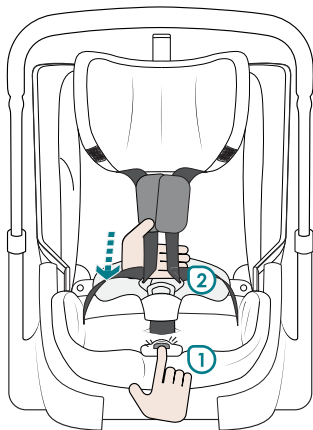


鬆開

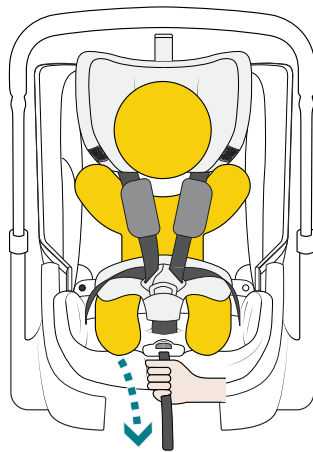


收緊

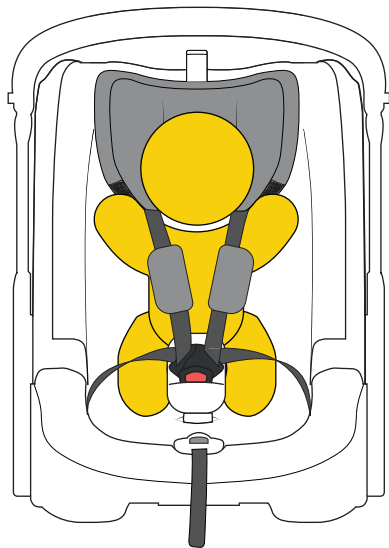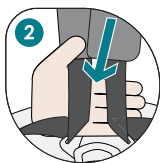

3.7 / 頭枕高度調節

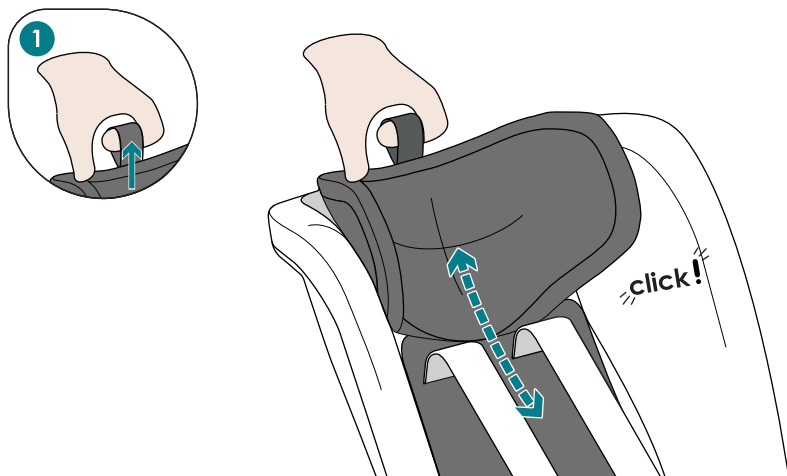


根據寶寶的身高調整頭枕

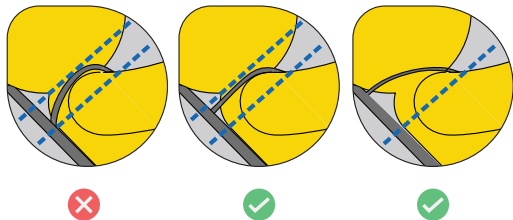


⚠ 注意

頭枕高度的位置應根據寶寶的肩膀水平進行調整或略低於肩部。

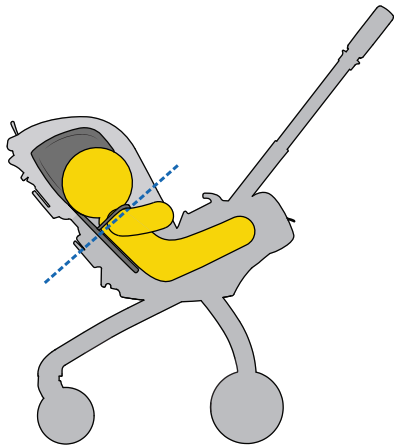


3.8 / 新生兒背墊

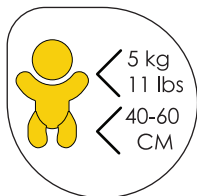


⚠ 注意

當寶寶超過建議的體重或體型時，請停止使用新生兒背墊。

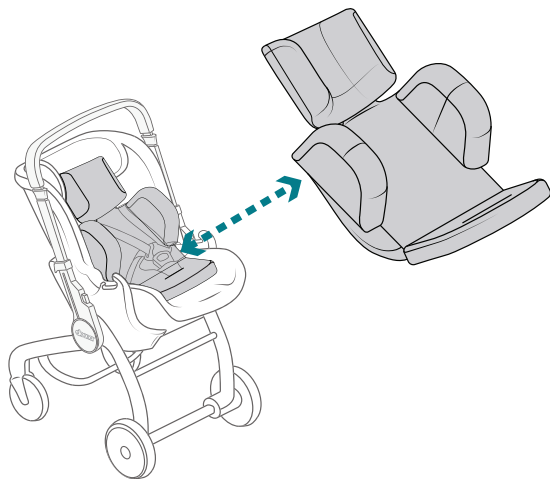


3.9 / doona SIP

Doona SIP 附加組件增強側面碰撞保護，在發生側面事故時吸收衝擊能量。

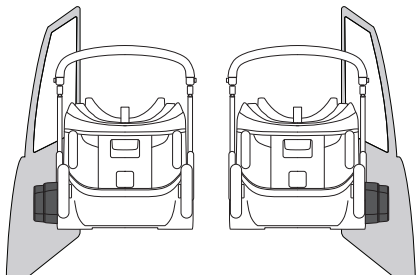



⚠ 注意

Doona SIP 防側面撞擊附加組件只能安裝在靠近車門的一側，並在車外時應拆下。

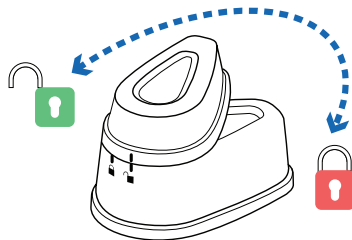




⚠ 注意

在車輛中安裝doona X 汽車安全座椅時，如果需要，可通過移除第二層來調整doona SIP高度。

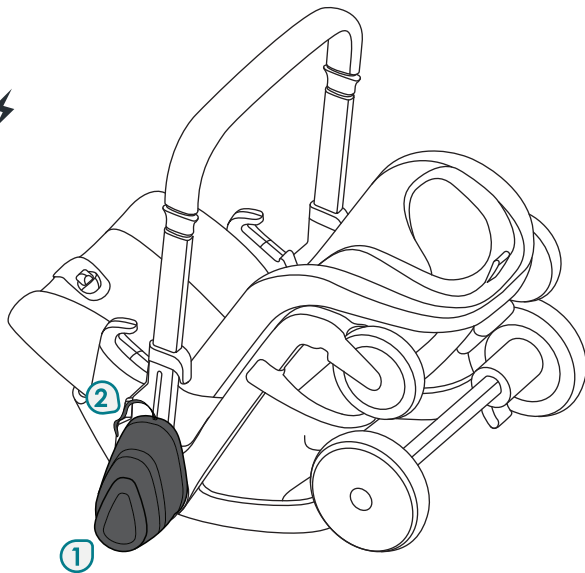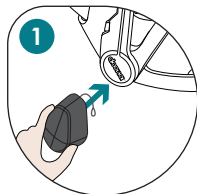

4 / 展開和摺疊 Doona X


4.1 / 展開 Doona X

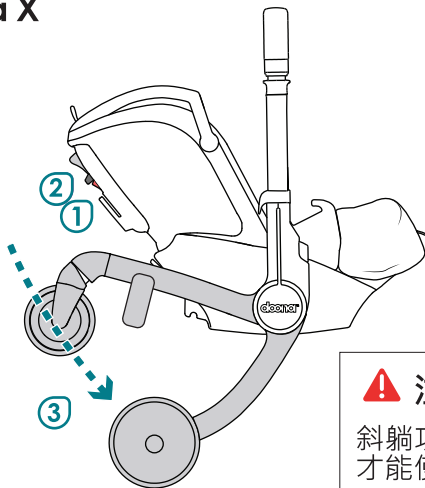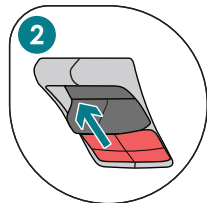
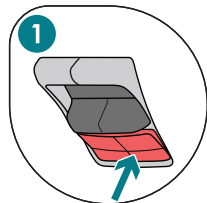


! 注意

斜躺功能必須處於直立位置
才能使此功能發揮作用。


4.2 / 摺疊 Doona X

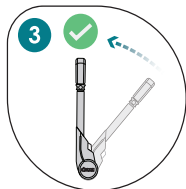


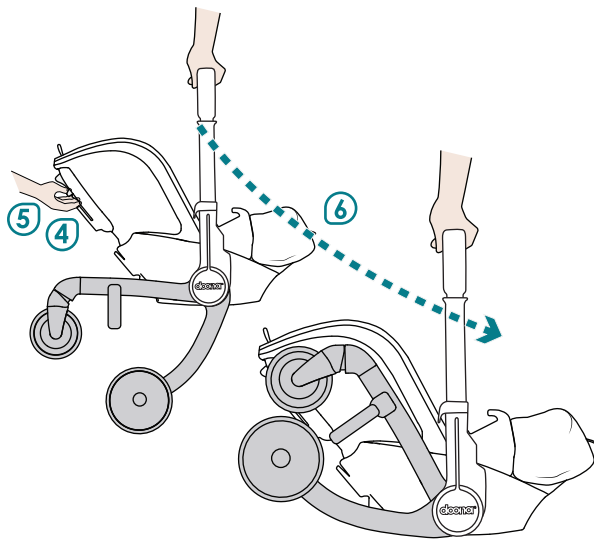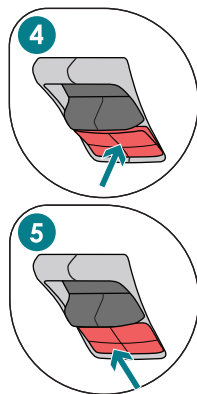

5 / 將 Doona X 安全固定在車內

如果 Doona X 不適合車輛的特定座位位置，請在用作汽車安全座椅時卸下嬰兒車後側的輪子！按下車輪釋放按鈕即可。在作為嬰兒車使用時，不要忘記重新裝上車輪！

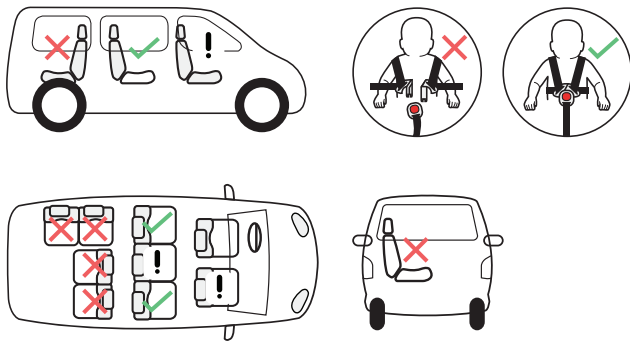

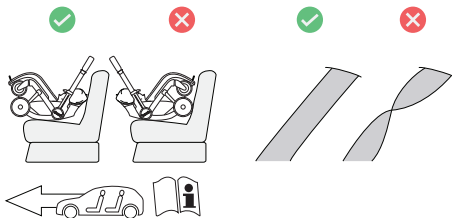

⚠ 注意

安全氣囊撞擊 Doona X 可能會對您的孩子造成嚴重傷害，甚至導致死亡。Doona X 適用於配有符合 ECE R16 標準的成人安全帶的車輛。


⚠ 注意




確保將 Doona X 放置於逆着行駛方向位置，嬰兒面向車輛座椅靠背。

⚠ 注意

確保車輛安全帶沒有扭曲。確保所有安全帶始終處於拉緊狀態。

5.1 / 使用汽車安全帶固定 Doona X

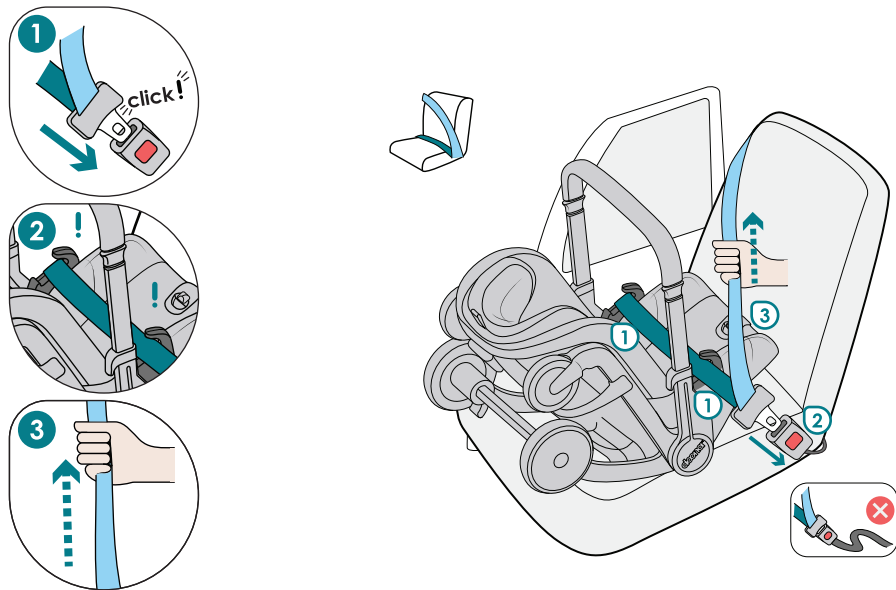

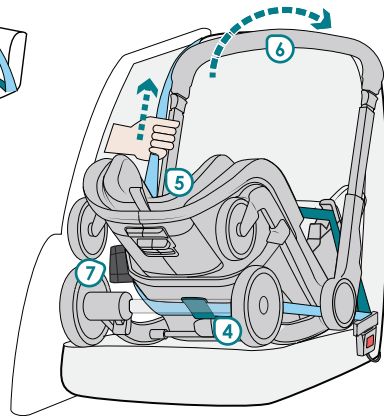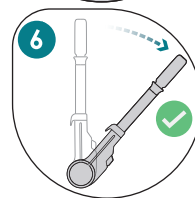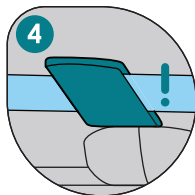


5.2 / 使用 Doona X ISOFIX base 底座固定 Doona X









注意

Doona X ISOFIX 底座必須按照 Doona X ISOFIX 底座用戶手冊正確安裝到汽車座椅上。請查閱 Doona X ISOFIX 底座用戶手冊獲取完整說明。

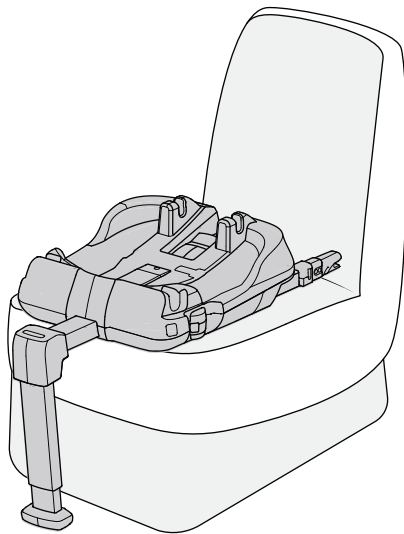


5.3 / 使用 Doona X ISOFIX 底座固定 Doona X 汽車安全座椅

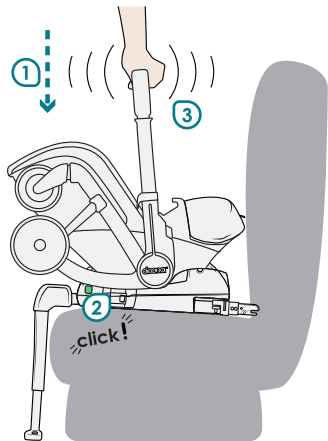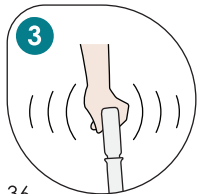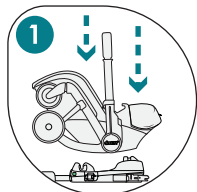

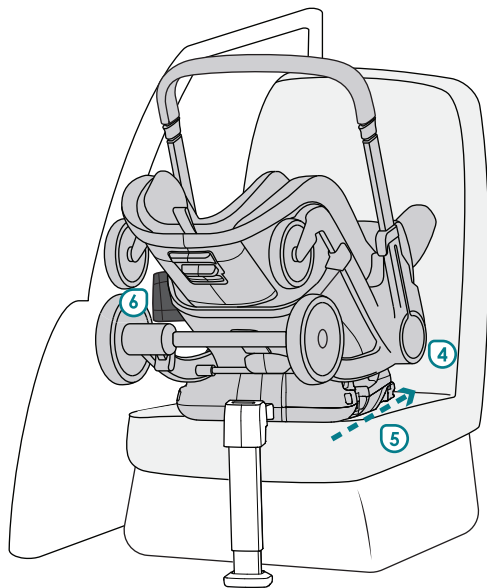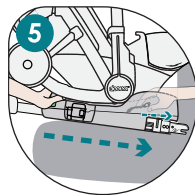

5.4. / 將 Doona X 汽車安全座椅從 ISOFIX 底座上拆卸


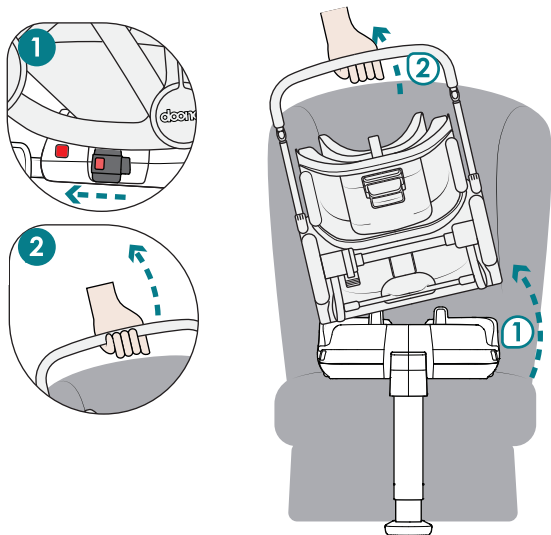


注意



有關更詳細的說明，請參閱 Doona X ISOFIX 底座用戶手冊。

6 / 保養說明

預防措施


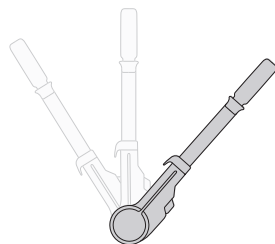
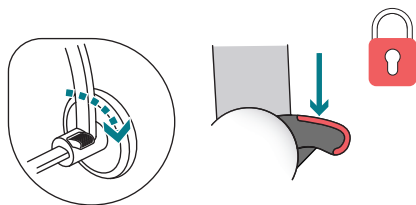



兒童推車

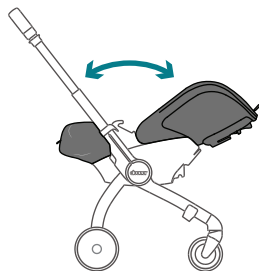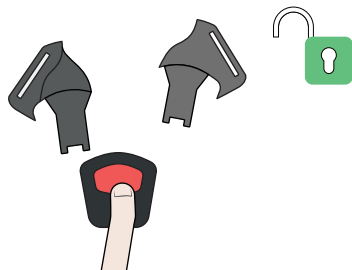


6.1 / 紡織部件拆洗

部件拆卸 - 遮陽蓬


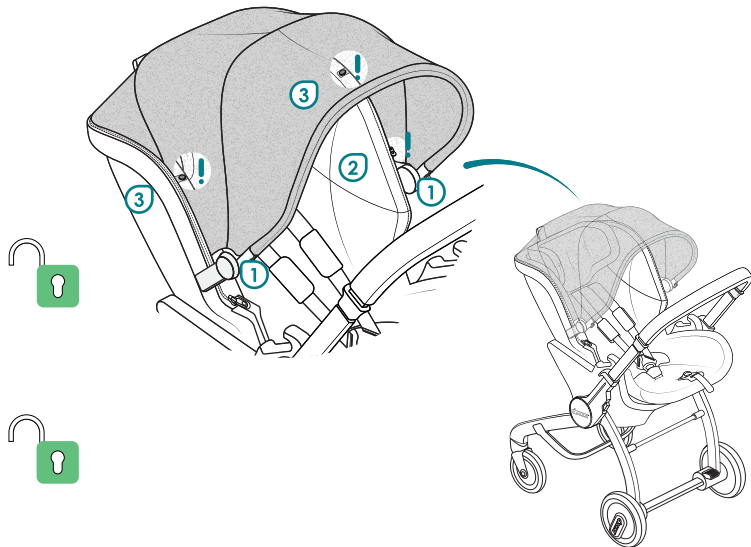
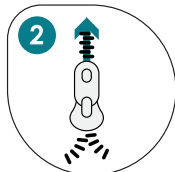
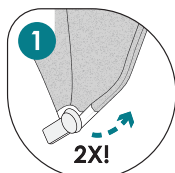


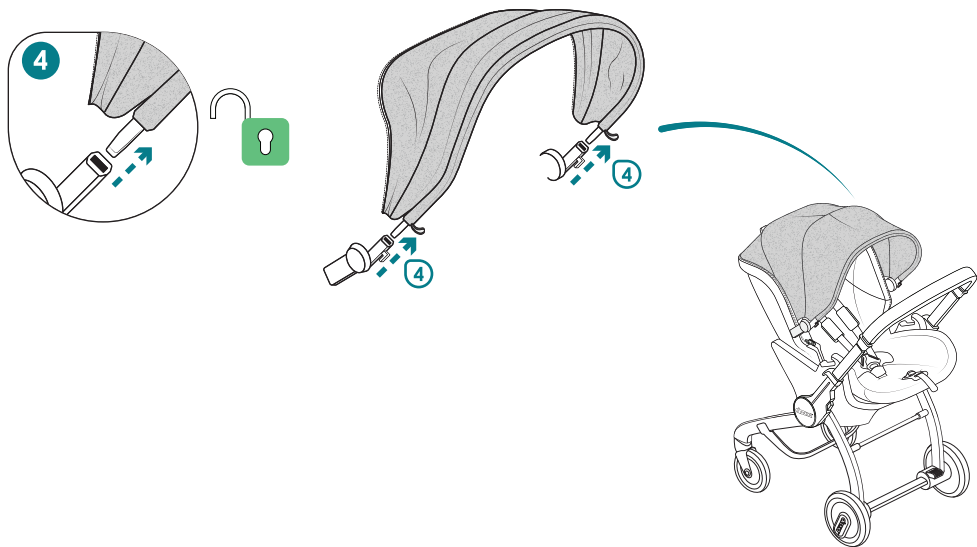






頭枕套和肩墊拆卸

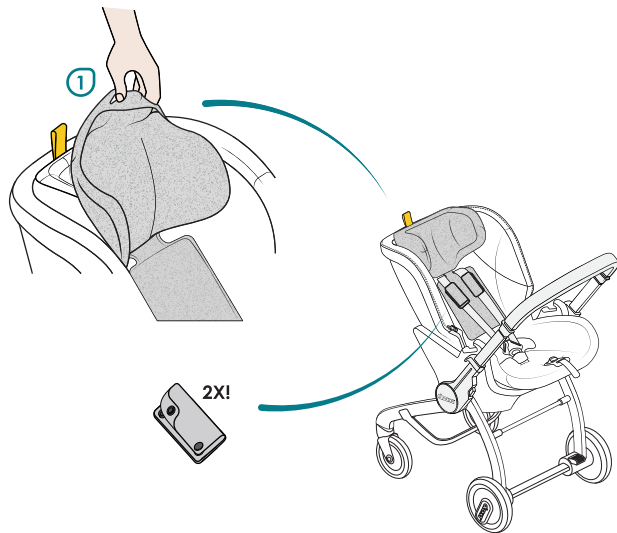

靠背套件拆卸

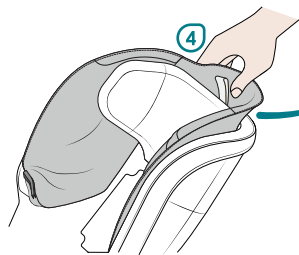
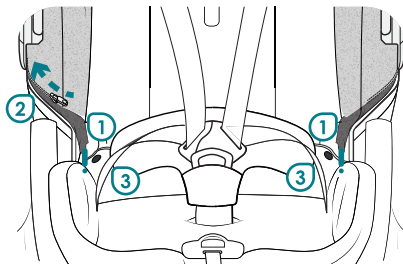
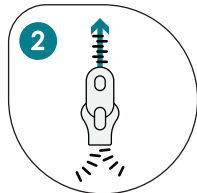
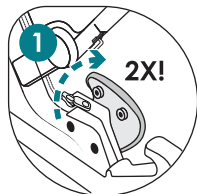


腳托套件拆卸

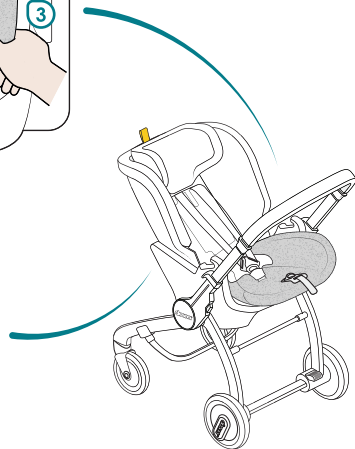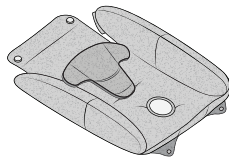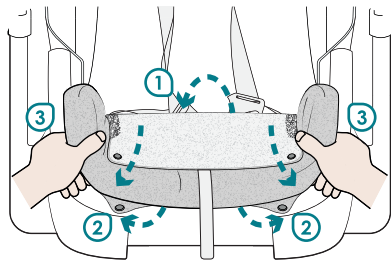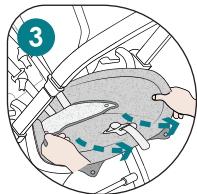
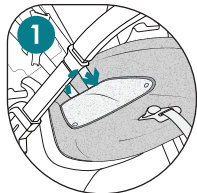


6.2 / 紡織部件安裝




腳托套件安裝

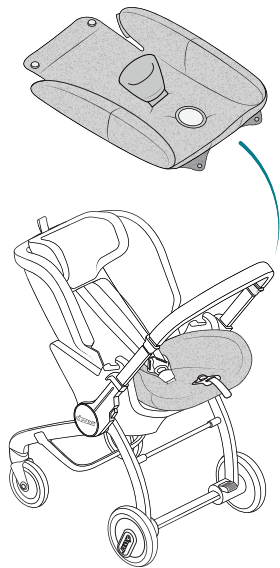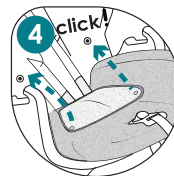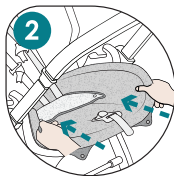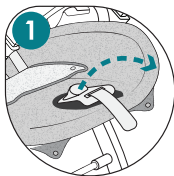





安裝 - 頭枕套和肩墊

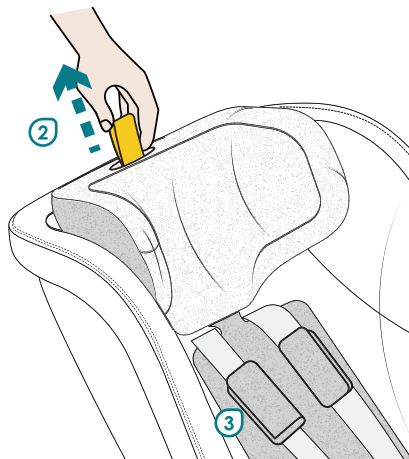
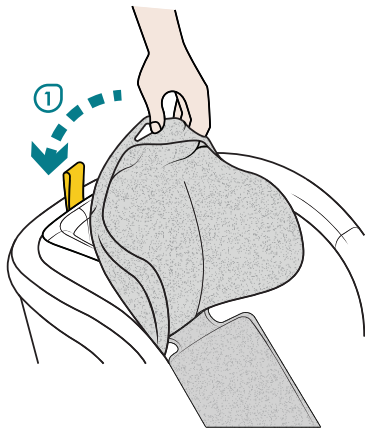


安裝 - 靠背套件

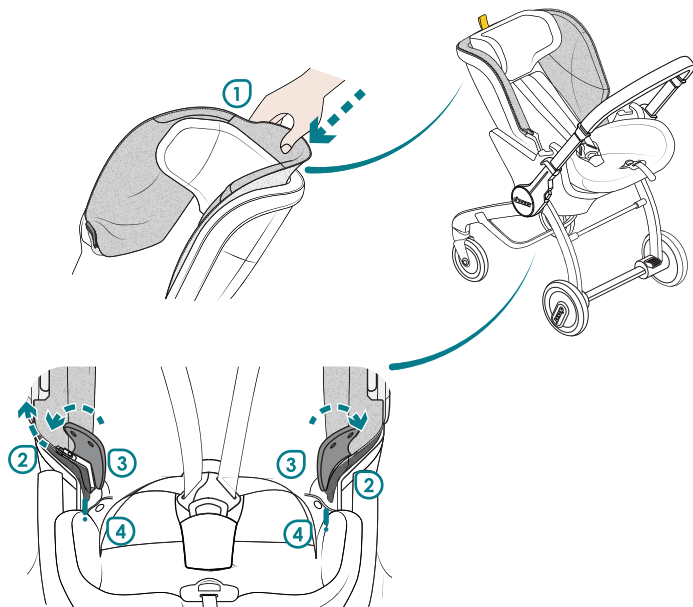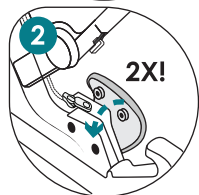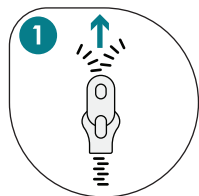

遮陽蓬安裝

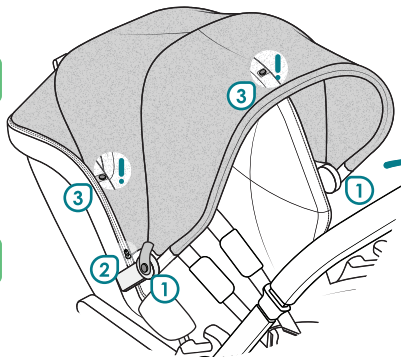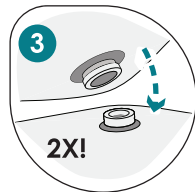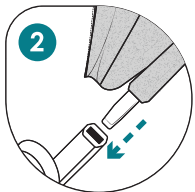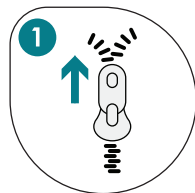

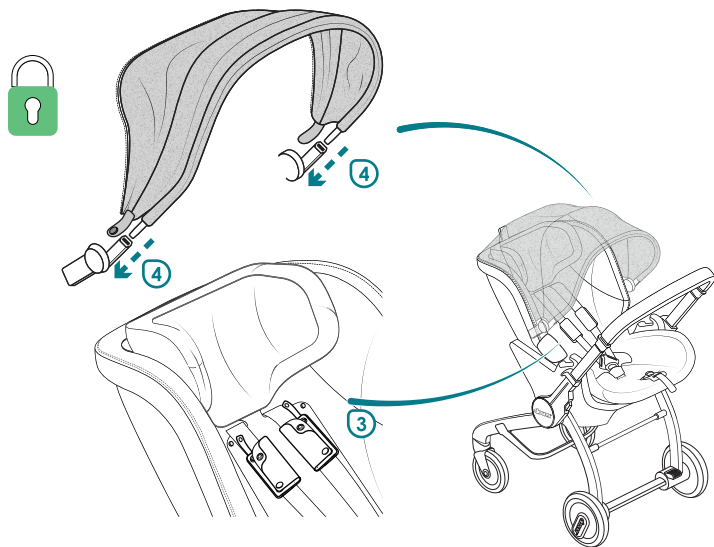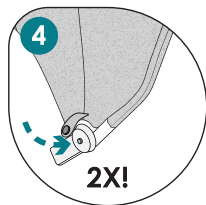

以保證安全保護效果

- 在時速度超過10 km/h的碰撞事故中，Doona X 可能會遭受不明顯的損壞。在這種情況下，必須更換汽安全車座椅。請妥善處理受損壞的安全座椅。
- 定期檢查所有重要部件是否有破損，確保所有機械零部件正常工作。
- 防止損壞和破損，確保該產品不被車門、座椅滑道等卡住。
- 當Doona X 有損壞時（如：被摔後）必須對其進行檢查。
- 切勿在沒有安全座椅套的情況下使用 Doona X
- 切勿使用非原廠提供的配件或附件 – 切勿使用非原廠椅套替換產品椅套，因為椅套是產品的安全性能中必不可分割的一部份。

警告

僅適應使用以下清潔程序，偏離此程序可能會導致受傷或死亡。

護理安全帶帶扣

爲了便於清潔，請使用濕紙巾

注意 - 安全帶無法從產品上取下。

切勿使用工具探查帶扣內部或使用熱風乾燥器風乾帶扣。帶扣損壞可能會導致性能下降，從而導致受傷或死亡。

切勿在帶扣上塗抹潤滑劑。帶扣損壞可能會導致性能下降，從而導致受傷或死亡。

清潔

務必只使用該產品原廠椅套，因椅套是Doona X 完整系統的組成部份，使用原廠椅套有助於保持系統的安全性能和正常運行。

- 椅套可以拆除，用中性洗滌劑清洗，請按說明清洗椅套以防損壞：手洗、冷水；不可漂白；不可烘乾；應晾乾；不可扭、熨；不可乾洗。請參閱椅套洗水標籤上的說明。清洗遮陽蓬時也需遵循同樣的洗滌說明。
- 塑膠件可直接用肥皂水清潔，請勿使用刺激性清潔劑（如：溶液）。

7 / 飛機上安裝



介紹

Traveler Innovations Ltd強烈建議體重不超過 13 公斤的兒童使用經過認證的兒童安全帶約束裝置或經批准可用於飛機旅行的其他裝置乘坐飛機。Doona X 可以在飛機上使用，以確保嬰兒在飛機上的安全飛行。在飛機上安裝 Doona X 時，請按照第 55 頁所示進行安裝。

認證

Doona X 經TUV萊茵全球航空專家認證可在飛機上使用。TUV萊茵遵守國家和國際監管協會以及國際航空當局的現行標準、測量和功能要求。

- 即使未使用，Doona X 放置在車座位上時，也必須以相同的方式安全固定。
- 請務必在飛行前諮詢您的航空公司有關在飛機上使用汽車安全座椅的資訊
- 即使未使用，Doona X 也必須用安全帶固定在飛機座位上。
- Doona X 只能在航空公司授權的乘客座位上使用。

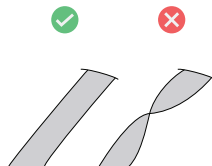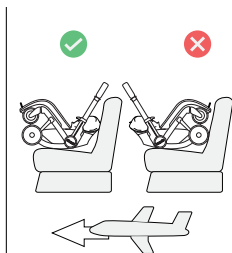

! 注意

Doona X 不允許在配備安全氣囊的飛機座椅上使用。

! 注意





Doona X 只能在經批准的前向飛機座位上使用。

! 注意

確保飛機安全帶沒有扭曲。

! 注意

請勿在飛機上使用 doona SIP。

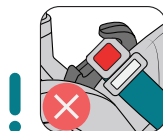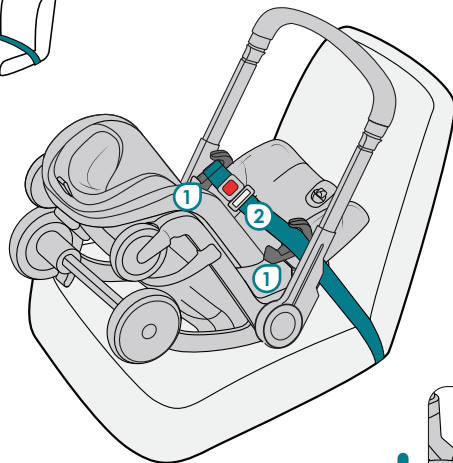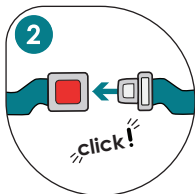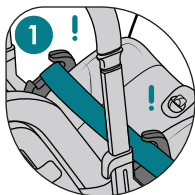

8 / 保養

我們保證 Doona X 汽車安全座椅依據歐洲安全標準和法規生產製造，並且符合最高的質量標準。對於 Doona X 汽車安全座椅，我們提供 2 年保養期。保養期自購買之日起生效。

作為購買憑證，請您填寫保養卡並在整個保養期內和您的購買收據一起保存。如果提出保養要求，保養卡須與產品一起退回給當地經銷商。另請在線註冊您的 Doona X 汽車安全座椅：www.doona.com

保養範圍涵蓋經過正確處理且以乾淨狀態退回給我們的 Doona X 汽車安全座椅

保養不適用於以下情況：

- 過度壓力造成的自然磨損和損壞痕跡。
- 因操作不當或使用不當造成的損壞。
- 將產品用於使用說明規定以外的用途。

如果需要保養，請直接聯繫我們：info@doona.com

9 / 保養卡

請填寫如下信息

姓名： _____

電郵： _____

地址： _____

產品序列號： _____

郵編： _____

零售商： _____

城/鎮： _____

布料顏色（款式）： _____

電話（含區號）： _____

配件： _____

