


doona™

X™

Doona X Gebruikshandleiding

ECE R-129
EN 12790:2009
EN 1888 1:2018+A1:2022
40-85 cm
tot 13 kg
Taal: Nederlands

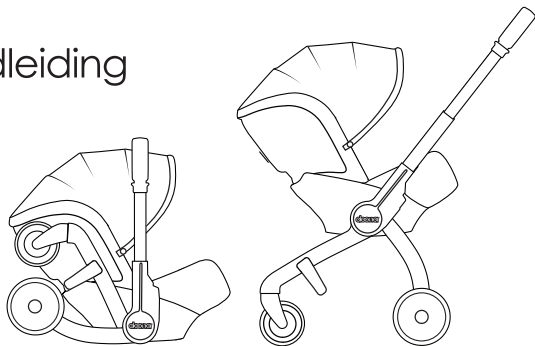

50651085



Inhoudsopgave

1 / Waarschuwingen, belangrijke informatie	6
2 / Overzicht Doona X	13
3 / Aanpassingen	16
3.1 / Hoofdmodi	16
3.2 / Rotatie van de beugel	17
3.3 / Beugelverlenging	18
3.4 / Ligpositie	19
3.5 / Remmen	20
3.6 / Uw kind vastzetten met behulp van het harnas	21
3.7 / Hoogteverstelling hoofdsteen	23
3.8 / Inzet voor pasgeborenen	25
3.9 / Zijdelingse impactfunctie	26
4 / Uit- en inklappen van de Doona X	28
4.1 / Uitklappen van de Doona X	28
4.2 / Inklappen van de Doona X	29

5 / Vastzetten van de Doona i in het voertuig	31
5.1 / De Doona X vastzetten met de autogordel	33
5.2 / De Doona X bevestigen met behulp van de Doona X ISOFIX base	35
5.3 / De Doona X autostoel installeren met behulp van de Doona X ISOFIX base	36
5.4 / De Doona X autostoel van de Doona X ISOFIX basis halen	38
6 / Onderhoudsinstructies	39
6.1 / Bekleding verwijderen	40
6.2 / Bekleding monteren	45
6.3 / Schoonmaak	52
7 / Installatie in het vliegtuig	53
8 / Garantie	56
9 / Garantiekaart	57

Gefeliciteerd

Gefeliciteerd met uw keuze voor Doona x van Travel Innovations als de veiligheids- en mobiliteitsoplossing van uw baby. Om uw baby goed te beschermen, moet het Doona X autostoel altijd worden gebruikt en geïnstalleerd zoals beschreven in deze instructies. Belangrijk: bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik. Lees deze instructies zorgvuldig door, de veiligheid van uw kind kan in gevaar komen als u deze instructies niet opvolgt. Bewaar de gebruiksaanwijzing altijd bij de hand in het daarvoor bestemde vak op het kinderzitje. Als u nog vragen heeft over het gebruik, neem dan gerust contact met ons op via:

Geïmporteerd door :

E-mail: info@2e-vertrieb.com

Website: www.2e-vertrieb.com

Geproduceerd door: Traveler Innovations Ltd

Gemaakt in China

1 / Waarschuwingen, belangrijke informatie

BELANGRIJK! BEWAREN VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE.

WAARSCHUWING

-  Het is niet toegestaan om wijzigingen aan de Doona X aan te brengen. Als u dit wel doet, wordt de doeltreffendheid van de bescherming teniet gedaan of aangetast.
-  Inspecteer regelmatig de verschillende elementen van de Doona X. Vooral het harnesssysteem en de gesp moeten regelmatig worden gecontroleerd op slijtage of eventuele beschadigingen.
-  Probeer tijdens het reizen geen aanpassingen te maken.
-  Zorg ervoor dat alle beweegbare onderdelen van de Doona X altijd goed vergrendeld zijn en dat er geen onderdelen bekneld raken tussen beweegbare stoelen of deuren.

-  Laat uw baby nooit zonder toezicht achter, vooral niet wanneer de Doona X op een hoge ondergrond staat (commode, tafel, enz.).
-  Zet de baby altijd vast met het harnessysteem (ook als u de Doona X niet in het voertuig gebruikt).
-  Plaats geen zware voorwerpen op de hoedenplank van de achterraut, deze kunnen bij een ongeval gevaarlijke projectielen worden. Bagage of andere zware voorwerpen moeten deugdelijk worden vastgezet.
-  Bevestig de Doona X altijd met de Doona X ISOFIX-basis of autogordel wanneer u deze onbezet in uw auto vervoert.
-  Gebruik de Doona X-stoel nooit zonder de originele hoes, deze maakt deel uit van het veiligheidsconcept.
-  Bescherm de Doona X-stoel tegen direct zonlicht om te voorkomen dat ongemakkelijke opwarming van het oppervlak.

-  Plan pauzes in tijdens langere reizen en haal uw baby uit de Doona X om de druk op de wervelkolom te verlichten.
-  Gebruik de Doona X niet meer als er onderdelen beschadigd zijn of na een ongeval (bij een botssnelheid hoger dan 10 km/u)!
-  De Doona X is geschikt voor kinderen van 40 tot 85 cm en maximaal 13 kg.
-  Ter bescherming van je baby is deze Doona X niet geschikt voor:
 - Vervanging van een ledikant of wieg. Reiswieg, kinderwagens en buggy's mogen alleen worden gebruikt om baby's of kinderen te vervoeren.
 - Om meer dan één kind te vervoeren.
 - Voor commercieel gebruik.
-  Bij een auto-ongeluk treden hevige spanningen op, als u bij een auto-ongeluk betrokken was, raden wij u aan het apparaat te vervangen.


-  Breng geen wijzigingen of toevoegingen aan de Doona X aan.
-  Gebruik dit product niet als er onderdelen kapot zijn of missen.
-  Alle bagage of andere voorwerpen, die tijdens een aanrijding letsel kunnen veroorzaken, moeten goed opgeborgen en beveiligd zijn.
-  Laat het kind nooit onbeheerd achter.
-  Zodra uw kind zelfstandig kan zitten.
Gebruik de Doona X niet als een liggende wieg.
-  De Doona X is niet bedoeld voor langdurig slapen.
-  Laat uw kind niet met dit product spelen.
Dit product is niet geschikt voor hardlopen of skaten.
-  Gebruik buiten de auto altijd de parkeerrem bij het plaatsen en verwijderen van het kind uit de Doona X, of wanneer u stilstaat.

-  Het is gevaarlijk om de Doona X op een verhoogd oppervlak te gebruiken, b.v. een tafel.
-  Gebruik altijd het bevestigingssysteem.
-  De Doona X vervangt geen ledikant of bed. Als uw kind moet slapen, moet het in een geschikt kinderbedje of bed worden geplaatst.
-  Gebruik geen andere accessoires of vervangende onderdelen dan die zijn goedgekeurd door de fabrikant.
-  Controleer voor gebruik of alle vergrendelingsmechanismen zijn vergrendeld. Om verwondingen te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat uw kind uit de buurt blijft wanneer u dit product in- en uitklapt.
-  Zorg er bij het in- en uitklappen van de Doona X voor dat uw kind wordt vastgehouden met het harnas (armen en benen worden uit de buurt van bewegende delen gehouden), of uit de buurt wordt gehouden wanneer het niet zit.


-  Overbelast de Essentials Tote bag niet met gewichten meer dan 2,5 kg.
-  Overbelast de Essentials bag niet met gewichten meer dan 1,5 kg.
-  Overschrijding van deze limieten kan de stabiliteit van de wandelwagen in gevaar brengen en ervoor zorgen dat deze omvalt. Gewichtdragende accessoires die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant mogen niet worden gebruikt.
-  Elke belasting die aan het handvat is bevestigd, heeft invloed op de stabiliteit van de Doona X.
-  Belangrijke opmerking: u moet alle tassen van de Doona X verwijderen voordat u de wielen inklapt en naar de autostoelmodus overschakelt.

2 / Doona X overzicht

- Zonnekap ①
- Zonnekap draaischarnier ②
- Doona duwstang ③
- Hendel voor ligpositie ④
- Duwstang draaiknoppen (2x) ⑤
- Parkeer rempedaal ⑥

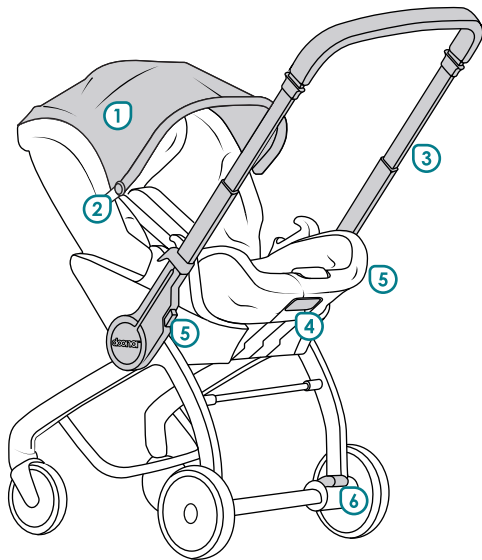


- Verlenging duwstang knoppen (2x) ⑦
- inklaphendel ⑧
- Schoudergordelgeleider ⑨
- Heupgordelgeleider (2x) ⑩
- Ontgrendelingsknoppen op de
achterwielen (2X) ⑪

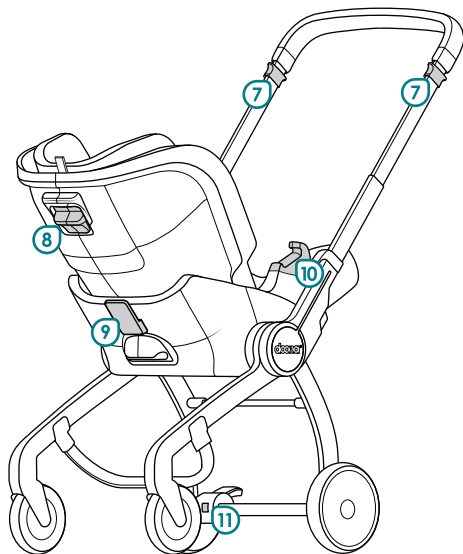


Textiel onderdelen

- Ilus voor hoogteverstelling van de hoofdsteen ①
- Hoofdsteen ②
- Klittenband voor schouderriem..... ③
- Schouderkussen ④
- Gesp en gesplep ⑤
- Gesp ontkoppelingsknop..... ⑥
- Harnas ontkoppelingsknop ⑦
- Aanspanriem voor het harnas..... ⑧

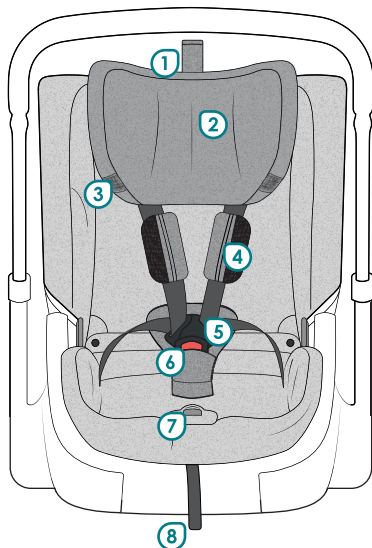


3 / Aanpassingen


3.1 / Belangrijkste modi

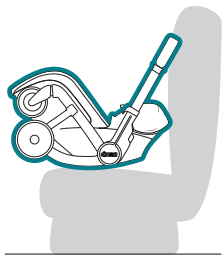


Autostoel (gebruik met autogordel)

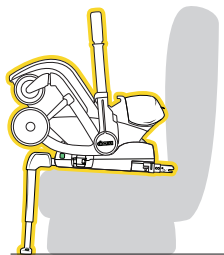

Autostoel (i-Size)


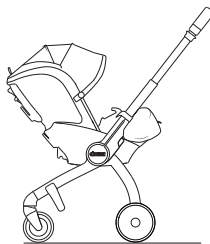


Kinderwagen

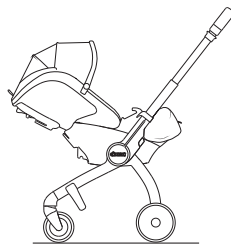

Ligpositie


3.2 / Rotatie van de duwstang

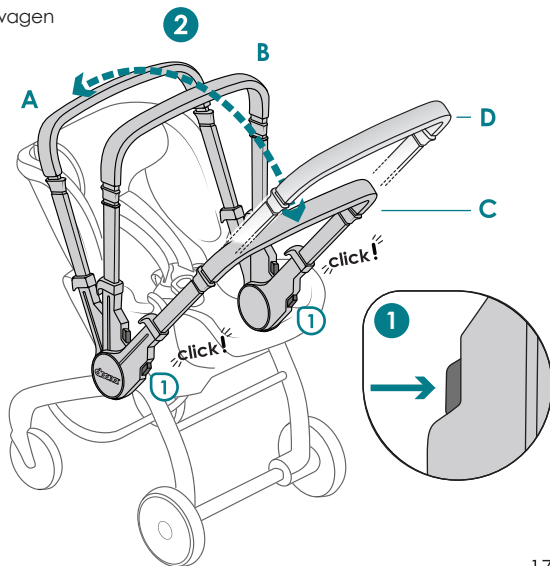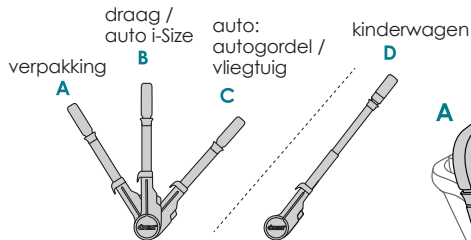

⚠ LET OP De


duwstang van de Doona X moet in de kortste stand staan om deze functie te laten werken.

3.3 / Duwstang verlenging

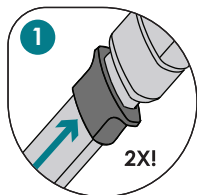


LET OP De

Doona X duwstang moet in wandelwagenmodus staan om deze functie te laten werken.

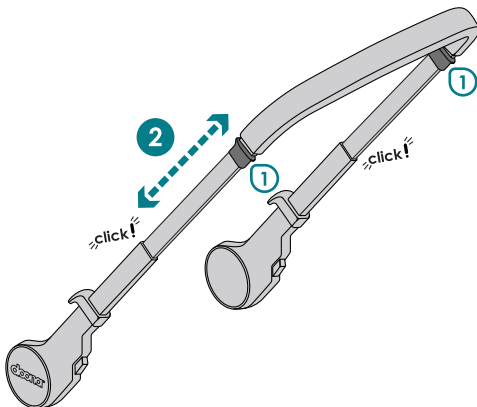



3.4 / Ligpositie

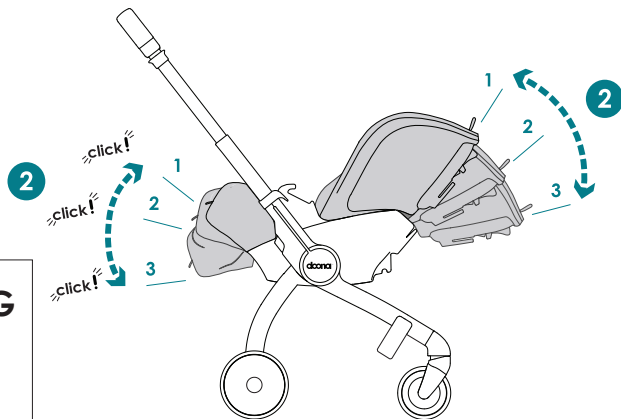


WAARSCHUWING

Deze functie is alleen beschikbaar in de kinderwagenmodus.


3.5 / Remmen

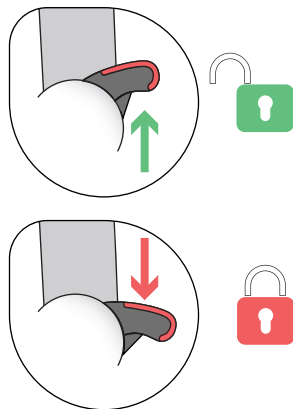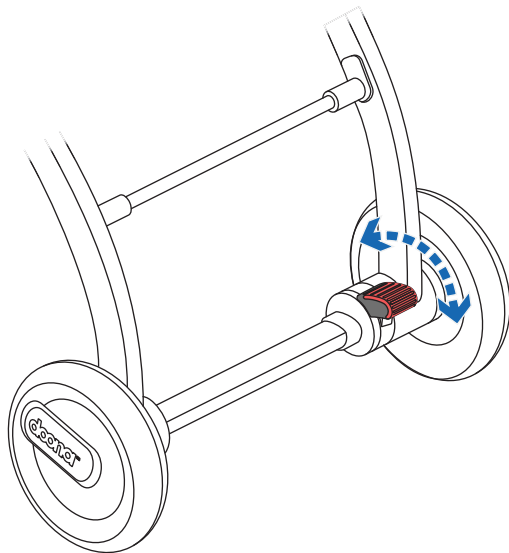



3.6 / Uw kind vastzetten met behulp van het harnas

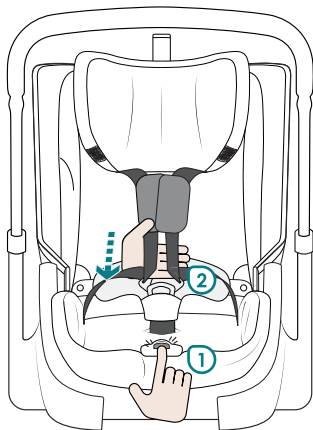


Losmaken

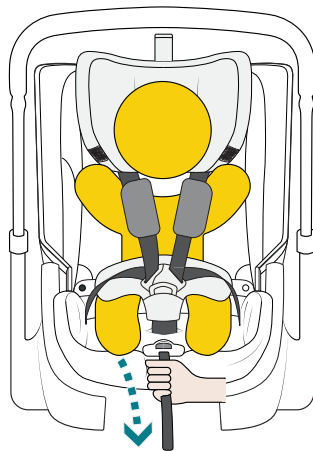


Vastzetten

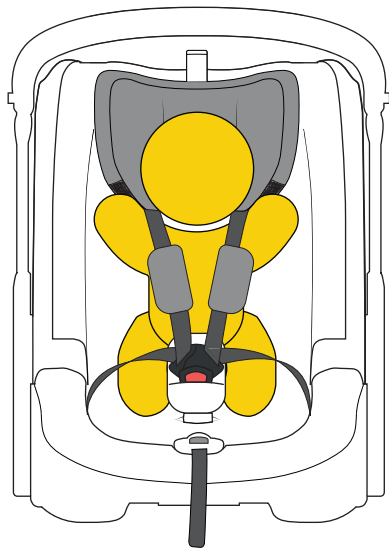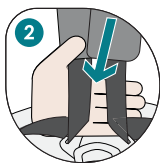

3.7 / Hoogte aanpassen van de hoofdsteun

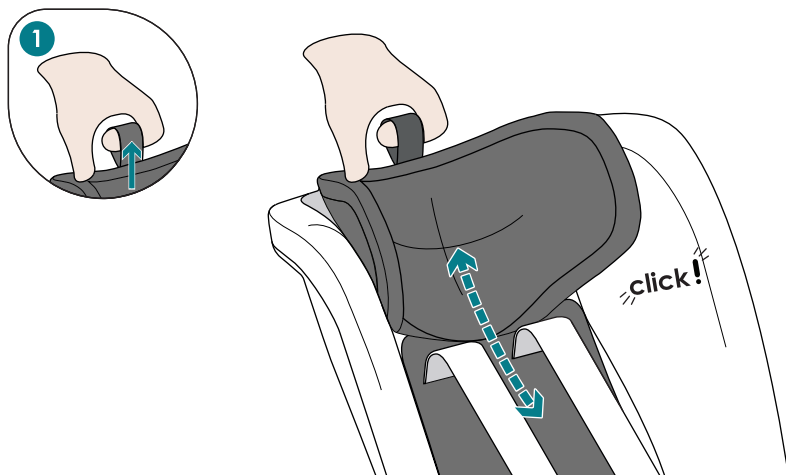


Aanpassen van de hoofdsteun aan de lengte van uw baby

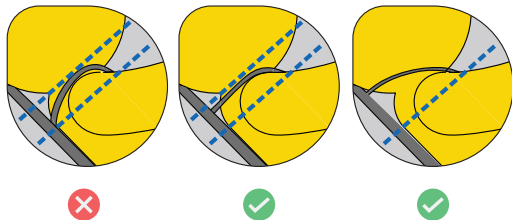


LET OP De

positie van de hoogte van de hoofdsteun moet overeenkomen met het schouder niveau van uw baby of iets lager.

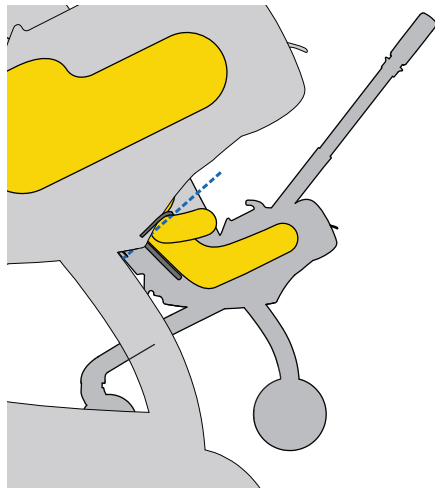


3.8 / Pasgeborenen inzet

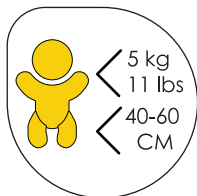



LET OP Stop

met het gebruik van de inleg wanneer uw baby groter is dan het geadviseerde gewicht of maat.

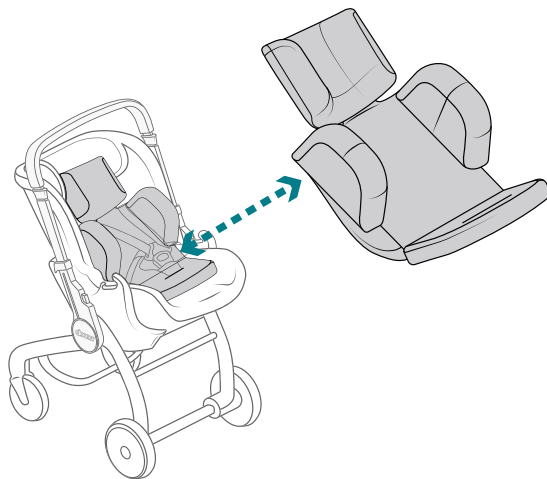

3.9 / doona SIP

De Doona Side Impact Protection biedt een verbeterde bescherming bij een aanrijding van opzij die de baby verder beschermt bij een aanrijding van opzij door de energie te absorberen voordat deze de baby bereikt.

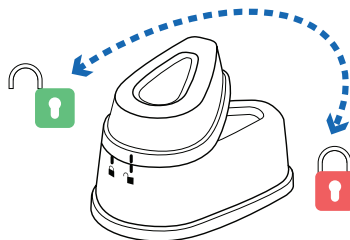
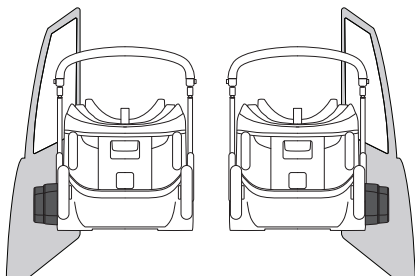


! LET OP

De Doona SIP moet alleen gebruikt worden aan de kant welke zich het dichtstbij de autodeur bevindt, en ingeklapt worden buiten de auto.




! LET OP

Wanneer je de Doona X autostoel in een voertuig installeert, indien nodig pas je de hoogte van de Doona Side Impact Protection aan door de tweede laag te verwijderen.

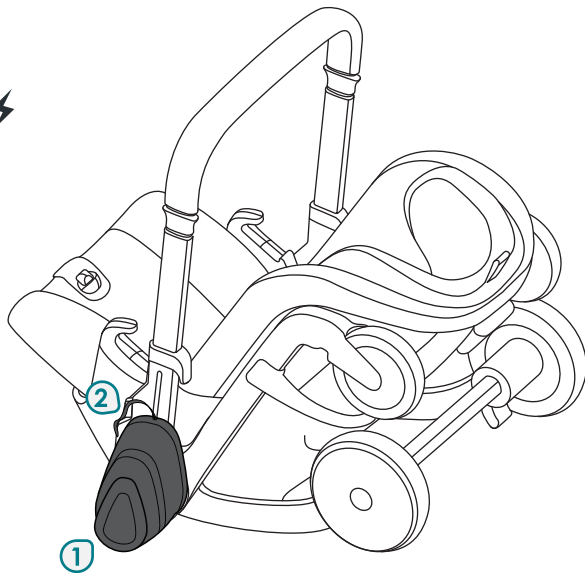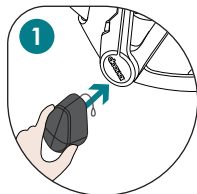

4 / Uitklappen & inklappen van de Doona X


4.1 / Uitklappen van de Doona X

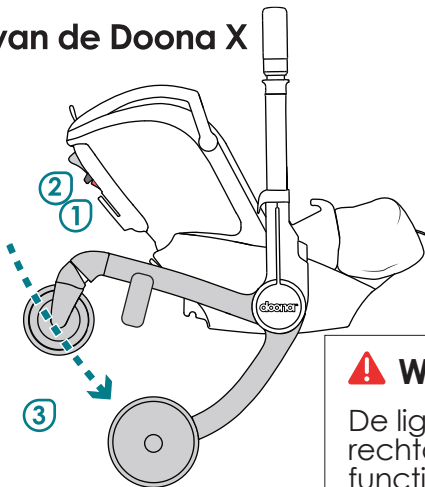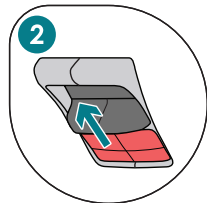
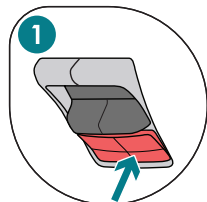


WAARSCHUWING

De ligfunctie moet rechtop staan om deze functie te laten werken


4.2 / Inklappen van de Doona X

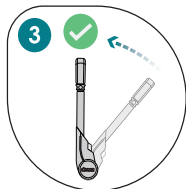


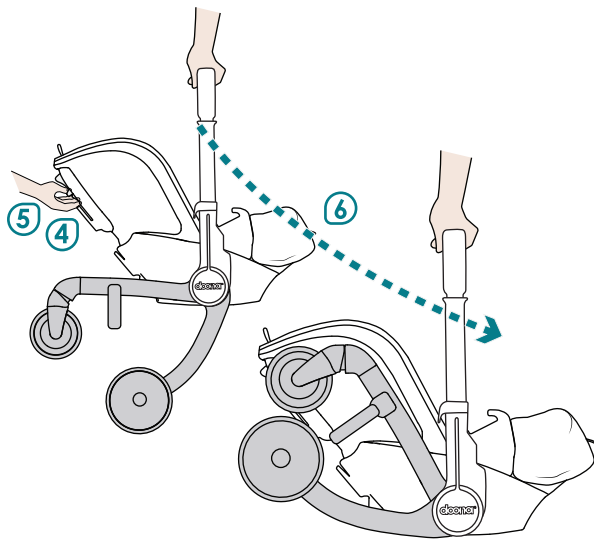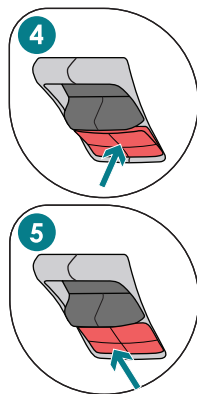

5 / De Doona X vastzetten in het voertuig

Als de Doona X niet op een specifieke stoelpositie van het voertuig past, verwijder dan de wielen aan de achterkant van de wandelwagen wanneer u deze als autostoeltje gebruikt! Doe dat door op de wielontgrendelingsknop te drukken. Vergeet niet de wielen weer te monteren bij gebruik als kinderwagen!

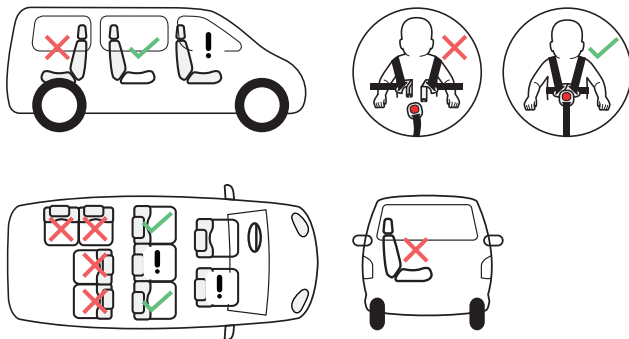

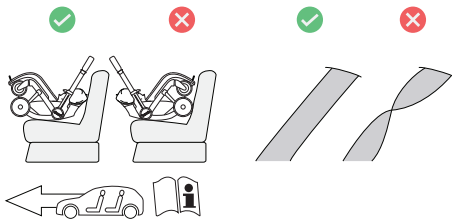

⚠ LET OP Een

airbag die de Doona X raakt, kan uw kind ernstig verwonden, mogelijk met de dood tot gevolg. Doona X is geschikt als de voertuigen zijn uitgerust met een veiligheidsgordel voor volwassenen die is goedgekeurd volgens ECE R16.


⚠ LET OP



Zorg ervoor dat de Doona X tegen de rijrichting in op een naar voren gerichte autostoel wordt geplaatst.

⚠ LET OP

Zorg ervoor dat de autogordel niet gedraaid zit. Zorg ervoor dat alle riemen ten allen tijde gespannen zijn.

5.1 / De Doona X-autostoel installeren met behulp van de Doona X ISOFIX-basis

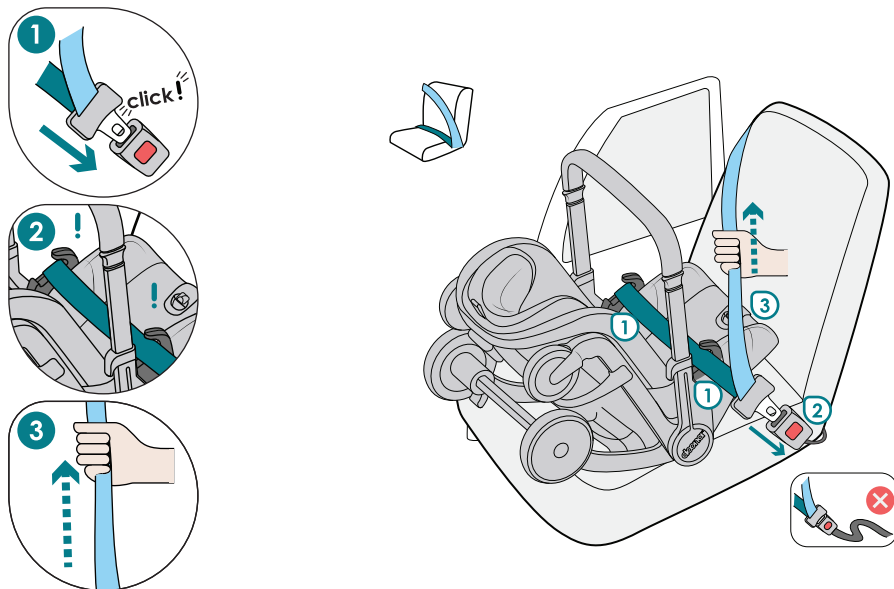

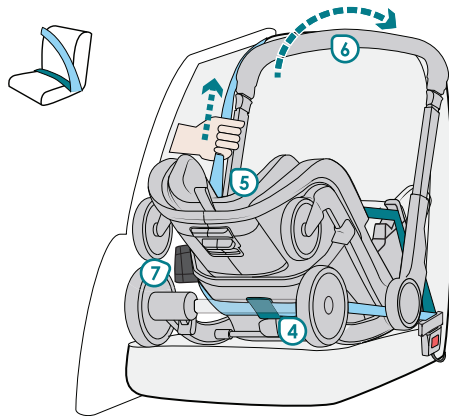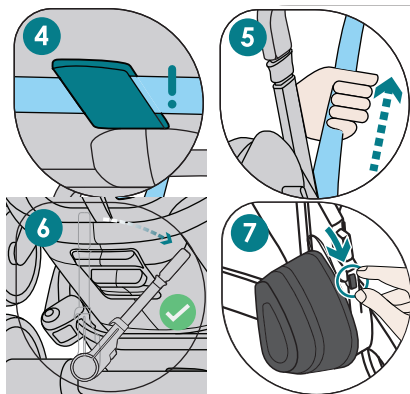


5.2 / De Doona X bevestigen met behulp van de Doona X ISOFIX-basis









LET OP

De Doona X ISOFIX basis moet goed met de autostoel geïnstalleerd worden volgens de Doona X ISOFIX basis instructies. Zoek de Doona X ISOFIX-basis gebruikershandleiding voor volledige instructies

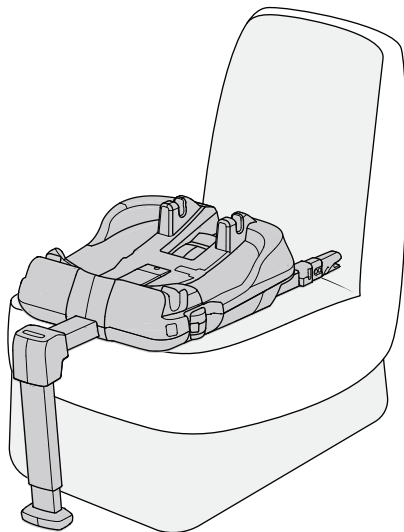


5.3 / De Doona X autostoel installeren met behulp van de Doona X ISOFIX base

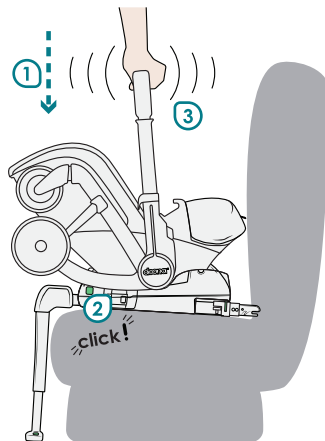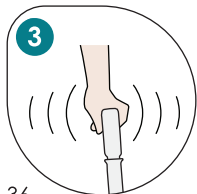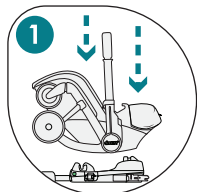

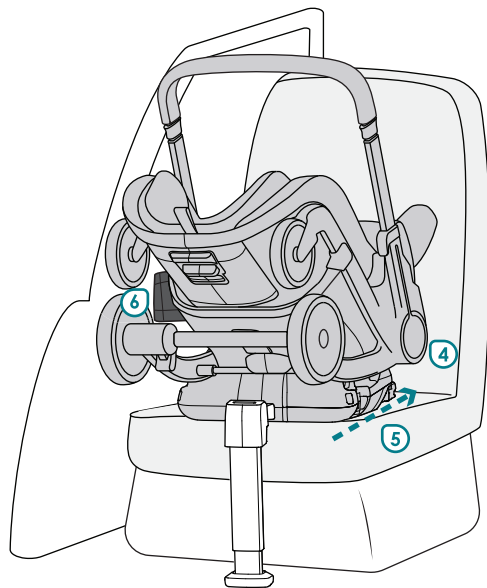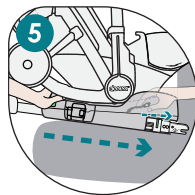

5.4. / De Doona X-autostoel uit de Doona X ISOFIX-basis verwijderen


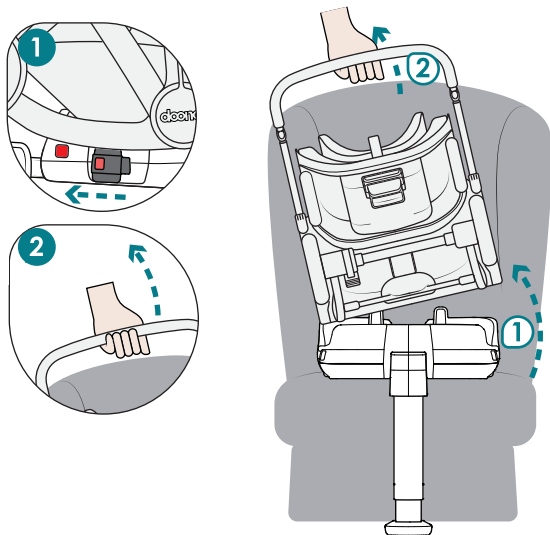


LET OP Zie



voor meer
gedetailleerde
instructies de
gebruikershandleiding
van de Doona X ISOFIX
base

6 / Onderhoudsinstructies


Voorzorgsmaatregelen

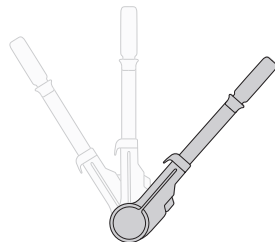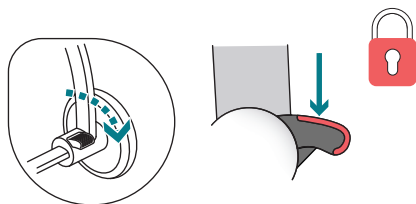


stroller

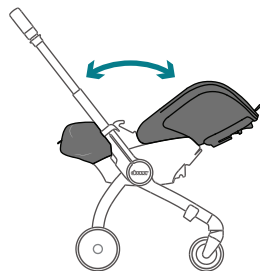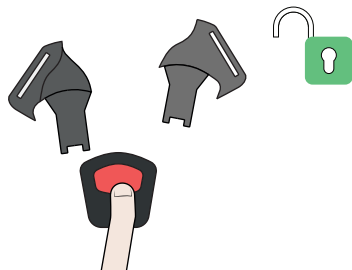


6.1 / Bekleding verwijderen




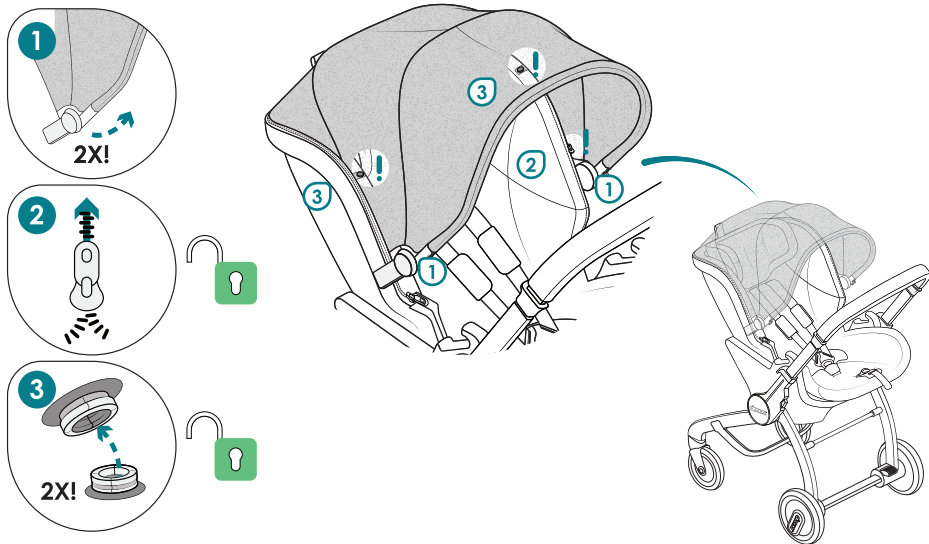


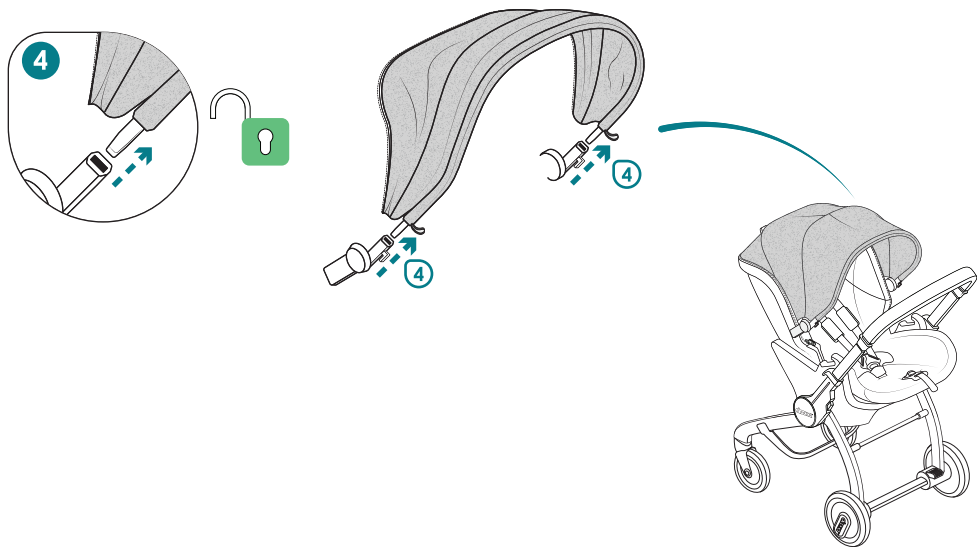






Zonnekap en schouderpads verwijderen

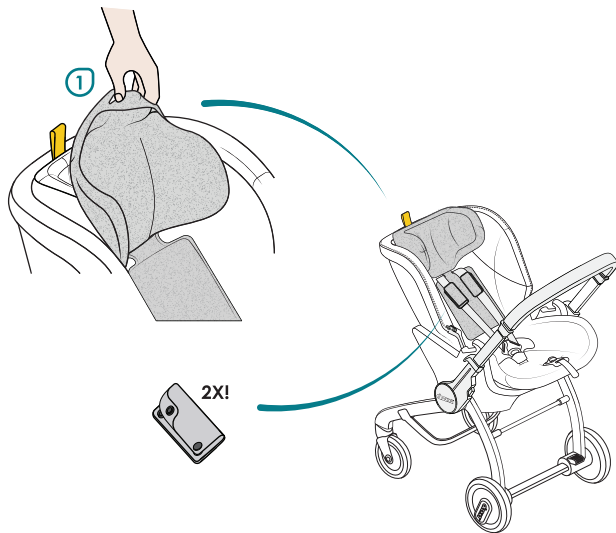

Rugsteunhoes verwijderen

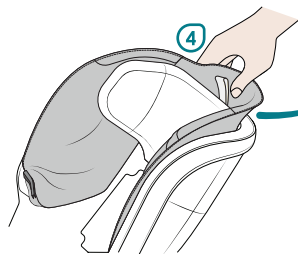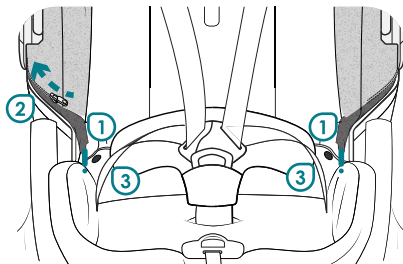
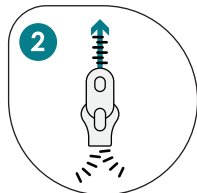
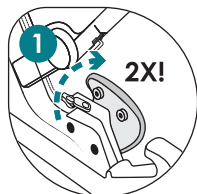


Beensteunhoes loshalen

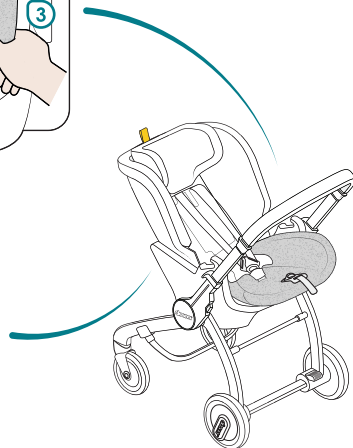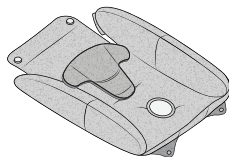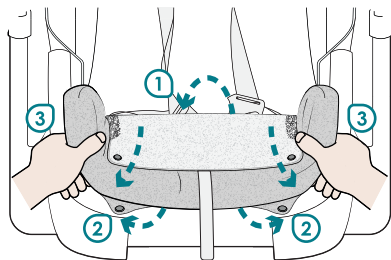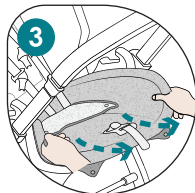
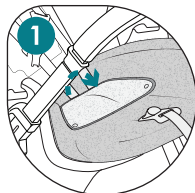


6.2 / Bekleding monteren




Beensteunhoes aankleding

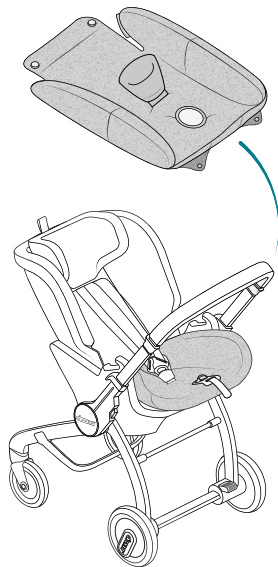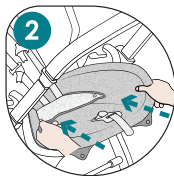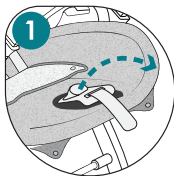


Hoofdsteen aankleding



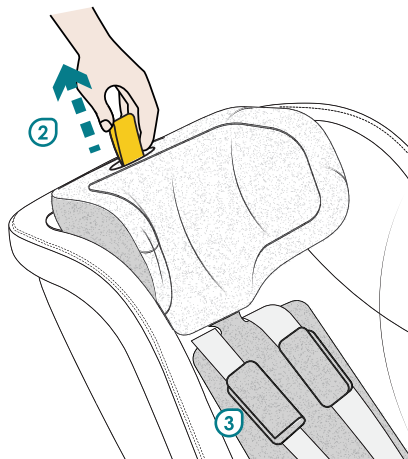
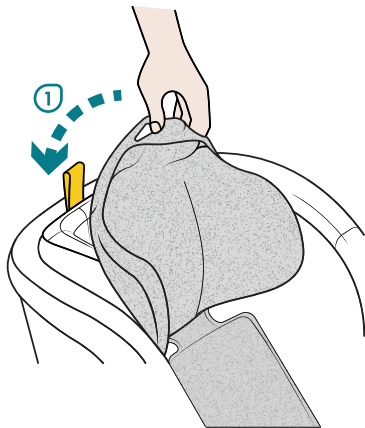


Rugsteunhoes aankleding

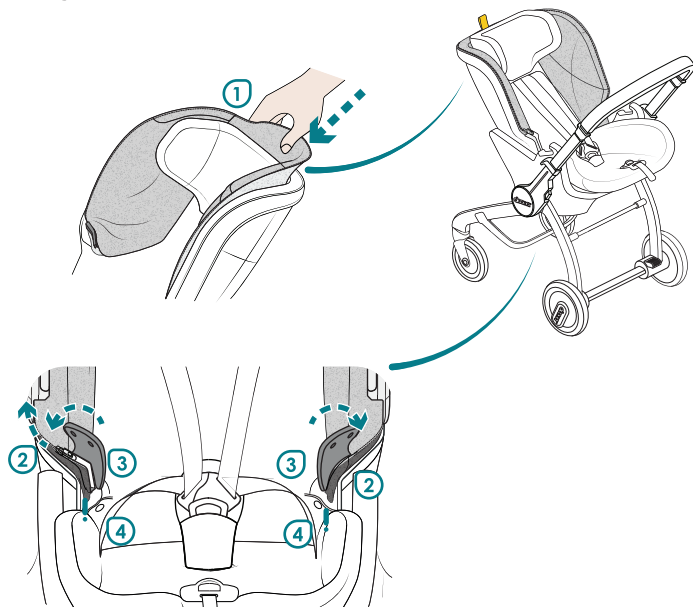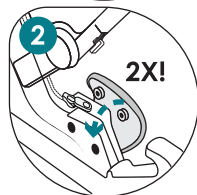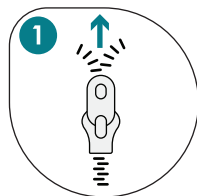

Zonnekap en schouderpads bekleding verwijderen

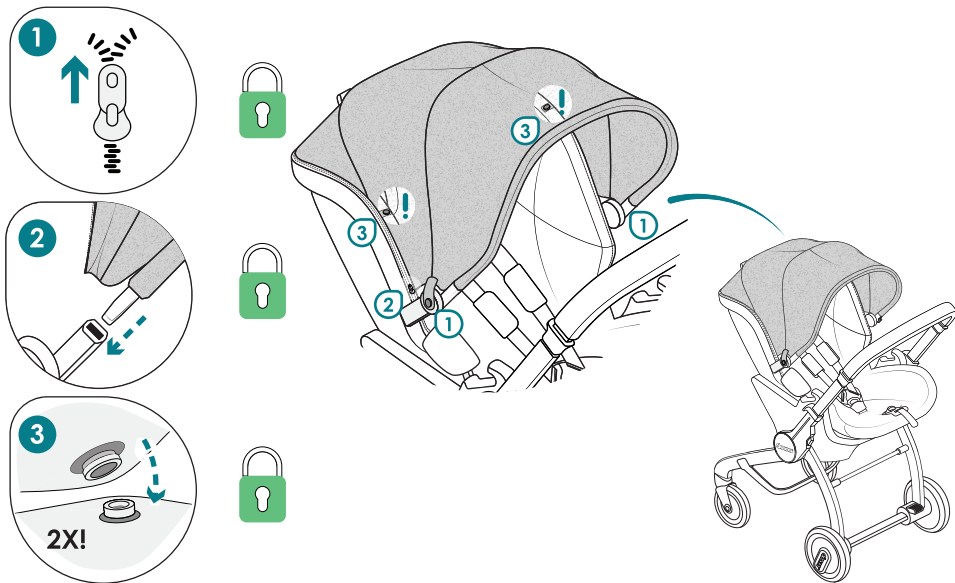

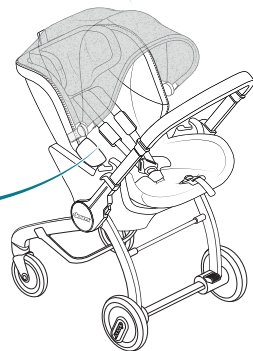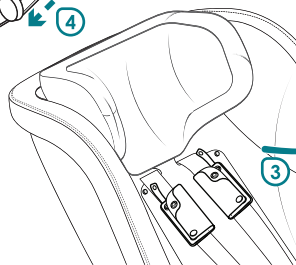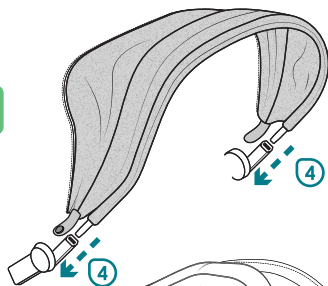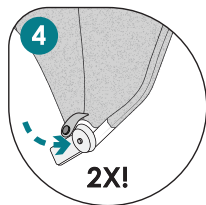

Onderhoudsinstructies

Om het beschermende effect te behouden

- Bij een ongeval met een botssnelheid van meer dan 10 km/u kan de Doona X schade oplopen die niet noodzakelijkerwijs voor de hand ligt. In dit geval moet de autostoel worden vervangen. Gooi het alsjeblieft op de juiste manier weg.
- Controleer regelmatig alle belangrijke onderdelen op beschadigingen. Zorg voor de juiste werking van alle mechanische componenten.
- Om schade of breuk te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de Doona X niet klem komt te zitten tussen het autoportier, stoelgeleiders, enz.
- Mocht de Doona X beschadigd zijn (bijvoorbeeld na een val), dan moet deze worden geïnspecteerd.
- De Doona X mag niet worden gebruikt zonder de stoelbekleding
- Gebruik nooit andere reserveonderdelen of accessoires dan die zijn meegeleverd – vervang de stoelhoes nooit door een andere dan de originele Doona i-stoelhoes, omdat de hoes een integraal onderdeel vormt van de beveiligingsprestaties.

WAARSCHUWING

Alleen de volgende reinigingsprocedure mag worden gebruikt. Afwijking van deze procedure kan letsel of de dood tot gevolg hebben.

Zorg voor de gesp van het harnas

Gebruik vochtige doekjes om het schoonmaken te vergemakkelijken. OPMERKING - het harnas kan niet van het product worden verwijderd.

GEBRUIK NOOIT GEREEDSCHAP of EEN HETE LUCHTDROGER OM DE BINNENKANT VAN DE GESP te onderzoeken. Er kan schade aan de gesp optreden, wat resulteert in verminderde prestaties, wat kan leiden tot letsel of de dood.

BRENG NOOIT SMEERMIDDELEN AAN OP DE GESP. Er kan schade aan de gesp optreden, wat resulteert in verminderde prestaties, wat kan leiden tot letsel of de dood.

Schoonmaken

Gebruik altijd alleen originele Doona X stoffen hoezen, aangezien de stoelhoes een integraal onderdeel is van het Doona X systeem. Het gebruik van de originele stoelhoezen helpt om een veilig en functionerend systeem te behouden.

- De stoelbekleding kan worden verwijderd en gewassen met een mild reinigingsmiddel. Volg deze wasinstructies om schade aan de stoelbekleding te voorkomen: Handwas, koud; Niet bleken; Niet in de droger; Droog ophangen; Wring niet; Niet strijken; Niet stomen. Let op de instructies op het waslabel van de hoes. Dezelfde wasinstructies moeten worden gevolgd bij het wassen van de zonnebescherming.
- De kunststof onderdelen kunnen worden gereinigd met zeepsop. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen (zoals oplosmiddelen).

7 / Installatie in het vliegtuig



Introductie

Traveller Innovations Ltd raadt ten eerste aan dat kinderen tot 13 kg een gecertificeerd kinderzitje met harnas of een ander apparaat gebruiken dat is goedgekeurd voor reizen in vliegtuigen. Doona X kan ook in een vliegtuig worden gebruikt om een veilige vlucht van een baby in een vliegtuig te garanderen. Installeer de Doona X in een vliegtuig zoals weergegeven op pagina 55.

Installatie van drager alleen via heupgordel methode.

Certificering

- Doona X is goedgekeurd voor gebruik in vliegtuigen door wereldwijde luchtvaartexperts van TUV Rheinland. TUV Rheinland houdt zich aan de huidige normen, afmetingen en functionaliteitseisen van nationale en internationale regelgevende organisaties en internationale luchtvaartautoriteiten.
- De Doona X moet op dezelfde manier worden vastgezet, zelfs als er niemand in zit en er geen kind in zit.
- Overleg altijd voor de vlucht met uw luchtvaartmaatschappij over het gebruik van autostoeltjes in het vliegtuig.
- De Doona X moet op de vliegtuigstoel vastgegespt blijven, ook als hij niet bezet is.
- Doona X is alleen bedoeld voor gebruik op een door de luchtvaartmaatschappij goedgekeurde passagiersstoel.

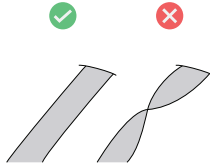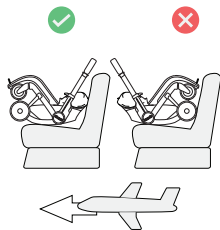

! LET OP

De Doona X mag niet worden gebruikt op vliegtuigstoelen die zijn uitgerust met een actieve airbag.

! LET OP







De Doona X kan alleen worden gebruikt op goedgekeurde naar voren gerichte vliegtuigstoelen.

! LET OP

Zorg ervoor dat de veiligheidsgordel van het vliegtuig niet gedraaid zit.

! LET OP

Gebruik de Doona Side Impact Protection niet in een vliegtuig.

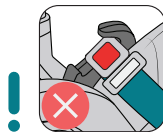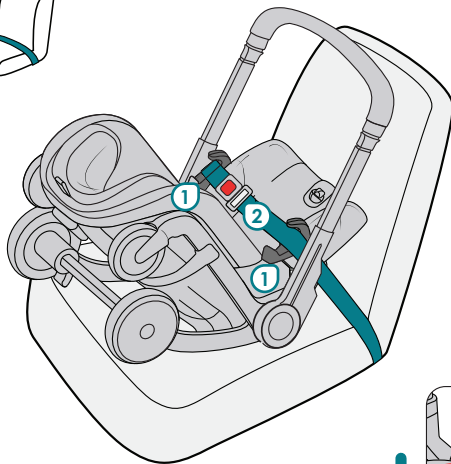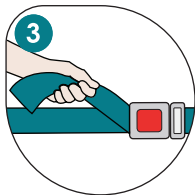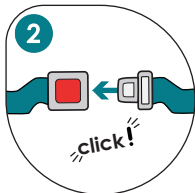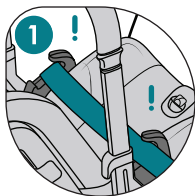

8 / GARANTIE

We garanderen dat de Doona X autostoel is vervaardigd in overeenstemming met de Europese veiligheidsnormen en -voorschriften en voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen. Voor de Doona X autostoel geven we 2 jaar garantie op fabricage- of materiaalfouten. De garantieperiode gaat in op de dag van aankoop.

Als aankoopbewijs vragen wij u de Garantiekaart in te vullen en deze gedurende de gehele garantieperiode te bewaren, samen met uw aankoopbewijs. In het geval van een garantieclaim moet de garantiekaart samen met het product worden geretourneerd aan uw plaatselijke distributeur. Registreer Doona X autostoel ook online op: **www.doona.com**

De garantie dekt Doona X autostoelen die correct zijn behandeld en die in schone staat naar ons zijn verzonden

De garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:

- Natuurlijke tekenen van slijtage en beschadigingen als gevolg van overmatige belasting.
- Schade als gevolg van oneigenlijk of oneigenlijk gebruik.
- Wanneer het product is gebruikt voor een ander doel dan voorzien in de gebruiksaanwijzing

Neem in het geval van een garantieclaim rechtstreeks contact met ons op via: reklamation@2e-vertrieb.de

9 / Garantiekaart

Vul hieronder uw gegevens in

Naam: _____

E-mailadres: _____

Adres: _____

Doona x autostoel

serienummer: _____

Postcode: _____

Detailhandelaar: _____

Stad/Plaats: _____

Stofkleur (design): _____

Telefoonnummer
(inclusief netnummer):

Accessoires: _____
