


doona™

X™

Doona X Kullanım Kılavuzu

ECE R-129
EN 12790:2009
EN 1888 1:2018+A1:2022
40-85cm
13 kg'a kadar
Dil: TÜRKÇE

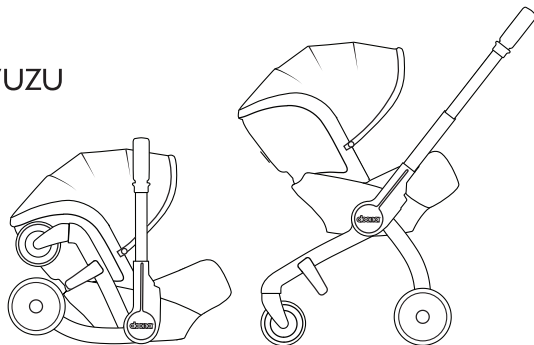

50645601

İçerik Tablosu

1 / Uyarılar, önemli bilgiler	6
2 / Doona X'ye genel bakış	13
3 / Ayarlar	16
3.1 / Ana modu	16
3.2 / Kol dönüşü	17
3.3 / Kol uzatması	18
3.4 / Yatırma Pozisyonu	19
3.5 / Park Frenleri	20
3.6 / Bebeğinizi kemer kullanarak emniyete alma	21
3.7 / Kafalık yükseklik ayarı	23
3.8 / Yenidoğan eki	25
3.9 / Doona SIP	26
4 / Doona X'yi açma ve katlama	28
4.1 / Doona X'yi Açma	28
4.2 / Doona X'nin katlanması	29

5 / Doona X'nin araçta sabitlemesi	31
5.1 / Doona X'yi araç emniyet kemerini kullanarak sabitleme	33
5.2 / Doona X'nin Doona X ISOFIX baza kullanılarak sabitlenmesi	35
5.3 / Doona X ISOFIX baza kullanılarak Doona X oto koltuğunun monte edilmesi	36
5.4 / Doona X oto koltuğunun Doona X ISOFIX bazadan çıkarılması	38
6 / Bakım ve tekstille ilgili içerik	39
6.1 / Tekstil Çıkarma	40
6.2 / Tekstil Giydirme	45
6.3 / Temizlik	52
7 / Uçakta kullanım	53
8 / Garanti	56
9 / Garanti belgesi	57

1 / Uyarılar, hayati bilgiler

Bebeğinizin güvenlik ve mobilite çözümü olarak Travel Innovations Doona X'yi seçtiğiniz için tebrikler. Bebeğinizi doğru bir şekilde korumak için, Doona X oto koltuğu her zaman bu talimatlarda açıklandığı gibi kullanılmalı ve kurulmalıdır. Önemli ileride başvurmak için bu talimatları saklayın. Bu talimatları dikkatlice okuyun, bu talimatlara uymazsanız bebeğinizin güvenliği etkilenebilir. Lütfen kullanım talimatlarını her zaman bebek koltuğunun üzerinde bulunan bölmede bulundurun. Kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, lütfen bizimle şu adresten iletişime geçmekten çekinmeyin: siparisbebek@medizane.com

İthalatçı: İmir Global Dış Ticaret Yönetim A.Ş.
Louis Vuitton Orjin Building,
Bostan Sk. 15/5 24367 İstanbul Türkiye
E-posta: info@imirglobal.com

Üretici: Traveller Innovations Ltd.
Çin'de üretilmiştir.

ÖNEMLİ! GELECEKTE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN. DİKKATLİCE OKUYUN.

UYARI

-  Doona X'de herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilmez. Bunu yapmak, korumadaki etkinliğini geçersiz kılar veya bozar.
-  Doona X'nin farklı unsurlarını düzenli olarak inceleyin. Özellikle kemer sistemi ve toka, aşınma ve yıpranma veya olası hasarlara karşı düzenli olarak kontrol edilmelidir.
-  Seyahat ederken ayar yapmaya çalışmayın.
-  Doona X'nin tüm hareketli parçalarının her zaman düzgün bir şekilde yerine kilitlendiğinden ve hareketli koltuklar veya kapılar arasına hiçbir parçanın sıkışmadığından emin olun.
-  Özellikle Doona X yüksek bir yüzeye (bez değiştirme istasyonu, masa vb.) yerleştirildiğinde bebeğinizi asla gözetimsiz bırakmayın.

-  Bebeğinizi her zaman kemer sistemiyle sabitleyin (Doona X'yi araç içinde kullanmıyor olsanız bile).
-  Arka cam rafına herhangi bir ağır eşya koymayın, bunlar bir kaza durumunda tehlikeli ağırlıklara dönüşebilir. Bagajlar veya diğer ağır nesneler uygun şekilde sabitlenmelidir.
-  Doona X'yi aracınızda boş bir şekilde taşıırken daima Doona X ISOFIX baza veya araç kemeri ile bağlayın.
-  Doona X koltuğunu asla orijinal kılıfı olmadan kullanmayın, bu güvenlik konseptinin bir parçasıdır.
-  Yüzeyin rahatsız edici şekilde ısınmasını önlemek için Doona X koltuğunu doğrudan güneş ışığından koruyun.
-  Daha uzun yolculuklar sırasında molalar planlayın ve omurgası üzerindeki baskıyı azaltmak için bebeğinizi Doona X'den çıkarın
-  Parçaları hasar görmüşse veya bir kazadan sonra (10 km/s'den daha yüksek bir çarpma hızında) Doona X'yi artık kullanmayın!

-  Doona X, 40 ila 85 cm boyunda ve maksimum 13 kg'a kadar olan çocuklar için uygundur.
-  Bebeğinizin korunması için, Doona X aşağıdakiler için uygun değildir:
 - Karyola veya beşik yerine. Portbebeleler, pusetler ve bebek arabaları sadece bebekleri veya çocukları taşımak için kullanılmalıdır.
 - Birden fazla çocuğu taşımak için.
 - Ticari kullanım için
-  Bir araba kazası durumunda şiddetli stresler oluşur, eğer bir araba kazasına karıştıysanız, cihazı değiştirmenizi öneririz. Doona X'de herhangi bir değişiklik veya ekleme yapmayın.
-  Herhangi bir bileşeni kırık veya eksikse bu ürünü kullanmayın.
-  Bir çarpışma durumunda yaralanmalara neden olabilecek herhangi bir bagaj veya diğer nesneler uygun şekilde sabitlenmelidir.


-  Bebeğinizi asla gözetimsiz bırakmayın.
-  Çocuğunuz yardımsız oturmaya başladıktan sonra ana kucağını kullanmayın.
-  Bu yatırılmış beşik, uzun süreli uykular için tasarlanmamıştır.
-  Çocuğunuzun bu ürünle oynamasına izin vermeyin. Bu ürün koşu veya paten için uygun değildir.
-  Aracın dışındayken, çocuğu Doona X'ye yerleştirirken ve araçtan çıkarırken ya da hareketsiz dururken her zaman el frenini kullanın.
-  Bu yatırılan ana kucağı yüksek bir yüzeyde kullanmak tehlikelidir, örn. bir masa.
-  Daima emniyet sistemini kullanın.

-  Bu yatırılabilen ana kucağı, bebek karyolası veya yatağın yerine geçmez. Çocuğunuzun uyuması gerekiyorsa, uygun bir beşik veya yatağa yatırılmalıdır.
-  Üretici tarafından onaylananların dışında aksesuar veya yedek parça kullanmayın.
-  Kullanmadan önce tüm kilitleme cihazlarının takılı olduğundan emin olun. Yaralanmayı önlemek için, bu ürünü açarken ve katlarken çocuğunuzun uzak durduğundan emin olun.
-  Doona X'yi katlarken ve açarken, çocuğunuzun emniyet kemeriyle sabitlendiğinden (kollar ve bacaklar hareketli parçalardan uzak tutulduğundan) veya oturmadığı zamanlarda uzak durduğundan emin olun.
-  All-Day çantasını 2.5 kg'dan fazla ağırlıklarla aşırı yüklemeyin.


- ⚠ Essentials çantasını 1,5 kg'dan fazla ağırlıklarla aşırı yüklemeyin. Bu sınırların aşılması, pusetin dengesini bozabilir ve devrilmesine neden olabilir. Üretici tarafından onaylanmayan yük taşıma aksesuarları kullanılmamalıdır.
- ⚠ Kola takılan herhangi bir yük, Doona X aracının dengesini etkiler.
- ⚠ Önemli not: Tekerlekleri katlamadan ve Oto Koltuğu moduna geçmeden önce Doona X aracındaki tüm çantaları çıkarmalısınız.

2 / Doona X genel bakış

- Tente ①
- Kanopi döndürme menteşesi ②
- Doona Tutma Kolu ③
- Yatış Kolu..... ④
- Kol döndürme düğmeleri (2x)..... ⑤
- Sepet ⑥

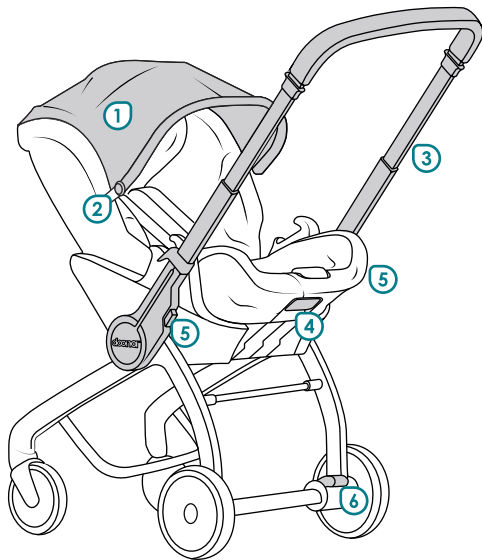


- Kol uzatma anahtarları (2X) ⑦
- Katlama kolu..... ⑧
- Omuz kemer kılavuzu..... ⑨
- Kucak kemeri kılavuzu (2X) ⑩
- Arka tekerlekler serbest bırakma
düğmeleri (2X)..... ⑪

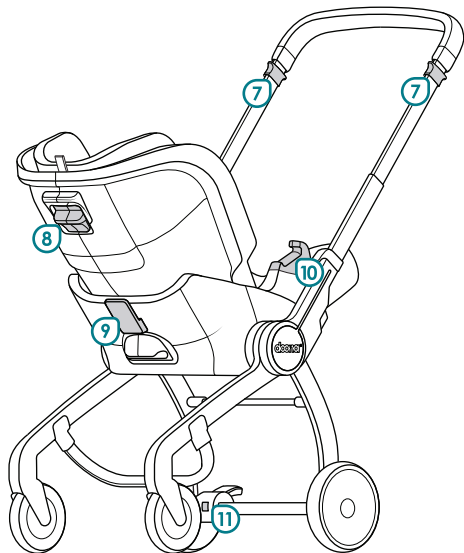


Tekstil kısımlar

- Kafalık yükseklik ayar kayışı..... ①
- Kafalık ②
- Omuz askıları cırt..... ③
- Omuz pedleri ④
- Toka ve toka dilleri..... ⑤
- Toka serbest bırakma düğmesi..... ⑥
- Emniyet kemeri serbest bırakma düğmesi..... ⑦
- Koşum sıkma kayışı ⑧

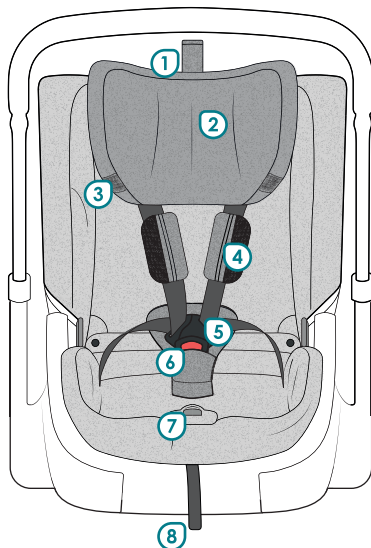


3 / Ayarlar


3.1 Ana Modlar

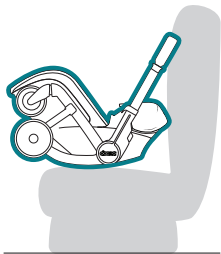


Oto Koltuđu (araç
emniyet kemeri ile
kullanma)

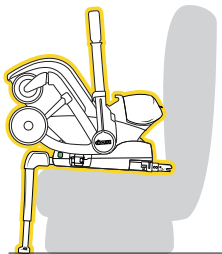

Oto Koltuđu (i-Size)

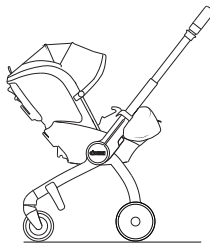


Bebek Arabası

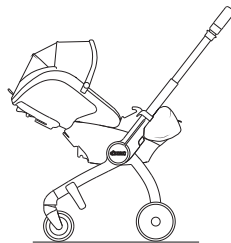


Yatış Pozisyonu

3.2 / Kol dönüşü

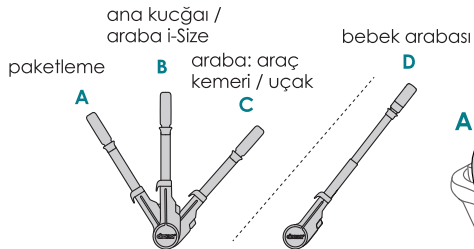


⚠ DİKKAT

Bu işlemin çalışmasına
izin vermek için
Doona X kolunun
en kısa modunda
olması gerekir.

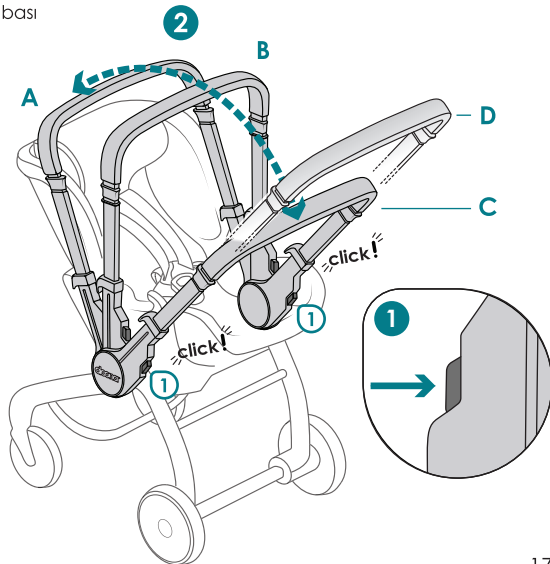


3.3 / Kol uzantısı

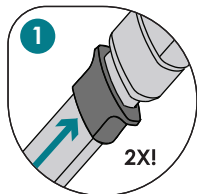


DİKKAT

Bu işlevin çalışmasına izin vermek için Doona X kolunun puset modunda olması gerekir.

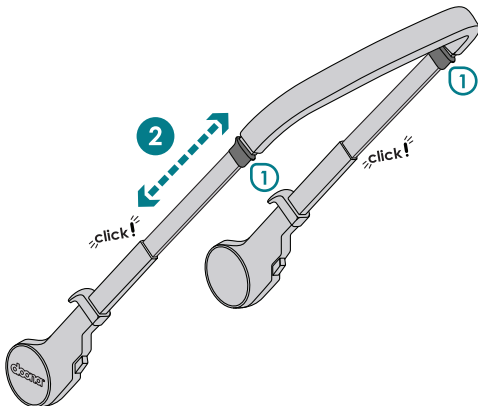



3.4 / Yatış Pozisyonu

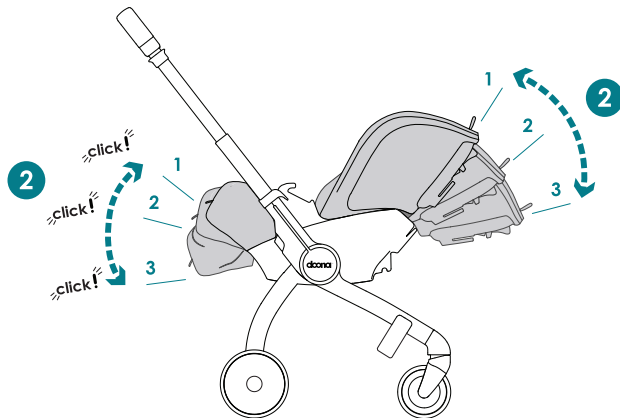


DİKKAT

Bu işlev yalnızca
puset modunda
kullanılabilir.


3.5 / Park Frenleri

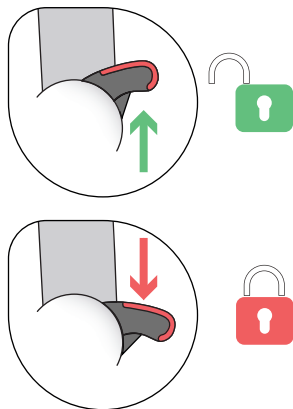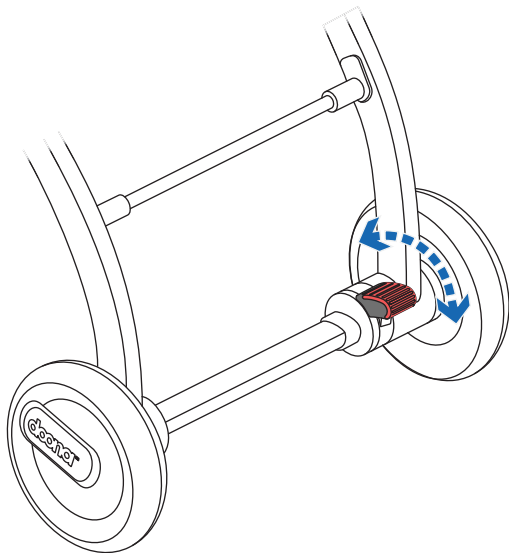



3.6 / Çocuğunuzun emniyet kemeri ile emniyete alınması

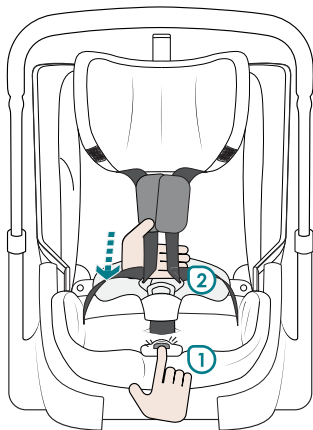



Gevşetme

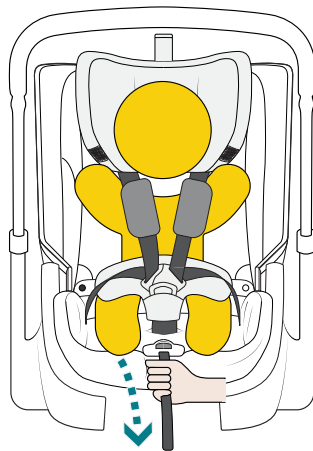


Sıkma

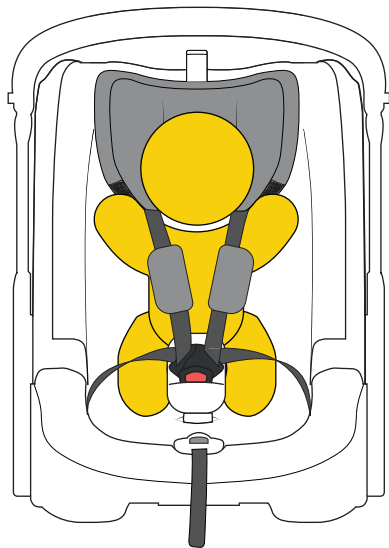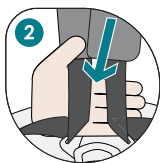

3.7 / Kafalık yükseklik ayarı

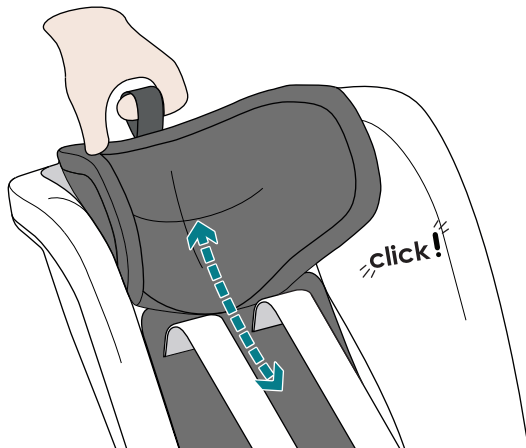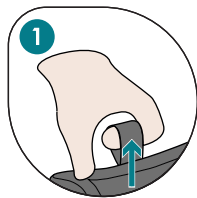


Koltuk başlığını bebeğinizin boyuna göre ayarlama

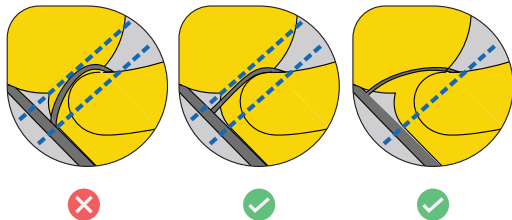


⚠ DİKKAT

Koltuk başlığı yüksekliğinin konumu bebeğinizin omuz hizasına göre veya biraz altında olmalıdır.

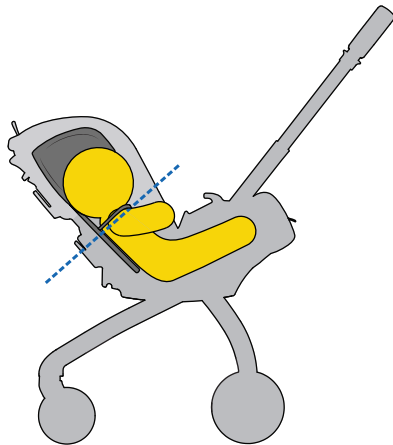


3.8 / Yenidođan eklentisi

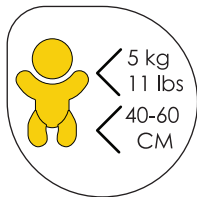



⚠ DİKKAT

Bebeđiniz önerilen
ađırlıktan veya
bedenden daha büyük
olduđunda yenidođan
dolgusunu kullanmayı
bırakın.

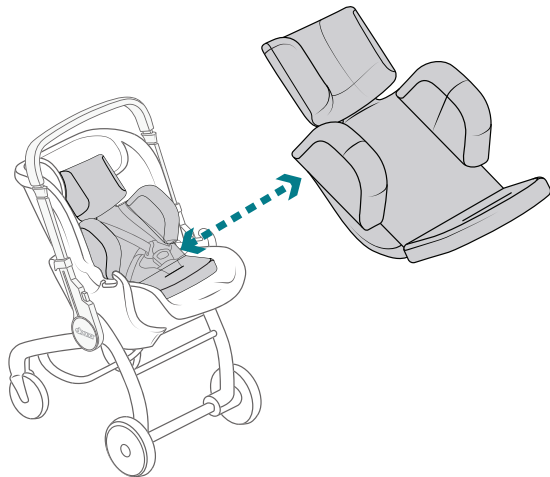

3.9 / doona SIP

Doona SIP eklentisi, yan çarpışma durumunda bebeği daha iyi koruyan gelişmiş yan darbe koruması sağlar.

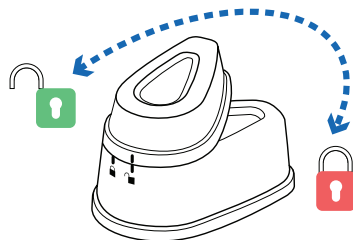
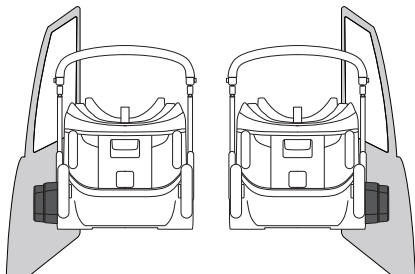


⚠ DİKKAT

Yan darbe eklentisi yalnızca araç kapısına yakın tarafa takılmalı ve aracın dışındayken çıkarılmalıdır.




⚠ DİKKAT

Doona otomobil koltuğunu araca yerleştirirken, gerektiğinde Doona SIP yüksekliğini ikinci tabakayı çıkararak ayarlayın.

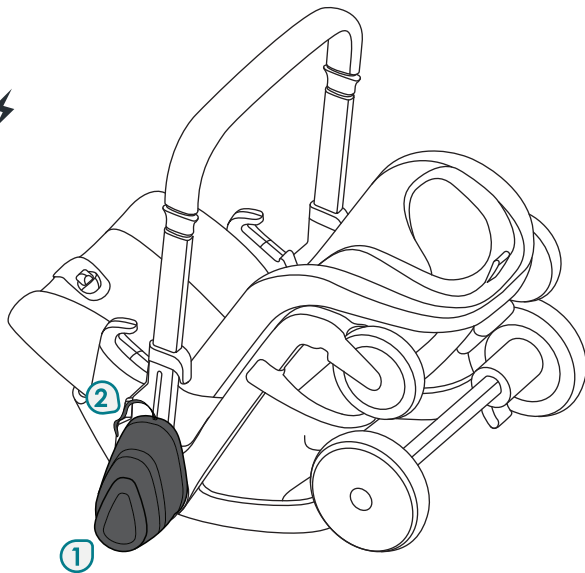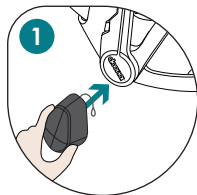

4 / Doona X'yi Açma & Katlama


4.1 / Doona X'yi Açma

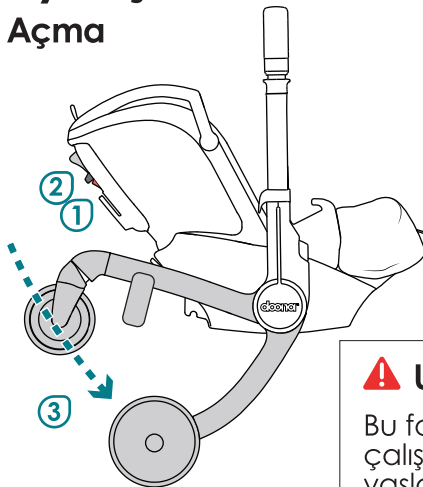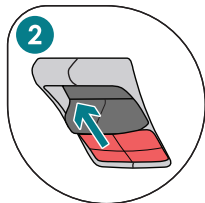
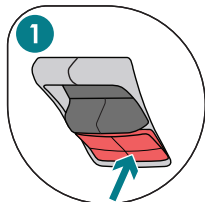


UYARI

Bu fonksiyonun çalışabilmesi için yaslanma özelliğinin dik konumda olması gerekir.


4.2 / Doona X'yi Katlama

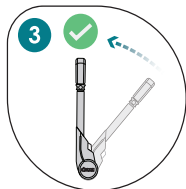


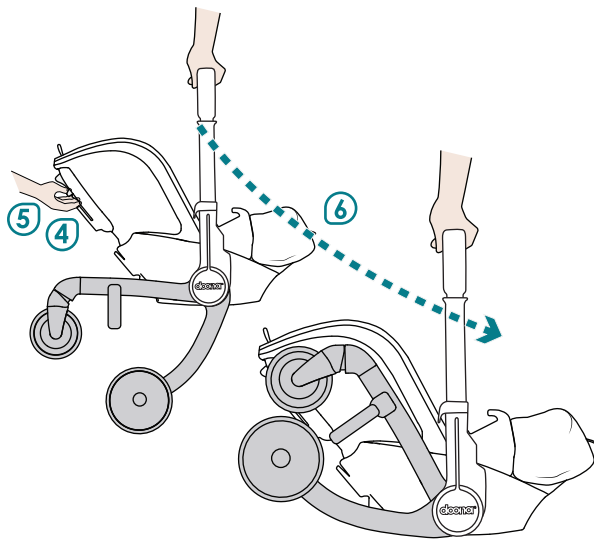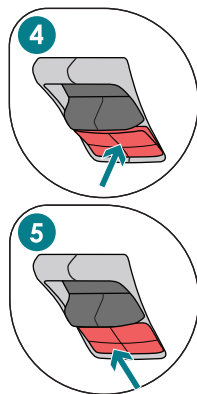

5 / Doona X'nin araçta sabitlenmesi

Doona X'nin aracın belirli bir koltuk konumuna sığmaması durumunda, lütfen araba koltuğu olarak kullanırken pusetin arka yan tekerleklerini çıkarın! Bunu tekerlek serbest bırakma düğmesine basarak yapın. Bebek arabası olarak kullanırken tekerlekleri tekrar monte etmeyi unutmayın!

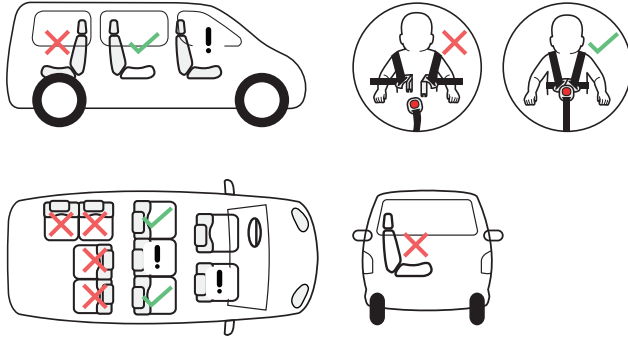

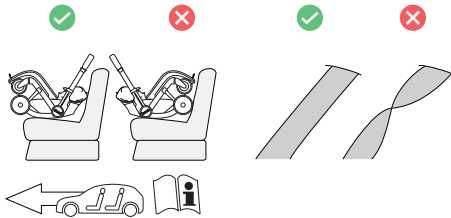

⚠ DİKKAT

Doona X'ye çarpan bir hava yastığı, çocuğunuzun ciddi şekilde yaralanmasına ve muhtemelen ölüme neden olabilir. Doona X, araçlarda ECE R16 onaylı bir yetişkin kemeri varsa uygundur.




⚠ DİKKAT





Doona X'nin öne bakan bir araç koltuğunda sürüş yönünün tersine yerleştirildiğinden emin olun.

⚠ DİKKAT

Araç emniyet kemerinin bükülmediğinden emin olun. Tüm kemerlerin her zaman gergin olduğundan emin olun.

5.1 / Doona X ISOFIX baza kullanarak Doona X araba koltuğunun montajı

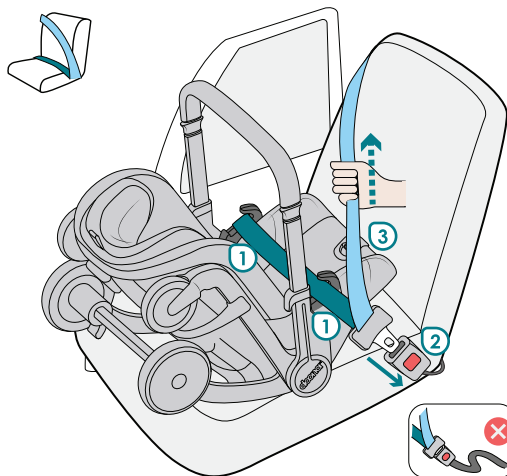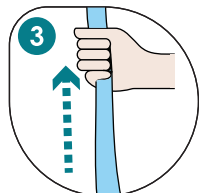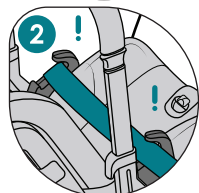

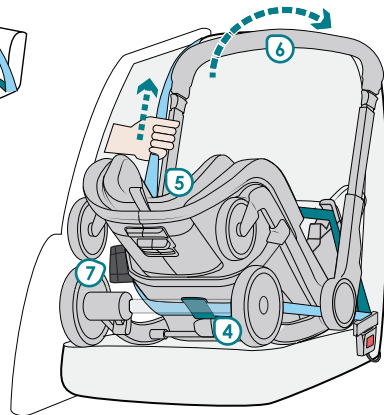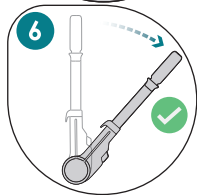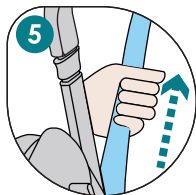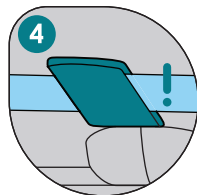


5.2 / Doona X nın Doona X ISOFIX baza kullanılarak sabitlenmesi









DİKKAT

Doona X ISOFIX baza, kullanıcı talimatlarına göre doğru bir şekilde araç koltuğuna monte edilmelidir. Tam talimatlar için Doona X ISOFIX baza kullanıcı kılavuzuna başvurun.

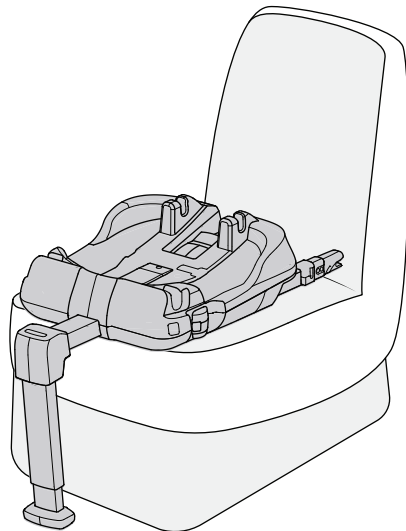


5.3 / Doona X araba koltuğunun Doona X ISOFIX baza kullanılarak kurulumu

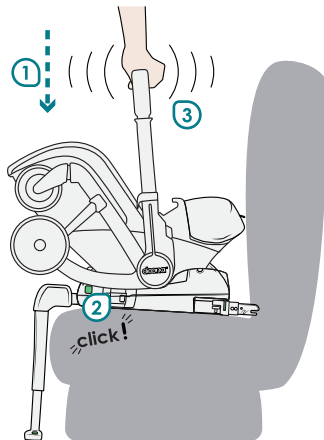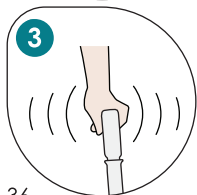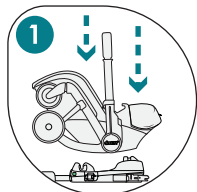

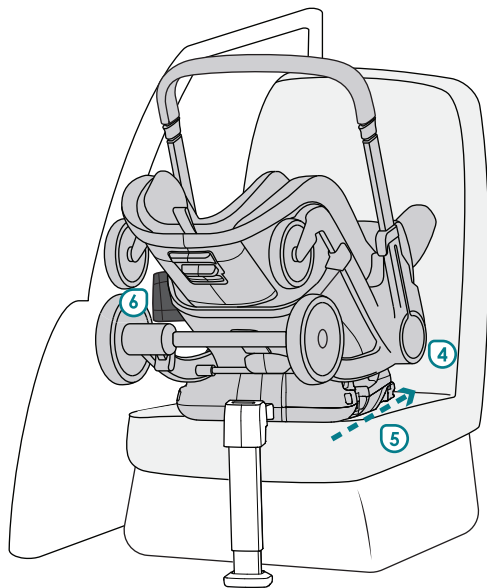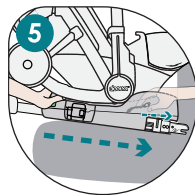

5.4. / Doona X araba koltuğunun Doona X ISOFIX bazadan çıkarılması



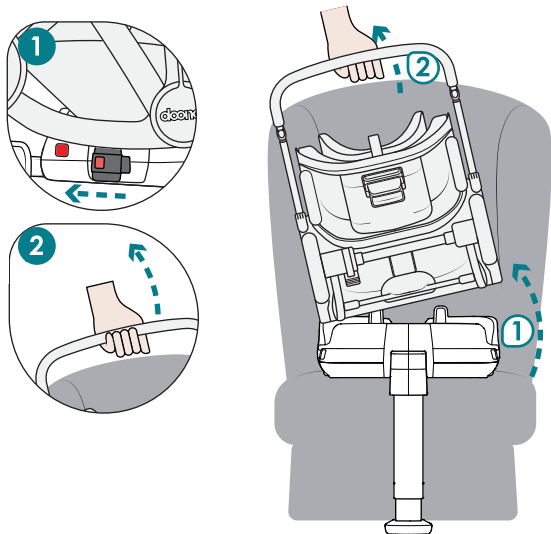


! DİKKAT



Daha ayrıntılı talimatlar için Doona X ISOFIX temel kullanıcı kılavuzuna bakın

6 / Bakım talimatları

Önlemler

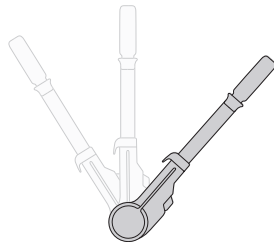
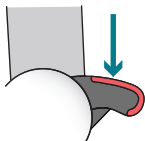
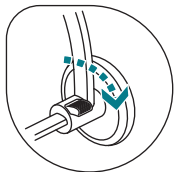



stroller

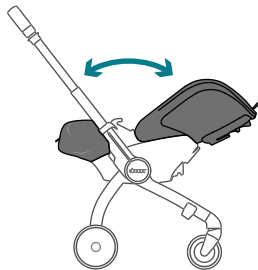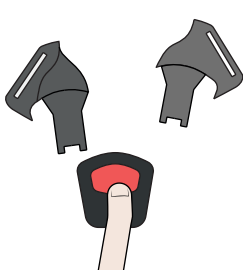


6.1 / Tekstil Çıkarma

çıkarma - Tente


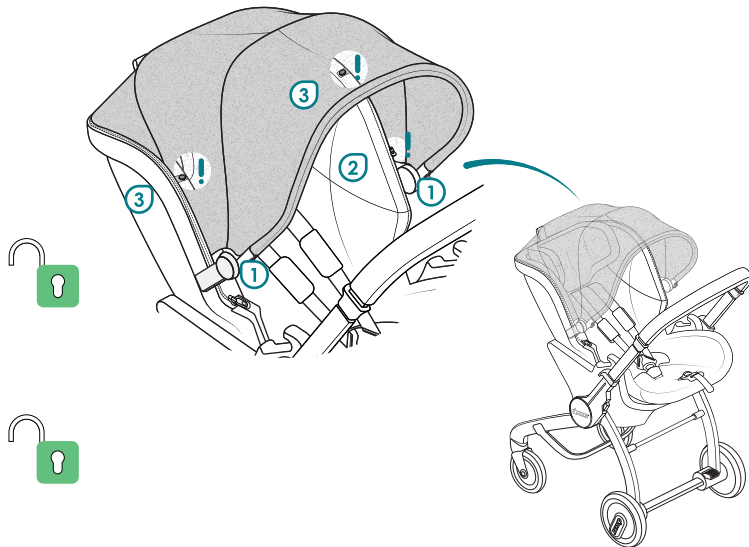
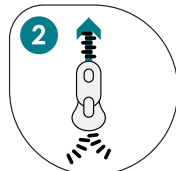
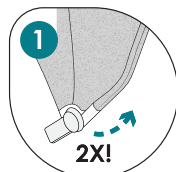


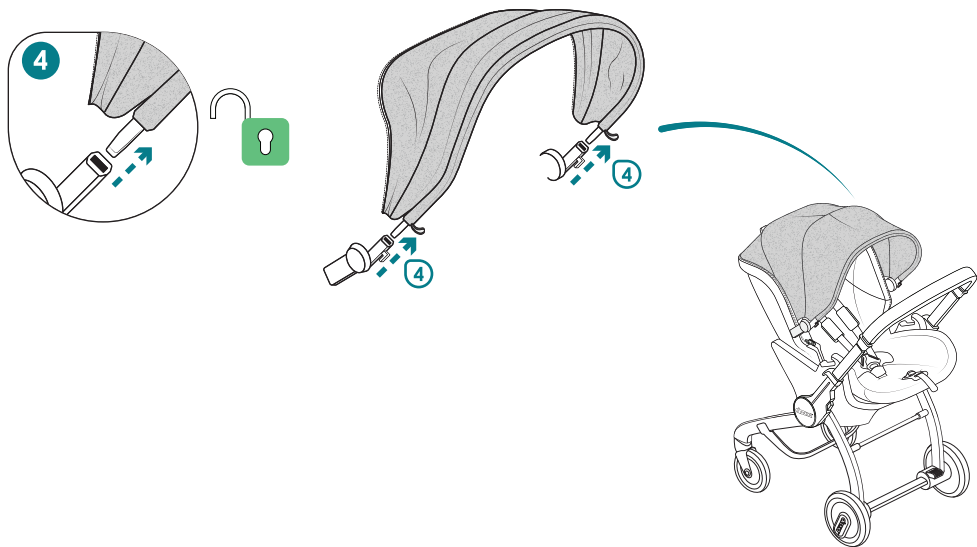






Başlık kılıfı çıkarma

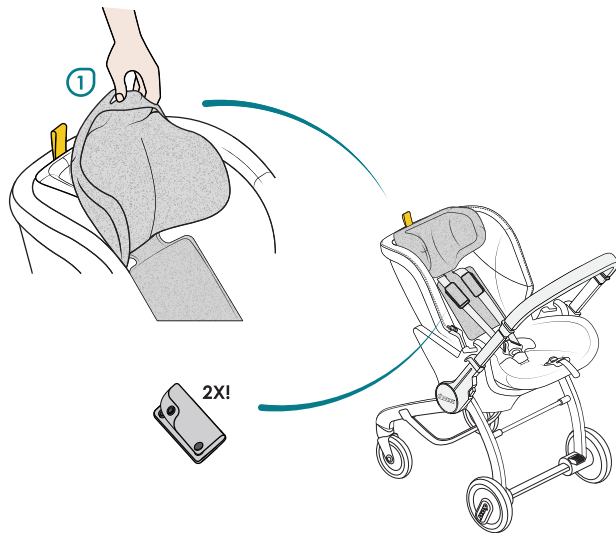

Sırtlık kılıfı çıkarma

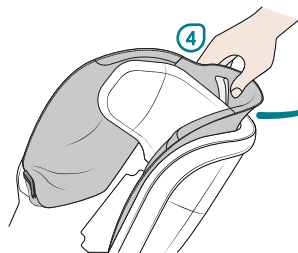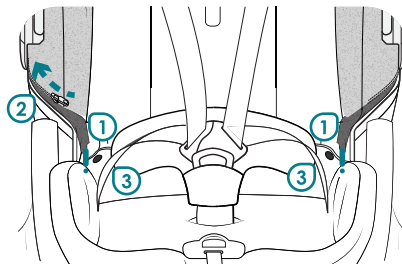
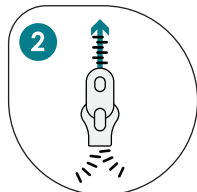
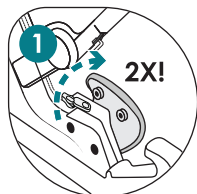


Bacak destek kılıfı giydirme

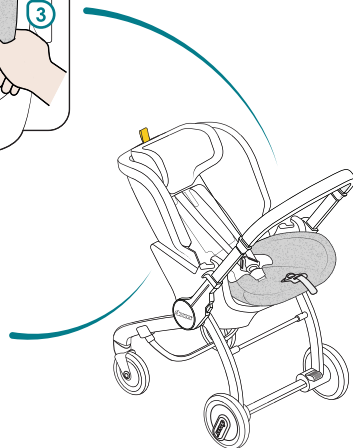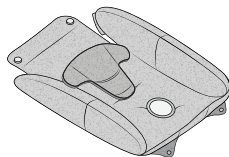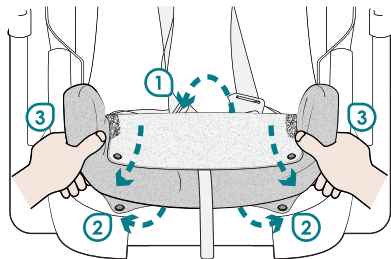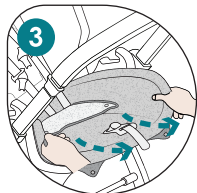
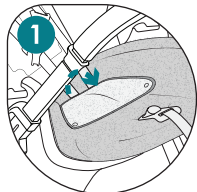


6.2 /Tekstil Giydirme




Pansuman - Bacak desteđi

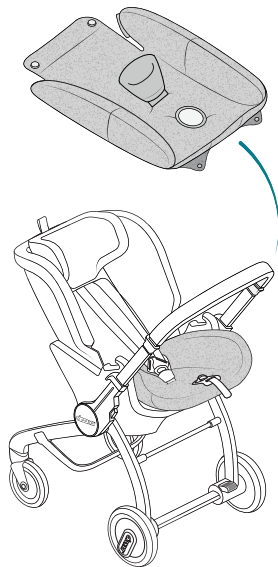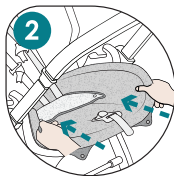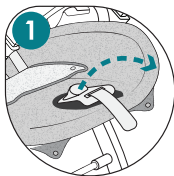


Başlık kılıfı giydirme

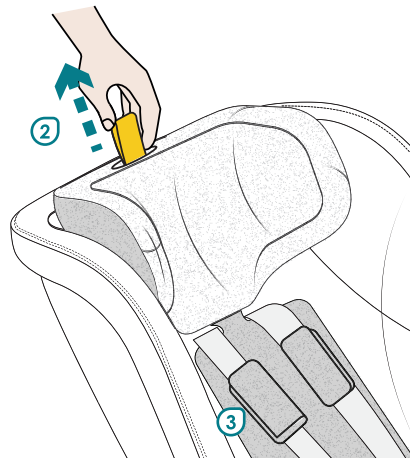
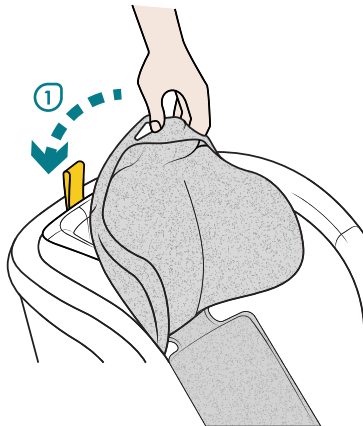


Sırtlık kılıfı giydirme

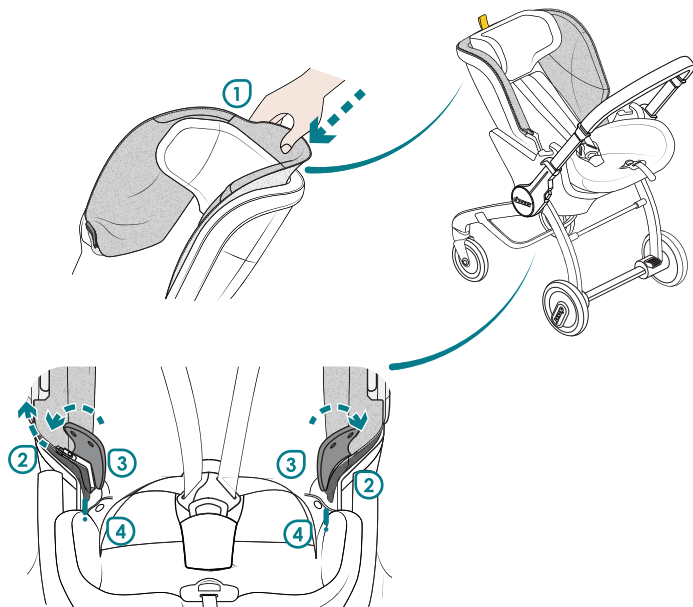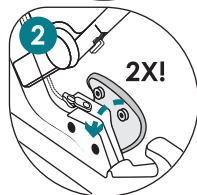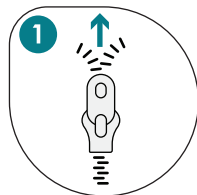

Tente ve omuz pedleri giydirme

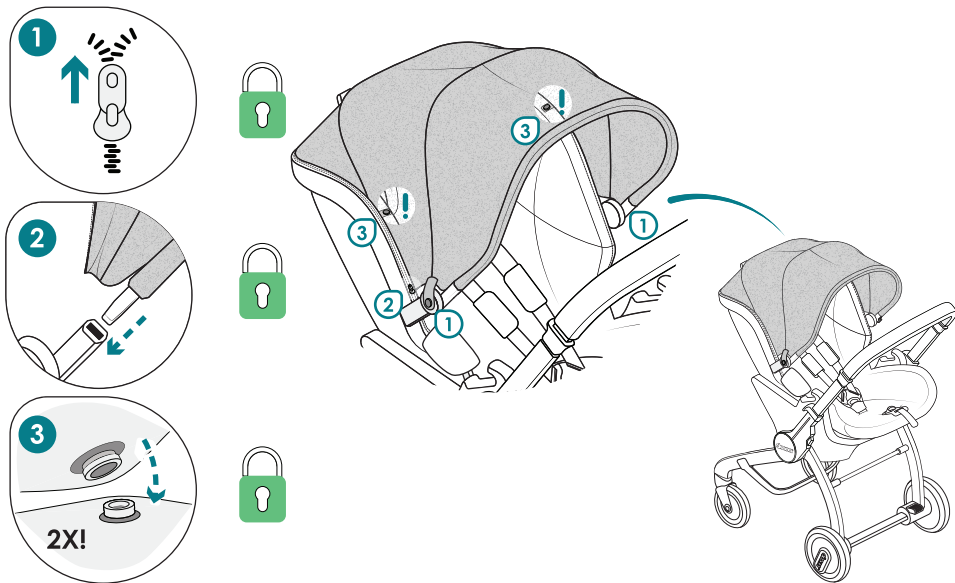

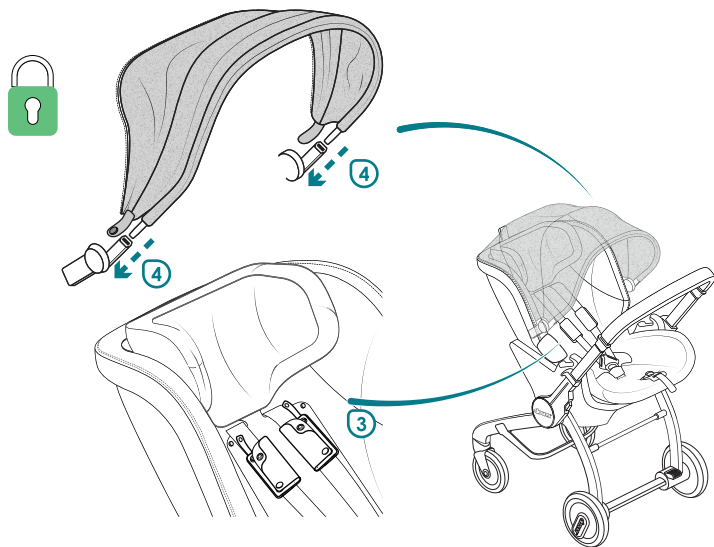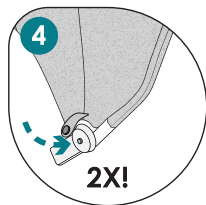



Koruyucu etkiyi sürdürmek için:

• 10 km/s üzerinde bir çarpışma hızında meydana gelen kazada Doona X zarar

görebilir ve bu her zaman açıkça görünmeyebilir. Bu durumda bebek koltuğunu

değiştirmeniz gerekebilir. Lütfen doğru bir şekilde atık imha edin.

• Tüm önemli parçaları düzenli olarak hasar için kontrol edin. Tüm mekanik bileşenlerin doğru çalışmasını sağlayın.

• Hasarı veya kırılmayı önlemek için Doona X in araba kapısına, koltuk raylarına vb.

sıkışmamasını sağlayın.

• Doona X hasar gördüyse (örneğin düşmeden sonra), incelenmelidir.

• Koltuk kapağı olmadan Doona X kullanılmamalıdır.

• Sadece verilen yedek parçaları veya aksesuarları kullanın.

• Koltuk kılıfı orijinal Doona X koltuk kılıfı dışında başka bir şeyle değiştirmeyin, çünkü kılıf kısıtlayıcı performansın ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

UYARI

Yalnızca aşağıdaki temizlik prosedürü kullanılmalıdır. Bu prosedürden sapma yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

Kemer tokasına bakım yapma Kolay temizlik için ıslak mendil kullanın
NOT - Kemer üründen çıkarılamaz.

KEMERİN İÇİNİ ARAMAK İÇİN ASLA ARAÇLAR KULLANMAYIN ve SICAK HAVA KURUTUCULARI KULLANMAYIN. Bu, kemerin zarar görmesine neden olabilir ve bu da yaralanmalara veya ölüme yol açabilecek performansın azalmasına neden olabilir.

KEMERE YAĞLAYICI UYGULAMAYIN. Bu, kemerin zarar görmesine neden olabilir ve bu da yaralanmalara veya ölüme yol açabilecek performansın azalmasına neden olabilir.

Temizlik

Her zaman yalnızca orijinal Doona X kumaş kaplamalarını kullanın, çünkü koltuk kılıfı Doona X sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. Orijinal koltuk kılıflarının kullanılması güvenli ve işlevsel bir sistemi sürdürmeye yardımcı olur.

- Koltuk kılıfı çıkarılabilir ve hafif bir deterjanla yıkanabilir. Koltuk kılıfının zarar görmesini önlemek için bu yıkama talimatlarını izleyin: Makine yıkama, soğuk su; Ağartıcı kullanmayın; Kurutma makinesinde kurutmayın; Asarak kurutun; Sıkmayın; Ütü yapmayın; Kuru temizleme yapmayın. Kapağın yıkama etiketindeki talimatları dikkate alın. Güneşliği yıkarken de aynı yıkama talimatları takip edilmelidir.
- Plastik parçaları sabunlu su kullanarak temizleyebilirsiniz. Sert temizlik maddeleri (örneğin çözücüler) kullanmayın.

7 / Uçak kurulumu

Giriş



Traveler Innovations Ltd, 13 Kg ye kadar olan çocukların uçak seyahati için onaylı emniyet kemeri ile sabitlenmiş bir çocuk taşıma gereci veya başka bir onaylı cihaz kullanmalarını kesinlikle önermektedir. Doona X, bebeklerin uçakta güvenli bir uçuşunu sağlamak için de kullanılabilir. Doona X 55 yi uçakta kurarken, kurulumu 55. sayfada gösterildiği gibi yapın.

Taşıyıcı kurulumu Sadece bel kemeri yönlendirme yöntemi.

Sertifikasyon

Doona X, TUV Rheinland global havacılık uzmanları tarafından uçaklarda kullanım için onaylanmıştır. TUV Rheinland, Ulusal ve Uluslararası düzenleyici birliklerin ve uluslararası havacılık otoritelerinin mevcut standartları, ölçüleri ve işlevsellik gereksinimlerine uyar.

- Doona X, boş olduğunda ve koltukta çocuk yokken bile aynı şekilde sabitlenmelidir.
- Uçuş öncesi her zaman koltuklarda çocuk koltuklarının kullanımı hakkında havayolu
- şirketinizi danışın.
- Doona X, boş olsa bile uçak koltuğuna bağlı kalmalıdır.
- Doona X, havayolu tarafından yetkilendirilen bir yolcu koltuğunda kullanım içindir.

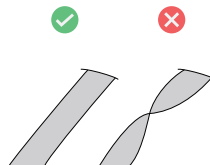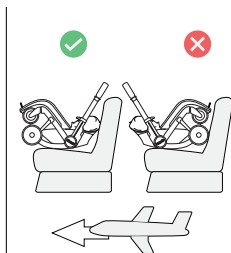

! DİKKAT





Doona X, aktif bir hava yastığı ile donatılmış uçak koltuklarında kullanılmasına izin verilmez.

! DİKKAT

Doona X, onaylanmış öne dönük uçak oturma pozisyonlarında kullanılabilir.

! DİKKAT

Uçak koltuk kemeri 39;nin dolanmadığından emin olun.

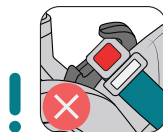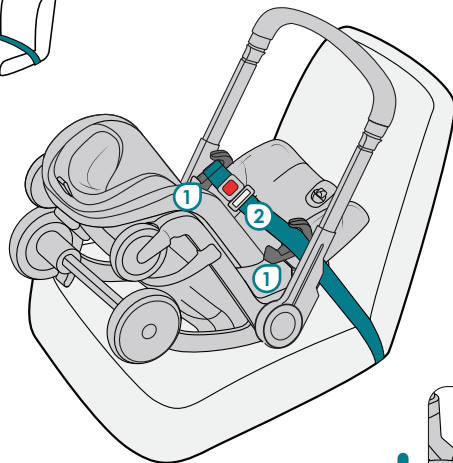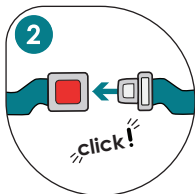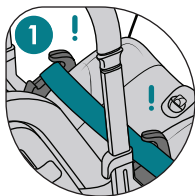

8 / Garanti

Doona X bebek koltuğunun Avrupa güvenlik standartları ve yönetmeliklerine uygun olarak üretildiğini ve en yüksek kalite standartlarını karşıladığını garanti ediyoruz. Doona X bebek koltuğu için üretim veya malzeme hatalarına karşı 2 yıl garanti sunuyoruz.

Garanti süresi satın alma tarihinden itibaren geçerlidir.

Satın alma kanıtı olarak Garanti Kartını doldurmanızı ve garanti süresinin tamamı boyunca satış fişinizle birlikte saklamanızı rica ediyoruz. Garanti talebi durumunda, Garanti Kartı'nın ürünle birlikte yerel distribütörünüze iade edilmesi gerekmektedir. Ayrıca Doona X bebek koltuğunuzu www.doona.com adresinde çevrimiçi olarak da kaydediniz.

Garanti, düzgün bir şekilde kullanılan ve temiz bir durumda bize gönderilen Doona X bebek koltuklarını kapsar.

Garanti aşağıdaki durumlarda geçerli değildir:

- Normal aşınma belirtileri ve aşırı stresten kaynaklanan hasarlar.
- Uygunsuz veya yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlar.

- Ürünün kullanım talimatlarında belirtilen amaç dışında kullanılması durumunda.

Garanti talebi durumunda, lütfen doğrudan bizimle iletişime geçin: info@doona.com

9 / Garanti Belgesi

Lütfen bilgilerinizi aşağıya ekleyin

İsim: _____

E-posta adresi: _____

Adres: _____

Doona X araba koltuğu

seri numarası: _____

Posta Kodu: _____

Perakendeci: _____

Şehir/Kasaba: _____

Kumaş rengi (tasarım): _____

Telefon No.

(Alan kodu dahil):

Aksesuarlar: _____

