


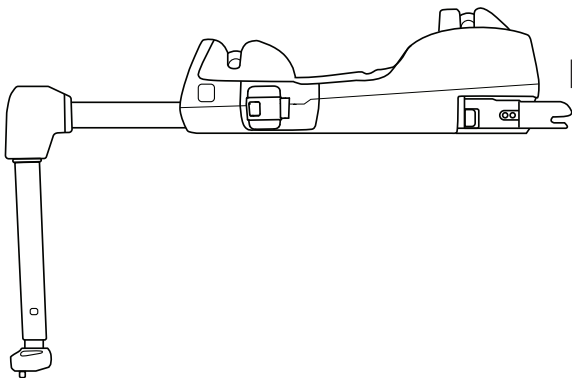

doona™

X™

Doona X ISOFIX base

i-Size متوافق مع

دليل المستخدم

ECE R-129

Language: Arabic



جدول المحتويات

5	/ 1	الملاءمة
6	/ 2	تحذيرات ، معلومات مهمة
9	/ 3	Doona X ISOFIX نظرة عامة على قاعدة
12	/ 4	الاستخدام في السيارة
17	/ 5	تعليمات العناية
17	/ 6	قائمة تجهيزات السيارات
18	/ 7	الضمان
19	/ 8	بطاقة الضمان

1 / الملاءمة

منصة Doona X ISOFIX base هي منتج أمان ويجب استخدامها فقط في المركبات المزودة بمثبتات ISOFIX وبالاقتراح مع Doona X. يرجى أيضا اتباع توصيات الشركة المصنعة للسيارة الواردة في دليل المالك. يمكن استخدام قاعدة Doona X ISOFIX في السيارة في جميع أوضاع الجلوس بحجم A وفي أوضاع مقاعد ISOFIX وفقا لقائمة المركبات.

2 / تحذيرات ، معلومات مهمة

تُهانينا على اختيار قاعدة Doona X ISOFIX base كحل لسلامة طفلك وتنقله.
من أجل حماية طفلك، والسماح بسهولة استخدام Doona X داخل وخارج السيارة، يجب دائماً استخدام قاعدة Doona X ISOFIX وتثبيتها كما هو موضح في هذه التعليمات.

هام
- احتفظ بهذه التعليمات للرجوع إليها في المستقبل. اقرأ هذه التعليمات بعناية ، فقد تتأثر سلامة طفلك إذا لم تتبع هذه التعليمات.

مستورد من قبل: لو بوكيه

INFO@LEBOUQUET-BABY.COM

المصنعة من قبل: المسافر الابتكارات المحدودة
صنع في الصين

⚠️ اهتمام:

⚠️ لا يجوز إجراء أي تعديلات على قاعدة Doona X ISOFIX. ويؤدي ذلك إلى إبطال فعاليتها في الحماية أو إضعافها.

⚠️ افحص بانتظام العناصر المختلفة لقاعدة Doona X ISOFIX.

⚠️ لا تحاول إجراء تعديلات أثناء السفر.

⚠️ تأكد من أن جميع الأجزاء المتحركة من قاعدة Doona X ISOFIX مغلقة دائماً في مكانها بشكل صحيح وأنه لا توجد أجزاء بين المقاعد أو الأبواب المتحركة.


⚠️ لا تضع أي أشياء ثقيلة على رف النافذة الخلفية ، فقد تصبح مقذوفات خطيرة في حالة وقوع حادث.

قم دائماً بربط منصة قاعدة Doona X ISOFIX على نقاط تثبيت السيارة عند استخدامها في السيارة. 

تأكد دائماً من أن قدم الساق الداعمة ملائمة لأرضية السيارة. 

لا تستخدم قاعدة Doona X ISOFIX بعد الآن في حالة تلف الأجزاء أو بعد وقوع حادث (بسرعة تصادم أكبر من 10 كم / ساعة)! 

3 / نظرة عامة على قاعدة Doona X ISOFIX

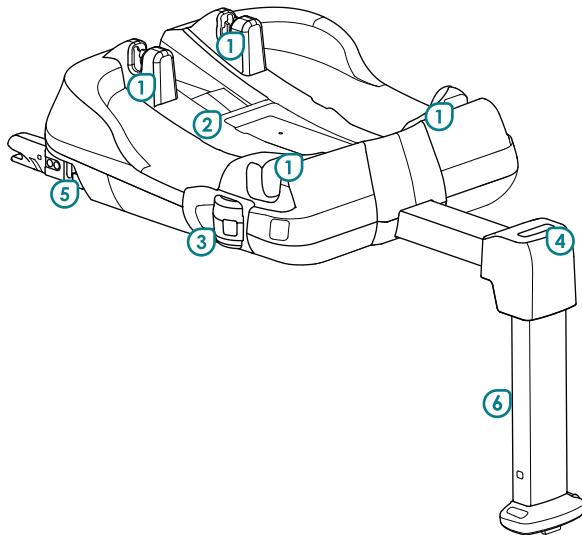

Doona X نقاط ربط قاعدة

① ISOFIX (4X)


② ذراع منزلق للجسم

③ زر الاطلاق Doona X


④ دعم مؤشر زاوية الساق

⑤ مؤشر موصل قاعدة Doona X ISOFIX (2X)

⑥ مؤشر دعم الساق

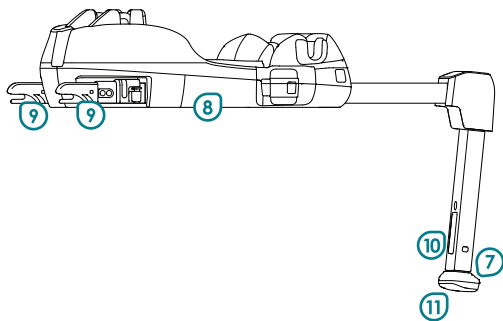


- ⑦ مؤشر دعم الساق
- ⑧ الهيكل
- ⑨ موصلات قاعدة ISOFIX (2X)
- ⑩ زر ضبط الساق
- ⑪ دعم قدم الساق

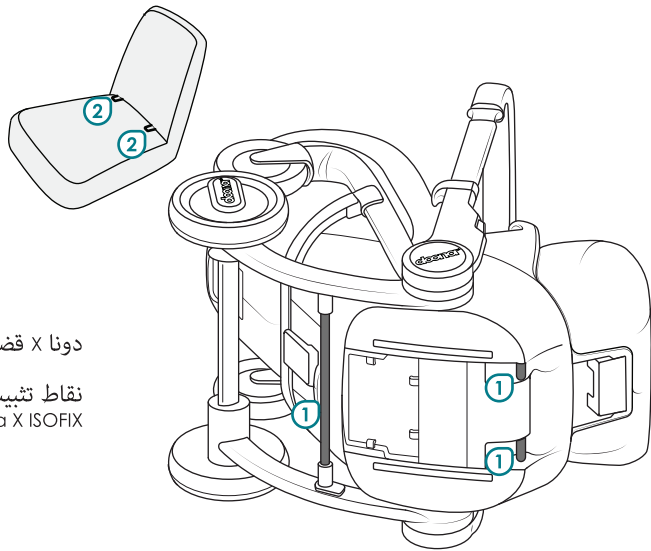

①دونا X قضبان معدنية

②نقاط تثبيت مركبة قاعدة
Doona X ISOFIX





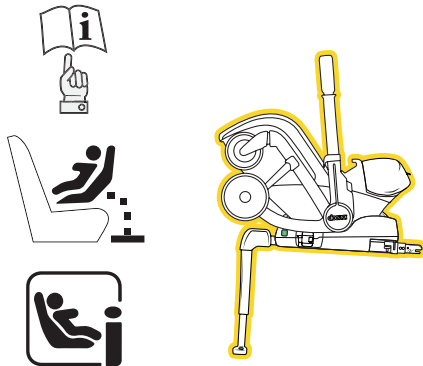





يمكن استخدام قاعدة Doona X ISOFIX في جميع مواضع مقعد السيارة بحجم أ أو في موضع مقعد ISOFIX المؤكد في قائمة تركيبات السيارة.

	على المقاعد التي تتميز بنقاط تثبيت ISOFIX (بين سطح المقعد ومسند الظهر) على مقعد السيارة المواجه للأمام.
	يجب فتح ساق الدعم وتوجيهها إلى مقدمة السيارة، لذلك عند تثبيت مقعد السيارة، يكون مواجه للخلف.
	وسادة هوائية أمامية وسادة هوائية جانبية


لا
نعم

تثبيت قاعدة ISOFIX على السيارة

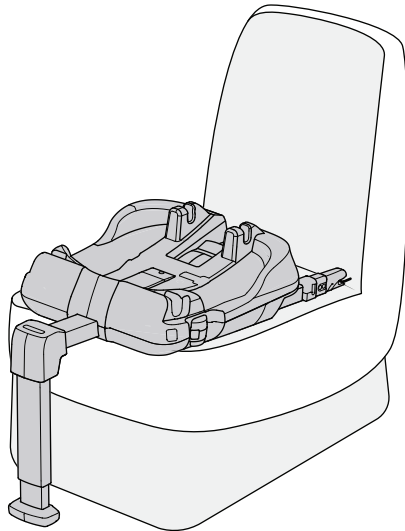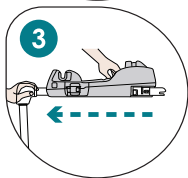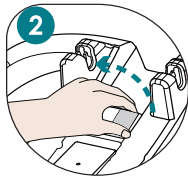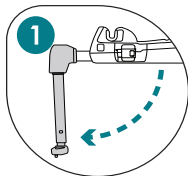

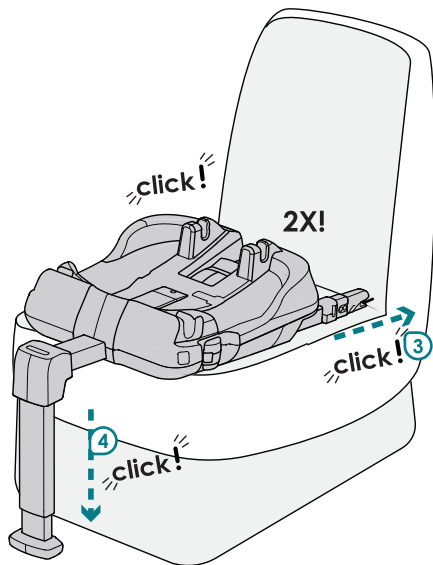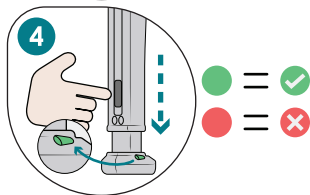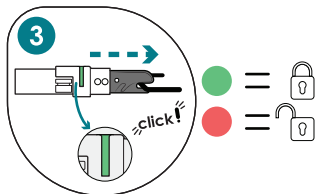

تثبيت Doona X على قاعدة ISOFIX

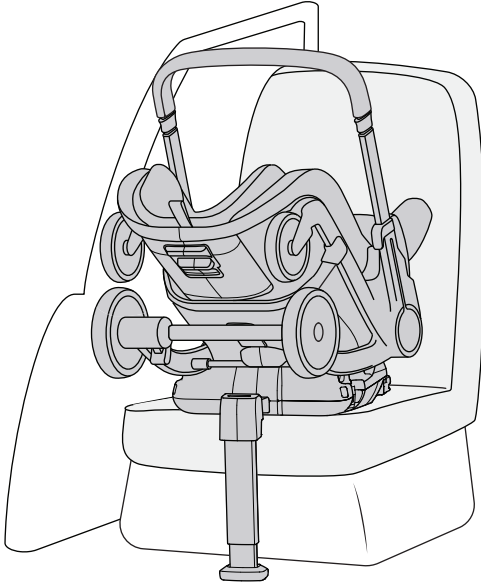

اهتمام





بشكل صحيح Doona X يجب تثبيت

Doona X ISOFIX على قاعدة

للحصول على التعليمات الكاملة Doona X وفقا لتعليمات

المستخدم. ابحث عن دليل مستخدم

إزالة قاعدة ISOFIX من السيارة

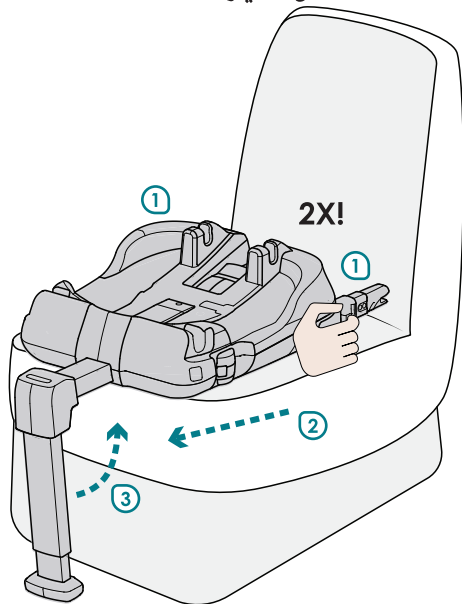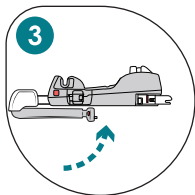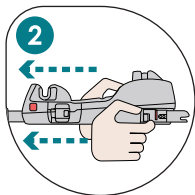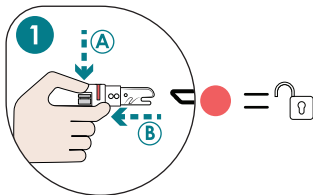

5 / تعليمات العناية

يوصى بتنظيف Doona X ISOFIX Base بشكل دوري ، من أجل الحفاظ على عمله بشكل صحيح. قم دائما بإزالة Doona X قبل تنظيف قاعدة Doona X ISOFIX. يوصى أيضا بإزالة Doona X ISOFIX Base من السيارة لتنظيفه بشكل صحيح. لتنظيف قاعدة Doona X ISOFIX ، نظف الإسفنجة أو اشطفها باستخدام الماء الدافئ والصابون وقطعة قماش. لا تستخدم أي مذيبيات أو تزييت. يمكن أن يؤدي استخدام أي شيء آخر غير الماء والصابون إلى تعطل الأجزاء المتحركة.

6 / قائمة تجهيزات السيارات

تتناسب قاعدة Doona X ISOFIX هذه مع Doona X مع Doona X في جميع أوضاع الجلوس بحجم I في السيارة. علاوة على ذلك ، بالنسبة لتركيب موضع جلوس السيارة القديمة ، يرجى الرجوع إلى موقعنا على الإنترنت

7 / الضمان

نحن نضمن أن Doona X ISOFIX Base تم تصنيعه وفقا لمعايير ولوائح السلامة الأوروبية ، وأنه يلبي أعلى معايير الجودة.

بالنسبة لقاعدة Doona X ISOFIX ، نقدم ضمانا لمدة عام 2 ضد عيوب التصنيع أو المواد. فترة الضمان سارية من يوم الشراء. كدليل على الشراء ، نطلب منك ملء بطاقة الضمان والاحتفاظ بها طوال فترة الضمان ، جنبا إلى جنب مع إيصال المبيعات الخاص بك.

في حالة المطالبة بالضمان ، يجب إعادة بطاقة الضمان مع المنتج إلى الموزع المحلي. يرجى أيضا تسجيل Doona X ISOFIX Base عبر الإنترنت على: www.doona.com

سيغطي الضمان قاعدة Doona X ISOFIX التي تم التعامل معها بشكل صحيح.

لا ينطبق الضمان في الحالات التالية:

- يظهر المنتج علامات طبيعية للتآكل.
- يحدث الضرر نتيجة تعريض المنتج للإجهاد المفرط.
- يحدث الضرر نتيجة الاستخدام غير المناسب أو غير السليم.

8 / بطاقة الضمان

اسم: _____	عنوان البريد الإلكتروني: _____
عنوان: _____	مكان الشراء: _____
الرمز البريدي: _____	تاريخ الشراء: _____
المدينة / البلدة: _____	Doona X ISOFIX الرقم التسلسلي
رقم الهاتف (بما في ذلك رمز المنطقة): _____	_____

