

doona™

50645721

X™


Doona X ISOFIX 底座

符合i-Size標準

用戶手冊

ECE R-129

語言：中文

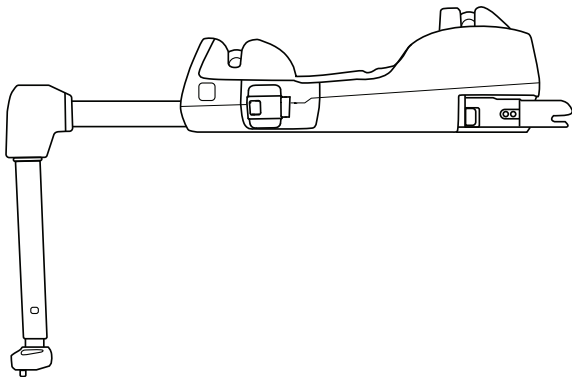



Doona X ISOFIX 底座

目錄

1 / 適用性	5
2 / 警告・重要信息	6
3 / Doona X ISOFIX 底座概述	9
4 / 在車輛中使用	12
5 / 保養說明	17
6 / 適用汽車清單	17
7 / 保養	18
8 / 保養卡	19

1 / 適用性

Doona X ISOFIX 底座是一款安全保護產品，只能用於具有以下配置的車輛：
配置有ISOFIX 接口，且需與Doona X汽車安全座椅一起使用。

若在汽車中使用，還請遵循汽車製造商出具的汽車使用手冊中的相關建議。

Doona X ISOFIX底座可適用於汽車內的所有 i-Size 座椅位置以及根據適用汽車列表的ISOFIX座椅位置。

2 / 警告，重要資訊

非常感謝您選擇 Simple Parenting 的 Doona X ISOFIX底座作為您寶寶的安全出行解決方案。

為了保護您的寶寶，並方便您在汽車內外使用 Doona，請務必按照說明書使用和安裝 Doona X ISOFIX 底座。

重要提示 – 請保存說明書以供將來參考。請仔細閱讀說明書，如果您不遵守說明書使用產品，您孩子的安全可能會受到影響。

進口商: Oh My Josh Co., Limited
電郵: info@ohmyjosh.com.hk
網址: <https://www.doona-shop.hk/>

製造商: Traveler Innovations Ltd
中國製造

注意

-  不允許對Doona X ISOFIX 底座進行任何修改。這樣做會削弱或損壞其保護效果。
-  需定期檢查 Doona X ISOFIX底座的的不同部件。
-  請勿在行駛途中嘗試調整。
-  請確保Doona X ISOFIX 底座的所有可移動部件始終保持正確鎖定在正確位置，並且無部件卡在可移動座椅或門之間。
-  請勿在汽車後排置物架上放置任何重物，一旦發生事故，這些物品都可能給寶寶帶來危險。

-  在汽車中使用時，請務必將 Doona X ISOFIX 底座固定在汽車固定接口點上。
-  請始終確保支撐腳與汽車地板接觸。
-  如果Doona X ISOFIX 底座有部件損壞或已經歷過事故（衝擊速度超過 10 公里/小時），請勿再使用！

3 / Doona X ISOFIX 底座概述

Doona X 安全座椅固定點 (4X) ①


主體滑動桿 ②

Doona X 釋放按鈕 ③


支撐腳角度指示 ④


Doona X ISOFIX
底座連接指示 (2x) ⑤

支撐腳 ⑥

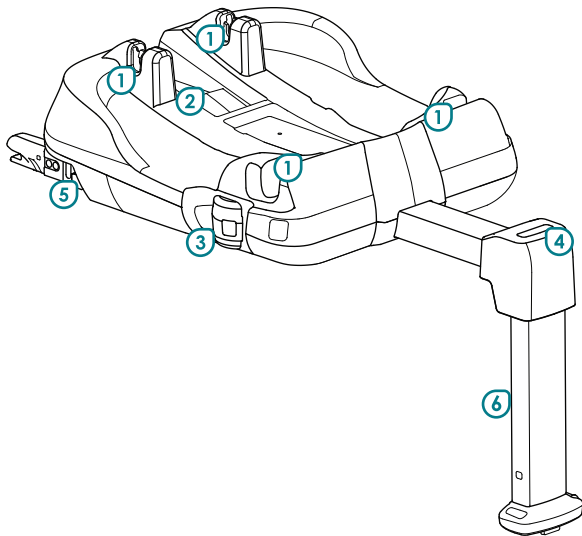

- 支撐腳指示 ⑦
- Doona X ISOFIX 底座主體 ⑧
- Doona X ISOFIX 底座連接器
(2x) ⑨
- 支撐腳調整按鈕 ⑩
- 支撐腳底座 ⑪

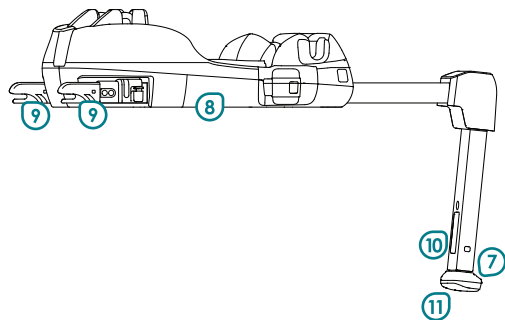

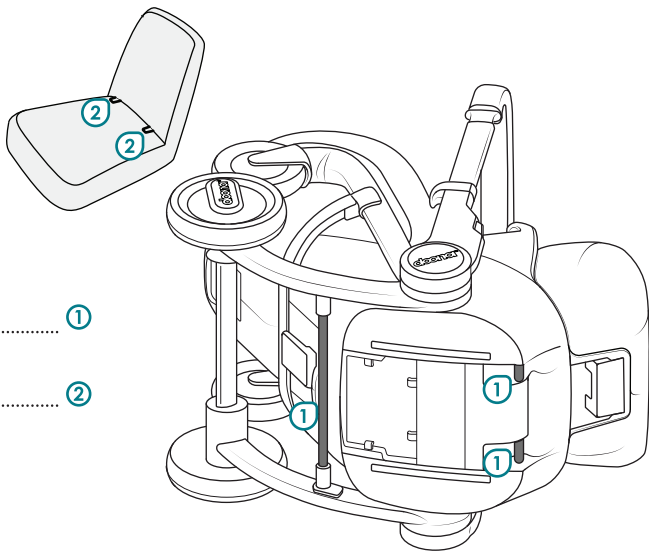


Doona X 金屬桿 ①

Doona X ISOFIX
底座汽車固定點(2x) ②

4 / 在汽車上使用






一般資訊



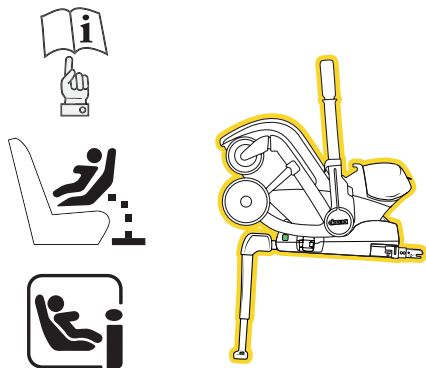


Doona X ISOFIX底座可適用於汽車內的所有 i-Size 座椅位置以及根據適用汽車列表的 ISOFIX 座椅位置。

	適用於面向前的具有 ISOFIX 固定點（座椅表面和靠背之間的位置）的汽車座椅。	
	支撐腳須打開並朝向汽車前方，因此當安裝汽車安全座椅時，將面朝後方。	
	正面安全氣囊 側面安全氣囊	否 是

將 Doona X - ISOFIX 底座固定到汽車上。

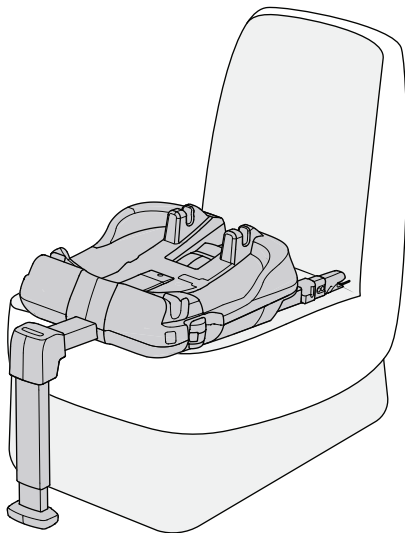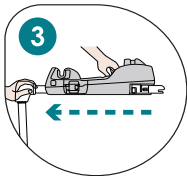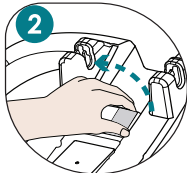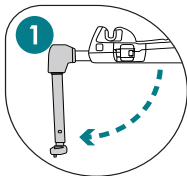

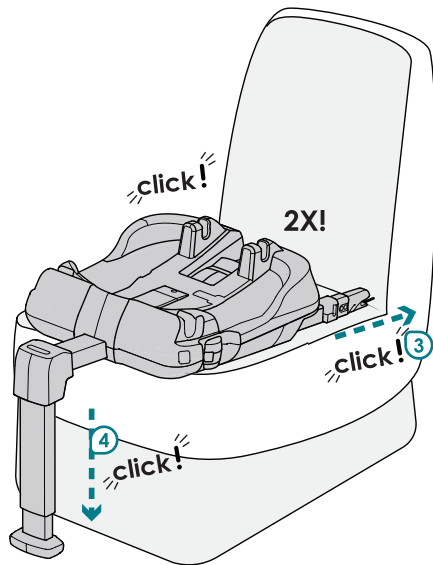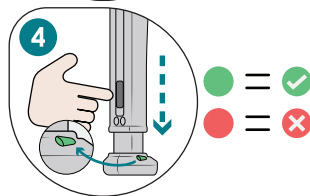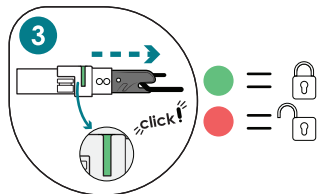


將 Doona X 汽車安全座椅固定到 Doona X
ISOFIX 底座。







⚠ 注意

Doona X 安全座椅必須依據
Doona X 使用說明正確安裝在
Doona X ISOFIX 底座上。請
查閱 Doona X 用戶手冊獲取
完整說明。

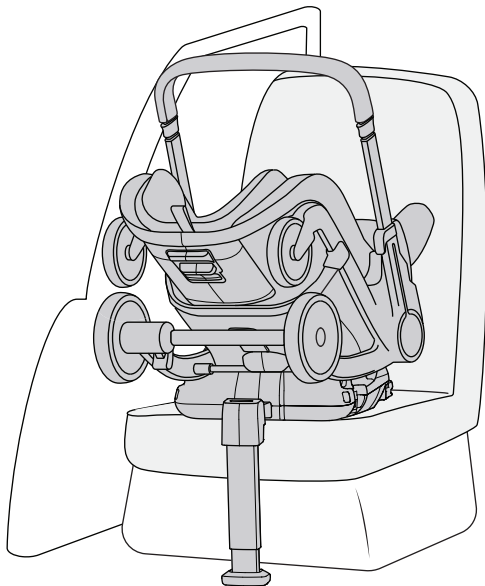

從汽車上拆卸 Doona X ISOFIX 底座。

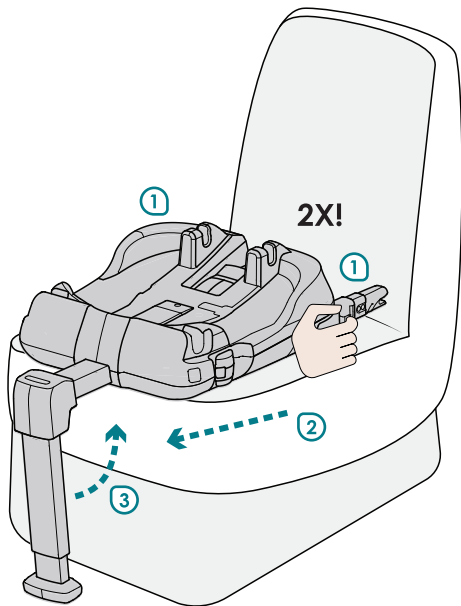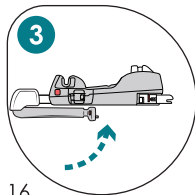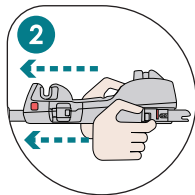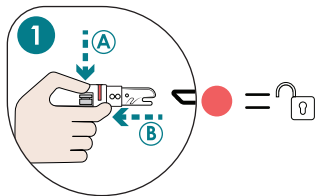

5 / 保養說明

建議定期清潔 Doona X ISOFIX 底座，以保持其正常運行。

在清潔 Doona X ISOFIX 底座之前，請務必先取下 Doona X安全座椅。建議將 Doona X ISOFIX 底座從汽車上拆卸，以便清潔。

清潔Doona X ISOFIX 底座時，請使用海綿清潔或使用溫水、肥皂搭配抹布擦洗。請勿使用任何溶劑及潤滑劑。使用除肥皂水以外的其它清潔劑均可能導致可移動部件功能失效。

6 / 適用汽車清單

這款 Doona X ISOFIX 底座可與 Doona X安全座椅結合使用在汽車中的所有 i-Size 座椅位置。此外，對於在舊款汽車的座椅位置安裝，請參閱我們的網站。

7 / 保養

我們保證 Doona X ISOFIX 底座依據歐洲安全標準和法規生產製造，並且符合最高的質量標準。對於 Doona X ISOFIX底座，我們針提供 2 年保養期。保養期自購買之日起生效。作為購買憑證，請您填寫保養卡並在整個保養期內和您的購買收據一起保存。

如果提出保養要求，保養卡須與產品一起退還給當地經銷商。另請在線註冊您的 Doona X ISOFIX底座：www.doona.com

保養範圍涵蓋經過正確處理且以乾淨狀態退回給我們的 Doona X ISOFIX底座。

保養不適用於以下情況：

- 產品有正常的磨損痕跡。
- 因產品承受過大的壓力而導致損壞。
- 因使用不當或操作不當造成的損壞。

8 / 保養卡

請在下面添加您的信息

姓名： _____

產品序列號： _____

地址： _____

零售商： _____

郵編： _____

購買日期： _____

城/鎮： _____

電話（含區號）：

電郵： _____

