

doona™

50646273


X™

База Doona X ISOFIX

Соответствие
стандарту i-Size

Руководство
пользователя

ECE R-129
Язык: РУССКИЙ

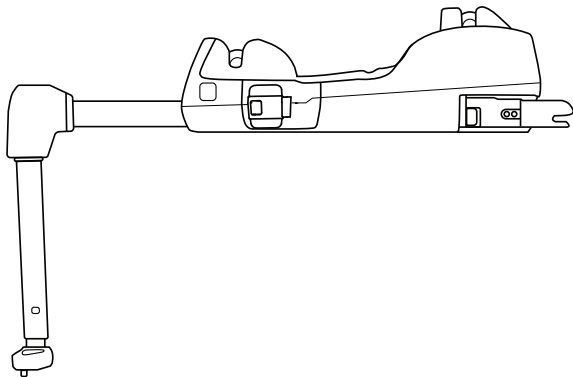



База Doona X ISOFIX

Table of Contents

1 / Совместимость	5
2 / Предупреждения, важная информация	6
3 / Обзор базы Doona X ISOFIX	9
4 / Использование в автомобиле	12
5 / Указания по уходу	17
6 / Список совместимых автомобилей	17
7 / Гарантия	18
8 / Гарантийный талон	19

1 / Совместимость

База Doona X ISOFIX является продуктом безопасности и должна использоваться только в автомобилях с креплениями ISOFIX и только с Doona X.

При использовании в автомобиле соблюдайте рекомендации производителя автомобиля, приведенные в руководстве по эксплуатации.

База Doona X ISOFIX может использоваться в автомобилях на всех сиденьях с маркировкой i-Size и на сиденьях ISOFIX в соответствии со списком автомобилей.

2 / Предупреждения, важная информация

Поздравляем вас с выбором базы Doona X ISOFIX от компании Simple Parenting в качестве решения безопасности вашего ребенка и мобильности. Чтобы защитить вашего ребенка и обеспечить удобное использование автокресла-коляски Doona в автомобиле и за его пределами, база ISOFIX Doona X должна всегда использоваться и устанавливаться согласно данной инструкции.

Важно - Сохраните эти инструкции для дальнейшего использования. Внимательно прочитайте эту инструкцию, несоблюдение этой инструкции может повлиять на безопасность вашего ребенка.

Импортер:

ООО "КОМПАНИЯ ОПТИМА"

115304, г. Москва, ул. Каспийская, дом 22,

корпус 1, стр. 3, этаж/ком. 1/4,5,6,7,8,9

www.optimakids.ru

Телефон/факс: +7(495) 374-99-77

Email: info@optimakids.ru

Website: www.simpleparenting.ru

Произведено: Traveler Innovations Ltd

Сделано в Китае

ВНИМАНИЕ

-  Запрещается вносить какие-либо изменения в базу Doona X ISOFIX. Это сводит к нулю или снижает эффективность защиты.
-  Регулярно проверяйте различные элементы базы Doona x ISOFIX.
-  Не пытайтесь выполнять регулировку во время движения.
-  Убедитесь, что все подвижные элементы базы ISOFIX автокресла Doona X всегда правильно зафиксированы и что никакие детали не застряли между подвижными сиденьями или дверями.

-  Не кладите тяжелые предметы на полку заднего стекла, они могут стать опасными в случае аварии.
-  При использовании в автомобиле всегда закрепляйте базу Doona X ISOFIX в точках крепления автомобиля.
-  Всегда следите за тем, чтобы опорная нога соприкасалась с полом автомобиля.
-  Всегда следите за тем, чтобы опорная нога соприкасалась с полом автомобиля.

3 / Обзор базы ISOFIX Doona x

Анкерные точки крепления
базы ISOFIX Doona X (4X) ①


Рычаг разблокировки
фиксаторов ISOFIX ②

Кнопка снятия автокресла..... ③


Индикатор угла наклона
опорной ножки ④


Индикатор разъема
ISOFIX (2x) ⑤

Опорная ножка..... ⑥

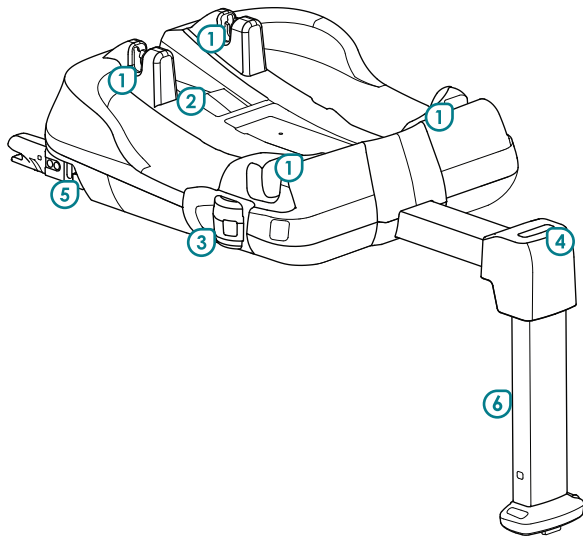

- Индикатор опорной ножки ⑦
- Корпус Doona X ISOFIX ⑧
- Разъемы ISOFIX (2x) ⑨
- Кнопка регулировки ножки ⑩
- Опорная ступня..... ⑪

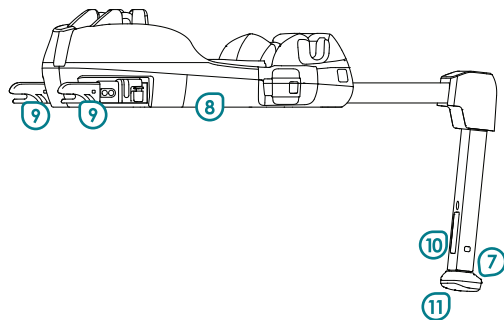

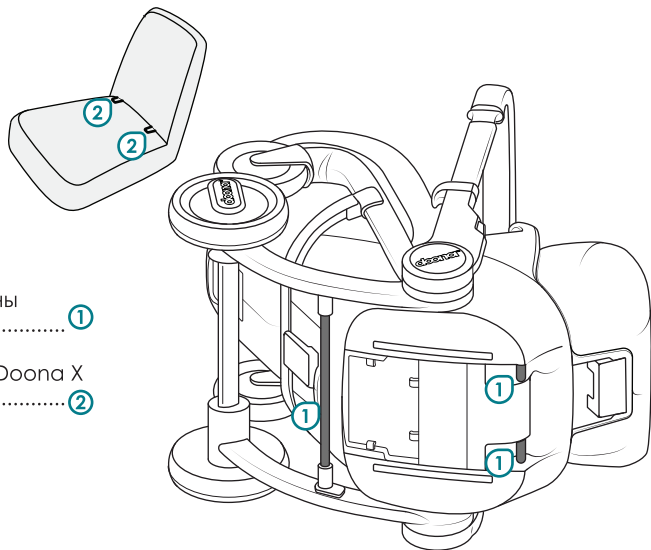

металлические перекладины
Doona X. ①

анкерные точки крепления Doona X
ISOFIX в автомобиле (2x) ②

4 / Использование в автомобиле






Общая информация






База Doona X ISOFIX может использоваться на всех автомобильных сиденьях с маркировкой i-size или на сиденьях ISOFIX, указанных в списке совместимости с автомобилями.

	На сиденьях, оснащенных точками крепления ISOFIX (между поверхностью сиденья и спинкой) на сиденье автомобиля, обращенном вперед.	
	опорная ножка должна быть открыта и направлена в переднюю часть автомобиля, поэтому при установке автокресла оно располагается лицом назад.	
	- Фронтальная подушка безопасности - Боковая подушка безопасности	Нет Да

Установка Doona X - базы ISOFIX в автомобиле

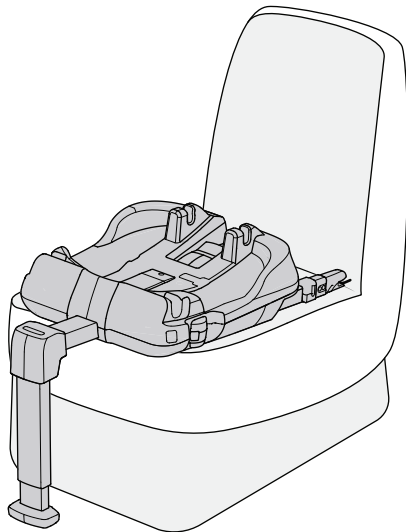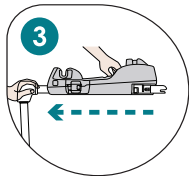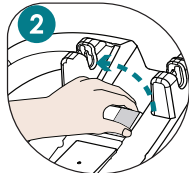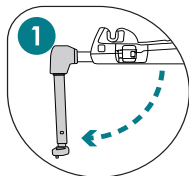

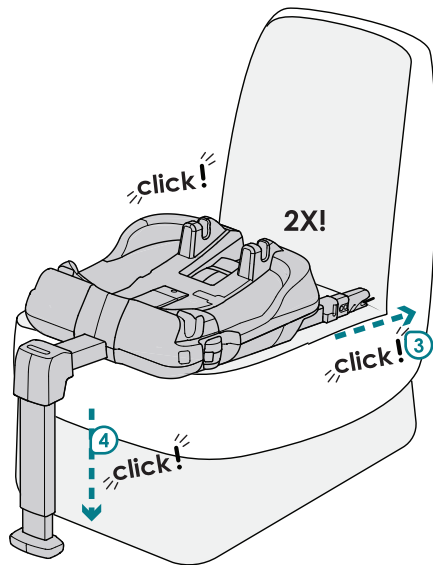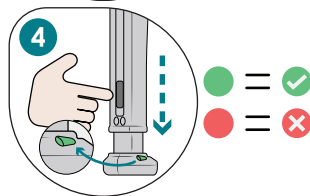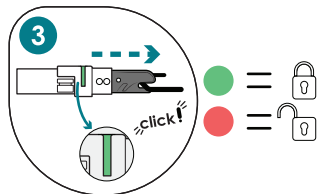


Крепление автокресла Doona X к базе Doona X ISOFIX.







ВНИМАНИЕ

Doona X должна быть правильно установлена на базу Doona X ISOFIX в соответствии с инструкцией пользователя Doona X. Полную инструкцию см. в руководстве пользователя Doona X.

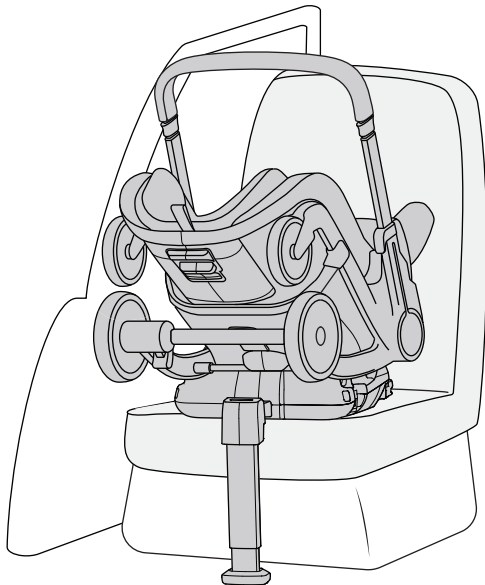

Извлечение базы Doona X ISOFIX из автомобиля

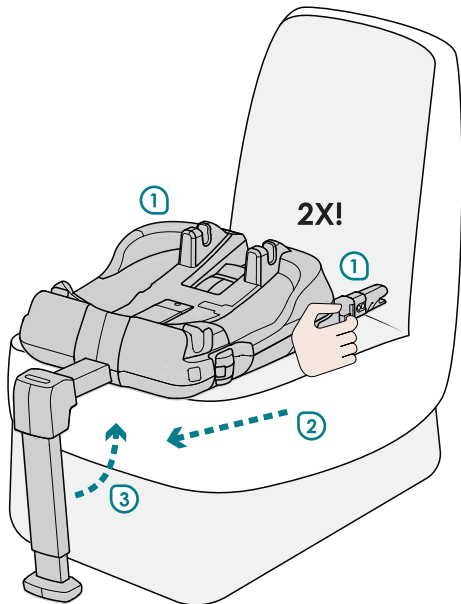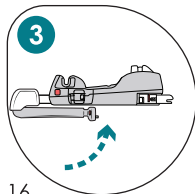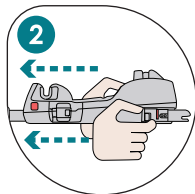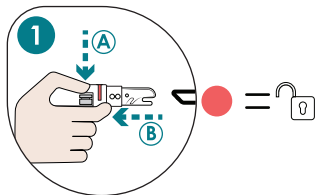

5 / Рекомендации по уходу

Рекомендуется периодически чистить базу Doona X ISOFIX для поддержания ее нормального функционирования.

Перед очисткой базы ISOFIX Doona X всегда снимайте Doona X. Также рекомендуется снять базу Doona X ISOFIX с автомобиля, чтобы очистить ее должным образом.

Для очистки базы Doona X ISOFIX протрите губкой или ополосните теплой водой, мылом и тряпкой. НЕ используйте растворители или смазку. Использование чего-либо, кроме мыльной воды, может привести к неисправности движущихся элементов.

6 / Список совместимых автомобилей

This Doona X ISOFIX base fits in combination with the Doona X to all I-Size seating positions in a vehicle. Furthermore for older vehicle seating position fitting please refer to our website.

7 / Гарантия

Мы гарантируем, что база Doona X ISOFIX была изготовлена в соответствии с европейскими стандартами и правилами безопасности и отвечает самым высоким стандартам качества.

На базу Doona X ISOFIX мы предоставляем 2-летнюю гарантию от производственных или материальных дефектов. Гарантийный срок вступает в силу со дня покупки. В качестве доказательства покупки мы просим вас заполнить гарантийный талон и сохранять его в течение всего гарантийного срока вместе с товарным чеком.

В случае возникновения гарантийных случаев гарантийный талон должен быть возвращен вместе с изделием вашему местному дистрибьютору.

Также зарегистрируйте базу Doona X ISOFIX на сайте: www.doona.com

Гарантия распространяется на базу Doona X ISOFIX, с которой обращались надлежащим образом.

Гарантия не действует в следующих случаях:

- База имеет нормальные признаки износа.
- Повреждения возникают в результате воздействия на изделие чрезмерных нагрузок.
- Повреждения возникли в результате нецелесообразного или неправильного использования.

8 / Гарантийный талон

Пожалуйста, добавьте свои данные ниже

Имя: _____

Серийный номер базы

Doona X ISOFIX: _____

Адрес: _____

Розничный продавец: _____

Почтовый индекс: _____

Дата покупки: _____

Город: _____

Номер телефона

(включая код города):

Адрес электронной почты:
