

doona™ +

Gebruikershandleiding

ECE R44/04

EN 1888:2012

EN 12790:2009

Groep 0+

Tot 13kg

Taal: Nederlands



50500737



**BELANGRIJK - VOOR GEBRUIK
ZORGVULDIG LEZEN EN DAARNA
BEWAREN VOOR TOEKOMSTIGE
RAADPLEGING**

dbona

buop

dbona

dbona

buop

dbona

dbona

buop

dbona

dbona

buop

dbona

buop

Inhoudsopgave.

01/	
Vitale informatie / waarschuwingen	7
02/	
Geschiktheid	9
03/	
Product overzicht	10
04/	
Gebruiksmodi	12
4.1. Gebruiksmodi en hun doelen	12
4.2. De rotatiehoek van de duwstang instellen	13
4.3. Tussen modi overschakelen	14
4.4. Loopmodus	20
05/	
Uw baby beveiligen in het Doona+ autostoeltje	
5.1. De schouderbanden (# 8) aanpassen aan de lengte van uw baby	22
5.2. De duwstang draaien (# 2)	25
5.3. De schouderbanden (# 8) losmaken	28
5.4. Het verstelbare hoofdkussen (# 27) instellen naar de hoogte van uw kind	29
5.5. Het hoofdkussentje (# 23) aanpassen	29
5.6. Uw baby beveiligen met behulp van de gordel	30
5.7. De bandjes vastmaken	32
5.8. Checklijst om te verzekeren dat uw baby goed vastzit	33

06/	
Het Doona+ autostoeltje in de auto gebruiken.....	34
6.1. Het Doona+ autostoeltje veiligstellen in uw auto	38
6.2. Checklist om te controleren dat het Doona+ autostoeltje correct is geïnstalleerd	41
6.3. Het Doona+ autostoeltje uit de auto verwijderen.....	42
07/	
Onderhoud	43
7.1. Het gordelslot schoonhouden	44
7.2. Schoonhouden	44
7.3. Het zonneschermbekleedingsstuk verwijderen	45
7.4. De bekleding verwijderen	46
7.5. De bekleding weer aanbrengen	49
7.6. Het zonneschermbekleedingsstuk weer aanbrengen	55
08/	
Installatie in vliegtuigen	57
09/	
Twee-jaar garantie	60
10/	
Garantiekartaal	61

Gefeliciteerd.

Gefeliciteerd dat u voor keuze Simple Parenting's Doona+ heeft gekozen voor een veilige en mobile oplossing voor uw baby.

Om uw baby goed te beschermen, moet het Doona+ autostoeltje altijd worden gebruikt en geïnstalleerd zoals beschreven in deze handleiding.

Belangrijk - Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik. Lees deze instructies zorgvuldig door, de veiligheid van uw kind kan worden beïnvloed als u zich niet aan deze instructies houdt.

Bewaar altijd de gebruiksaanwijzing in het compartiment van het autostoeltje.

Als u nog vragen heeft over het gebruik ervan, kunt u contact met ons opnemen op onderstaand adres:

Simple Parenting
4A, 12 Shipyard Lane, Quarry Bay,
Hong Kong,
Hong Kong
Telefoon: (852) 3580-1330
E-mail: info@doona.com
Website: www.doona.com

Of neem contact op met uw locale leverancier bij:

Imported by
2E Vertriebs-GmbH
Christophstr. 19
50670 Koeln, Germany

1 / Vitale informatie / waarschuwingen.



WAARSCHUWING! Voor de bescherming van uw baby is deze Doona+ Car Seat niet geschikt voor:

- Als vervanging voor een babybedje of een wieg. Reiswiegen, kinderwagens en buggy's mogen alleen worden gebruikt om baby's of kinderen te vervoeren.
- Om meer dan één kind te vervoeren.
- Voor commercieel gebruik.



WAARSCHUWING! Bij een auto-ongeluk kunnen enorme spanningen optreden, indien u bent betrokken in een auto-ongeluk raden wij u aan dit product te vervangen.



WAARSCHUWING! Maak geen wijzigingen of toevoegingen aan het Doona+ autostoeltje.

**WAARSCHUWING!**

Gebruik dit product niet als er onderdelen ontbreken of gebroken zijn.

**WAARSCHUWING!**

Bagage of andere voorwerpen die verwondingen veroorzaken bij een botsing moeten goed vast zitten.

**WAARSCHUWING!**

Laat uw kind nooit alleen zonder toezicht.

**WAARSCHUWING!**

Dit product is niet geschikt voor hardlopen of schaatsen.

**WAARSCHUWING!**

Laat uw kind niet spelen met dit product.

**WAARSCHUWING!**

Gebruik altijd de parkeerrem als u uw kind in of uit het Doona+ autostoeltje neemt of als u even stilstaat.

2/ Geschiktheid.

Het Doona+ autostoeltje is alleen bestemd voor een achterwaarts gerichte zitting.

Groep: 0+

Gewicht: Tot 13 kg

Dit Doona+ product is voor kinderen vanaf de geboorte en tot 13 kg.

Veiligheidsvoorschriften

! WAARSCHUWING! Gebruik het Doona+ autostoeltje NIET als het volgende van toepassing is:



- Het kind weegt meer dan 13 kg



- De kruin van het hoofd minder dan 2,5 cm is vanaf de bovenkant van het Doona+ autostoeltje (zie afbeelding links)

minimum
2.5 cm (1")

- De gordels in hogere sleuven zijn dan de schouderhoogte van het kind (zie afbeelding links).


**Certificatie -
Goedkeuringsmerk**



ECE R44/04
Universal
0-13 kg



0444 4311

3/ Product overzicht.

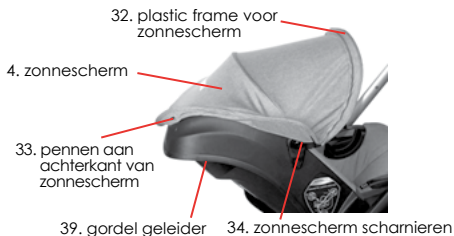

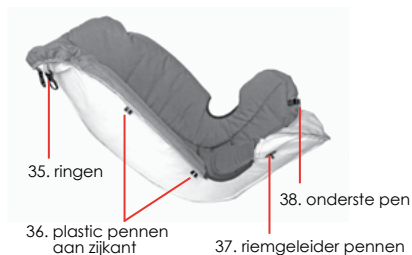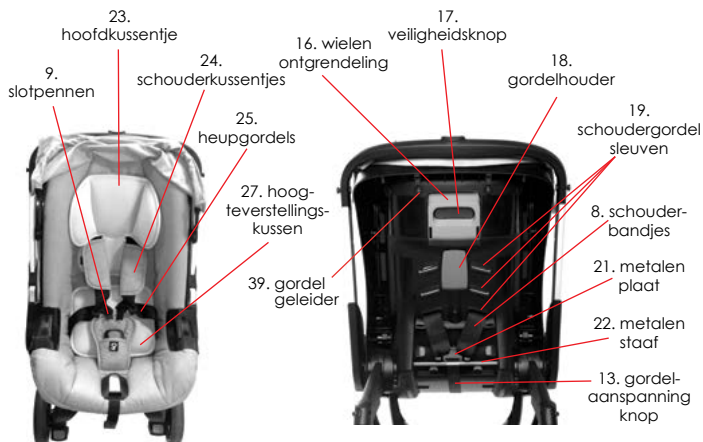

4/ Gebruiksmodi.

4.1 Gebruiksmodi en hun doelen



Autostoeltje modus

Als u in een auto reist, gebruikt u altijd de autostoeltje modus van Doona+.

(Zie hoofdstuk # 6 van deze handleiding voor instructies met betrekking tot beveiliging en losmaken in het auto).



Manoeuvreeer modus

Gebruik de manoeuvreer modus om het product gemakkelijk te manoeuvreren tijdens het lopen of als u ernaast zit.




Loopmodus

Gebruik de loopmodus als u uit de auto gaat en wandelt met uw baby.

4.2 De rotatiehoek van de duwstang instellen

U kunt de duwstang (# 2) in drie standen zetten:

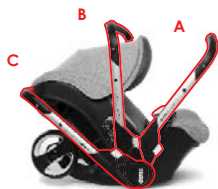

- A.** Druk tegelijk aan beide kanten op de rotatieknoppen (# 5) van de duwstang.
- B.** Met de rotatieknoppen (# 5) van de duwstang ingedrukt, draait u de duwstang (# 2) naar de gewenste positie.
- C.** Controleer dat het handvat niet verder draait dan de gewenste positie (A, B of C).
- D.** Laat de rotatieknoppen (# 5) van de duwstang los en draai de duwstang door tot hij aan beide kanten in de gewenste positie vastzit en stevig op zijn plaats is. U hoort een "klik" geluid.



4.3. Tussen modi overschakelen



WAARSCHUWING!

Zorg ervoor dat alle slotjes vastzitten voor het gebruik.



WAARSCHUWING!

Houd uw kind weg bij het ontvouwen en het invouwen van dit product, om letsel te voorkomen.

Als u de Doona+ in- en uitklapt, dient u ervoor te zorgen dat uw kind in het harnas zit (armen en benen worden weggehouden van bewegende delen), of niet in de nabijheid is.

Van loopmodus naar de autostoelmodus

A. Druk de rotatieknoppen (# 5) van de duwstang aan beide kanten tegelijk in, en draai hem naar de bovenpositie (B).



B. Verwijder het Doona+ autostoeltje uit de auto (zie hoofdstuk # 6 van deze handleiding voor instructies met betrekking tot het beveiligen en vrijgeven van het Doona+ autostoeltje in het voertuig).



C. Haal het Donna autostoeltje met één hand uit de auto .

D. Met de andere hand drukt u de rode veiligheidsknop (# 17) en druk daarna op wielontgrendeling (# 16) om het wielmechanisme te ontgrendelen. De wielen zullen zich ontvouwen.



* Als alternatief voor fasen c-d: U kunt het Doona+ autostoeltje uit de auto nemen en het op de grond plaatsen, waarna u de rode veiligheidsknop (# 17) indrukt, en daarna op de wielontgrendeling (# 16) drukt, om het wielmechanisme te ontgrendelen. In deze optie moet u het Doona+ autostoeltje optillen terwijl u tegelijkertijd ingedrukt houdt, zodat de wielen zich ontvouwen.

E. Druk de rotatieknoppen (# 5) van de duwstang aan beide kanten tegelijk in, en draai het naar de looppositie (# A).



F. Druk de knop om de duwstang te verlengen (# 1) in en trek de duwstang naar u toe, om hem langer te maken.



Van de loopmodus naar de autostoelmodus

A. Druk op de knop om de duwstang te verlengen (# 1), en duw de duwstang (# 2) naar beneden, voor de kortste stand.



B. Druk de rotatieknoppen (# 5) van de duwstang (# 2) aan beide kanten tegelijk in, en draai hem naar de bovenpositie (B).



C. Stap op het rode remslotpedaal (# 14) om het te vergrendelen. U kunt ook uw voet aan de voorkant van het wiel zetten om zijn beweging te blokkeren.



D. Houd de Doona+ autostoeltje met een hand aan de duwstang vast en met de andere hand drukt u de rode veiligheidsknop in (# 17), druk daarna op ontgrendeling (# 16) van de wielen.



E. Terwijl u indrukt, leunt u het Doona+ autostoeltje tegen de achterwielen (# 7) aan, tot ze beginnen te vouwen, laat het stoeltje helemaal op de grond staan totdat de wielen volledig zijn ingeklapt en vergrendeld.



F. Til het Doona+ autostoeltje met de duwstang (# 2) op, en plaats het in de auto.

G. Bevestig het Doona+ autostoeltje in het auto (zie hoofdstuk # 6 van deze handleiding voor instructies met betrekking tot het beveiligen en vrijgeven van het Doona+ autostoeltje in de auto).

H. Druk de rotatieknoppen (# 5) van de duwstang aan beide kanten tegelijk in, en draai het naar positie A.



4.4. Loopmodus

Achterremmen

De achterwielen zijn uitgerust met een remsysteem, waarmee u slechts één pedaal gebruikt om de achterwielen te remmen. Om te remmen, drukt u op het rode remslotpedaal (# 14) naast het rechter wiel.



15. rempedaal (groen)
14. remslot pedaal (rood)

Om de remmen vrij te geven drukt u op het groene rempedaal (# 15) naast het linker wiel. Het autostoeltje moet altijd op de rem staan als u uw kind erin of eruit neemt. Gebruik altijd de parkeerrem als u uw kind erin of uit neemt of als u even stilstaat! Controleer altijd dat de rem helemaal vast zit.



WAARSCHUWING!

Zorg ervoor dat alle slotjes vastzitten voor het gebruik.

Draagtassen accessoires

Er kunnen twee Doona+ draagtas accessoires worden aangeschaft:



Draagtas (All-Day bag)



Handtas (Essentials bag)

**WAARSCHUWING!**

De draagtas (All-Day) kan niet meer dan 3 kg gewicht bevatten.

De handtas (Essentials) kan niet meer dan 1,5 kg gewicht bevatten.

Als deze gewichtslimiet wordt overschreden beïnvloedt dit de stabiliteit van de wandelwagen waardoor hij kan omvallen.

Draagtassen die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant mogen niet worden gebruikt.

**WAARSCHUWING!**



Elk gewicht dat u toevoegt aan de handgreep beïnvloedt de stabiliteit van het Doona+ wandelwagentje.

Belangrijke opmerking: U moet alle tassen van het Doona+ wandelwagentje verwijderen voordat u het opvouwt en het overzet naar het autostoeltje modus.

5 / Uw baby beveiligen in het Doona+ autostoeltje.

!	op passagiersstoel zonder airbag	ja
✓	aan de buitenkant van de achterbank	ja
!	op de midden achterbank met 3-punts-gordel	ja
✗	op een naar achterwaarts gerichte zitplaats	nee
✗	op zijwaarts gerichte zitplaatsen	nee

Houd u aan de geldige voorschriften voor uw land.

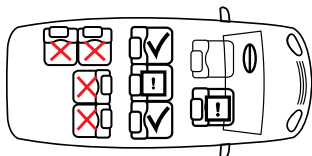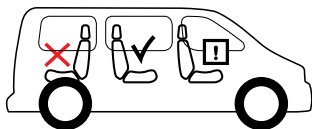

WAARSCHUWING!

Voor de bescherming van uw baby:

- Zet uw baby altijd in het Doona+ autostoeltje met behulp van het beveiligingssysteem.

- Als algemene regel: Zorg dat de gordel precies past over het lichaam van uw kind, hierdoor wordt uw kind beter beveiligd. Zorg ervoor dat de band goed zit bij gebruik in de auto.

- Let erop dat de band strak zit en niet gedraaid is.


- Aanbevolen wordt om uw kind nooit zonder toezicht in de auto in het Doona+ autostoeltje te laten.

- Het is gevaarlijk om het Doona+ autostoeltje te gebruiken op een verhoogde ondergrond, zoals een tafel.

WAARSCHUWING!

- Laat de gordel (# 13) nooit tussen bewegende onderdelen raken (zoals automatische deuren, roltrappen, etc.).
- De metalen en kunststof onderdelen van het Doona+ autostoeltje kunnen door de zon worden verwarmd. **WAARSCHUWING!** Uw kind kan een verbranding oplopen. Bescherm uw kind en het Doona+ autostoeltje tegen fel zonlicht (bijvoorbeeld door een lichte doek over de zitting te leggen).
- Aanbevolen wordt om uw baby regelmatig uit het autostoeltje te nemen om de wervelkolom van de baby te verlichten, zowel binnen als buiten de auto. Let op: het is aan te raden om regelmatig te stoppen voor een pauze tijdens lange ritten.
- Het Doona+ autostoeltje is geen vervanging van een babybedje of een bed. Als uw kind wilt slapen, moet het in een geschikte kinderwagen, wieg of bed worden geplaatst.
- Dit product is niet bedoeld voor langdurige slaaperioden.
- Als u de Doona+ als liggende wieg gebruikt, kunt u de Doona+ beter niet gebruiken zodra uw kind zonder hulp kan zitten.

5.1. De schouderbanden (# 8) aanpassen aan de lengte van uw baby

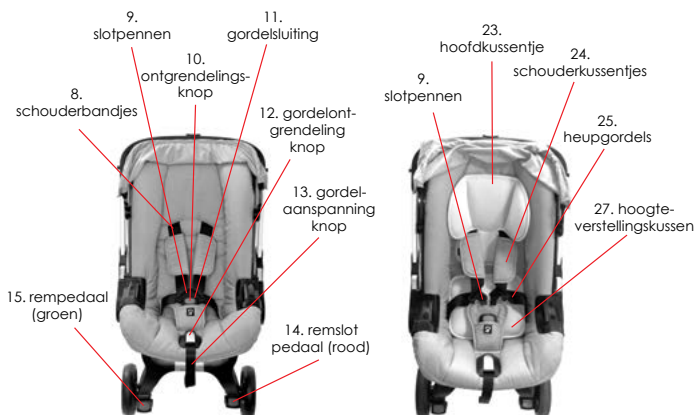

De eerste keer dat u het Doona+ autostoeltje gebruikt en ook als uw baby groeit, moet u de schouderbandjes (# 8) op de hoogte van uw baby als volgt aanpassen:



- Als de schouderbandjes (# 8) correct zijn ingesteld, gaan ze door de schoudergordel sleuven (# 19) op schouderhoogte of iets lager.
- Plaats de baby in het Doona+ autostoeltje en vind de juiste schoudergordel sleuven (# 19) voor de hoogte van uw baby. Neem vervolgens uw baby uit het Doona+

autostoeltje. Aan de achterkant van het Doona+ autostoeltje, ontkoppelt u de schouderbandjes (# 8) uit de metalen plaat (# 21).

- Plaats de schouderbandjes (# 8) in de juiste sleuven (# 19).
- Verbind de bandjes weer met de metalen plaat (#21).



WAARSCHUWING!


Zorg ervoor dat alle bandjes niet gedraaid zijn en dat de schouderbandjes (# 8) correct zijn aangesloten in de schouderband sleuven (# 19). Zie onderstaande afbeelding voor een goede aansluiting.

! WAARSCHUWING!

Zorg ervoor dat de schouderbandjes (# 8) correct worden aangesloten op de metalen plaat (# 21). Zie onderstaande afbeelding voor een goede aansluiting.

! WAARSCHUWING!

Zorg ervoor dat de schouderbandjes (# 8) zo worden vastgemaakt op de metalen plaat (# 21) dat ze tussen de metalen staaf (# 22) en het autostoeltje liggen. Er mag geen onderdeel over de metalen staaf (# 22) gaan. Zie onderstaande afbeelding voor een goede aansluiting.

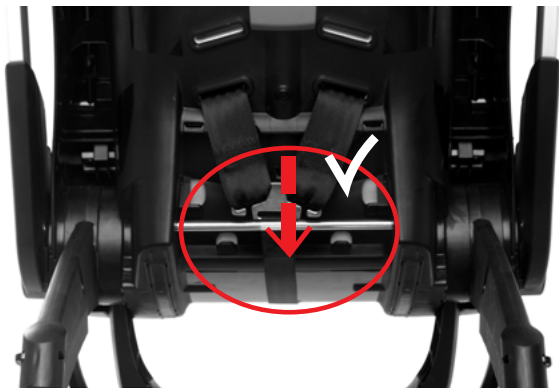

5.2. De duwstang draaien (# 2)

Draai de duwstang naar stand C




5.3. De schouderbanden (# 8) losmaken

Druk op de gordelontgrendelingsknop (# 12) en trek tegelijkertijd beide schouderbandjes (# 8) naar u toe. Zie voor kleine kinderen de volgende stappen 5.4. en 5.5.



5.4. Het verstelbare hoofdkussen (# 27) instellen naar de hoogte van uw kind

Plaats het hoofdkussen (# 27) in het laagste deel van het stoeltje. De schouderbandjes (# 8) moet door de sleuven (# 19) gaan op schouderhoogte of iets lager. Als de schouderbanden door de sleuven op schouderhoogte of iets eronder gaan, zonder gebruik te maken van het hoofdkussen, kan het kussen worden verwijderd.



Het kussen om de hoogte te verstellen is alleen bestemd voor pasgeboren baby's.



Verwijder het hoogte verstellingskussen als de schouders van uw kind boven de laagste schouderriem gleuven zijn, als het in het autostoeltje zit zonder het hoogte verstellingskussen.


Blijf het hoofdsteuntje gebruiken zolang uw kind in het autostoeltje zit en nadat het hoogte verstellingskussen is verwijderd.

5.5. Hoofdkussentje (# 23)

- Zorg ervoor dat de hoofdkussenbandjes zijn aangesloten op de achterkant van het hoogteverstellingskussen (# 27).
- Het hoofdkussentje (# 23) moet worden aangepast, zodat de schouderbandjes (# 8) op hetzelfde niveau zijn als de schouders van uw baby of iets lager.

5.6. Uw baby beveiligen met behulp van de gordel



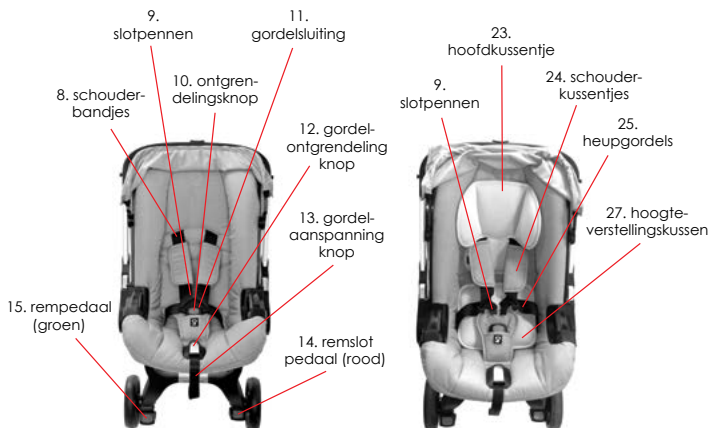

- Maak de schouderbandjes los (zie hoofdstuk # 5.3)
- Maak de slotpennen (# 9) los uit het slotje (# 11) door op de ontgrendelingsknop (# 10) te drukken.
- Zet uw baby in het Doona+ autostoeltje.
- Leg de schouderbandjes (# 8) over de schouders van uw baby.

! WAARSCHUWING!

De heupgordels (# 25) moeten zo laag mogelijk over de heupen van uw baby worden aangebracht.

- Aanbevolen wordt om de schouderbanden niet zonder de schouderkussentjes te gebruiken

! WAARSCHUWING!

Draai de schouderbandjes niet en leg ze ook niet over elkaar heen (# 8).

- Plaats de twee slotpennen (# 9) samen en zet de slotpennen (# 9) in het gordelslot vast (# 11) met een hoorbare KLIK!
- Zorg ervoor dat het hoofdkussentje (# 23) goed geplaatst is.
- Bevestig de bandjes tot ze in contact komen met het lichaam van uw baby. (zie volgend hoofdstuk # 5.7.)

5.7. De bandjes vastmaken

Trek de gordelaanspanning (# 13) aan, totdat de gordel plat ligt en contact maakt met het lichaam van uw baby.






WAARSCHUWING!

Er mag nooit meer dan een vingerruimte zijn tussen de schouderbanden en de schouders van uw baby.

5.8. Checklijst om te verzekeren dat uw baby goed vastzit

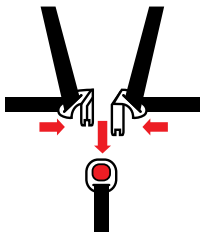


VOOR UW BABY'S VEILIGHEID CONTROLEERT U ALS VOLGT:

- De schouderbandjes (# 8) van het Doona+ autostoeltje worden goed aangetrokken zonder dat het kind er last van heeft.
- De schouderbandjes (# 8) zijn goed ingesteld, de banden zijn niet gedraaid.
- De slotpennen (# 9) zitten vast in het gordelslot (# 11).

6 / Het Doona+ autostoeltje in de auto gebruiken.

Bekijk de instructies met betrekking tot kinderveiligheidsproducten, zoals deze omschreven staan in de handleiding van uw auto.



WAARSCHUWING!

Bij een ongeluk kunnen enorme krachten optreden. Probeer nooit om een kind te beveiligen op uw schoot met de autogordel of door het vast te houden.



Beveilig uw kind in het Doona+ autostoeltje voor elke rit!

Zet altijd het Doona+ autostoeltje in de auto tegen de rijrichting in.



WAARSCHUWING!

Als een airbag het Doona+ autostoeltje raakt kan dit ernstig letsel veroorzaken aan uw kind, en mogelijk resulteren in de dood.

⚠ NIET gebruiken op een passagiersstoel met een airbag!

Voor stoelen met zij-airbags, volgt u de instructies in de handleiding van uw auto.

⚠ WAARSCHUWING!

Wij adviseren u dat alle harde en kunststof onderdelen van de Doona+ Car Seat zo zijn geïnstalleerd dat zij niet klem komen te zitten tussen een verstelbare stoel of in een deur van de auto, tijdens het dagelijks gebruik van de auto.

Het Doona+ autostoeltje is goedgekeurd voor gebruik met de 3-punts gordel van de auto (universeel)

handleiding bevat gedetailleerde instructies voor installatie zonder voetstuk.

* Zie voor gedetailleerde instructies over het gebruik van een voetstuk de bijgeleverde handleiding van het voetstuk, indien u deze heeft gekocht.



Bevestiging van het Doona+ autostoeltje in het auto met behulp van een basis is gebaseerd op semi-universele goedkeuring. Het autostoeltje mag alleen worden gebruikt met een basis die wordt vermeld in de lijst van goedgekeurde autotypen met basis, indien u besluit om een basis te kopen. De nieuwste

versie kan worden verkregen van www.doona.com



Installatie met 3-punts gordel van de auto (universeel)



WAARSCHUWING!

Bij een ongeval verhoogt het gebruik van een 2-puntsgordel aanzienlijk letsel voor uw kind.



Gebruik altijd een goedgekeurde 3-punt gordel.

De veiligheid van de autogordel moet worden goedgekeurd volgens ECE R16 of een vergelijkbare norm (zie het testetiket aan de riem met een "E" of "e" in een cirkel).

Volg deze instructies bij gebruik van het Doona+ autostoeltje:

	in de rijrichting	nee
	tegen de rijrichting in	ja
	met 2-punts gordel	nee
	met 3-punts gordel	ja



Laat uw kind nooit zonder toezicht achter in het Doona+ autostoeltje in de auto.



Voor de bescherming van alle inzittenden.

In het geval van een noodstop of een ongeval, kunnen onbeveiligde personen of voorwerpen letsel aan andere inzittenden van de auto veroorzaken controleer altijd dat

- De rugleuningen van de autostoelen vergrendeld zijn (dat wil zeggen dat een inklapbare achterbank vergrendeling is ingeschakeld).
- Alle zware of scherpe voorwerpen in de auto (bijvoorbeeld op de hoedenplank) vast zitten
- Alle personen in de auto hun gordels hebben vastgemaakt.
- Het Doona+ autostoeltje altijd beveiligd is als het in de auto is, zelfs als er geen kind wordt vervoerd.


Om uw voertuig te beschermen


Sommige autostoelhoeden zijn gemaakt van gevoelige materialen (bijv. velours, leder, enz.) en kunnen tekenen van slijtage vertonen als autostoelen worden gebruikt. Dit kan vermeden worden door de autostoel dekking onder het Doona+ autostoeltje te plaatsen.

6.1. Het Doona+ autostoeltje veiligstellen in uw auto



Om het Doona+ autostoeltje vast te zetten met de 3-puntsgordel van de auto gaat u als volgt te werk:

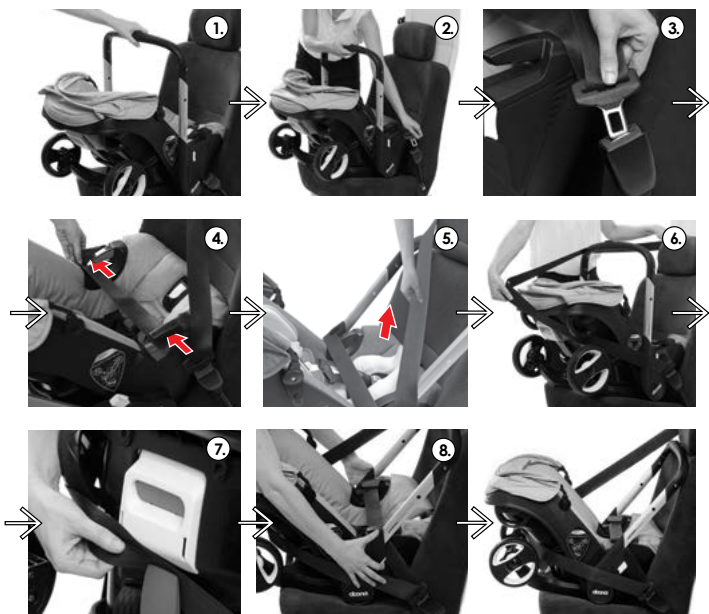

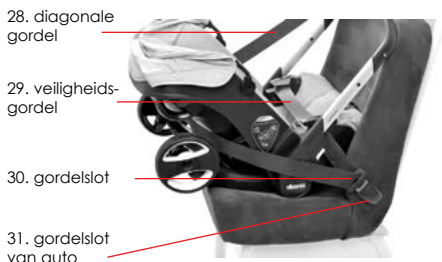

STAP 1: Plaats het Doona+ autostoeltje tegen de rijrichting in op de achterzitplaats van uw auto (uw baby kijkt naar de achterrauit).

Opmerking: Installatie van het Doona+ autostoeltje op de voorstoel van de auto wordt niet aangeraden, maar is wel mogelijk. Mocht u besluiten om het Doona+ autostoeltje op de zitplaats voorin te installeren, schuift u eerst de voorzitting van de auto helemaal terug voordat u verder gaat met de volgende stappen. Zodra de installatie is voltooid volgens de onderstaande instructies, schuift u de voorzitting weer naar voren.

STAP 2: Zorg ervoor dat duwstang (# 2) in de rechtopstaande positie B is.

STAP 3: Bevestig het autogordelslot (# 30) in het slot van de autogordel (# 31).

STAP 4: Plaats de heupgordel van de auto (# 29) in de blauwe riemgeleiders (# 3) aan beide kanten van het Doona+ autostoeltje.



WAARSCHUWING!
De riem niet draaien.

STAP 5: Draai de heupgordel van de auto (# 29) door aan de diagonale band (# 28) te trekken



WAARSCHUWING!

Het autogordelslot (# 31) mag niet in de blauwe gordel geleider worden geplaatst (# 3) of zo ver naar voren liggen dat het aan de voorkant (in de rijrichting) van de blauwe band geleider (# 3) ligt. Opmerking: Mocht dit het geval zijn, probeer het op een andere zitplaats. Als u twijfels heeft over de installatie, neem dan gerust contact met ons op.

STAP 6: Trek de diagonale heupgordel van de autogordel (# 28) achter het hoofdeinde van het Doona+ autostoeltje.

STAP 7: Plaats de diagonale heupgordel van de autogordel (# 28) door de blauwe riemgeleider (#18) en het Doona+ autostoeltje.



WAARSCHUWING!

De riem niet draaien.

Maak het diagonale banddeel van de autogordel (# 28) vast.

STAP 8: Draai de duwstang (# 2) in de autostoel positie A (zie voor instructies hoe u het handvat kunt draaien hoofdstuk # 4.2.).



WAARSCHUWING!

Gebruik geen andere contactpunten dan die hierboven zijn beschreven en aangegeven zijn op het Doona+ autostoeltje.


6.2. Checklist om te controleren dat het Doona+ autostoeltje correct is geïnstalleerd



Controleer voor de veiligheid van uw baby dat:

- Het Doona+ autostoeltje is bevestigd tegen de rijrichting in.
- Het Doona+ autostoeltje alleen is geïnstalleerd op de voorste passagierszitting als er geen airbag aanwezig is, of als de airbag is uitgeschakeld.
- Het Doona+ autostoeltje is beveiligd met een 3-punts gordel.
- Plaats de heupgordel van de auto (# 29) in de blauwe gordelgeleiding (# 3) aan beide kanten van het Doona+ autostoeltje.
- De diagonale heupgordel van de autogordel (# 29) door beide blauwe gordelgeleidingen (# 3) op het Doona+ autostoeltje loopt.
- Het slot van de autogordel (# 31) niet in de blauwe gordelgeleiding (# 3) is, of voor de blauwe gordelgeleiding (# 3) is geplaatst.
- De autogordel is aangetrokken en niet gedraaid is.

6.3. Het Doona+ autostoeltje uit de auto verwijderen

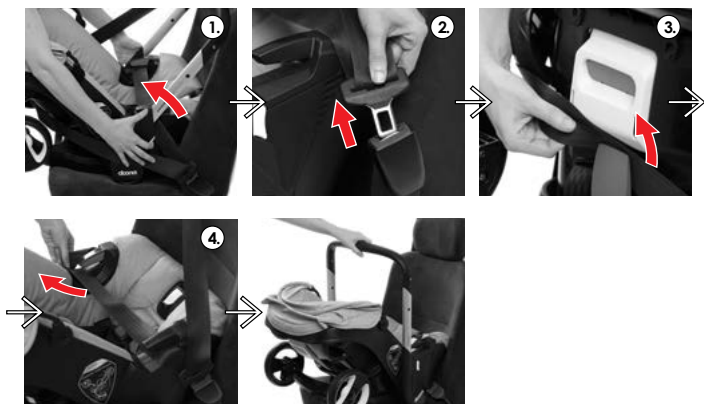

STAP 1: Draai de duwstang (# 2) in de autostoel positie B (zie voor instructies hoe u het handvat kunt draaien hoofdstuk # 4.2.).

STAP 2: Maak de autogordel (# 31)

STAP 3: Haak de diagonale band van de autogordel (# 28) uit de blauwe riem houder (# 18).

STAP 4: Neem de heupgordel (# 29) uit de blauwe gordelgeleidingen (# 3).

7 / Onderhoud.



Om de beschermende werking te behouden

- Bij een ongeluk met een botssnelheid die hoger is dan 10 km / h kan het Doona+ autostoeltje schade oplopen die niet zichtbaar is. In dit geval moet het autostoeltje vervangen worden. Gooi het aub op de juiste wijze weg.
- Controleer regelmatig alle belangrijke onderdelen op schade. Zorg voor de juiste werking van alle mechanische onderdelen.
- Om schade of breuk te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat het Doona+ autostoeltje niet vast komt te zitten in de autodeur, de autostoelgeleiders, etc.
- Als het Doona+ autostoeltje beschadigd is (bijvoorbeeld na een val) moet het worden geïnspecteerd.
- Het Doona+ autostoeltje mag niet worden gebruikt zonder de stoelhoes
- Gebruik nooit onderdelen of accessoires die niet meegeleverd zijn - vervang de stoelbekleding alleen met een originele Doona+ stoelhoes, daar de stoelbekleding een belangrijk deel van het beveiligingssysteem uitmaakt.

7.1. Het gordelslot schoonmaken



Waarschuwing! Deze schoonmaak procedure mag alleen gebruikt worden.

1. Spoelen alleen met warm/ heet water

Voor eenvoudig schoonmaken: verwijder de riemen van het gordelslot. Onnodig om het kruis riem van de stoel te verwijderen. Doop het gordelslot meerdere malen in een glas warm water, van maximum 60 graden °C. Door de beweging van het water, zullen stukjes vuil van het gordelslot gereinigd worden.

2. Wasmiddel, schoonmaak- en andere huishoud middelen dienen niet te worden gebruikt. Deze middelen kunnen het gordelslot beschadigen en mogelijk resulteren in een verlaagd prestatie niveau. Dit kan leiden tot beschadigd letsel of dergelijk gevolgen.

3. Gebruik het gordelslot niet voor experimenten. Tevens niet schoonmaken met een stofzuiger of perslucht. Beschadiging van de gordelslot kan leiden tot een verlaagd prestatie niveau. Dit kan leiden tot beschadigd letsel of dergelijke gevolgen.

4. Gebruik absoluut geen smeermiddelen voor het gordelslot.

5. Beschadiging van het gordelslot kan leiden tot een verlaagd prestatie niveau. Dit kan leiden tot beschadigd letsel of dergelijke gevolgen.

7.2. Schoonhouden

Gebruik altijd originele Doona+ stoelbekleding daar dit een integraal onderdeel is van het Doona+ autostoeltje systeem. Als u de originele stoelbedekking gebruikt behoud u een goed functionerend systeem.



Het Doona+ autostoeltje mag niet worden gebruikt zonder de stoelhoes.

- De bekleding kan worden verwijderd en met een zacht wasmiddel worden gewassen. Volg deze wasinstructies op om schade aan de bekleding te voorkomen: in machine wassen met koud water; Niet bleken; Niet in de droger; Hang op om te drogen; Niet wringen; Niet strijken; Niet stomen. Let op de aanwijzingen op het wasetiket van de hoes. Deze wasinstructies zijn ook van toepassing op het zonnescrm.
- De kunststof onderdelen kunnen worden schoongemaakt met een sopje. Gebruik geen scherpe reinigingsmiddelen (zoals oplosmiddelen).



WAARSCHUWING!

Verwijder nooit de slotpennen (# 9) van de bandjes.


In deze video zijn instructies voor de verwijdering en plaatsing van de bekleding:

www.doona.com/accessories/fabric-set



7.3 Het zonnescerm verwijderen

STAP 1: Haal de 3 pennen (#33) uit de achterkant van het zonnescerm (#4).

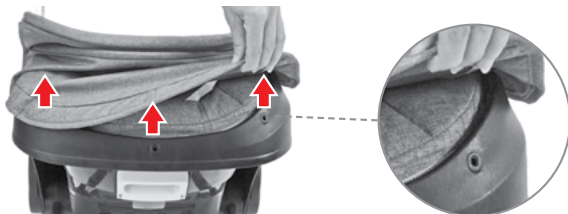

STAP 2: Trek het frame (#32) uit de scharnieren van het zonnescerm (#34).



STAP 3: Verwijder de stof van het frame.




7.4 De bekleding verwijderen


STAP 1: Maak de schouderriemen (#8) helemaal los.




STAP 2: Maak het gordelslot (#11) los.

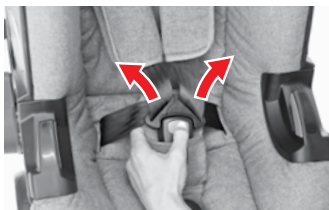

STAP 3: Verwijder de schouderriemen (#8) van de metalen plaat (#21) aan de achterkant van het autostoeltje.

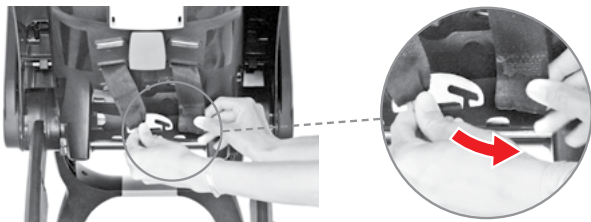

STAP 4: Trek de schouderriemen (#8) eruit via de voorkant en verwijder de schouderkussentjes (#24).

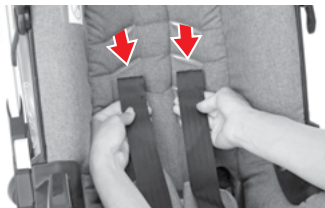

STAP 5: Maak de bedekking los van de 4 haken (#39) achter de hoofdsteun van het autostoeltje.



STAP 6: Druk op de pennen (#36) aan beide zijken van de stoelbedekking.



STAP 7: Verwijder de bekleding rondom de gordelgeleider (#3).



STAP 8: Druk op de gordelgeleider (#37) en op de onderste pen (#38) van de bekleding.



STAP 9: Trek de bekleding weg rondom de gordel ontgrendelingsknop (# 12) en het gordelslot (# 11) om de bekleding te verwijderen.



7.5 De bekleding weer aanbrengen



WAARSCHUWING!

Zorg ervoor dat alle bandjes niet gedraaid zijn en dat de schouderbanden (# 8) correct zijn aangesloten in de schouderbandsleuven (# 19). Zie onderstaande afbeelding voor een goede aansluiting.



WAARSCHUWING!


Zorg ervoor dat de schouderbandjes (# 8) correct zijn aangesloten op de metalen plaat (# 21). Zie onderstaande afbeelding voor een goede aansluiting.




WAARSCHUWING!

Zorg ervoor dat de schouderbandjes (# 8) zo worden vastgemaakt op de metalen plaat (# 21) dat ze tussen de metalen staaf (# 22) en het autostoeltje liggen. Er mag geen onderdeel over de metalen staaf (# 22) heengaan. Zie onderstaande afbeelding voor een goede aansluiting.

STAP 1: Haal de schouderriemen (#8) door de onderste gleuven van het stoeltje.

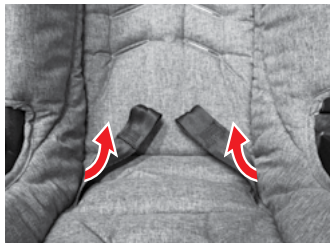


STAP 2: Haal het gordelslot (#11) door de gleuf in de bedekking en trek het er aan de andere kant uit.

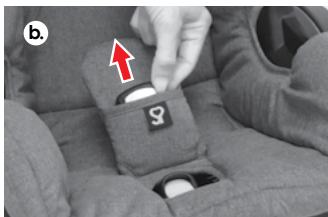


STAP 3: Plaats de bedekking weer rond de ontgrendelingsknop van de gordel (#12).



STAP 4: Bevestig de onderste pen (# 38) aan de onderkant van het autostoeltje.

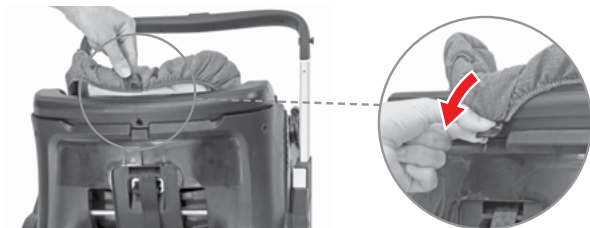

STAP 5: Bevestig de geleidepennen van de gordel (#37) aan beide kanten.

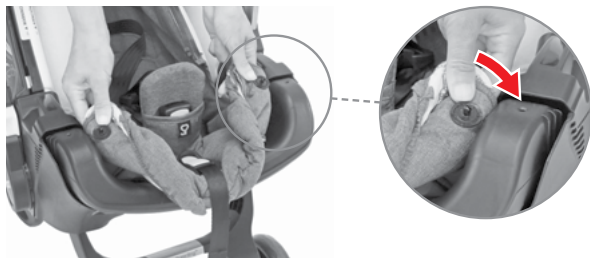


STAP 6: Bevestig de bedekking rond het onderste deel van het autostoeltje.




STAP 7: Bevestig de bedekking rondom de riemgeleiders (#3).



STEP 8: Bevestig de zijpenen (#36) aan beide kanten van het autostoeltje.

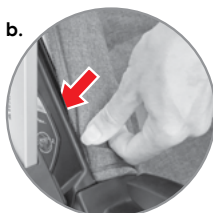


STAP 9: Haal de 4 ringen (#35) aan de bovenkant van de bedekking door de bovenste gleuven van het autostoeltje en bevestig ze aan de haken (#39).

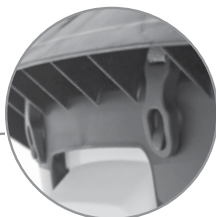

STAP 10: Haal de schouderriemen (#8) door de schouderriem gleuven (#19).


BELANGRIJK! De schouderbanden moeten op dezelfde hoogte of iets lager dan de schouders van het kind worden geleid.

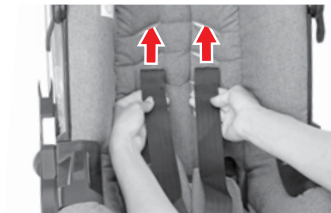

STAP 11: Sluit de schouderriemen weer vast aan de metalen plaat (#21) aan de achterkant van de autostoel.


BELANGRIJK! Zorg ervoor dat de riemen niet gedraaid zijn.

BELANGRIJK! De schouderriemen van de metalen plaat, moeten TUSSEN de metalen staaf van het stoeltje lopen.

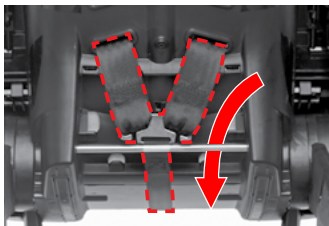

7.6 Het zonnescerm weer aanbrengen


STAP 1: Plaats het materiaal weer op het frame van het zonnescerm (#32).

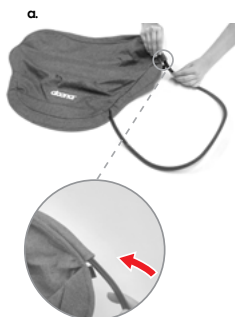

STAP 2: Maak het frame van het zonnescherf (#32) vast aan de haken van het zonnescherf (#34).



STAP 3: Maak de 3 zonnescherf pennen (#33) vast aan de achterkant van het zonnescherf (#4).

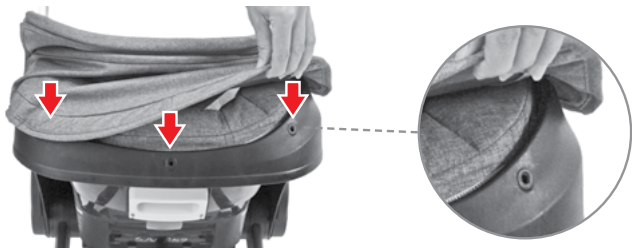

8 / Installatie in vliegtuigen.

1/ Inleiding

Door Simple Parenting wordt ten eerste aangeraden dat kinderen tot 13 Kg een gecertificeerd kinderbeveiligingssysteem of een ander beveiligingssysteem gebruiken dat is goedgekeurd in vliegtuigen.

Het Doona+ kinderautostoeltje (groep 0+) kan ook worden gebruikt in een vliegtuig om een veilige vlucht voor uw baby te waarborgen.

U installeert het Doona+ kinderautostoeltje in een vliegtuig op dezelfde manier als de Carrier bevestigingsmethode met autogordel / alleen heupgordel.

2/ Certificatie



Het Doona+ kinderautostoeltje is goedgekeurd voor vliegtuigen in de mondiale markt door de vliegtuig experts van TUV Rheinland.

TUV Rheinland controleert dat aan de huidige normen, metingen en functionaliteit van nationale en internationale reguleringsverenigingen en internationale luchtvaartinstanties worden voldaan.

3/ Algemene veiligheidsinstructies

Lees alstublieft de volgende instructies aandachtig door voordat u het Doona+ kinderautostoeltje in het vliegtuig installeert.

Onjuiste installatie kan het leven van uw baby in gevaar brengen.



Neem van tevoren contact op met de luchtvaartmaatschappij over de geschiktheid en vervoer van het Doona+ kinderautostoeltje of bezoek www.TUV.com voor meer informatie.



Het gebruik van het Doona+ kinderautostoeltje wordt alleen toegestaan in een vliegtuig met een 3-puntsgordel.



Het kinderzitje kan alleen in vliegtuigstoelen worden geïnstalleerd die zijn goedgekeurd door de luchtvaartmaatschappij.



Plaats het stoeltje alleen op een naar voren gerichte vliegtuigstoel.



Installeer het Doona+ kinderautostoeltje alleen in de achteruit richting.



Het kinderautostoeltje mag nooit worden geïnstalleerd als er een airbag bij de zitplaats aanwezig is.



Pas het kinderautostoeltje aan op maat van uw kind volgens de aanbevelingen in de handleiding van het kinderautostoeltje.





Gebruik dit autostoeltje niet als er geen veilige installatie is.



Het Doona+ kinderautostoeltje moet altijd worden vastgezet met de veiligheidsgordel, zelfs als het signaal "Zet uw gordel vast" wordt uitgeschakeld. Een onbeveiligd kinderautostoeltje kan inzittenden verwonden bij een ongeluk, turbulentie of een noodlanding.

4/ Installatie

- A. Plaats het Place Doona+ kinderautostoeltje naar achteren gericht op de vliegtuigstoel.
- B. Zet de armleggers van het Doona+ kinderautostoeltje omhoog, dit vergemakkelijkt de installatie.
- C. Geleid beide einden van de heupgordel door de blauwe riemgeleiders van het Doona+ kinderautostoeltje.
- D. Zorg ervoor dat de riemen niet gedraaid zijn!
- F. Gesp nu de gordel vast (**afbeelding 1**) en trek de gordelriem vast (**afbeelding 2**).

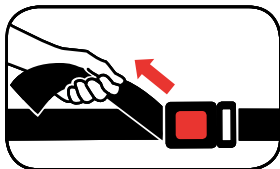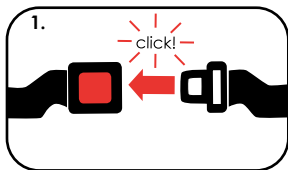

5/ Het kinderautostoeltje verwijderen

Maak de heupgordel los volgens de instructies van de luchtvaartmaatschappij.



WAARSCHUWING! GEBRUIK NIET de basis bij installatie in het vliegtuig. Alleen het stoeltje is gecertificeerd voor gebruik in een vliegtuig. Opblaasbare veiligheidsgordels zijn niet compatibel voor deze kinderbeveiliging.

9 / Twee-jaar garantie.

Wij garanderen dat het Doona+ autostoeltje is vervaardigd in overeenstemming met de Europese normen en veiligheidsregels en voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Er is een 2-jaar garantie periode voor het Doona+ autostoeltje voor fabricage- en materiaalfouten.

De garantieperiode gaat in op de dag van aankoop.

Als bewijs van aankoop vult u de garantiekaart in en bewaar deze voor de gehele tijd van de garantieperiode, samen met uw kassabon.

In het geval van aanspraak op garantie, moet de garantiekaart samen met het product terug worden gezonden naar uw lokale leverancier.

Registreer uw Doona+ autostoeltje ook online bij: www.doona.com

De garantie dekt Doona+ autostoeltjes die zich in goede staat bevinden en aldus zijn verzonden.

De garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:

- Tekens van slijtage en schade als gevolg van overmatig gebruik.
- Schade als gevolg van ongeschikt of onjuist gebruik.
- Als het product anders is gebruikt dan daarvoor aangegeven.

In geval van een garantieclaim kunt u direct contact met ons opnemen via info@doona.com.

10 / Garantiekaart.

Garantiekaart:

Naam: _____

Adres: _____

Postcode: _____

Stad: _____

Telefoonnummer (inclusief netnummer): _____

E-mail adres: _____

Serienummer van het Doona+ _____

autostoeltje: _____

Leverancier: _____

Stofkleur (ontwerp): _____

Accessoires: _____

puoop

dbona

dbona

puoop

dbona

dbona

puoop

dbona

dbona

puoop

dbona

dbona

puoop