

doona™

doona™ +

Керівництво по експлуатації



50453289

ECE R44/04

EN 1888:2012

EN 12790:2009

Група 0+

До 13 кг

Мова: Українська



Важливо! - Зберігайте цей посібник
по експлуатації для подальшого
звернення до керівництва.

ЗМІСТ.

01/	
Життєво важлива інформація / Попередження	4
02/	
Використання	6
03/	
Огляд виробу	7
04/	
Режими експлуатації	9
4.1. Режими використання та їх призначення	9
4.2. Регулювання кута нахилу ручки	10
4.3. Зміна режиму	11
4.4. Режим «в русі»	17
05/	
Безпека вашої дитини в автокріслі Doona+	19
5.1. Регулювання плечових ременів (№8) по зросту дитини	22
5.2. Нахил ручки (№2)	25
5.3. Ослаблення натягу плечових ременів (№8)	25
5.4. Установка подушки-вкладиша для регулювання висоти по зростанню дитини (№27)	26
5.5. Регулювання положення підголовника (№23)	26
5.6. Забезпечення безпеки вашої дитини за допомогою ременів	27
5.7. Регулювання натягу внутрішніх ременів	29

5.8. Перевіряємо, чи правильно пристебнута дитина	30
---	----

06/

Експлуатація автокрісла Doona+ в автомобілі	31
--	-----------

6.1. Кріплення автокрісла Doona+ в вашому автомобілі	35
--	----

6.2. Перевіряємо правильність установки автокрісла Doona+	38
--	----

6.3. Витягання автокрісла Doona+ з автомобіля	39
---	----

07/

Обслуговування та догляд	40
---------------------------------------	-----------

7.1. Догляд за пряжкою внутрішніх ременів	41
---	----

7.2. Очищення	41
---------------------	----

7.3. Зняття капору	42
--------------------------	----

7.4. Зняття текстильного чохла	43
--------------------------------------	----

7.5. Установка текстильного чохла.....	46
--	----

7.6. Установка капору	52
-----------------------------	----

08/

Установка в літаку	54
---------------------------------	-----------

09/

Дворічна гарантія	57
--------------------------------	-----------

10/

Гарантійний талон	58
--------------------------------	-----------

ВІТАЄМО.

Вітаємо Вас з вибором Doona+, створеного Simple Parenting - безпечного і мобільного рішення для вашого малюка. Для правильного захисту Вашого малюка установка і використання автокрісла Doona+ завжди повинні здійснюватися відповідно до справжньої інструкції.

Важливо - збережіть цю інструкцію для подальшого використання. Читайте інструкцію уважно. Недотримання інструкції може вплинути на безпеку Вашого малюка. Будь ласка, завжди тримайте інструкцію з експлуатації в доступному місці в спеціальному відділенні на дитячому кріслі.

Якщо у вас є які-небудь питання щодо його використання, будь ласка, зв'яжіться з нами за адресою:

Simple Parenting
4A, 12 Shipyard Lane, Quarry Bay,
Hong Kong,
Hong Kong
Phone: (852) 3580-1330
Email: info@simpleparenting.co
Website: www.doonaglobal.com

Або зверніться до місцевого дистриб'ютора за адресою:

ТОВ «ТАЙНІ ТОТ»
01601, Україна, м. Київ, вул. Мечникова, будинок 16, А
Телефон: +380667571723
Email: info@tinytot.ua
Website: www.tinytot.ua

1 / Життєво важлива інформація / Попередження.



УВАГА! Для безпеки вашої дитини не використовуйте автокрісло Doona+ в наступних випадках:

- Як заміну дитячого ліжечка і колиски. Люльки, дитячі коляски і коляски-тростини повинні використовуватися тільки для транспорту немовлят і дітей.
- Для транспортування більш, ніж однієї дитини.
- Для комерційного використання.



УВАГА!

У разі автомобільної аварії можуть виникнути критичні напруги матеріалу. Якщо ви потрапили в аварію, ми рекомендуємо замінити автокрісло.



УВАГА!

Не вносьте жодних змін або доповнень в автокрісло Doona+.

**УВАГА!**

Не використовуйте продукт, якщо будь-які компоненти зламані або відсутні.

**УВАГА!**

Будь-який багаж або інші предмети, здатні привести до травми у разі зіткнення, мають бути надійно закріплені.

**УВАГА!**

Ніколи не залишайте вашу дитину без нагляду.

**УВАГА!**

Цей продукт не призначений для бігу та катання на роликових ковзанах.

**УВАГА!**

Не дозволяйте вашій дитині грати з цим продуктом.

**УВАГА!**

Під час експлуатації поза автомобілем, саджаючи або виймаючи дитину з автокрісла Doona +, а також під час зупинок, завжди використовуйте педаль фіксації гальма.

2/ ВИКОРИСТАННЯ.

Автокрісло Doona+ призначене для установки тільки проти ходу руху автомобіля.

Група: 0+

Вага: До 13 кг

Автокрісло Doona+ призначене для дітей від народження і до 13 кг.

Інформація з техніки безпеки



УВАГА! НЕ використовуйте автокрісло

Doona+, у випадку якщо:

- Вага дитини перевищує 13 кг
- Відстань між тім'ячком голови дитини і краєм сидіння автокрісла Doona+ складає менше 2,5 см (Дивіться малюнок зліва)
- Ремені знаходяться в пазах розташованих вище, ніж плечі дитини (Дивіться малюнок зліва).



мінімум
2,5 см (1")



Сертифікація - знак затвердження


ECE R44/04
Universal
0-13 kg



0444 4311

3/ Огляд виробу .



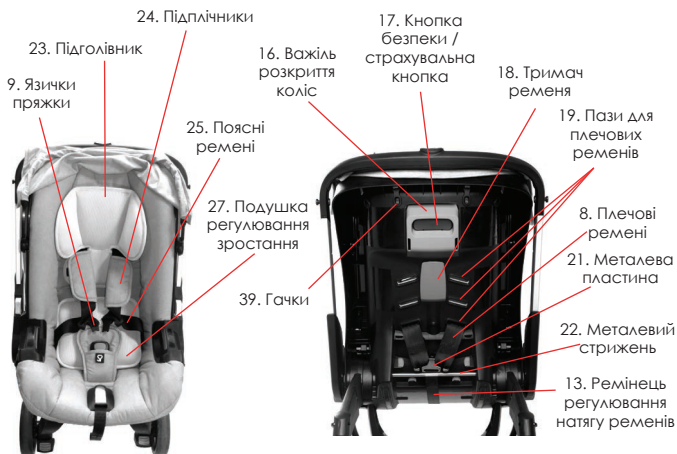

4 / Режими експлуатації.

4.1 Режими використання та їх призначення



Режим «Автокрісло»

Під час подорожі в автомобілі, завжди використовуйте Doona+ в режимі автокрісла. (Дивіться главу №6 даної інструкції з вказівками щодо забезпечення безпеки та установки в автомобілі).



Режим «Котимо Поруч»

Використовуйте цей режим, щоб легко управляти Doona+ сидячи або під час ходьби.



Режим «В русі»

Використовуйте режим «У русі», коли ви залишаєте автомобіль і хочете прогулятися з Вашою дитиною.

4.2 Регулювання кута нахилу ручки

Ви можете встановлювати ручку (# 2) в трьох положеннях:



- A.** Натисніть кнопки нахилу ручки (# 5) одночасно на обох сторонах.
- B.** Утримуючи кнопки нахилу ручки (# 5), починайте зміщати ручку (# 2) до бажаної позиції.
- C.** Переконайтеся, що ручка не змістилася більше, ніж було потрібно (A, B або C).
- D.** Відпустіть кнопки нахилу ручки (# 5) і рухайте ручку, поки вона не зафіксується з обох боків в потрібному положенні. Ви повинні почути звук "клацання".



4.3. Зміна режиму



УВАГА!

Перед використанням переконайтеся, що всі блокуючі пристрої працюють.



УВАГА!

Щоб уникнути травм, не розкладайте і не складайте продукт поруч з дитиною. Розкладаючи або складаючи Doona+, переконайтеся, що дитина або зафіксована внутрішніми ременями всередині автокрісла (руки і ноги знаходяться далеко від рухомих частин) або дитина знаходиться на видаленні від автокрісла.

3 режиму «Автокрісло» в режим «У русі»

A. Натисніть кнопки нахилу ручки (# 5) з обох боків одночасно, і поверніть ручку (# 2) у верхнє положення (B).



B. Від'єднайте автокрісло Doona+ від автомобільного ременя безпеки (Дивіться главу # 6 даної інструкції з вказівками щодо забезпечення безпеки та установки в автомобілі).



С. Винесіть автокрісло Doona+ з автомобіля, далі тримаєте його однією рукою.

Д. Іншою рукою натисніть червону страхувальну кнопку (#17) і натисніть на важіль звільнення коліс (#16), щоб звільнити колісний механізм. Колеса опиняться в розкладеному стані.



*В якості альтернативи етапам С і Д : ви можете винести автокрісло Doona+ з автомобіля і покласти його на землю, потім натиснути на страхувальну кнопку (#17) і натиснути на важіль звільнення коліс (#16), щоб вивільнити колісний механізм. В цьому випадку ви повинні піднімати автокрісло Doona+, продовжуючи натискати на важіль, щоб колеса могли розкластися.

Е. Натисніть кнопки нахилу ручки (# 5) з обох боків одночасно, і поверніть ручку в положення «В русі» (#А).



Е. Натисніть кнопку регулювання висоти ручки (# 1) та потягніть ручку на себе, щоб її подовжити.



З режиму «У русі» в режим «Автокрісло»

А. Натисніть кнопку регулювання висоти ручки (# 1) та натисніть на ручку (# 2), щоб повернути ручку в складене положення.



В. Натисніть кнопки нахилу ручки (# 5) одночасно з обох сторін і поверніть ручку (# 2) у верхнє положення (В).



С. Ногою натисніть на червону педаль фіксації гальма (# 14), щоб його зафіксувати. Або ви можете поставити ногу навпроти колеса, щоб заблокувати його рух.



D. Тримайте автокрісло Doona+ за ручку однією рукою, а іншою рукою натисніть на червону страхувальну кнопку (# 17) і натисніть на важіль звільнення коліс (# 16).



E. Утримуючи важіль, нахиляйте автокрісло Doona+ у бік задніх коліс (#7) доки вони не почнуть складатися, а потім опускайте його до упору на землю, щоб колеса склалися повністю і зафіксувалися на місці.



F. Підніміть автокрісло Doona+ за ручку (#2), і покладіть його в автомобіль.

Г. Закріпіть автокрісло Doona+ в автомобілі (Дивіться главу # 6 даної інструкції з вказівками щодо забезпечення безпеки та установки в автомобілі).

Н. Натисніть кнопки нахилу ручки (#5) з обох боків одночасно і поверніть її в положення А.



4.4. Режим «в русі»

Задні гальма

Задні колеса оснащені гальмівною системою, яка дозволяє вам використовувати тільки одну педаль для керування обома задніми колесами. Щоб зафіксувати гальмо, необхідно натиснути на червону педаль фіксації гальма (# 14),



15. Педаль звільнення гальма (зелена)

14. Педаль фіксації гальма (червона)

розташовану поруч з правим колесом. Для зняття гальма, звільніть зелену педаль (# 15), розташовану поруч з лівим колесом. Під час укладання та вилучення дитини з автокрісла гальма завжди повинні бути активовані. Завжди використовуйте гальмо стоянки, укладаючи або виймаючи дитину, або коли зупиняєтеся навіть на деякий час! Завжди перевіряйте роботу гальма.



УВАГА!

Перед використанням переконайтеся, що всі блокуючі пристрої працюють.

Використання аксесуарів для транспортування речей

Є два аксесуари для транспортування речей з Doona+:



Сумка "На увесь день"



Сумка "Для самого необхідного"

**УВАГА!**

Не навантажуйте сумку "На увесь день" вагою більше 3 кг.

Не навантажуйте сумку "Для самого необхідного" вагою більше 1,5 кг.

Перевага може привести до порушення стійкості коляски і привести до перекидання. Не використовуйте аксесуари, не схвалені виробником.

**УВАГА!**



Будь-який вантаж, прикріплений до ручки, впливає на стійкість автокрісла Doona+.

Важливе зауваження: Ви повинні видалити всі сумки з автокрісла Doona+ перед складанням коліс і переходом в режим автокрісла.

5/Безпека вашої дитини в автокріслі Doona+.

!	на сидінні переднього пасажира без фронтальної подушки безпеки	так
✓	на бічному задньому сидінні	так
!	на центральному задньому сидінні з триточковим ременем	так
✗	на сидінні, зверненому проти ходу руху	ні
✗	на сидіннях, звернених в сторони	ні

Будь ласка, вивчіть правила, що діють в конкретній країні.

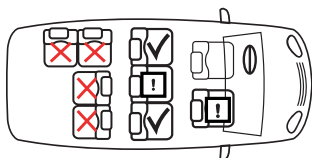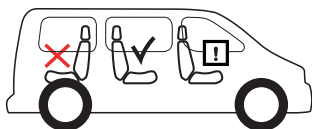

УВАГА!


Для захисту вашої дитини :

- Завжди пристібайте вашу дитину в автосидінні Doona+ за допомогою внутрішніх ременів.
- Основне правило: знаходячись в автомобілі безпека вашого малюка залежить від того на скільки щільно ремінь обхоплює тіло вашої дитини. Переконайтеся, що ремінь туго застібнутий при використанні в автомобілі.
- Переконайтеся в тому, що ремінь сидить щільно і не перекручений.
- Рекомендуємо не залишати дітей без нагляду в автокріслі Doona+.
- Небезпечно використовувати автокрісло Doona+ на підведених поверхнях, наприклад на столі.

**УВАГА!**

- Слідкуйте, щоб ремінець регулювання натягу ременів (# 13) ніколи не потрапляв в рухомі частини (наприклад, автоматичні двері, ескалатори і т.д.).
- Металеві і пластикові частини автокрісла Doona+ можуть нагріватися на сонці.
УВАГА! Ваша дитина може обпектися.
Захистіть свою дитину і автокрісло Doona+ від інтенсивного сонячного світла (наприклад, накиньте на сидіння легку тканину).
- Рекомендується часто виймати дитину з автокрісла для того, щоб розвантажити хребет дитини, як в автомобілі, так і на вулиці.
Будь ласка, дотримуйтеся рекомендації робити часті зупинки під час тривалих поїздок.
- Автокрісло Doona+ не замінює ліжечко або колиску. Для сну перекладіть дитину у відповідну коляску або ліжечко.
- Цей продукт не призначений для тривалого сну.
- Якщо ваша дитина вже може сидіти без сторонньої допомоги, то використовувати Doona + у вигляді колиски не можна.

5.1. Регулювання плечових ременів (# 8) по зросту дитини

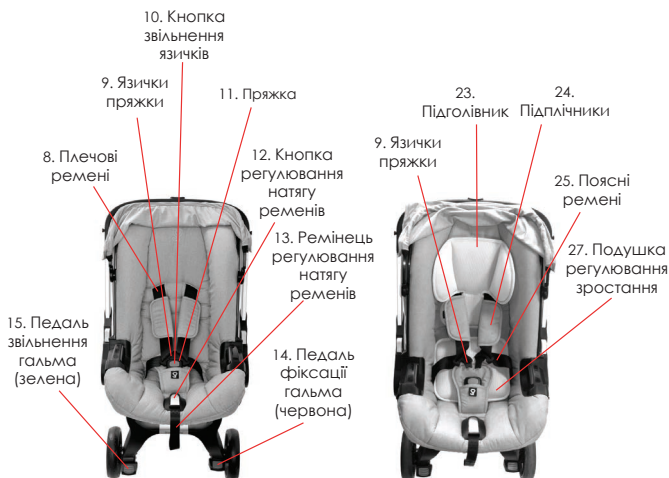

Використовуючи автокрісло Doona+ перший раз і в міру того, як ваша дитина росте, ви повинні регулювати натяг плечових ременів (# 8) по зростанню вашої дитини в такий спосіб:



- Якщо плечові ремені (# 8) встановлені правильно, то вони проходять через пази для плечових ременів (# 19) на рівні плеча або трохи нижче.
- Покладіть дитину в автокрісло Doona+ і знайдіть відповідний зростанню вашої дитини паз плечового ременя (# 19). Потім приберіть малюка з автокрісла Doona+.
- Із зворотного боку автокрісла Doona+ від'єднаєте плечові ремені (# 8) від металевої пластини (# 21).
- Протягніть плечові ремені (# 8) у відповідні пази (# 19).
- З'єднайте плечові ремені з металевою пластиною (#21).



УВАГА!


Переконайтеся, що усі ремені не перекручені і що плечові ремені (#8) правильно вставлені у пази плечових ременів (# 19). Див. зображення нижче для правильного з'єднання.

**УВАГА!**

Переконайтеся, що плечові ремені (# 8) правильно з'єднані з металевою пластиною (# 21). Див. зображення нижче для правильного з'єднання.

**УВАГА!**

Переконайтеся, що плечові ремені (# 8) з'єднані з металевою пластиною (# 21) таким чином, що всі вони розташовані між металевим стрижнем (# 22) і корпусом сидіння. Ніяка з частин не повинна проходити поверх металевого стержня (# 22). Див. зображення нижче для правильного складання.

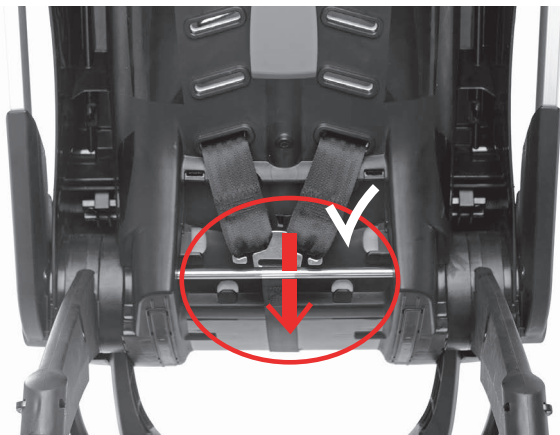

5.2. Нахил ручки (#2)

Нахиліть ручку в положення С



5.3. Ослаблення натягу плечових ременів (# 8)

Натисніть кнопку регулювання натягу ременів (# 12) і одночасно потягніть обидва плечових ременя (# 8) на себе. Для немовлят невеликих розмірів зверніть увагу на пункти 5.4 і 5.5.



5.4. Установка подушки-вкладиша для регулювання висоти по зростанню дитини (# 27)

Покладіть подушку-вкладиш (#27) в найнижчу частину сидіння. Плечові ремені (# 8) повинні пройти через пази (# 19) на рівні плечей або трохи нижче. Коли плечові ремені зможуть піти через пази на рівні плечей або трохи нижче без використання подушки-вкладиша, подушку-вкладиш можна прибрати.



< 5 kg
11 lbs

Дана регульована подушка для голови призначена тільки для новонароджених.



Зніміть подушку-вкладиш, якщо при сидінні в кріслі без подушки-вкладиша плечі вашої дитини знаходяться вище за нижні прорізи для плечових ременів.

Продовжуйте використовувати підголівник після зняття подушки-вкладиша, поки ви носите дитину в автокріслі.

5.5. Регулювання положення підголівника (# 23)

- Переконайтеся, що ремені підголівника з'єднані із зворотною стороною подушки-вкладиша для регулювання по зростанню дитини (#27).
- Підголівник (#23) має бути відрегульований так, щоб плечові ремені (#8) знаходилися на рівні плечей вашої дитини або трохи нижче.

5.6. Забезпечення безпеки вашої дитини за допомогою ременів





- Ослабте плечові ремені (див. розділ # 5.3)
- Розстебніть пряжку (# 11), натиснувши кнопку звільнення язичків (# 10), звільніть язички пряжки (# 9).
- Покладіть дитину в автокрісло Doona+.
- Встановіть плечові ремені (#8) на плечі вашої дитини.



УВАГА!

Поясні ремені (#25) повинні лежати як можна нижче на стегнах вашої дитини.

- Ми не рекомендуємо використовувати плечові ремені без підплічників.



УВАГА!

Не перекручуйте і не міняйте місцями плечові ремені (#8).

- Складіть два язички пряжки (#9) разом і вставте язички (#9) у пряжку (#11) з клацанням.
- Переконайтеся, що підголовник (#23) встановлений правильно.
- Затягніть ремені, поки вони не ляжуть, рівномірно охоплюючи тіло вашої дитини. (Див. наступний розділ # 5.7)

5.7. Регулювання натягу внутрішніх ременів

Тягніть ремінець регулювання натягу ременів (№13), поки ремені не ляжуть, рівномірно обхоплюючи тіло вашої дитини.






УВАГА!

Простір між плечовим ременем і тілом вашої дитини не повинен бути більше одного пальця.

5.8. Перевіряємо, чи правильно пристебнута дитина

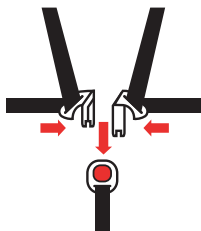

ДЛЯ БЕЗПЕКИ ВАШОГО МАЛЮКА ПЕРЕВІРТЕ НАСТУПНЕ:

- Плечові ремені (#8) автокрісла Doona+ прилягають до тіла дитини, не здавлюючи його.
- Плечові ремені (#8) встановлені правильно і не перекручені.
- Язички пряжки (# 9) надійно з'єднані з пряжкою (# 11).

6 / Експлуатація автокрісла Doona+ у автомобілі.

Будь ласка, вивчіть інструкції по використанню дитячих утримуючих систем вашого автомобіля.



УВАГА!

У момент автомобільної аварії сили, що впливають на частини автомобіля величезні, тому ніколи не намагайтеся пристібати дитину ременем безпеки у себе на колінах або утримуючи ними.



Пристібайте свою дитину в автокріслі Doona+ кожну поїздку!

Завжди закріплюйте автокрісло Doona+ на сидіння транспортного засобу в положенні проти ходу руху.



УВАГА!

Удар подушки безпеки по автокріслу Doona+ може привести до серйозних травм для вашої дитини і, можливо, спричинити смерть.



НЕ використовуйте автокрісло на пасажирському сидінні з фронтальною подушкою безпеки!

Для використання крісел з бічними подушками безпеки, необхідно вивчити інструкції з експлуатації транспортного засобу.



УВАГА!

Ми радимо вам усі жорсткі деталі і пластмасові частини автокрісла Doona+ розташувати і встановити так, щоб вони не піддавалися впливу під час повсякденного використання транспортного засобу, зачіпаючись об рухливу частину крісла або автомобільних дверей.

Автокрісло Doona+ призначене для установки в транспортному засобі на 3-точковий ремінь (універсальне міжнародне схвалення)

Це керівництво містить детальні інструкції тільки по установці автокрісла без бази.

*Для отримання детальних інструкцій відносно установки бази використовуйте керівництво, що додається до купленої вами бази.



Схвалення кріплення автокрісла Doona+ з використанням бази є напів-універсальним. Автокрісло може використовуватися тільки з базою в автомобілях, перерахованих в списку затверджених типів транспортних засобів, оснащених базою, якщо ви вирішили придбати базу. Цей список постійно оновлюється. Остання версія може бути отримана на сайті www.doonaglobal.com



Установка з 3-точковим ременем автомобіля (універсальні)



УВАГА!

Використання 2-точкового ременя сильно збільшує ризик травми вашої дитини в разі аварії.



Завжди використовуйте зі схваленим 3-точковим ременем.

Ремінь безпеки автомобіля повинен мати сертифікат ECE R 16 або його еквівалент (див. тест-етикетку на ремені з "E" або "e" в крузі).

Дотримуйтеся наступних правил при використанні автокрісла Doona+:

	у напрямку ходу руху автомобіля	ні
	проти ходу руху автомобіля	так
	з двоточковим ременем	ні
	з триточковим ременем	так



Будь ласка, не залишайте дитину без нагляду в автокріслі Doona+.



Для захисту усіх пасажирів автомобіля.

У разі аварійної зупинки або аварії непристібнуті пасажирів або незакріплені об'єкти можуть привести до серйозних травм інших пасажирів автомобіля.

Будь ласка, завжди перевіряйте, що:

- Спинки сидінь автомобіля заблоковані (тобто, фіксатор, блокуючий складання заднього сидіння, зафіксований).
- Усі важкі або гострі предмети в автомобілі (наприклад, на полиці) закріплені.
- Усі люди в машині пристібнуті особистими ремнями безпеки.
- Автокрісло Doona+ в автомобілі завжди має бути закріплено, навіть якщо в ньому немає дитини.

Щоб захистити свій автомобіль


У деяких автомобілях чохла на сидіннях виготовлені з чутливих до впливів матеріалів (наприклад, велюр, шкіра, і т.д.), на яких можуть з'явитися потертості через використання автокрісла.

Цього можна уникнути, використовуючи підкладку під автокрісло Doona + на сидінні автомобіля. Doona+ Car Seat.

6.1. Кріплення автокрісла Doona+ у вашому автомобілі



Щоб закріпити автокрісло Doona+ з використанням 3-точкового ремня, виконайте наступні дії:

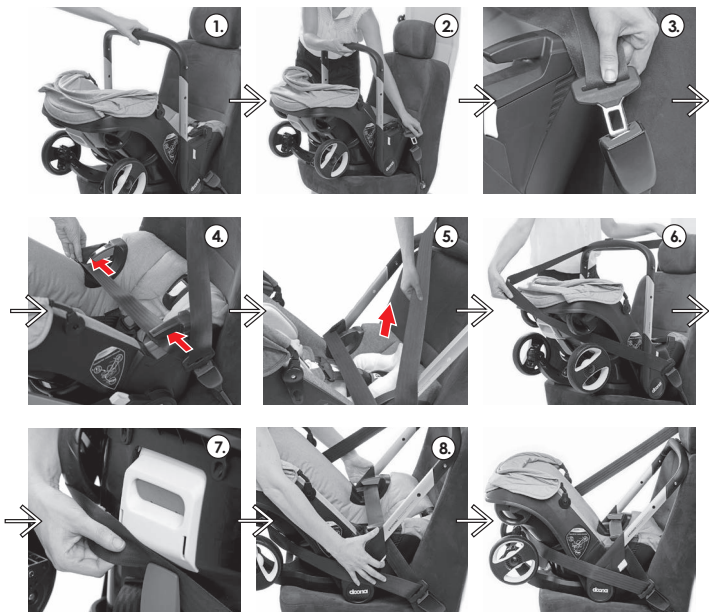



КРОК 1: Розташуйте автокрісло Doona+ на сидінні автомобіля в положенні проти ходу руху автомобіля (дитина дивиться назад). Примітка: Установка автокрісла Doona+ на передньому сидінні автомобіля не рекомендується, але можлива. Якщо ви вирішили встановити ваше автокрісло Doona+ спереду, то перш, ніж переходити до наступних кроків, зруште переднє сидіння автомобіля максимально назад. Після завершення установки відповідно до приведених нижче інструкцій, зруште сидіння вперед.

КРОК 2: Переконайтеся, що ручка (#2) знаходиться у вертикальному положенні В.

КРОК 3: Вставте язичок пряжки ременя (# 30) в пряжку автомобільного ременя безпеки (# 31).

КРОК 4: Помістіть поясну частину ременя безпеки автомобіля (# 29) в сині напрямні ременів безпеки (# 3) на обох сторонах автокрісла Doona+.



УВАГА!

Не допускайте перекручення ременя.

КРОК 5: Затягніть поясну частину ременя безпеки автомобіля (#29), потягнувши за діагональну лямку (#28).



УВАГА!

Пряжка ременя безпеки автомобіля (# 31) не повинна перебувати всередині синіх напрямних ременя (# 3) або перебувати на стільки осторонь, щоб опинитися навпроти (у напрямку руху) синіх напрямних (# 3). Примітка: Якщо це трапилось, то спробуйте встановити автокрісло на інше сидіння. Якщо у вас виникли будь-які сумніви з приводу установки автокрісла, будь ласка, зв'яжіться з нами.

КРОК 6: Потягніть за діагональну лямку ременя безпеки автомобіля (#28) у узлів'я позаду Doona+.

КРОК 7: Розташуйте діагональну лямку ременя безпеки автомобіля (#28) між синім утримувачем ременя (#18) і автокріслом Doona+.



УВАГА!

Не допускайте перекручення ременя.

Затягніть діагональну лямку ременя безпеки автомобіля (#28).

КРОК 8: Переведіть ручку (#2) в положення А автокрісла (інструкції по зміні положення ручки см в розділі (#4.2).



УВАГА!

Не використовуйте ніяких інших силових контактних точок, окрім тих, які описані вище і відмічені на автокріслі Doona+.


6.2. Перевіряємо правильність установки автокрісла



З метою забезпечення безпеки Вашого малюка переконайтеся, що:

- Автокрісло Doona+ встановлено проти напрямку руху Вашого автомобіля.
- При установці автокрісла Doona+ на переднє пасажирське сидіння фронтальна подушка безпеки має бути відключена або відсутня.
- Автокрісло Doona+ повинно бути закріплено 3-точковим ременем безпеки.
- Внутрішня лямка поясного автомобільного ременя безпеки (# 29) проходить через обидва синіх напрямних ременя безпеки (# 3) автокрісла Doona+.
- Діагональна частина ременя безпеки (# 28) проходить між синім держателем ременя (# 18) і автокріслом Doona+.
- Пряжка сидіння автомобіля (# 31) не знаходиться всередині синіх напрямних ременя (# 3) або біля неї.
- Ремінь безпеки автомобіля натягнутий і не перекручений.

6.3. Від'єднання автокрісла Doona+ від сидіння автомобіля

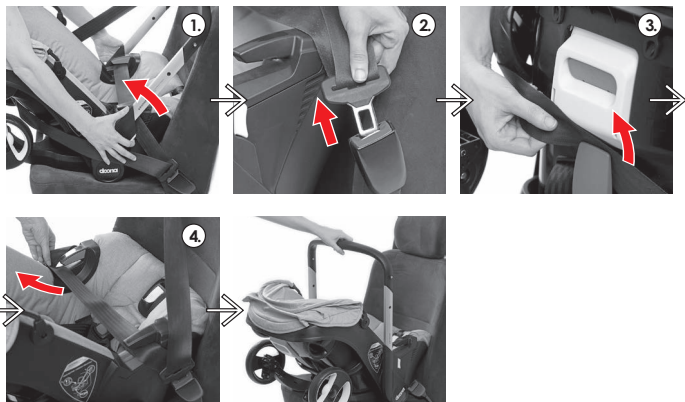

КРОК 1: Переведіть ручку (#2) в положення В автокрісла (інструкції по зміні положення ручки див. в розділі (#4.2).

КРОК 2: Розстібніть пряжку ременя безпеки автомобіля (#31).

КРОК 3: Відчепіть діагональну лямку ременя безпеки автомобіля (#28) від синього утримувача ременя (#18).

КРОК 4: Витягніть поясну частину ременя безпеки автомобіля (#29) з синіх напрямних ременя безпеки (#3).

7 / Обслуговування і догляд.



Забезпечення належних захисних характеристик автокрісла

- При дорожньо-транспортній події на швидкості понад 10 км/год автокрісло Doona+ може бути піддано прихованим ушкодженням. В цьому випадку автокрісло повинно бути замінено. Будь ласка, утилізуйте згідно з чинним законодавством.
- Завжди перевіряйте важливі частини виробу на наявність пошкоджень. Перевіряйте коректність роботи механічних частин виробу.
- Щоб уникнути ушкодження або поломки переконайтеся, що автокрісло Doona+ не затиснено дверима автомобіля або полозами сидіння і т.д.
- У разі нанесення ушкоджень автокріслу Doona+ (при падінні, ударі) уважно огляньте виріб на наявність механічних ушкоджень.
- Не використовуйте автокрісло Doona+ без використання чохла-підкладки на сидінні втомобіля.
- Не використовуйте які-небудь частини або аксесуари, окрім тих, що поставляються в комплекті - не використовуйте інший чохол-підкладку, окрім оригінального чохла Doona+, оскільки наявність оригінального чохла-підкладки забезпечує заявлені характеристики безпеки автокрісла.

7.1. Догляд за пряжкою внутрішніх ременів



УВАГА! Слід використовувати тільки наступну процедуру очищення. Відхилення від цієї процедури може призвести до травм або смерті.

1. ПОЛОСКАННЯ ТІЛЬКИ ТЕПЛОЮ / ГАРЯЧОЮ ВОДОЮ. Для легкого очищення: вийміть язички з пряжки. Немає необхідності прибирати ремінь з пряжки. Неодноразово макайте застібку в чашу теплої води, максимум 60C°. Рух води змиє забруднювачі з застібки.
2. МИЙНІ ЗАСОБИ, ЧИСТЯЧІ ЗАСОБИ, РОЗЧИННИКИ І ДОМАШНІ МИЙНІ ЗАСОБИ НЕ ПОВИННІ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ. Ці речовини можуть зашкодити роботі пряжки і привести до травм або смерті.
3. НІКОЛИ НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ПРОНИКНЕННЯ ВСЕРЕДИНУ ПРЯЖКИ, НЕ ПІДДАВАЙТЕ ПРЯЖКУ НАГРІВАННЮ ГАРЯЧИМ ПОВІТР'ЯМ. Ушкодження пряжки може привести до зниження безпеки, що у свою чергу може привести до травм або смерті.
4. НІКОЛИ НЕ ЗАСТОСОВУЙТЕ СМАЗКИ ДО ПРЯЖКИ. Ушкодження пряжки може привести до неякісної роботи, що у свою чергу може привести до травм або смерті.

7.2. Очищення

Використовуйте тільки оригінальні текстильні чохли автокрісла Doona+, оскільки чохли є невід'ємною частиною системи забезпечення безпеки малюка в автокріслі Doona+. Використання оригінальних чохлів гарантує високий рівень безпеки і ефективності, заявлений в характеристиках автокрісла Doona+.



Не використовуйте автокрісло Doona+ без відповідного чохла.

- Чохол автокрісла можна знімати і прати в м'якому миючому засобі. Дотримуйтесь наступних інструкцій, щоб уникнути ушкодження чохла : машинне прання, холодне; Не вибілювати; Не сушити в машині барабанного типу; Статична сушка; Не віджимати; Не прасувати; Не піддавати хімічному чищенню. Будь ласка, дотримуйтеся інструкцій

на ярлику виробу. Дотримуйтеся тих же рекомендацій по догляду за капором.

- Пластикові частини можливо очищати за допомогою мильного розчину. Не використовуйте агресивні чистячі засоби (такі як розчинники).



УВАГА!


Не знімайте язички пряжки (#9) з ременів.

Всі інструкції щодо зняття та встановлення текстильних частин можна отримати, подивившись відеоролик:
www.simpleparenting.co/accessories/fabric-set



7.3 Зняття капору

КРОК 1: Потягніть за 3 кнопки капору (#33) в задній частині капору (#4).

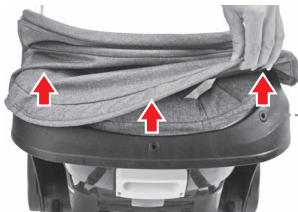

КРОК 2: Витягніть каркас капору (#32) з петель капору (#34).



КРОК 3: Зніміть текстиль з каркаса.




7.4 Зняття текстильного чохла



КРОК 1: Повністю ослабте плечові ремені (#8).




КРОК 2: Звільніть пряжку (#11).

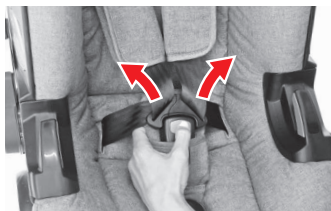

КРОК 3: Від'єднайте плечові ремені (#8) від металевої пластини (#21), розташованої позаду автокрісла.

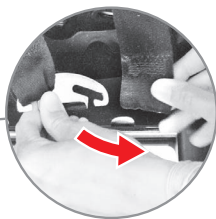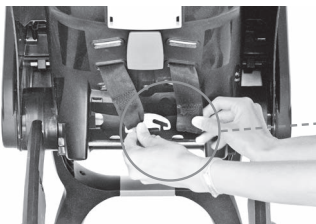

КРОК 4: Витягніть плечові ремені (#8) спереду і зніміть з них підплічники (#24).

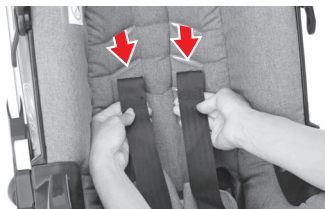

КРОК 5: Від'єднайте чохол від 4 гачків (#39) у уголів'я на зворотному боці крісла.



КРОК 6: Звільніть бічні штирі (#36) з обох боків чохла автокрісла.



КРОК 7: Витягніть текстильний чохол навколо напрямних ременя (#3).



КРОК 8: Від'єднайте штирі напрямних ременя (# 37) і нижній штир (# 38) від текстильного чохла.



КРОК 9: Витягніть чохол навколо кнопки регулювання натягу ременів (# 12) і пряжки (# 11), щоб повністю зняти текстильний чохол.



7.5 Установка текстильного чохла



УВАГА!

Переконайтеся, що ніякі ремені не перекручені, а плечові ремені (#8) коректно вставлені в пази для плечових ременів (#19). Звірте коректність складання з картинкою.



УВАГА!

Переконайтеся, що плечові ремені (# 8) правильно приєднані до металевої пластини (# 21). Звірте коректність складання з картинкою.




УВАГА!

Переконайтеся, що плечові ремені (# 8) з'єднані з металевою пластиною (# 21) таким чином, щоб вони розташовувалися між металевим стрижнем (# 22) і корпусом автокрісла. Жодна з частин не повинна лежати поверх металевого стержня (# 22). Звірте коректність складання з картинкою.

КРОК 1: Протягніть плечові ремені (#8) через пази для плечових ременів в зоні пояса на чохлі.



КРОК 2: Протягніть пряжку (#11) через спеціальний паз в чохлі і витягніть його з іншого боку.

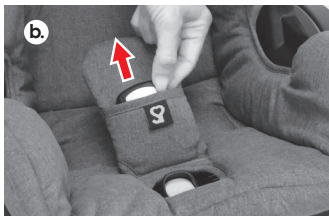

КРОК 3: Натягніть чохол навколо кнопки регулювання натягу ременів (# 12).



КРОК 4: Вставте нижній штир (# 38) в нижній частині автокрісла.



КРОК 5: Вставте штирі у напрямних ременя (# 37) з обох сторін.




КРОК 6: Протягніть чохол навколо нижньої частини автокрісла.




КРОК 7: Простягніть чохол навколо напрямних ремня (# 3) з обох сторін.



КРОК 8: Вставте бічні штирі (# 36) з обох сторін корпусу автокрісла.

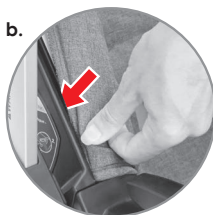


КРОК 9: Протягніть 4 кільця (# 35), прикріплені до узголів'я чохла, через пази в верхній частині автокрісла і зачепіть їх за гачки (# 39).

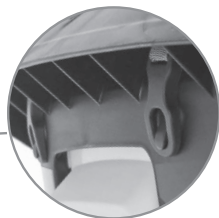

КРОК 10: Протягніть плечові ремені (#8) у відповідні пази плечових ременів (#19).


ВАЖЛИВО! Плечові ремені повинні проходити на одному рівні або трохи нижче рівня плечей дитини.

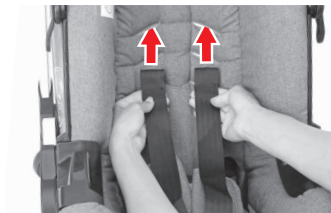

КРОК 11: З'єднайте плечові ремені з металевою пластиною (#21) із зворотного боку автокрісла.



ВАЖЛИВО! Переконайтеся, що ремені не перекручені.

ВАЖЛИВО! Плечові ремені, сполучені з металевою пластиною ПОВИННІ проходити МІЖ металевим стержнем і корпусом крісла.

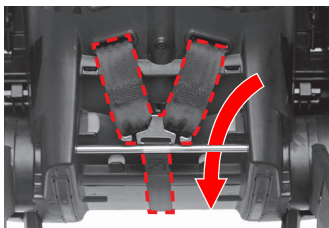

7.6 Установка капору


КРОК 1: Встановіть текстиль на каркас капору (#32).

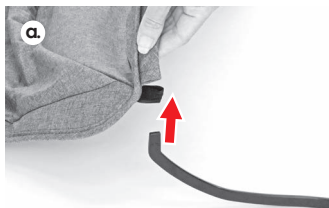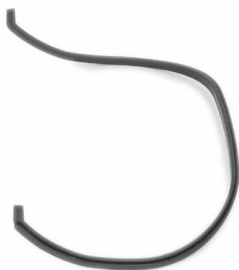

КРОК 2: Протягніть каркас капору (#32) в петлі капору (#34).



КРОК 3: Застебніть 3 кнопки капору (#33) в задній частині капору (#4).

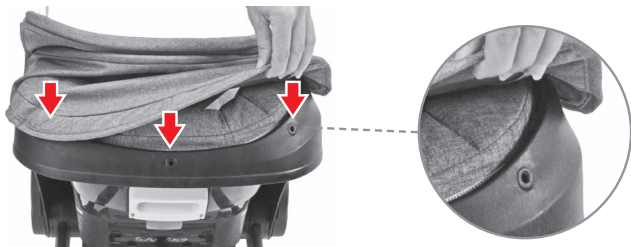

8/ Установка в літаку.

1/ Загальна інформація

Для перевезення малюків вагою до 13 кг (35 фунтів) в літаку, компанія Simple Parenting рекомендує використовувати спеціально призначені сертифіковані дитячі утримуючі пристрої. Дитяче автокрісло Doona + (Група 0 +) також може бути використано для забезпечення безпеки польоту малюка в літаку. При установці дитячого автокрісла Doona + в літаку, встановіть крісло таким же чином, як і в автомобілі за допомогою ременя безпеки, опоясуючи навколо крісла.

2/ Сертифікація



Дитяче автокрісло Doona схвалено і сертифіковане до використання в повітряних суднах всесвітньою організацією експертів авіації «TUV Rheinland».

Організація «TUV Rheinland» керується діючими стандартами, нормами і експлуатаційними вимогами регіональних і міжнародних правовстановлюючих авіаційних властей.

3/ Правила безпеки

Будь ласка, уважно ознайомтеся з інструкцією по установці дитячого автокрісла в літаку перед тим, як спробуєте його встановити. Неправильна установка може поставити під загрозу життя вашого малюка.



Завчасно до авіаперельоту з використанням дитячого крісла Doona+, будь ласка, проконсультуйтеся з представником авіаперевізника про правила і можливість використання утримуючих пристроїв для малюків на борту літака або відвідаєте www.TUV.com для отримання додаткової інформації.



Використання крісла Doona+ допускається тільки на повітряних судах із застосуванням 2-точкових ременів безпеки.



Дитяче крісло може бути встановлене тільки на затверджених авіаперевізником сидіннях повітряного судна.



Використовуйте тільки сидіння, спрямовані по напрямку руху повітряного судна.



Встановлюйте автокрісло Doona+ тільки в напрямі проти руху літака.



Крісло не можна встановлювати в зоні дії подушки безпеки.



Відрегулюйте дитяче крісло по зростанню вашої дитини у відповідності з інструкціями, приведеними в цьому керівництві з експлуатації автокрісла.





Не використовуйте крісло, якщо безпечна установка автомобільного крісла неможлива.



Автокрісло Doona+ завжди має бути закріплене ременем безпеки, навіть коли сигнал "Пристібніть ремені" не горить. Незакріплене дитяче крісло може нанести ушкодження пасажиром у разі аварійної ситуації, турбулентності або аварійної посадки.

4/ Установка

- А.** Встановіть автокрісло Doona+ на відповідне сидіння літака проти руху літака.
- Б.** Підніміть підлокітник, це полегшить процес установки автокрісла Doona+.
- В.** Протягніть обидва кінці ременя безпеки через відповідні напрямні ременя безпеки автокрісла Doona+.
- Г.** Переконайтеся, що обидві частини ременя безпеки не перекрутилися!
- Д.** Защипніть пряжку ременя безпеки (малюнок #1) і туго затягніть ремінь безпеки (малюнок #2).

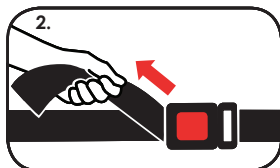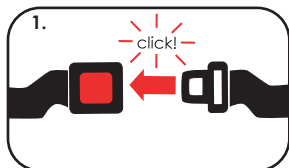

5/ Зняття дитячого автокрісла

Розстебніть ремінь безпеки після відповідної команди екіпажу.



УВАГА! Додатково для кріплення автокрісла НЕ використовуйте базу ISOFIX на повітряному судні. Тільки само автокрісло сертифіковано для використання в літаку. Надувні ремені безпеки не сумісні з цією системою утримання дитини.

9 / Дворічна гарантія.

Ми гарантуємо, що автокрісло Doona+ було виготовлене у відповідності з європейськими стандартами і нормами безпеки, і відповідає найвищим стандартам якості.

Для автокрісла Doona+ ми надаємо 2-х річну гарантію на виробничі дефекти і дефекти матеріалу. Гарантійний термін діє з моменту купівлі.

В якості доказу купівлі ми просимо Вас заповнити гарантійний талон і зберегти його на увесь період гарантійного терміну, а також зберегти товарний чек. У разі претензії по гарантії, гарантійний талон має бути наданий разом з виробом дистриб'юторові.

Будь ласка, зареєструйте Ваш виріб Doona+ ISOFIX на сайті: www.doonaglobal.com. Гарантійне обслуговування автокрісла Doona+ здійснюється за умови його правильної експлуатації і відправці нам в належному зовнішньому вигляді.

Гарантія не поширюється на такі випадки:

- Віріб має ознаки явного зносу.
- Віріб пошкоджено в результаті зовнішнього впливу на віріб (механічні пошкодження).
- Віріб піддавався надмірному навантаженню.

Ушкодження виробу сталося в результаті неправильного або неналежного використання.

10 / Гарантійний талон.

Гарантійний талон:

Ім'я: _____

Адреса: _____

Поштовий індекс: _____

Місто / Населений пункт: _____

Телефонний номер (з кодом міста): _____

Адреса електронної пошти: _____

Серійний номер виробу Doona+: _____

Організація, де було придбано виріб: _____

Колір виробу (колірна модель): _____

Аксесуари: _____

