



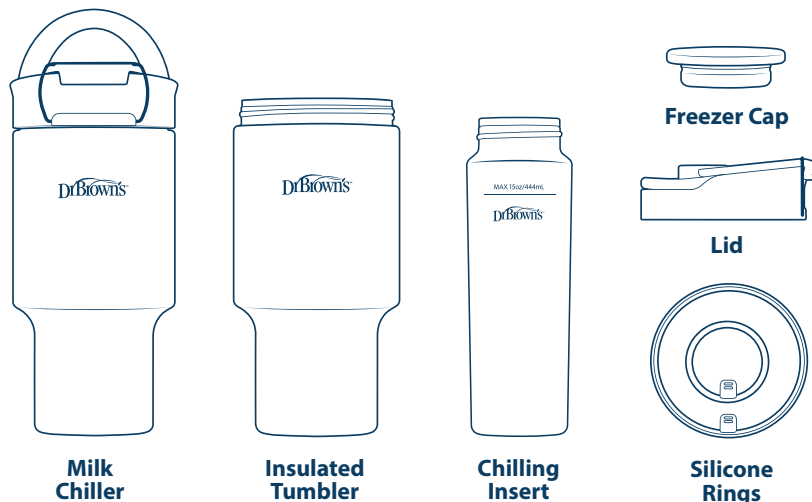

Ensure all parts have been washed and are completely dry before assembling.


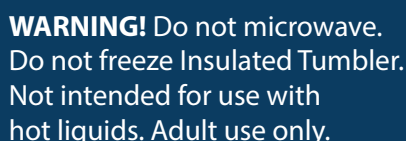


- Disassemble all parts before washing. Pull tabs to remove Silicone Rings from underside of Lid.
- All parts are dishwasher safe. Lid, Silicone Rings, and Freezer Cap should only be placed in the top rack of the dishwasher.
- For deep cleaning, scrub gently with a solution of 3 parts vinegar to 1 part water and rinse well.
- To prevent scratching or damaging seals and other surfaces, avoid overly aggressive scrubbing and do not use steel wool, abrasive cleansers, or bleach.


SAFETY SYMBOL KEY



To use immediately, fill Chilling Insert with ice cubes. See Safe Storage Chart for details.

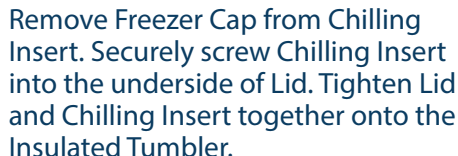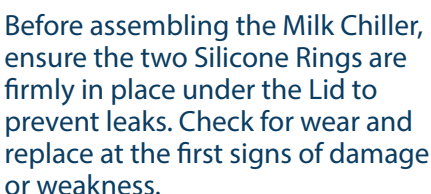

If adding milk all at once, fill the Insulated Tumbler before putting on Lid. To prevent overflowing, do not fill Insulated Tumbler past the 20 oz/590 mL mark. See Safe Storage Chart for details.

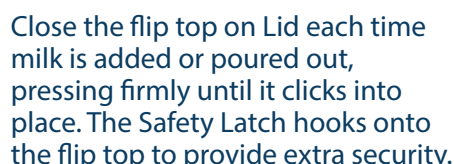

The Milk Chiller is designed to help maintain the safety and quality of breast milk and formula by keeping it at or below 40°F/4°C. This chart provides suggested safe storage times for the different methods of use.

How will you use the Milk Chiller?	Milk Temperature	Chilling Insert	Max Milk Volume (Tumbler)	Max Storage Time*
Adding freshly expressed BREAST MILK after pumping.	Body temperature (98 F/37°C)	Frozen Water	20 oz/590 mL	16 hours
		Ice Only	12 oz/355 mL	6 hours
Storing FORMULA or cooled BREAST MILK.	From the fridge (40°F/4°C)	Frozen Water	20 oz/590 mL	24 hours
		Ice Only	20 oz/590 mL	14 hours
	Room temperature (72°F/22°C)	Frozen Water	20 oz/590 mL	20 hours
		Ice Only	20 oz/590 mL	10 hours

*Storage time starts when the Chilling Insert is removed from the freezer or filled with ice, not when milk is added. After the time limit, transfer breast milk to a storage container and refrigerate or freeze. Chilled formula should be discarded after 24 hours.


Do not store breast milk or formula in the Milk Chiller without the Chilling Insert installed. A minimum of 1 oz/30 mL of milk is required to reach the Chilling Insert to begin cooling.

- Only the Chilling Insert with Freezer Cap should be frozen. It is not safe to freeze Insulated Tumbler.
- For fastest freezing, use either room temperature or cold water to fill the Chilling Insert.
- It is recommended to have a designated sanitized area in your freezer for the Chilling Insert. If this is not convenient, you may place the Chilling Insert into a gallon zip bag before placing in freezer.
- If using ice cubes to fill Chilling Insert, do not add water. Ice water cannot sustain safe temperatures.
- If refilling Chilling Insert with ice, dump out any remaining water before adding more ice.


Always store breast milk and formula properly to prevent spoilage. Regardless of the storage method or length of time milk has been stored, always check the quality and freshness before feeding it to baby.

	Room Temperature (41-77 F / 5-25 C)	Refrigerated or Chilled Temperature (33-40 F / 1-4 C)	Frozen (32 F and below / 0 C and below)
Breast Milk	Up to 6 hours	Up to 4 days	6-12 months
Formula	Up to 2 hours	Up to 24 hours	Do not freeze

Guidelines on handling and storing breast milk and formula vary by source. For more information, visit CDC.gov, FDA.gov, AAP.org, or mavoclinic.org.

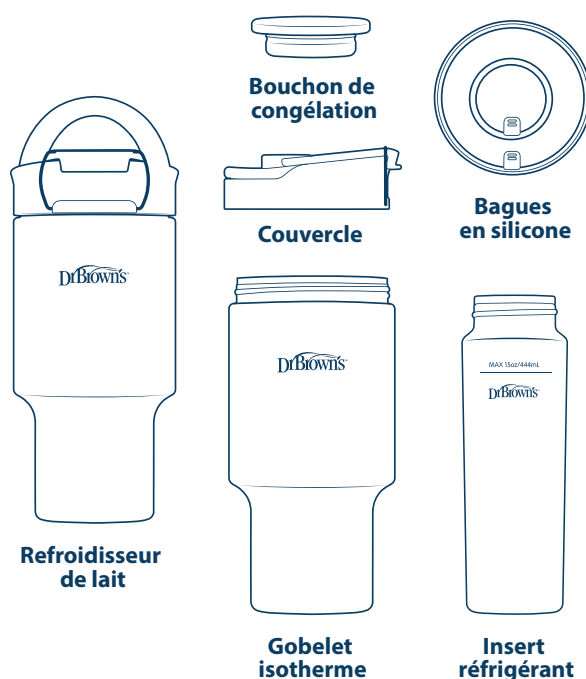

Assurez-vous que toutes les pièces ont été lavées et qu'elles sont complètement sèches avant l'assemblage.

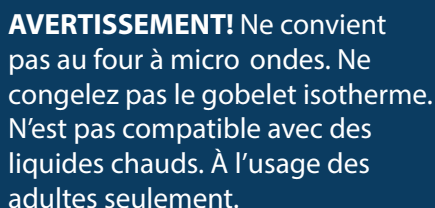

- Démontez toutes les pièces avant le nettoyage. Tirez sur les languettes pour retirer les bagues en silicone du dessous du couvercle.
- Toutes les pièces vont au lave-vaisselle. Le couvercle, les bagues en silicone et le bouchon de congélation doivent être placés uniquement dans le panier supérieur du lave-vaisselle.
- Pour un nettoyage en profondeur, frottez délicatement avec une solution composée de 3 doses de vinaigre pour 1 dose d'eau, puis rincez abondamment.
- Pour éviter de rayer ou d'endommager les joints et autres surfaces, évitez de frotter trop fort et n'utilisez pas de laine d'acier, de nettoyants abrasifs ou d'eau de Javel.

SYMBOLES DE SÉCURITÉ



Refermez le couvercle rabattable chaque fois que vous ajoutez ou versez du lait, en appuyant fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Le loquet de sécurité s'accroche au couvercle rabattable pour une sécurité accrue.

Le refroidisseur de lait est conçu pour aider à maintenir la sécurité et la qualité du lait maternel et de la préparation lactée en les maintenant à une température inférieure ou égale à 40 °F/4 °C. Ce tableau fournit les durées de conservation sécuritaires suggérées pour les différentes méthodes d'utilisation.

Comment allez-vous utiliser le refroidisseur de lait?	Température du lait	Insert réfrigérant	Volume maximal de lait (gobelet)	Durée maximale de conservation*
Ajout de LAIT MATERNEL fraîchement tiré.	Température corporelle (98 F/37°C)	Eau congelée	20 oz/590 mL	16 heures
		Glace seulement	12 oz/355 mL	6 heures
Conservation de la PRÉPARATION LACTÉE ou du LAIT MATERNEL refroidi.	Température du réfrigérateur (40°F/4°C)	Eau congelée	20 oz/590 mL	24 heures
		Glace seulement	20 oz/590 mL	14 heures
	Température ambiante (72°F/22°C)	Eau congelée	20 oz/590 mL	20 heures
		Glace seulement	20 oz/590 mL	10 heures

* La durée de conservation commence lorsque l'insert réfrigérant est retiré du congélateur ou rempli de glace, et non lorsque le lait est ajouté. Une fois le délai écoulé, transférez le lait maternel dans un contenant et réfrigérez-le ou congelez-le. La préparation réfrigérée doit être jetée après 24 heures.

Ne conservez pas le lait maternel ou la préparation dans le refroidisseur de lait sans avoir installé l'insert réfrigérant. Un minimum de 1 oz/30 mL de lait est requis pour atteindre l'insert réfrigérant et commencer le refroidissement.

- Seul l'insert réfrigérant incluant le bouchon de congélation doit être congelé. Il n'est pas sécuritaire de congeler le gobelet isotherme.
- Pour une congélation plus rapide, utilisez de l'eau à température ambiante ou froide pour remplir l'insert réfrigérant.
- Il est recommandé de réserver un espace désinfecté dans votre congélateur pour y entreposer l'insert réfrigérant. Si cela n'est pas pratique, vous pouvez placer l'insert réfrigérant dans un sac de congélation d'un gallon avant de le placer au congélateur.
- Si vous utilisez des glaçons pour remplir l'insert réfrigérant, n'ajoutez pas d'eau. L'eau glacée ne permet pas de maintenir des températures sécuritaires.
- Si vous remplissez à nouveau l'insert réfrigérant avec de la glace, videz toute l'eau restante avant d'ajouter de la glace.

Toujours conserver le lait maternel et la préparation correctement pour éviter leur détérioration. Quelle que soit la méthode de conservation ou la durée de conservation du lait, vérifiez toujours sa qualité et sa fraîcheur avant de nourrir bébé.

	Température ambiante (41-77 F / 5-25 C)	Température réfrigérée ou refroidie (33-40 F / 1-4 C)	Congelé (32 F et au-dessous/ 0 C et au-dessous)
Lait maternel	Jusqu'à 6 heures	Jusqu'à 4 jours	6-12 mois
Préparation lactée	Jusqu'à 2 heures	Jusqu'à 24 heures	Ne pas congeler

Les directives concernant la manipulation et la conservation du lait maternel et de la préparation lactée varient selon la source. Pour plus d'informations, visitez CDC.gov, FDA.gov, AAP.org ou mavoclinic.org.