



KOSPET TANK T4C/M4C


គំរូដើម្បីប្រើ

คู่มือผู้ใช้


สมาร์ทวอช (รวมสายคล้อง) สายชาร์จแบบแม่เหล็ก คู่มือผู้ใช้



สมาร์ทวอช



สายรัด




สายชาร์จแบบแม่เหล็ก



คู่มือผู้ใช้


เกี่ยวกับนาฬิกา

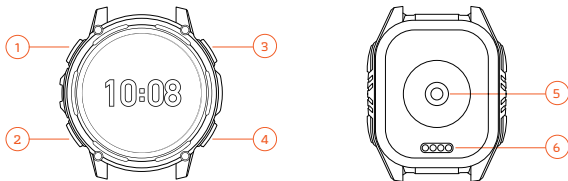

1	ปุ่ม UP	กดปุ่ม UP หนึ่งครั้งเพื่อเลื่อนขึ้นไปดูตัวเลือก
2	ปุ่ม DOWN	กดปุ่ม DOWN หนึ่งครั้งเพื่อเลื่อนลงไปดูตัวเลือก
3	ปุ่ม SEL	- กดปุ่ม SEL ค้างไว้เพื่อเปิด/ปิดเครื่อง - กดปุ่ม SEL หนึ่งครั้งเพื่อเข้าสู่รายการแอป/กลับสู่หน้าจอหลัก
4	ปุ่ม BACK	กดปุ่ม BACK เพื่อกลับไปยังหน้าด้านบนเมื่ออยู่ในหน้าย่อยส่วนใหญ่
5	เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นหัวใจ	
6	ช่องเสียบชาร์จ	

หมายเหตุ :

- โปรดใช้สายชาร์จแม่เหล็กของ KOSPET ของแท้เพื่อชาร์จนาฬิกา ก่อนชาร์จ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งสายชาร์จแม่เหล็กและนาฬิกาแห้งและสะอาด
- โปรดใช้ตัวแปลงไฟที่มีกระแสไฟขาออก 500mA ขึ้นไป และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับการรับรองว่าเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

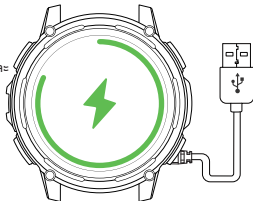

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการใช้งาน

อย่าให้นาฬิกาสัมผัสกับสภาพแวดล้อมต่อไปนี้เพื่อรักษาความสามารถในการกันน้ำ :

- สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง (เช่น ห้องซาวน่า การอาบน้ำอุ่น)
- T น้ำแรงดันสูง (เช่น การดำน้ำ การเล่นสกีน้ำ)
- ของเหลวที่ก่กร้อนอย่างรุนแรงหรือการสัมผัสกับรังสี UV

หมายเหตุ: การสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงเป็นเวลานานจะทำให้ซิลยางเสื่อมสภาพเร็วขึ้น ซึ่งอาจทำให้มีน้ำซึมเข้าไปในตัวเครื่องได้

คำแนะนำการสวมใส่และการดูแลนาฬิกา

ทำความสะอาดและบำรุงรักษาหลังจากทำกิจกรรมทางน้ำ

หลังจากทำกิจกรรมทางน้ำ (เช่น ว่ายน้ำ เล่นเซิร์ฟ) โปรดเขย่านาฬิกาทันที เพื่อขจัดน้ำที่เหลือนอกจากรูในตัวเรือนนาฬิกา และเช็ดตัวเรือนนาฬิกาและสายนาฬิกาด้วยผ้าเนื้อนุ่มชุบน้ำสะอาด ปลดให้แห้งสนิทก่อนจะสวมนาฬิกาอีกครั้ง เพื่อป้องกันการสะสมของเกลือที่อาจส่งผลต่อการใช้งานนาฬิกาตามปกติ

คำแนะนำการทำทำความสะอาดหลังออกกำลังกาย

หลังจากทำกิจกรรมที่ต้องออกแรงหนักๆ (เช่น วิ่ง เดินป่า ปั่นจักรยาน) อาจมีเหงื่อและกรดตกค้างสะสมบนนาฬิกา โปรดล้างนาฬิกาด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้งทันทีเพื่อลดการกัดกร่อนในระยะยาว

ข้อควรระวังในการทำทำความสะอาด

ห้ามใช้สบู่ เจลล้างมือ แชมพู หรือสารเคมีรุนแรงอื่นๆ ในการทำความสะอาดนาฬิกา เพื่อหลีกเลี่ยงการระคายเคืองผิวหนังหรือความเสียหายของชิ้นส่วนที่เกิดจากสารตกค้าง

ข้อบกพร่องหรือความเสียหายของอุปกรณ์ที่เกิดจากการทำความสะอาดที่ไม่เหมาะสม หรือการสัมผัสสารเคมีจะไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้การรับประกัน

การดาวน์โหลดและติดตั้งแอป

ก่อนใช้สมาร์ทวอช โปรดดาวน์โหลดแอป Apexmove ซึ่งจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกด้านสุขภาพและฟิตเนสเพิ่มเติม และปรับแต่งการตั้งค่าต่างๆ ที่จะช่วยให้ใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีและกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้น

วิธีที่ 1:

สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอป



คิวอาร์ โค้ดแอป



Apexmove




App Store




Google Play

วิธีที่ 2:


ป้อนคำสำคัญ "Apexmove" ใน Apple App Store หรือ Google Play Store เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอป

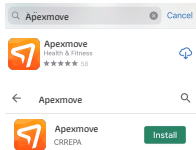

การลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบแอป

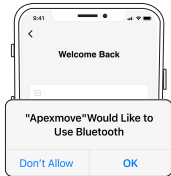

1. แอปจะขออนุญาตเข้าถึงบนโทรศัพท์ เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ของคุณและรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลนี้อย่างแน่นอน

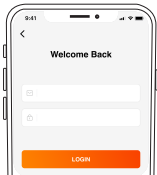


2. เพื่อให้สามารถใช้งานฟีเจอร์ทั้งหมดของสมาร์ทวอทช์ได้อย่างเต็มที่ โปรดลงทะเบียนและเข้าสู่บัญชีของคุณก่อนใช้งานแอป และอนุญาตสิทธิ์ที่จำเป็นให้กับแอปด้วย

การจับคู่และการเชื่อมต่อ


วิธีที่ 1:

- ① กดปุ่ม SEL ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเปิดนาฬิกา เลือกภาษา และเข้าสู่อินเทอร์เฟซควอเตอร์โค้ด
- ② เปิดแอปและไปที่ จัน > อุปกรณ์ของจัน
- ③ เลือกไอคอนการสแกนและจับคู่ให้เสร็จสมบูรณ์โดยการสแกนควอเตอร์โค้ด

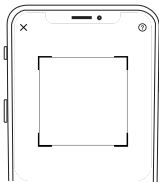

วิธีที่ 2:

- ① กดปุ่ม SEL ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดนาฬิกา
- ② เปิดแอปและไปที่ จัน > อุปกรณ์ของจัน
- ③ เลือกไอคอนเพิ่มอุปกรณ์ ค้นหา "KOSPET TANK T4C (หรือ M4C)" จากอุปกรณ์ใกล้เคียง และแตะเพื่อจับคู่อุปกรณ์

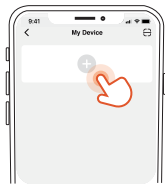

การควบคุมด้วยท่าทาง



บั๊ตลง:

บั๊ตลงบนหน้าจอหลักเพื่อเข้าถึงศูนย์ควบคุม ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งฟิเจอร์ที่เกี่ยวข้องได้



บั๊ตขึ้น:

บั๊ตขึ้นบนหน้าจอหลักเพื่อเข้าถึงการตั้งค่า

การควบคุมด้วยท่าทาง



ปิดไปทางขวา:

ปิดไปทางขวาบนหน้าจอหลัก เพื่อดูการแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้อ่าน





ปิดไปทางซ้าย:

ปิดไปทางซ้ายบนหน้าจอหลัก เพื่อเข้าสู่รายการแอป

ตั้งค่าการโทร BT

เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานนาฬิกาได้ตามปกติ เมื่อเชื่อมต่อกับแอปแล้ว โปรดแตะ "จับคู่" ในแอปเพื่อเปิดใช้งานการโทร BT
เมื่อจับคู่นาฬิกากับโทรศัพท์ Android โปรดยืนยันการจับคู่ BT บนนาฬิกา

เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานฟีเจอร์การโทร BT เป็นปกติ โปรดเปิดใช้งาน  บนนาฬิกา

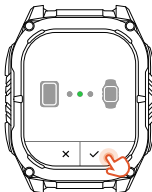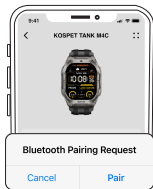

สำหรับโทรศัพท์ Android



อัปเดตแบบ OTA

ก่อนใช้งานนาฬิกา โปรดเปิดแอปและไปที่ จีน > อุปกรณ์ของฉัน > อัปเดตเฟิร์มแวร์ เพื่อดาวน์โหลดเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ล่าสุด



แผนการเทรน

คุณสามารถสร้างแผนการเทรนส่วนบุคคลได้ในแอปด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน

เมื่อแผนการเทรนได้รับการซิงค์สำเร็จแล้ว คุณสามารถเริ่มแผนการเทรนบนนาฬิกาได้โดยตรง คุณสามารถตรวจสอบตารางการเทรน และความคืบหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายการเทรนของคุณได้ดียิ่งขึ้น



ไฟฉาย LED

ไฟฉาย LED ภายในช่วยให้คุณเดินทางได้อย่างปลอดภัยในสภาพแสงน้อย คุณสามารถปรับระดับความสว่างได้ในหน้าตั้งค่าไฟฉาย เพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน



ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

T4C		M4C	
ความถี่	Bluetooth:2402-2480MHz BLE:2402-2480MHz GPS L1 C, GPS L1 C/A, BDS B1I, Glonass G1, Galileo E1: 1559-1610 MHz	ความถี่	Bluetooth:2402-2480MHz BLE:2402-2480MHz GPS L1 C, GPS L1 C/A, BDS B1I, Glonass G1, Galileo E1: 1559-1610 MHz
กำลังไฟฟ้า [EIRP]	BT: 3.24 dBm BLE: 2.35 dBm	กำลังไฟฟ้า [EIRP]	BT: 3.89 dBm BLE: 2.8 dBm

นโยบายการรับประกัน

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากร้านค้าออนไลน์ทางการของ KOSPET (<http://www.kospet.com>) โปรดไปที่ <https://kospet.com/pages/warranty-policy> เพื่อดูนโยบายการรับประกัน

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

- อีเมล: support@kospet.com
- เบอร์โทร: +1 (507) 668-8466 (เวลาทำการ: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น. EST)

สำหรับการซื้อสินค้าบน Amazon โปรดติดต่อ: smartwatch.amz@gmail.com.

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

- อย่าวางนาฬิกาไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง หรือวางไว้ใกล้แหล่งความร้อน เช่น เครื่องทำความร้อน เตาอบ ไมโครเวฟ หรือเครื่องทำน้ำอุ่น เนื่องจากความร้อนที่มากเกินไปอาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดและเกิดอันตรายด้านความปลอดภัยอื่นๆ ได้
- ผลิตภัณฑ์นี้ใช้แบตเตอรี่โพลีเมอร์ที่ไม่สามารถถอดออกได้ ห้ามบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตแยกชิ้นส่วนโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- แม้ว่านาฬิกาจะผ่านการทดสอบกันน้ำก่อนออกจากโรงงาน แต่การสึกหรอจากการใช้งานในชีวิตประจำวันอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปิดผนึก โปรดใช้นาฬิกาด้วยความระมัดระวังขณะว่ายน้ำ และหลีกเลี่ยงการสวมใส่ในชามอาบน้ำหรือระหว่างการอาบน้ำอุ่น
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ระดับมืออาชีพและไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ หรือเป็นพื้นฐานในการวินิจฉัยอาการป่วยใดๆ ผลการตรวจจับทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น

คำชี้แจงเกี่ยวกับการสัมผัสรังสีของ FCC

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับข้อจำกัดการสัมผัสรังสีของ FCC ที่กำหนดไว้สำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้รับการควบคุม

ข้อควรระวังจาก FCC

การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับการอนุมัติอย่างชัดเจนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนด อาจทำให้สิทธิการใช้งานอุปกรณ์ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับกฎ FCC ส่วนที่ 15 การดำเนินการต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขสองประการดังต่อไปนี้:

- (1) อุปกรณ์นี้จะต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ
- (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

ข้อควรทราบสำคัญ

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบแล้วและพบว่าเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B ตามส่วนที่ 15 ของกฎ FCC ข้อกำหนดเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันที่สมเหตุสมผลต่อสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายในสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้งาน และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุได้ และหากไม่ได้รับการติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุได้ อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดสัญญาณรบกวนในบางกรณีของการติดตั้ง หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถระบุได้โดยการปิดและเปิดอุปกรณ์ ผู้ใช้ควรพยายามแก้ไขปัญหานี้สัญญาณรบกวนนั้นโดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีต่อไปนี้:

- ปรับทิศทางใหม่หรือย้ายตำแหน่งเสารับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์กับตัวรับสัญญาณ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับปลั๊กไฟที่อยู่ในวงจรไฟฟ้าต่างจากวงจรที่ตัวรับสัญญาณเชื่อมต่ออยู่
- ปรึกษาผู้จัดจำหน่ายหรือช่างเทคนิควิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

ข้อมูล E-label

ขั้นตอนที่ 1: คลิก ตั้งค่า ใน รายการแอปหรือคลิก ตั้งค่า ในศูนย์ควบคุม

ขั้นตอนที่ 2: เข้าสู่อินเทอร์เฟซตั้งค่าระบบ

ขั้นตอนที่ 3: เลือกเกี่ยวกับ และดู FCC ID

ผู้ผลิต:

Shenzhen Amazwear Technology Co., Ltd.

ที่อยู่:

ชั้น 34 อาคารเซียงเจียงเซินเตอร์ สีแยกถนนเหรินหมินและถนนเจียนเสอ ชุมชนจิงซิน ตำบลหลงหัว เขตหลงหัว เมืองเซินเจิ้น มณฑลกว่างตง ประเทศจีน

ผลิตในประเทศจีน

คู่มือผู้ใช้เล่มนี้จัดทำโดยบริษัท KOSPET และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตีความขั้นสุดท้าย และอาจปรับเปลี่ยนคู่มือเล่มนี้ได้ตลอดเวลาหากจำเป็น โปรดดูเวอร์ชันล่าสุดที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ทางการของ KOSPET คำอธิบายฟีเจอร์ในหน้าก่อนหน้าจัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น