




LeapView 360

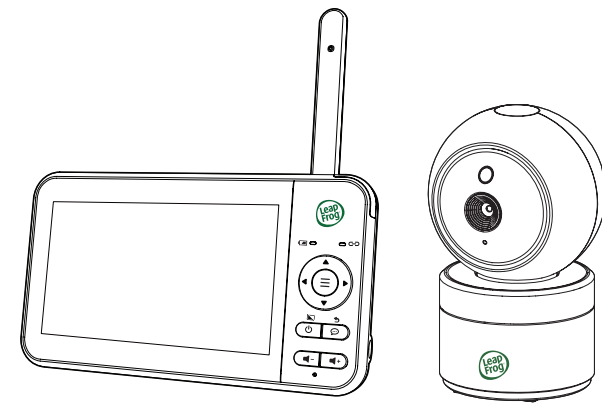

Parent Guide

This guide contains important information.
Please keep it for future reference.

Visit our website **leapfrog.com** for more information
about products, downloads, resources and more.
Read our complete warranty policy online at
leapfrog.com/warranty



Model no. 285400

Scan the QR code
for more online
support:



Or go to **leapfrog.com/support**

Important Safety Instructions

The applied name plate is located at the bottom of the baby unit's base. When using your equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury, including the following:

- Follow all warnings and instructions marked on the product.
- Adult setup is required.
- CAUTION:** Do not install the baby unit at a height above 2 meters.
- This product is intended as an aid. It is not a substitute for responsible and proper adult supervision and should not be used as such.
- This product is not intended for use as a medical monitor.
- Do not use this product near water, for example, near to a bath, sink, swimming pool or shower.
- CAUTION:** Use only the internal, non-user replaceable battery fitted to the parent unit. There may be a risk of explosion if a wrong type of battery is used for the parent unit. The battery cannot be subjected to high or low extreme temperature and low air pressure at high altitude during use, storage or transportation. Disposal of batteries in fire or a hot oven, mechanically crushing or cutting the battery can result in an explosion. Subjecting products or batteries to an extremely high temperature environment can result in explosion or leakage of flammable liquids, or gas. Products or batteries subjected to extremely low air pressures may result in explosion or leakage of flammable liquids, or gas. Dispose of used batteries according to the information in **The RBRC seal**.
- Use only the adapters included with this product. Incorrect adapter polarity or voltage can seriously damage the product. Use only the adapters and battery listed below.



Power adapter information:

Output: 5V DC 1A;
V-Tech Telecommunications Ltd.
Model: VT05EUS05100
-OR-
Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Model: A318-050100W-US2



Rechargeable battery information:

Zhuhai Great Power Energy Co., Ltd.
Li-ion battery, 3.6V, 2600mAh, 9.36Wh;
Model: ICR18650-2.6Ah-3.6V-1S1P
-OR-
UNION SUPPO BATTERY (LIAONING) CO., LTD.
Model: 1S1PBL1865-2.6
-OR-
Dongguan A&S Power Technology Co., Ltd.
Li-ion Polymer Battery, 3.6V, 2600mAh, 9.36Wh
Model: AS-18650-2600mAh-3.7V-1S1P

- The power adapters are intended to be correctly oriented in a vertical or floor mount position. The prongs are not designed to hold the plug in place if it is plugged into a ceiling, under-the-table or cabinet outlet.
- For pluggable equipment, the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- Unplug this product from the wall outlet before cleaning.
- Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning. Do not modify the power adapters or replace with other adapters.
- Do not allow anything to rest on the power cords. Do not install this product where the cords may be walked on or crimped.
- This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply in your home, consult your dealer or electricity supply provider.
- Do not overload wall outlets or use an extension cord.
- Do not place this product on an unstable table, shelf, stand or other unstable surface.
- This product should not be placed in any area where proper ventilation is not provided. Slots and openings in the back or bottom of this product are provided for ventilation. To protect them from overheating, these openings must not be blocked

- by placing the product on a soft surface such as a bed, sofa or rug. This product should never be placed near or over a radiator or heat source.
- Never push objects of any kind into this product through the slots because they may touch dangerous voltage points or create a short circuit. Never spill liquid of any kind on the product.
 - To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this product, but take it to an authorized service facility. Disassembling or removing parts of the product other than battery replacement via a battery door (if applicable) may expose dangerous voltages or other risks.
 - You should test the sound reception every time you turn on the units or move one of the components.
 - Periodically examine all components for damage.
 - There is a very low risk of privacy loss when using certain electronic devices, such as baby monitors, cordless telephones, etc. **To protect your privacy, make sure the product has never been used before purchase, reset the baby monitor periodically by powering off and then powering on the units, and power off the baby monitor if you are not intending to use it for some time.**
 - Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
 - The small parts of this monitor can be swallowed by babies or small children. Keep these parts out of reach of children.
 - The product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

- Cautions**
- Use and store the product at a temperature between 32°F (0°C) and 104°F (40°C).
 - Mishandling batteries can cause burn, fire or explosion hazards.
 - Do not expose the product to extreme cold, heat or direct sunlight. Do not put the product close to a heating source.
 - Batteries should not be exposed to excessive heat such as bright sunshine or fire.
 - Warning—Strangulation Hazard—**Children have STRANGLED in cords. Keep this cord out of the reach of children. Do not remove this Do not remove warning label on the adapter cord.
 - Never place the baby unit(s) inside the baby's crib or playpen. Never cover the baby unit(s) or parent unit with anything such as a towel or a blanket.
 - Other electronic products may cause interference with your baby monitor. Try installing your baby monitor as far away from these electronic devices as possible: wireless routers, radios, cellular telephones, intercoms, room monitors, televisions, personal computers, kitchen appliances and cordless telephones.

Precautions for users of implanted cardiac pacemakers

Cardiac pacemakers (applies only to digital cordless devices): Wireless Technology Research, LLC (WTR), an independent research entity, led a multidisciplinary evaluation of the interference between portable wireless devices and implanted cardiac pacemakers. Supported by the U.S. Food and Drug Administration, WTR recommends to physicians that:


Pacemaker patients

- Should keep wireless devices at least six inches from the pacemaker.
- Should NOT place wireless devices directly over the pacemaker, such as in a breast pocket, when it is turned ON. WTR's evaluation did not identify any risk to bystanders with pacemakers from other persons using wireless devices.


Electromagnetic fields (EMF)

This LeapFrog product complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user's manual, the product is safe to be used based on scientific evidence available today.

What's Included

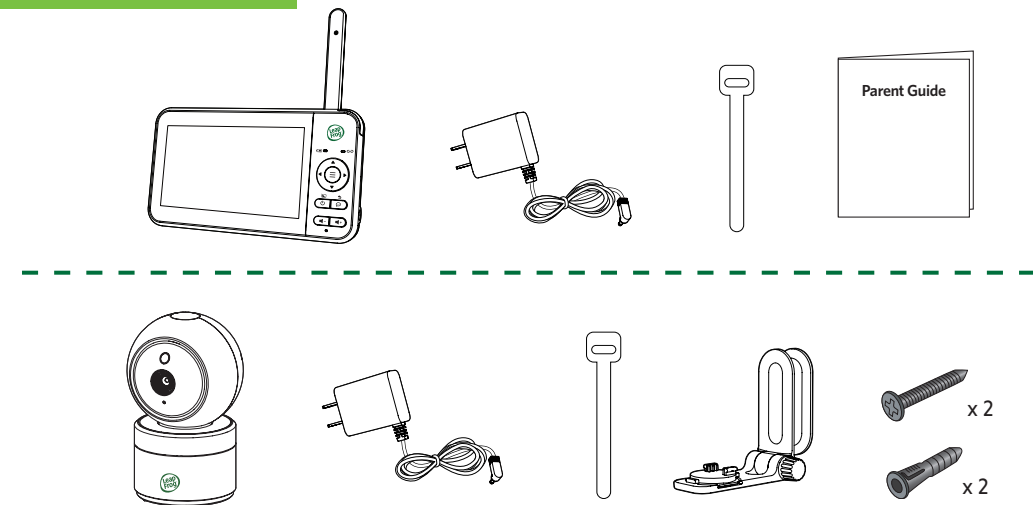

Cable Management

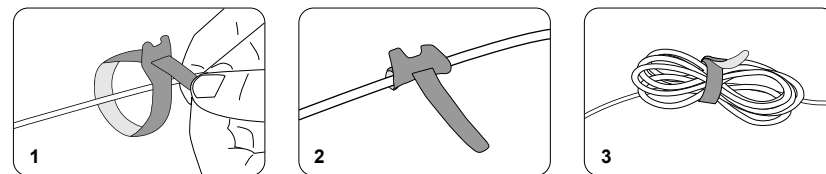


Connect and Charge the Baby Monitor

1. Connect the Baby Monitor

Note:

- Baby unit turns on automatically after it connects to the power socket.

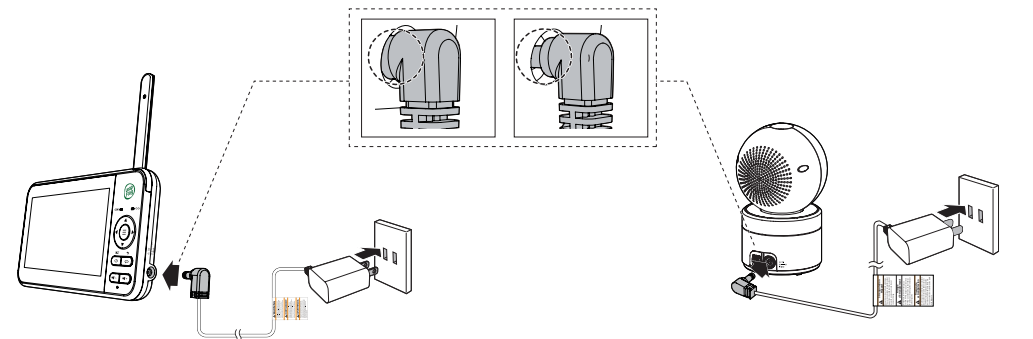

2. Charge the Parent Unit Battery

Notes:


- Before using the baby monitor for the first time, charge the parent unit battery for 12 hours. When the parent unit battery is fully charged, the battery icon segments become solid .
- The standby time varies depending on your actual usage time and the age of the battery.

The battery icon on the screen indicates the battery status:

Battery Indicators	Battery Status	Action
The screen displays . The flashes.	The battery is low in power and may only be used for a short time.	Charge without interruption (about 30 minutes).
The battery icon segments are solid .	The battery is fully charged.	To keep the battery charged, connect it to AC power when in use.

3. Power On or Off the Baby Monitor

- Connect the power adapter to the baby unit and a power supply to power on the unit.
- Disconnect from the power supply to power off.

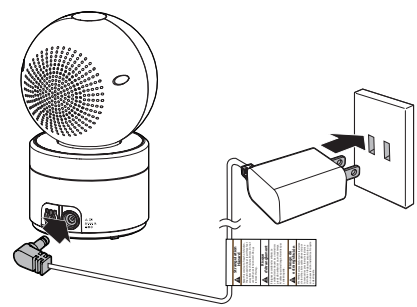

4. Status Check


The parent unit turns on automatically after connecting to the power socket, and the welcome screen appears. Then, the green Link LED light flashes and turns on steadily when successfully connected.

5. Positioning the Baby Monitor



Caution:

Keep the baby unit out of reach of your baby. Never place or mount the baby unit inside the baby's crib or playpen.

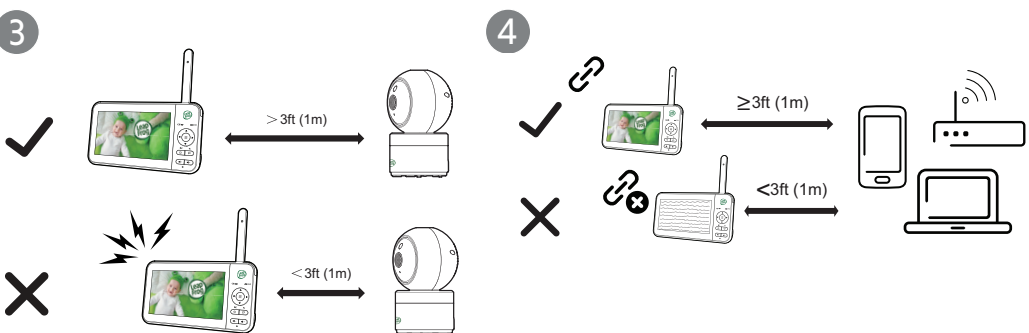


Caution:

The default volume of your parent unit is level 4, and the maximum volume is level 7. If you experience any feedback noise from your baby monitor while positioning:

- Make sure your baby unit and parent unit are more than 3 feet (1 meter) apart, **OR**
- Lower the volume of your parent unit.


Overview

Parent Unit

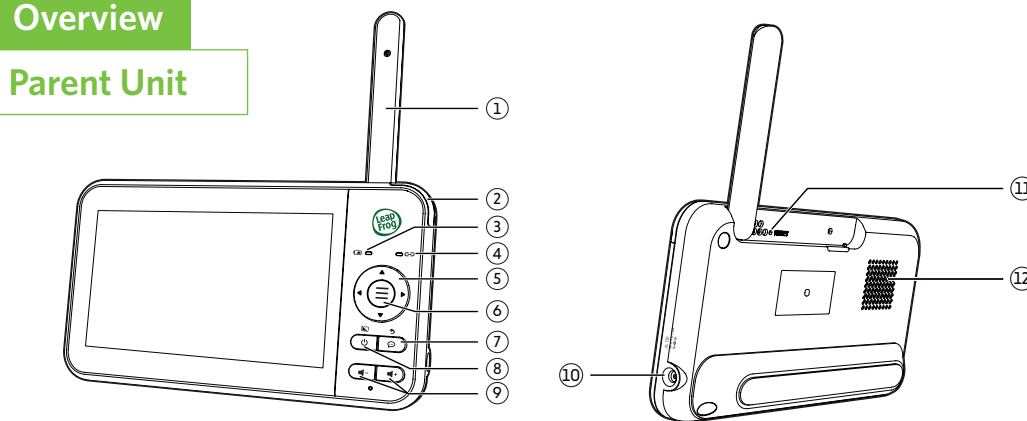

- 1 Antenna
- 2 3-level sound indicator light
- 3 Battery LED light
- 4 Link LED light
- 5 Arrow keys ◀▶▶▶
- 6 Menu / Select
- 7 Return / Talk
- 8 LCD off/POWER
- 9 Volume keys ◀- / +▶ Vol - / Vol +
- 10 Power jack
- 11 RESET
- 12 Speaker

Baby Unit

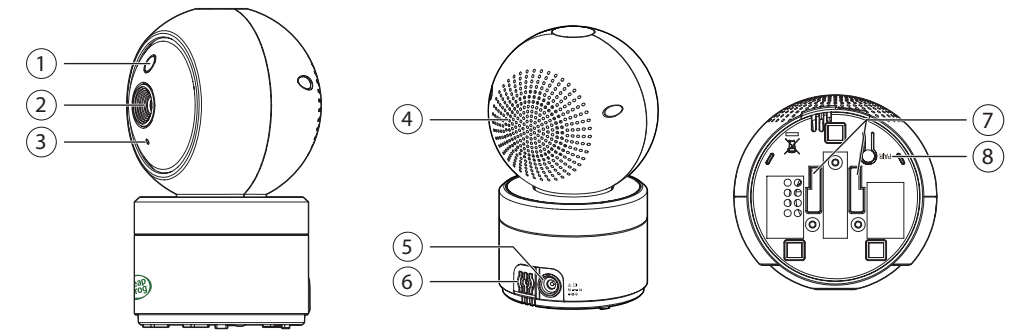

- 1 Light sensor
- 2 Camera lens
- 3 Microphone
- 4 Speaker
- 5 Power jack
- 6 Temperature sensor
- 7 Slots for wall mounting
- 8 PAIR key
 - The parent unit and baby unit provided are already paired.

Parent Unit icons

Main Menu Icons

- Brightness**
- Adjusts the parent unit LCD screen brightness.
- Lullaby**
- Play/Stop
- Select to play one of the four soothing sounds.
- Select to play one of the five melodies or play all.
- 60min 45min 30min 15min OFF
- Set a timer to stop the lullaby, or play non-stop.

Screen off Timer

- OFF 5min 30min 60min
- Select a screen off time, or always remain on.
- AUTO VOX level
- Set the Sound Sensitivity Level for auto screen on.

Alert settings

- Turn on/off Low battery alert tone.
- Turn on/off Link lost alert tone.
- Turn on/off Confirmation alert tone.

Temperature

- Turn on/off temperature Alert.
- Select the minimum and maximum temperature range.
- Temperature display format.

Camera settings

- Adjust the baby unit speaker volume.
- Zoom

Status icon

- Connection status
- Current view status
 - The baby unit that is being viewed.
- Zoom is turned on.
- Night vision is turned on.
- Melodies and soothing sounds are playing.
- Talkback is on.
- Parent unit is muted.
- Temperature alert is turned on.
- Temperature
- Battery level indicator
- Low battery indicator

The RBRC seal

The RBRC seal on the Li-ion battery indicates that Vtech Communications, Inc. is voluntarily participating in an industry program to collect and recycle these batteries at the end of their useful lives, when taken out of service within the United States and Canada. The program provides a convenient alternative to placing used Li-ion batteries into the trash or municipal waste, which may be illegal in your area. Vtech's participation makes it easy for you to drop off the spent battery at local retailers participating in the program or at authorized Vtech product service centers. Please call 1 (800) 8 BATTERY for information on Li-ion battery recycling and disposal bans/restrictions in your area. Vtech's involvement in this program is part of its commitment to protecting our environment and conserving natural resources. The RBRC Seal and 1 (800) 8 BATTERY® are registered trademarks of Call2recycle, Inc.

Industry Canada
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device must not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The term "IC" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met. This product meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada technical specifications.

California Energy Commission battery charging testing mode

This baby monitor meets the California Energy Commission (CEC) regulations for energy consumption. Your baby monitor is set up to comply with the energy-conserving standards right out of the box. Follow the instructions to install and charge the battery. The CEC battery charging testing mode is activated while charging. Even if the parent unit is paired to baby units, the CEC battery charging testing mode is activated while it is powered off and charging.

Disclaimer and Limitation of Liability

LeapFrog and its suppliers assume no responsibility for any damage or loss resulting from the use of this handbook. LeapFrog and its suppliers assume no responsibility for any loss or claims by third parties that may arise through the use of this software. LeapFrog and its suppliers assume no responsibility for any damage or loss caused by deletion of data as a result of malfunction, dead battery, or repairs. Be sure to make backup copies of important data on other media to protect against data loss.

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRE OPERATION.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Warranty: Please visit our website at leapfrog.com for full details of the warranty provided in your country.

FCC and IC regulations

FCC Part 15
This equipment has been tested and found to comply with the requirements for a Class B digital device under Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These requirements are intended to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- WARNING: Changes or modifications to this equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

To ensure safety of users, the FCC has established criteria for the amount of radio frequency energy that can be safely absorbed by a user or bystander according to the intended usage of the product.

This product has been tested and found to comply with the FCC criteria. The baby unit shall be installed and used such that parts of all persons' body are maintained at a distance of approximately 8 in (20 cm) or more. The transmitter and antenna of the parent unit shall be held at least 1 in (2.5 cm) from your face.

This Class B digital apparatus complies with Canadian requirement CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

Industry Canada
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device must not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The term "IC" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met. This product meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada technical specifications.

RF radiation exposure statement
The product complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The baby unit should be installed and operated with a minimum distance of 8 in (20 cm) between the baby unit and all persons' body. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines. This equipment complies also with Industry Canada RSS-102 with respect to Canada's Health Code 6 for Exposure of Humans to RF Fields.

For cETL compliance only

Mesures de sécurité importantes
La plaque signalétique appliquée est située au bas du socle de l'unité du bébé.

- Lorsque vous utilisez votre appareil, vous devriez toujours suivre certaines mesures de précaution de base afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures corporelles, dont ceux qui suivent:
1. Observez toutes les instructions et mises en garde inscrites sur l'appareil.
 2. L'installation par un adulte est requise.
 3. MISE EN GARDE: N'installez pas l'unité du bébé à une hauteur supérieure à 2 mètres.
 4. Ce produit ne remplace pas la surveillance adulte du nourrisson. La supervision du nourrisson est la responsabilité du parent ou de la personne qui s'occupe de l'enfant. Ce produit pourrait cesser de fonctionner et, par conséquent, vous ne devriez pas présumer qu'il continuera de fonctionner correctement pendant une période de temps donnée. De plus, il ne s'agit pas d'un instrument médical et ne devrait pas être utilisé comme tel. Ce produit est destiné à vous aider à superviser votre bébé.
 5. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau ni de toute autre source d'humidité, par exemple, près d'une baignoire, cuve à lessive, évier de cuisine, dans un sous-sol humide ni près d'une piscine, dans un sous-sol humide ou une douche.
 6. MISE EN GARDE: N'utilisez que la pile fournie. Il peut y avoir un risque d'explosion si un mauvais type de pile est utilisé pour le dispositif apaisant. La pile ne peut pas être soumise à des températures extrêmes élevées ou basses et à une faible pression atmosphérique à haute altitude pendant son utilisation, son entreposage ou son transport. Le fait de jeter la pile dans au feu ou dans un four chaud, ou d'écraser ou de couper mécaniquement la pile peut entraîner une explosion. Le fait de laisser la pile dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Une pile soumise à une pression d'air extrêmement basse peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Vérifiez au rebout la pile usagée conformément aux informations figurant dans la section Le sceau RBRC.
 7. N'utilisez que les adaptateurs inclus avec ce produit. L'utilisation d'un adaptateur dont la polarité ou la tension serait inadéquate risque d'endommager sérieusement le produit et mettre votre sécurité en péril.

Informations sur les adaptateurs électriques:
Sortie: 5V DC 1A
Vtech Telecommunications Ltd.
Modèle: VT05EUS05100
-Ou-
Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Modèle: A318-050100W-US2

Informations sur les piles rechargeables:
Zhuhai Great Power Energy Co., Ltd.
Lithium battery, 3.6V 2600mAh 9.36Wh
Modèle: ICR18650-2.6Ah-3.6V-151P
-Ou-
UNION SUPPO BATTERY (LIAONING) CO., LTD.
Modèle: 151PBL1865-2.6
-Ou-
Dongguan A&S Power Technology Co., Ltd.
Batterie polymère Li-ion, 3.6 V, 2600 mAh, 9.36 Wh
Modèle: AS-18650-2600mAh-3.7V-151P

8. Lorsqu'ils sont branchés dans une prise de courant, les adaptateurs secteur ont été conçus pour être orientés correctement, soit à la verticale ou au plancher. Les broches n'ont pas été conçues pour supporter le poids du bloc d'alimentation et le maintenir en place.

si celui-ci est branché dans une prise au plafond, sous une table ou dans un meuble.
Pour les PRODUITS À BRANCHER À UNE PRISE DE COURANT, la prise de courant doit être installée près du produit, afin d'assurer une accessibilité sécuritaire à la prise de courant.
10. Débranchez ce produit de la prise de courant avant de procéder au nettoyage. N'utilisez pas de nettoyants en aérosols. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyer.
11. Ne coupez pas les cordons d'alimentation pour remplacer les fiches, car ceci peut présenter un danger potentiel.
12. Ne laissez aucun objet reposer ni appuyer sur le cordon d'alimentation. N'installez pas cet appareil dans un endroit où l'on risque d'écraser le cordon d'alimentation ou de le piétiner.
13. Ne faites fonctionner cet appareil qu'avec le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous ne connaissez pas le type d'alimentation que vous possédez à votre domicile, consultez votre marchand ou votre compagnie locale d'électricité.
14. Ne surchargez pas les prises de courant murales ni les rallonges électriques.
15. Ne placez pas cet appareil sur un chariot, meuble, trépied, support de montage ni table chancelante.
16. Les trous et ouvertures du boîtier, situés à l'arrière de l'appareil ou sous celui-ci, servent à aérer l'appareil. Pour l'empêcher de surchauffer, ne bloquez sous aucun prétexte ces ouvertures et n'empêchez pas l'aération adéquate de l'appareil en le plaçant sur un lit, divan, tapis ou toute autre surface similaire. De même, ne le positionnez pas à proximité ni au-dessus d'une source de chaleur ou d'un calorifère. De plus, ne placez pas l'appareil dans un endroit avant de vous assurer qu'il y ait une bonne circulation d'air.
17. N'enfoncez jamais d'objets à travers les ouvertures de cet appareil, car ils pourraient entrer en contact avec des points de tension dangereux ou causer des courts-circuits qui peuvent dégénérer en incendies ou en risques d'électrocution. Ne renversez jamais de liquide dans ce produit.
18. Afin de réduire les risques d'électrocution, ne démontez pas cet appareil, mais apportez-le dans un centre de service autorisé. L'ouverture du boîtier ou le retrait de toutes pièces qui contiennent cet appareil, à l'exception de l'accès autorisé à certaines portes ou ouvertures, risque de vous exposer à des points de tension dangereux ou d'autres dangers. Un remontage incorrect peut par la suite présenter des risques d'électrocution.
19. Vous devriez tester la réception chaque fois que vous mettez l'appareil en fonction.
20. Examinez les composantes afin de vérifier si celles-ci ne sont pas endommagées.
21. Il existe un très faible risque de perte de confidentialité avec certains appareils électroniques (autres écoute-bébés, téléphones sans fils etc.). Pour éviter, s'assurer que le produit n'a jamais été utilisé avant l'achat, réinitialiser l'unité de façon périodique, éteindre l'écoute-bébé quand il n'est pas en cours d'utilisation.
22. Les enfants devraient être supervisés afin de vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
23. Le produit n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (incluant des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'on leur ait donné suffisamment de supervision ou d'instructions relativement à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Mises en garde
1. Utilisez et entreposez le produit à une température entre 0°C (32°F) et 40°C (104°F).
2. N'exposez pas cet appareil à des froids ou des chaleurs extrêmes, ainsi qu'à la lumière directe du soleil. Ne l'installez pas près d'une source de chauffage.
3. Le bloc-piles ne doit pas être exposé à la chaleur excessive telle que la lumière du soleil ou au feu.
4. ⚠ Avertissement - Risque de strangulation - Les enfants se sont ÉTRANGLES dans des cordons. Gardez ce cordon hors de portée des enfants (à plus de 0.9 m). N'enlevez pas cette étiquette.
5. Ne jamais placer le moniteur à l'intérieur du berceau ou du parc de bébé. Ne jamais couvrir le moniteur ou l'unité (s) portable avec un article tel une serviette ou une couverture.
6. D'autres équipements électroniques peuvent produire des interférences sur votre moniteur vidéo et audio. Testez l'installation de votre moniteur vidéo ou audio à l'écart des appareils électroniques tels que des routeurs sans fil, radios, téléphones cellulaires, interphones, moniteurs, téléphones, ordinateurs personnels, électroménagers et téléphones sans fil.
Simulateurs cardiaques implantés dans l'organisme
Les simulateurs cardiaques (ne s'applique qu'aux dispositifs numériques sans fil):
L'organisme Wireless Technology Research, LLC (WTR), une firme de recherche indépendante, a mené une évaluation pluridisciplinaire des interférences entre les téléphones sans fil portatifs et les stimulateurs cardiaques implantés dans l'organisme. Appuyée par l'Administration des aliments et drogues (FDA) des États-Unis, la firme WTR recommande aux médecins:
Avis aux détenteurs de stimulateurs cardiaques
• Vous devriez maintenir les dispositifs sans fil à au moins six pouces du stimulateur cardiaque.
• Ils ne doivent PAS placer le téléphone sans fil directement sur le stimulateur cardiaque, tel que dans une poche de chemise, lorsque celui-ci est en marche.
L'étude effectuée par l'organisme WTR n'a pas identifié de risque pour les détenteurs de stimulateurs cardiaques causés par les gens qui utilisent des dispositifs sans fil à proximité de ceux-ci.
Champs électromagnétiques (EMF)
Ce produit de LeapFrog est conforme à toutes les normes se rapportant aux champs électromagnétiques (EMF) standard. Si vous le manipulez correctement en suivant les instructions de ce guide, son utilisation sera sécuritaire pendant de nombreuses années, selon les meilleurs évidences scientifiques dont nous disposons aujourd'hui.

Customer Support



Find the answer to your questions. Get assisted at your own pace using our knowledge-rich full Online Manual, or contact Customer Support with your inquiries.

Scan the QR code to access the Online Manual or visit leapfrog.com/support.

- Full Manual
Comprehensive help articles on product set up, operations, Wi-Fi and settings.
- Video Tutorials
Walk-throughs on features and installation such as mounting the baby unit on the wall.
- FAQs & Troubleshooting
Answers to the most commonly asked questions, including troubleshooting solutions.

Customer Support

- Visit our Consumer Support website 24 hours a day at: **United States:** leapfrog.com/support **Canada:** leapfrog.ca/support
- Call our Customer Service number from Monday to Friday 9am - 6pm Central Time: **United States & Canada:** 1 (800) 717-6031
- Please visit our website at leapfrog.com for full details of the warranty provided in your country.

Technical Specifications

Frequency Control	Crystal controlled PLL synthesizer
Channels	32
Frequency	Baby unit: 2405 - 2475 MHz Parent unit: 2405 - 2475 MHz
LCD	5" Color LCD (WQVGA 480x272 pixel)
Power requirements	Parent unit: 3.6V, 2600mAh Li-ion, 9.36Wh Li-ion battery OR: Li-ion Polymer battery, 3.6 V 2600 mAh, 9.36 Wh Power adapter: Output: 5V DC @ 1A
Maximum power used by the transmitter	0.1W (100mW)

Specifications are subject to change without notice.
© 2025 LeapFrog Enterprises, Inc.
a subsidiary of Vtech Holdings Limited.
All rights reserved. 12/25. LeapView 360_US_QSG_V1

