





Neck Massager G7Pro-Fold

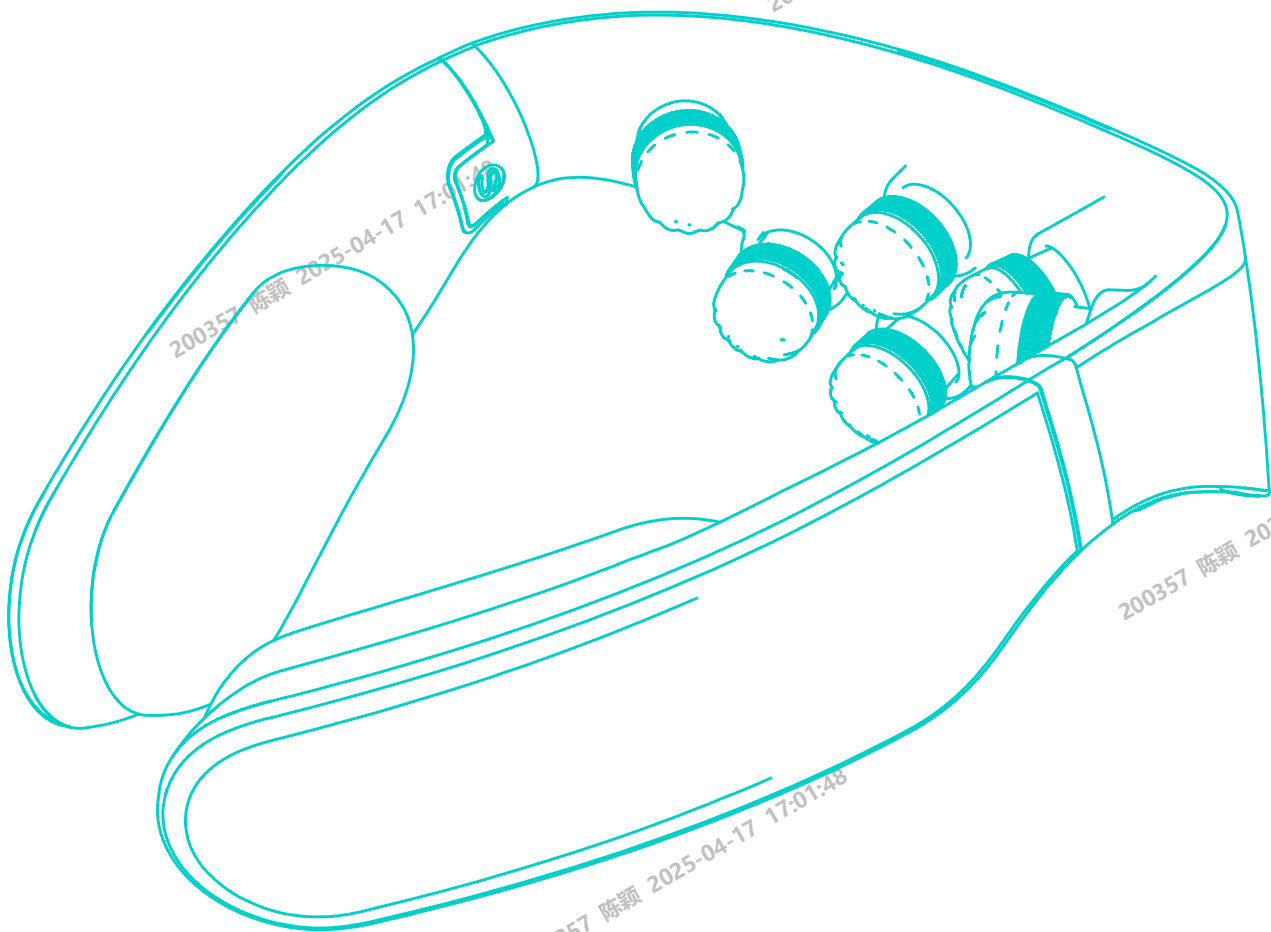

USER MANUAL

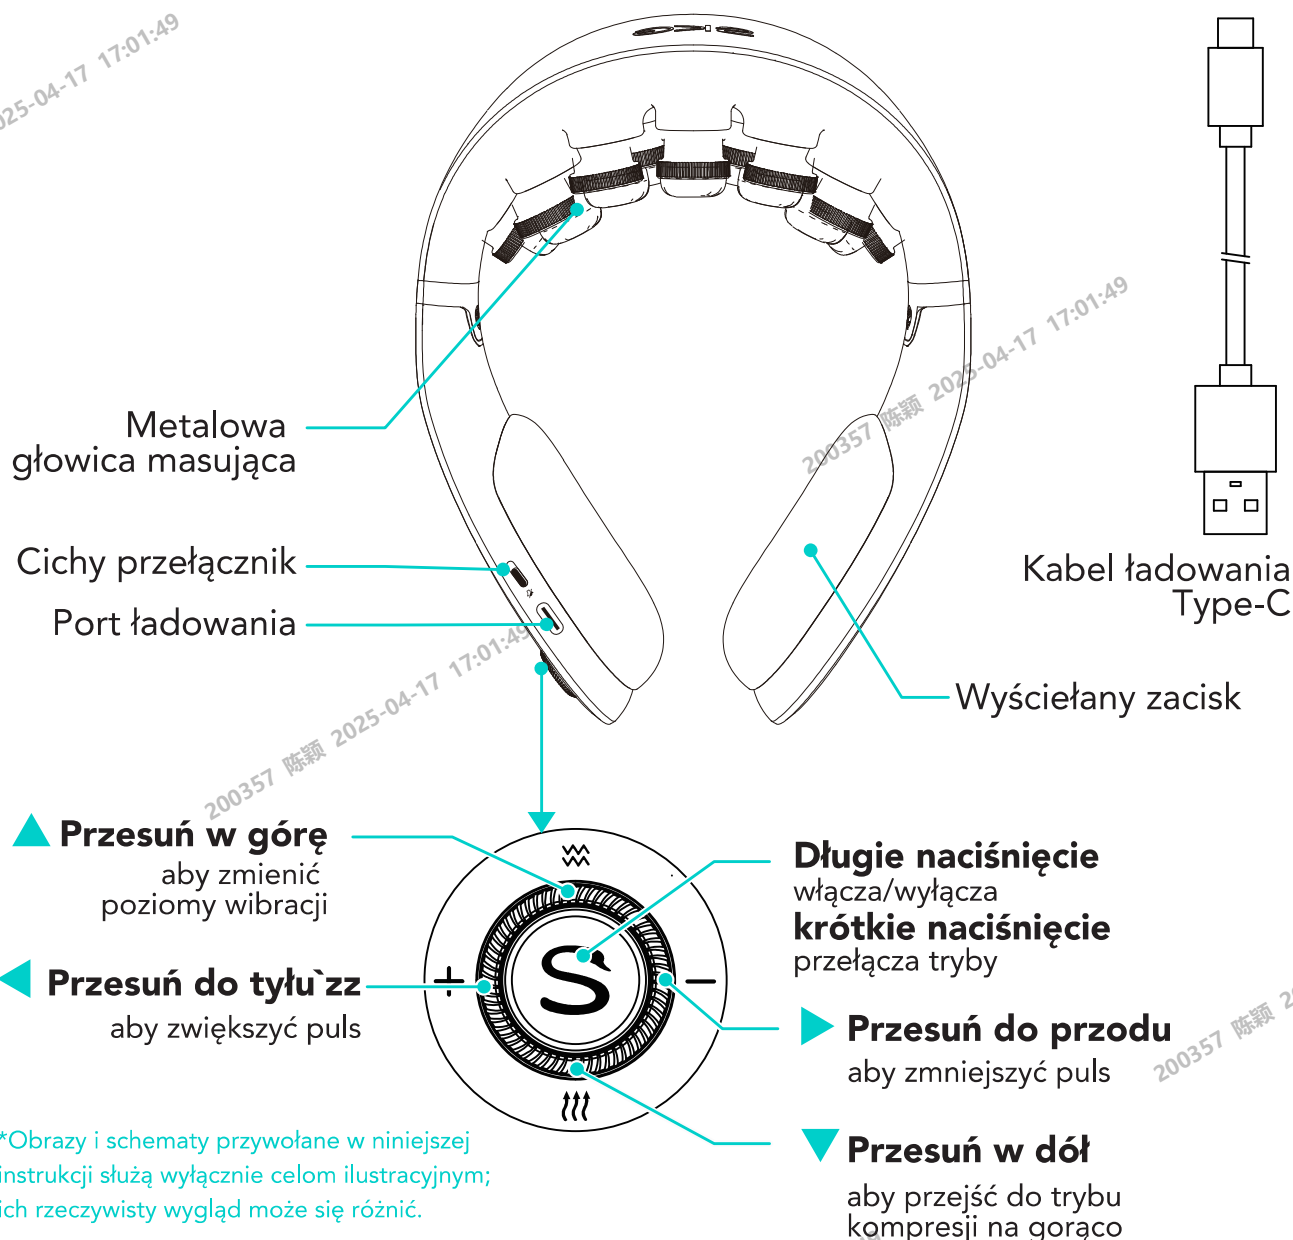

Instrukcja ładowania/zasilania



Kolor światła	Status światła	Opis
Niebieskie światło	Zawsze włączone	Normalny poziom naładowania baterii
Pomarańczowe światło	Zawsze włączone	Niski poziom naładowania baterii
Pomarańczowe światło	Powolne miganie	Ładowanie
Niebieskie światło	Powolne miganie	Bateria w pełni naładowana

Podstawowe parametry produktu

Model	G7Pro-Fold	Znamionowe napięcie ładowania	5V
Pojemność baterii	2400mAh/8.88Wh	Znamionowa moc wejściowa	10W

Sposób noszenia

- *Noś ściśle przylegając do skóry
- *Zwilż skórę wilgotną chusteczką przed użyciem

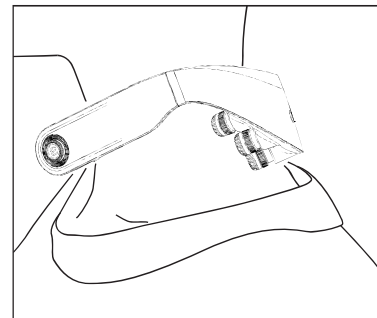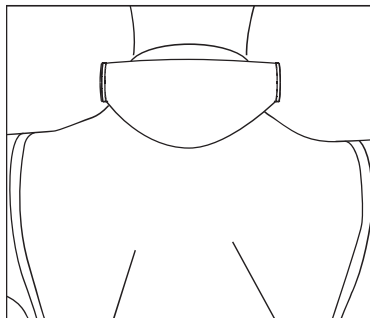

Codzienna konserwacja produktu

PL

- Unikaj bezpośredniego światła słonecznego.
- Unikaj wysokiej temperatury i wilgotności.
- Unikaj umieszczania w pobliżu otwartego ognia.
- Trzymaj z dala od twardych przedmiotów i unikaj uderzeń i zadrapań.
- Wyczyść produkt lekko wilgotną lub miękką szmatką.
- Ładuj produkt raz w miesiącu, jeśli nie jest używany przez dłuższy czas i utrzymuj baterię w pełni naładowaną podczas korzystania z produktu.

Instrukcje rozwiązywania problemów

PL

Jeśli produkt nie działa poprawnie, sprawdź następujące warunki. Jeśli nasze sugestie nie rozwiążą problemu, zwróć produkt do dealera do naprawy.

Warunek	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie można uruchomić	Niskie napięcie baterii	Naładuj produkt
	Produkt nie jest włączony	Wciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj
	Produkt jest nadal podłączony do gniazda elektrycznego	Usuń kabel ładowania z urządzenia
Nie można naładować lub nie ma sygnału ładowania	Kabel ładowania nie został włożony poprawnie do gniazda	Włóż ponownie kabel ładowania
	Został użyty niewłaściwy kabel ładowania	Użyj kabla z konektorem Type-C

Podдай akumulator (baterię litowo-jonową) recyklingowi

 Niebezpieczeństwo	Bateria w tym produkcie to dedykowany akumulator, który nie jest przeznaczony do innych produktów. Nie ładuj wyjętego akumulatora. • Nie wrzucaj go do ognia ani nie podgrzewaj do wysokiej temperatury. • Nie przebijaj go gwoździami, nie uderzaj ani nie rozbijaj w celu modyfikacji • Nie podłączaj dodatnich i ujemnych biegunów baterii bezpośrednio do metalu • Nie przechowuj jej razem z naszyjnikami, spinakami do włosów itp. • Nie ładuj, nie używaj ani nie umieszczaj jej w miejscach o wysokiej temperaturze, takich jak przy kominku lub w palącym słońcu • Powyższe sytuacje mogą spowodować przegrzanie, pożar i pęknięcie.
 Ostrzeżenie	Wyjęty akumulator należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla niemowląt i małych dzieci na wypadek, gdyby został połknięty przez pomyłkę • W przypadku omyłkowego połknięcia urządzenia należy natychmiast skonsultować się z lekarzem • Gdy z baterii wycieka płyn, nie dotykaj płynu ręcznie i możesz go przetworzyć w następujący sposób • Nie pocieraj oczu rękami, gdy elektrolit z akumulatora dostanie się do oczu, ponieważ może to spowodować ślepotę. Natychmiast przepłucz oczy czystą wodą i zasięgnij porady lekarza. Gdy Twoje ciało lub ubranie jest zanieczyszczone elektrolitem baterii, może to spowodować podrażnienie skóry lub obrażenia. Opłukaj je wodą. Jeśli nadal odczuwasz dyskomfort, natychmiast zasięgnij porady lekarza. Tylko złomowane produkty mogą zostać rozłożone. W przeciwnym razie może dojść do wypadku pożaru, porażenia prądem, obrażeń. Gdy trzeba naprawić baterię (nie, aby wymienić baterię), proszę skonsultować się ze sprzedawcą, gdzie zakupiono ten produkt

Bateria litowo-jonowa zastosowana w tym produkcie jest cennym surowcem nadającym się do recyklingu. Przed utylizacją należy wyjąć baterię litowo-jonową i przekazać ją profesjonalnej organizacji odpowiedzialnej za recykling i przetwarzanie akumulatorów.

- Baterię należy wyjąć z urządzenia przed wyrzuceniem urządzenia.
- Urządzenie należy wyłączyć przed wyjęciem baterii.
- Baterię należy bezpiecznie zutylizować.

Kroki wyjmowania:

1. Podważ wewnętrzną i zewnętrzną osłonę jednostki głównej za pomocą profesjonalnych narzędzi.
2. Odkręć stałe śruby wspornika wewnętrznego za pomocą śrubokręta.
3. Odkręć śruby na płycie obwodu drukowanego.
4. Wytnij przewody baterii za pomocą nożyczek.
5. Wyjmij baterię.



Uwaga

Aby złagodzić skutki i możliwe szkody, nie używaj produktu z następującymi elektronicznymi urządzeniami medycznymi:

- wszczepialne elektroniczne urządzenia medyczne, takie jak rozruszniki serca;
- podtrzymujące życie elektroniczne urządzenia medyczne, takie jak sztuczne serca i płuca; oraz - elektroniczne urządzenia medyczne, takie jak elektrokardiografy.
- Nigdy nie używaj produktu w miejscach łatwopalnych i wybuchowych, takich jak stacje benzynowe i zapylone warsztaty.
- Należy pamiętać, że ten produkt nie jest przeznaczony do diagnozowania ani leczenia zaburzeń szyi.
- W przypadku pacjentów z zaburzeniami szyi należy skonsultować się z pracownikami służby zdrowia, aby uniknąć opóźnień leczenia.
- Nie używaj tego produktu podczas jazdy, wspinaczki lub wykonywania innych niebezpiecznych czynności; w przeciwnym razie może to prowadzić do wypadków.
- Nie używaj tego produktu w pobliżu obszaru serca, nad szyją, głową lub ustami, wokół narządów płciowych lub w pobliżu obszarów z zaburzeniami skóry i nie masuj obu stóp jednocześnie.
- Nie używaj funkcji gorącego kompresu przez długi czas, ponieważ istnieje ryzyko oparzeń w niskiej temperaturze. Nie używaj tego produktu podczas snu lub w stanie nieprzytomności, a w przypadku użytkowników wrażliwych na ciepło używać ustawienia niskiego ciepła i ściśle kontrolować czas użytkowania.
- W przypadku pacjentów z zaburzeniami krążenia, takimi jak choroby naczyń mózgowych, guzki szyi, ropienie skóry szyi lub zaburzenia związane z szyją, nie należy używać tego produktu, ponieważ może to pogorszyć objawy.
- Przechowuj ten produkt w miejscu niedostępnym dla niemowląt, dzieci lub osób, które są całkowicie lub częściowo nieprzytomne. Nie pozwól, aby takie osoby z niego korzystały, ponieważ może to prowadzić do wypadków.
- W przypadku osób powyżej 70. roku życia należy zachować ostrożność podczas korzystania z tego produktu (zasięgnąć porady i wskazówek lekarza). Ponieważ zakończenia nerwowe osób powyżej 65. roku życia są mniej wrażliwe, a ich skóra jest bardziej delikatna, powinny one ściśle kontrolować czas użytkowania. Jeśli produkt ma regulowaną intensywność masażu lub poziomy prędkości, wybierz ustawienia niskiej intensywności lub prędkości.
- Stopniowo zwiększaj intensywność masażu zgodnie z osobistym komfortem; w przeciwnym razie niewłaściwe ustawienie może powodować dyskomfort i napięcie mięśni.



Ostrzeżenie

- Ten produkt służy do samodzielnego masażu i nie może być stosowany jako substytut leków lub urządzeń medycznych.
- Dzieci, kobiety w ciąży i kobiety karmiące nie mogą używać tego produktu.

- Produkt zawiera baterię litową. Nie umieszczaj go w środowisku o wysokiej temperaturze.
- Jeśli masz wrażliwą skórę lub alergiczne zapalenie skóry twarzy lub stosujesz makijaż twarzy, używaj tego produktu pod nadzorem lekarza.
- Użytkownicy uczuleni na metale lub ciepło muszą zachować ostrożność podczas korzystania z tego produktu.
- Ten produkt ma funkcję ogrzewania. Zachowaj ostrożność, jeśli jesteś niewrażliwy na ciepło.
- Jeśli poczujesz się niekomfortowo podczas użytkowania, natychmiast przestań używać urządzenia.
- Nie demontuj tego produktu bez pozwolenia.
- Nie próbuj wymieniać baterii bez pozwolenia.
- Jeśli masz uraz szyi, skonsultuj się z pracownikami służby zdrowia przed użyciem tego produktu.
- Osoby niewrażliwe na ciepło powinny zachować ostrożność podczas korzystania z tego produktu, ponieważ ma on powierzchnię grzewczą.
- Pamiętaj, aby używać tego produktu w normalnym środowisku pracy:
temperatura: 0 °C do 40 °C; wilgotność względna: < 80% RH, bez kondensacji;
ciśnienie atmosferyczne: 50 kPa do 106 kPa.
- Należy transportować i przechowywać ten produkt w normalnych warunkach:
temperatura: 20 °C do +55 °C; wilgotność względna: < 95% RH, bez kondensacji;
ciśnienie atmosferyczne: 50 kPa do 106 kPa.
- Produkt zawiera baterię litową. Nie demontuj, nie modyfikuj ani nie zanurzaj go w wodzie ani nie wystawiaj na działanie otwartego ognia; w przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie lub wybuch.
- Nie naciskaj tego produktu na obszar serca podczas użytkowania; w przeciwnym razie może to spowodować wypadek lub fizyczny dyskomfort.
- Nie używaj tego produktu z urządzeniami medycznymi ani nie używaj dwóch lub więcej produktów jednocześnie; w przeciwnym razie może powodować nudności lub dyskomfort fizyczny.
- Nie używaj tego produktu do celów innych niż określone w instrukcji obsługi; w przeciwnym razie może to spowodować wypadki.
- Nie należy demontować, naprawiać ani modyfikować tego produktu bez pozwolenia; w przeciwnym razie może to doprowadzić do awarii lub porażenia prądem.
- Nie używaj tego produktu do masażu części ciała innych niż szyja.
- Jeśli pacjent jednocześnie używa sprzętu chirurgicznego o wysokiej częstotliwości i tego produktu, mogą wystąpić oparzenia w miejscu elektrody produktu i uszkodzić produkt.
- Jeśli ten produkt jest używany w pobliżu sprzętu do terapii krótkofalowej lub mikrofalowej (w promieniu 1 m), wydajność produktu może być niestabilna.
- Nie pozwól, aby elektrody stykały się z ranami i bliznami podczas masażu.
- Nie umieszczaj elektrod w pobliżu obszaru serca; w przeciwnym razie może to zwiększyć ryzyko migotania serca.

W następujących sytuacjach przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem; w przeciwnym razie mogą wystąpić wypadki lub dyskomfort:

- pacjenci obecnie leczeni i doświadczający nieprawidłowych objawów fizycznych;
- pacjenci z chorobami zakaźnymi;

- pacjenci uczuleni na elektrody ze stali nierdzewnej;
- pacjenci z zaburzeniami serca lub nerwów czaszkowych;
- pacjenci z zaburzeniami czucia lub zaburzeniami skórными;
- pacjenci z temperaturą ciała powyżej 38 °C (podczas gorączki);
- pacjenci otrzymujący leki;
- pacjenci z nieprawidłowym ciśnieniem krwi;
- pacjenci, którzy nie są w stanie swobodnie wyrażać własnej woli; oraz
- pacjenci z zaburzeniami percepcji spowodowanymi poważnymi problemami z krążeniem obwodowym spowodowanymi stanami takimi jak cukrzyca.

Pamiętaj, aby nie używać produktu u następujących pacjentów:

- pacjenci z nowotworami złośliwymi;
- kobiety w ciąży i rodzące;
- pacjenci z ostrym ropnym zapaleniem;
- osoby z poważnymi zaburzeniami poznawczymi;
- osoby z porażeniem spastycznym;
- pacjenci z tendencją do krwawień;
- użytkownicy rozruszników serca;
- pacjenci stosujący produkty do pielęgnacji oczu;
- pacjenci z metalowymi implantami;
- osoby z zaburzeniami krzepnięcia;
- używaj w pobliżu obszaru serca;
- osoby z nieprawidłowym stresem nerwowym;
- osoby w fazie skurczu po wypadku naczyniowo-mózgowym; i
- osoby z zaburzoną świadomością oraz deformacjami przykurczów kończyn i stawów.

Uwaga

- Przed użyciem tego produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Jeśli odczuwasz fizyczny dyskomfort z powodu nieprawidłowości w tym produkcie, natychmiast przestań go używać. Skonsultuj się z lekarzem, jeśli doświadczasz niezwykłych wrażeń w ciele lub skórze i postępuj zgodnie z zaleceniami lekarza.
- Nie masuj urządzeniami elektronicznymi; w przeciwnym razie może to spowodować awarie (takie jak zakłócenie funkcji pomiaru czasu w zegarku elektronicznym).
- Jeśli wystąpi usterka i produkt nie może działać, natychmiast odłącz zasilanie; w przeciwnym razie może to spowodować przegrzanie lub zwarcie, powodując wypadek. W razie potrzeby skontaktuj się z obsługą klienta w celu konsultacji posprzedażowej.
- Nie podłączaj ani nie odłączaj kabla ładującego mokrymi rękami; w przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem lub wypadki.
- Nie używaj tego produktu podczas snu; w przeciwnym razie może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu i przesunięcie elektrod do innych części ciała, powodując dyskomfort.

Odłączając kabel ładujący od produktu, trzymaj wtyczkę zamiast kabla, ponieważ pociągnięcie może spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie produktu.

- Ładuj produkt zgodnie z instrukcją obsługi, gdy używasz go po raz pierwszy lub jeśli bateria wyczerpała się po długotrwałym przechowywaniu, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- To normalne, że powierzchnia produktu nagrzewa się po dłuższym użytkowaniu.
- Gdy produkt działa, umiarkowanie ugniata okolice szyi; nie używaj funkcji masowania przez długi czas. Jeśli odczuwasz dyskomfort, zrób sobie przerwę przed ciągłym użyciem.
- Nie składaj produktu na siłę podczas używania lub przechowywania, aby zapobiec uszkodzeniu jego elementów.
- Podczas składania produktu należy unikać kontaktu włosów lub skóry, aby zapobiec uszczypnięciu.

Nie używaj ani nie przechowuj tego produktu w następujących lokalizacjach:

- w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych;
- w silnych polach elektromagnetycznych;
- w wilgotnych miejscach;
- w zakurzonych miejscach; oraz
- w miejscach gorących i wilgotnych;
- w pobliżu fajerwerków;
- w miejscach podatnych na wibracje i wstrząsy.



Rekomendacje:

- Przed użyciem upewnij się, że przyciski hosta działają prawidłowo.
- Jeśli używasz tego produktu po raz pierwszy lub po wyczerpaniu się baterii po długotrwałym przechowywaniu, naładuj produkt zgodnie z instrukcją obsługi, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Utylizuj ten produkt zgodnie z obowiązującymi miejskimi normami ochrony środowiska, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska.
- Ten produkt jest przeznaczony dla osób w wieku 16 lat lub starszych.



Uwaga:

- Jeśli odczuwasz podrażnienie skóry podczas korzystania z masażera ciała, powstrzymaj się od jego używania i odczekaj dwa do trzech dni, aby sprawdzić, czy objawy ustąpią. Jeśli objawy utrzymują się lub nasilają, należy skonsultować się z lekarzem.
- Jeśli masz egzemę, alergię lub astmę, możesz być bardziej narażony na podrażnienie skóry lub alergię podczas używania masażu.
- * Urządzenie może być zasilany tylko przy bezpiecznym bardzo niskim napięciu odpowiadającym oznaczeniu na urządzeniu.
- * To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyżej oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli otrzymały nadzór lub instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z nim zagrożenia.
- * Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- * Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega warunkowi, że (1) urządzenie nie powoduje szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie akceptuje wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność

mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkalnej. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji.

Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, które można określić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujących środków:

--Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.

--Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem.

--Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

--Aby uzyskać pomoc, skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym.

Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnego wymogu ekspozycji na fale radiowe. Urządzenie może być używane w przenośnych warunkach ekspozycji bez ograniczeń.

RSS-Gen Wydanie 4 grudzień 2014, „&” CNR-Gen-4e grudzień 2024:

- Polski:

To urządzenie jest zgodne ze standardami RSS zwolnionymi z licencji Industry Canada. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować zakłóceń i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

- Francuski:

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



Urządzenie to zostało przetestowane pod kątem typowych operacji noszenia na ciele. Aby spełnić wymagania dotyczące ekspozycji RF, minimalna odległość separacji 0 cm musi być utrzymywany między ciałem użytkownika a słuchawką, w tym anteną. Zewnętrzne klipsy do paska, kabury i inne podobne akcesoria używane z tym urządzeniem nie powinny zawierać żadnych metalowych elementów. Akcesoria noszone na ciele, które nie spełniają tych wymagań, mogą nie spełniać wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe i należy ich unikać. Używaj tylko dostarczonej lub zatwierdzonej anteny. To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi przepisami dyrektywy 2014/53/UE. Przeprowadzono wszystkie niezbędne zestawy testów radiowych.

1. Uwaga : RYZYKO WYBUCHU, JEŚLI BATERIA ZOSTANIE WYMIENIONA NA NIEPRAWIDŁOWY TYP. ZUŻYTE BATERIE NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ

2. Urządzenie jest zgodne z wymogami RF, gdy jest używane w odległości 0 mm od ciała użytkownika:

SKG Health Technologies Co., Ltd. Niniejszym oświadcza się, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Kopia deklaracji zgodności UE jest dostępna online pod adresem <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>.



Starych urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami reszkowymi - należy je utylizować osobno. Utylizacja w gminnym punkcie zbiórki przez osoby prywatne jest bezpłatna. Właściciel starych urządzeń jest odpowiedzialny za dostarczenie urządzeń do tych punktów zbiórki lub podobnych punktów zbiórki. Dzięki temu niewielkiemu osobistemu wysiłkowi przyczyniasz się do recyklingu cennych surowców i przetwarzania substancji toksycznych.



FR

**Cet appareil
et sa batterie
se recyclent**

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

**DÉPLIANT
+ BARQUETTE
+ ÉTUI**



OST_EU_20230214000009

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

successservice2@hotmail.com