WARRANTY

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. PLEASE CONTACT BABY TREND® FOR REPLACEMENT PARTS, SERVICE AND REPAIR.

The Baby Trend® warranty covers workmanship defects within the first 180 days of purchase. Any product which has been subjected to misuse, abuse, abnormal use, excessive wear and tear, improper assembly, negligence, environmental exposure, alteration or accident, or has had its serial number altered or removed invalidates all claims against the manufacturer. Any damage to property during installation is the sole responsibility of the end user. The Customer Service Department can be contacted at 1 (800) 328-7363 Monday through Friday between 8:00am and 4:30pm (PST). Return Authorizations are required prior to returning product(s) to Baby Trend®. Warranty only valid in North America.

GARANTIA

NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA TIENDA. POR FAVOR CONTACTE A BABY TREND® PARA PIEZAS DE REPUESTO, SERVICIO Y REPARACION.

La garantía de Baby Trend® cubre defectos de fábrica dentro de los primeros 180 días de la compra.Cualquier producto que haya sido sometido a uso indebido, abuso, uso anormal, desgaste excesivo, montaje incorrecto, negligencia, exposición ambiental, alteración o accidente, o que ha tenido su número de serie alterado o removido anula todos los reclamos contra el fabricante. Cualquier daño a la propiedad durante la instalación es de la exclusiva responsabilidad del usuario final. El Departamento de Servicio al Cliente puede ser contactado a 1 (800) 328-7363 Lunes a viernes entre 8:00am y 4:30pm (PST).Un numero de autorizacion es requerido antes de la devolución de los producto(s) a Baby Trend®. Garantia válida sólo en América del Norte.

GARANTIE

NE PAS RETOURNER VOTRE PRODUIT AU MAGASIN. VEUILLEZ CONTACTER BABY TREND® POUR DES PIÈCES DE RECHANGE, ENTRETIEN ET RÉPARATION.

La garantie Baby Trend® couvre les vices de fabrication dans les 180 jours suivant l'achat du produit. Tout produit qui a été soumis à un usage abusif, une utilisation anormale, une usure excessive, un montage incorrect, de la négligence, de l'exposition environnementale, de la modification ou un accident, ou a eu son numéro de série modifié ou supprimé annule toutes les réclamations contre le fabricant. Tout dommage à la propriété lors de l'installation est de la seule responsabilité de l'utilisateur final. Le service client peut être contacté au 1 (800) 328-7363 du lundi au vendredi 8 h – 16 h 30 (PST). Une autorisation sera nécessaire avant de retourner le produit à Baby Trend®. Garantie valable uniquement en Amérique du Nord.

babytrend®

www.babytrend.com

Baby Trend, Inc.
1607 S. Campus Ave.,
Ontario, CA 91761

1-800-328-7363
(8:00am ~ 4:30pm PST)
www.babytrend.com

Read all instructions BEFORE assembly and USE of product. KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

Lea todas las instrucciones ANTES de armar y USAR el producto. CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.

Lisez toutes les instructions du manuel AVANT l'assemblage ou L'UTILISATION de ce produit. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

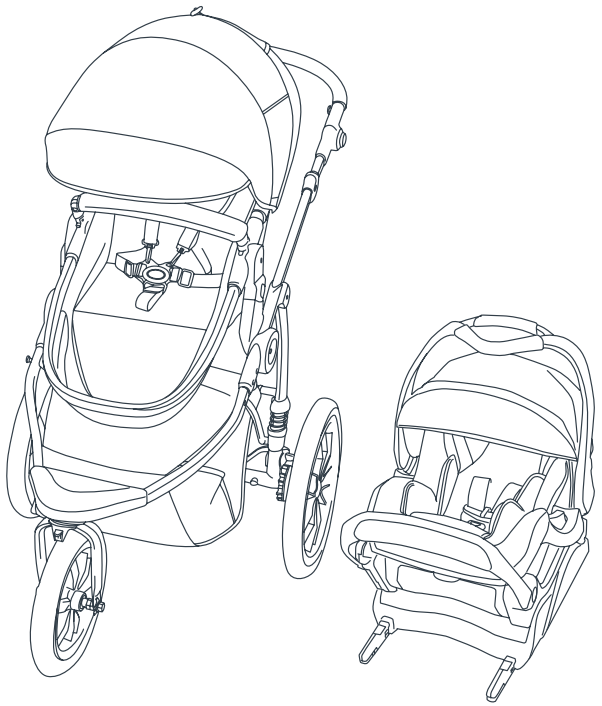

TJ50C29E
Instruction Manual
Manual de Instrucciones
Manuel d'instructions

babytrend®

www.babytrend.com

PARTS

Check that you have all the parts for this model before assembling the stroller.

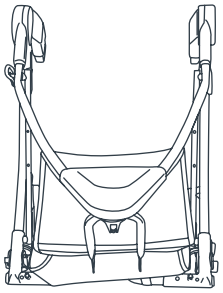
Stroller

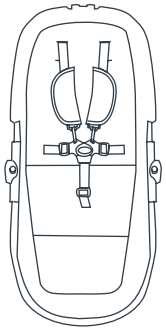
Seat


Child's tray

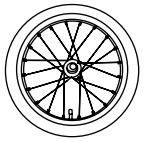
* Front Wheel

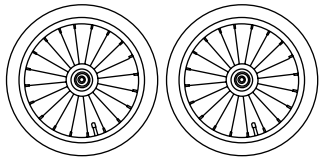
* Rear Wheels


Axel Nuts


** Retainer plates

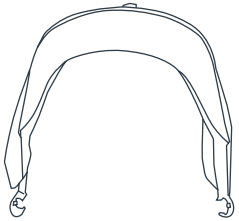
Canopy


Bumper Bar


Cup Holder


Pocket

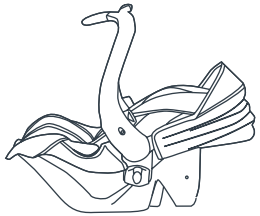
*** Infant Car Seat

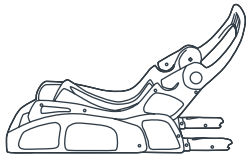
*** Base

* Wheel styles may vary
** Type may vary
*** Please refer to the manual located under the car seat for base type and instructions.

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ WARNING

⚠ WARNING: Please follow all of these instructions to ensure the safety of your child. Keep these instructions for future reference.

⚠ WARNING: Failure to follow these instructions could result in serious injury or death. Avoid serious injury from falling or sliding out, always use the safety harness and insure that the children are properly positioned according to these instructions.

⚠ WARNING: Never leave children unattended.

⚠ WARNING: Care must be taken when folding and unfolding the stroller to prevent finger entrapment.

⚠ WARNING: Wheel can detach and cause tip over. Pull on the wheel to assure it is securely attached.

- **CAUTION:** This single stroller is designed for one child only. Use with more than one child may cause the unbalance condition which can injure/ harm your child.
- Purses, shopping bags, parcels, diaper bags or accessory items may change the balance of the stroller and cause a hazardous, unstable condition.
- The maximum weight that can be carried in the storage basket is 5 pounds (2.27kg). Excessive weight may cause a hazardous unstable condition to exist.
- Be certain the stroller is completely opened and locked in place before allowing a child near the stroller.
- Use of the stroller with a total weight more than 50lbs (22.67 kg) will cause excessive wear and stress on the stroller and may cause a hazardous unstable condition to exist.
- **NEVER** use the stroller on stairways or escalators.
- **NEVER** use the stroller with roller skates, in-line skates, skateboards or bicycles.
- **NEVER** allow your stroller to be used as a toy.
- To clean use only mild household soap or detergent and warm water on a sponge or clean cloth.
- Check your stroller for loose screws, worn parts, torn material or stitching on a regular basis. Replace or repair parts as needed.
- Discontinue use of stroller should it malfunction or become damaged. Please contact our customer service department to arrange for repair or obtain replacement parts.

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

IMPORTANT! To ensure safe operation of your stroller, please follow these instructions carefully. Please keep these instructions for future reference.

IMPORTANT! Before assembly and each use, inspect this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges. NEVER use if any parts are missing or broken.

IMPORTANT! Adult assembly is required.

Remove stroller from box. The front wheel and rear wheels **MUST** be installed prior to use.

FRONT WHEELS

To attach the front wheel, unfold stroller as described in the section following:

1) • Unlock the release lever (Fig. 1a) and unfold stroller frame by pulling upward on the stroller handle until the frame locks (Fig. 1b).

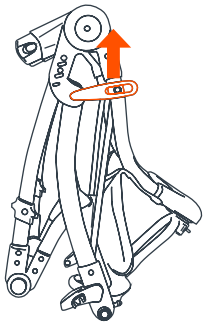

Fig. 1a

• Lean the stroller backwards so that the front wheel posts are pointing upward.

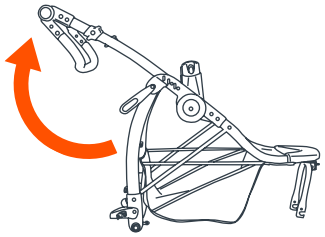

Fig. 1b

2) • Slide the front wheel onto the front forks (Fig. 2).

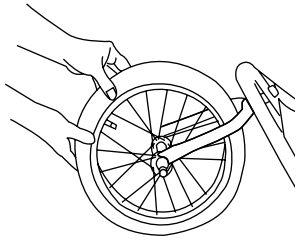

Fig. 2

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

3) • Slide the retainer plates onto the front wheel. Be sure that the raised lip is pointing toward the fork and insert it into the slot on the fork. The tab on the retainer plate must be lined up with the slot before tightening the wheel (Fig. 3).

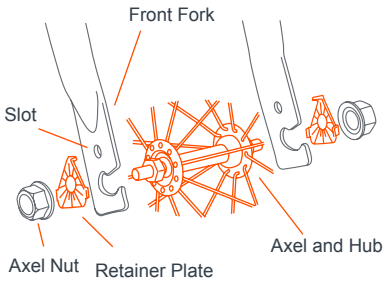

4) • With the wheel in position, tighten the axel nuts and tighten with standard crescent, box, or open end wrench. You should feel significant resistance and the wheel should be held tightly in place (Fig. 4).

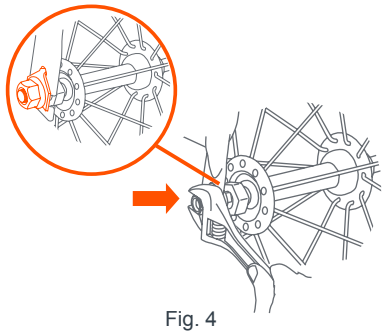

Fig. 4

REAR WHEELS

5) • Lean the stroller forward to rest on the front wheel.

• Press the rear wheel posts into the rear frame hub until it clicks into place (Fig. 5). **NOTE:** Pull on the rear wheel to ensure that it is securely attached to the stroller.

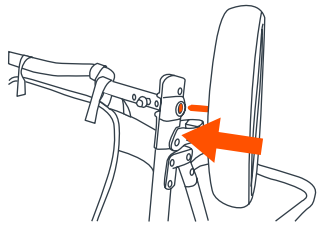

Fig. 5

TIRES

6) • Tires are shipped un-inflated. The tires should be inflated on a regular basis to the P.S.I. specified on each tire. Always use a bicycle style hand air pump to inflate the tires (Fig. 6). *Pump not included.



Fig. 6

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

MULTI-POSITION HANDLE

7) • To adjust the handle, press the release buttons to move the handle up or down to a comfortable position for the user (Fig. 7).
NOTE: Make sure the handle clicks into place before using.

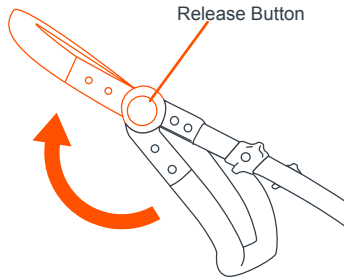

Fig. 7

BUMPER BAR

⚠ **WARNING: Do not use bumper bar to carry seat with child inside. The bumper bar is not a carrying handle.**

8) • Attach the bumper bar by lining up anchors with the slots on the seat. Push until it clicks into place (Fig. 8a).
NOTE: The bumper bar must be securely attached before using this product.

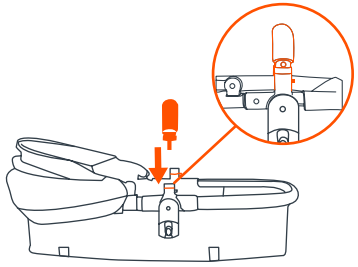
Fig. 8a

• To detach bumper bar, press the release button on the bottom of the bar and pull bar out of the anchor. Swing the bar upwards to access the seat (Fig. 8b).

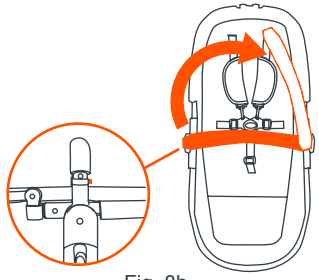
Fig. 8b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

CHILD TRAY

⚠ **WARNING: Do not place hot liquids or more than 1 pounds in the child's tray. Serious burns or unstable conditions could result.**

⚠ **WARNING: Care must be taken when attaching and removing the child's tray to prevent finger entrapment.**

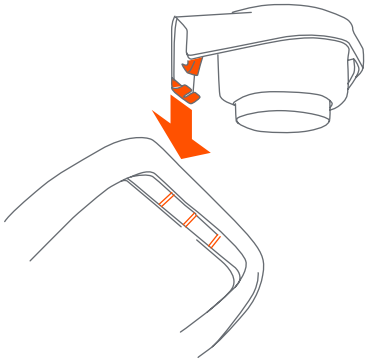
Fig. 9a

9) • **To attach child's tray:** the child's tray has three positions, align the child's tray to one of the positions and push down onto the bumper bar (Fig. 9a). Push until firmly in place.
NOTE: Make sure the child's tray locks in one of the three positions before using.

• **To remove child's tray:** push the child's tray tab outward and pull up (Fig. 9b).

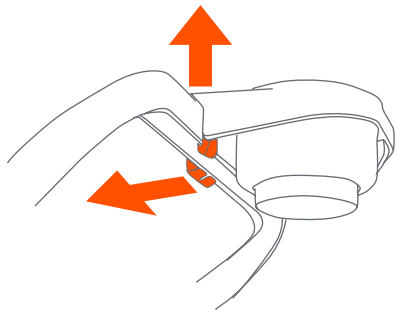
Fig. 9b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

CUP HOLDER AND POCKET

⚠ WARNING: To avoid burns, never put hot liquids in cup holder / pocket. Avoid possible tipping, do not place more than 1 lb. (0.45kg) in cup holder. Do not put hot liquids in this pocket. A potential spill could burn the child. Maximum weight for this pocket is 1 lb.

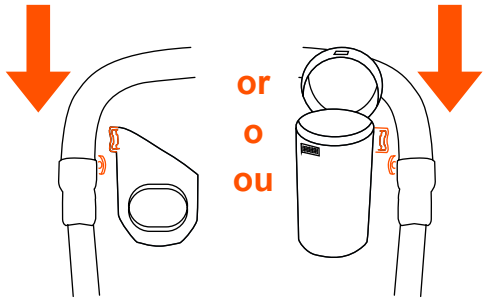

Fig. 10

10) • To attach cup holder: slide the clip on the cupholder over Cup Holder tabs on the Handle Bar. Push untill firmly in place (Fig. 10).

STORAGE BASKET

⚠ WARNING: The maximum weight that can be carried in the storage basket is 5 lbs (2.27kg).

11) • Use the zipper to open and close the storage cover to access the storage basket (Fig. 11).

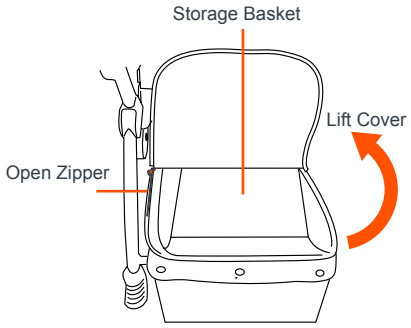

Fig. 11

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ATTATCHING THE SEAT

⚠ WARNING:
Never jog or run with your newborn in the carriage position. Use for strolling only.

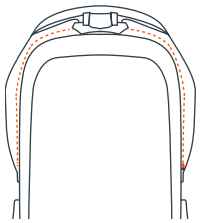

Fig. 12a

12) • Make sure the seat fabric is properly attached to the seat support bar. If the seat fabric is unzipped, wrap the seat fabric around the seat support bar (Fig. 12a) and zip the fabric closed.

• Attach the seat by lining up the seat anchors on the side of the seat with the anchors on the stroller frame and push them together until they click securely (Fig. 12b). The seat can face in either direction, frontward or backwards.

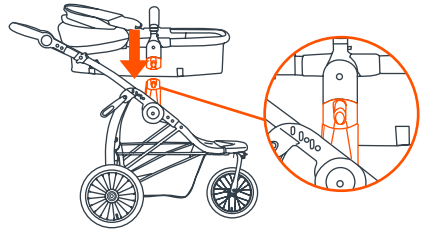

Fig. 12b

TO ADJUST SEAT

13) • The seat can be adjusted into upright, reclined, and carriage position. Pull the recline button on the rear of the seat and rotate the seat into the desired position (Fig. 13a).

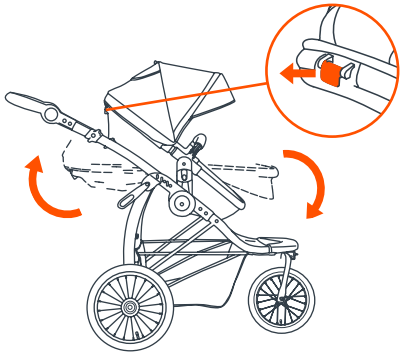

Fig. 13a

• **Upright and Reclined Position:** Buckle the footrest and headrest straps on the rear of the seat. Pull the excess straps to tighten the seat (Fig. 13b).

• **Carriage Position:** Make sure both footrest and headrest straps are loosened and extend the seat surround fully (Fig. 13b).

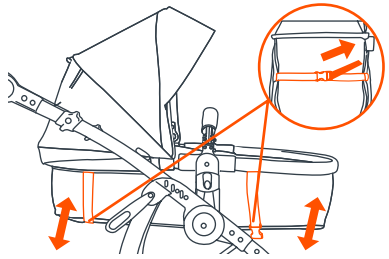

Fig. 13b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

TO REMOVE SEAT

- To take off the seat, push both center buttons on each side of the seat and lift seat upwards (Fig. 13c).
  DO NOT remove with child in the seat.

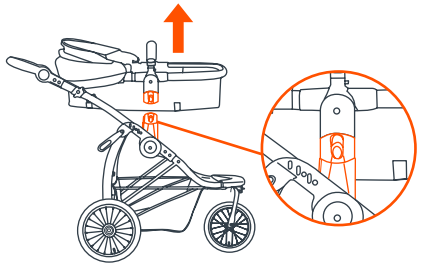

Fig. 13c

REMOVABLE CANOPY

14) • **To attach the removable canopy:** Snap the canopy clips on the inside of the toddler seat tubes (Fig. 14a).

- **To open the canopy:** push forward on the front edge of the canopy while holding the rear of canopy in place (Fig. 14b).
- **To fold the canopy:** pull backwards on the front edge (Fig. 14b).

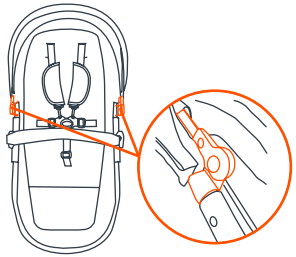

Fig. 14a

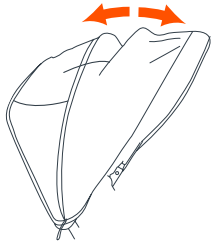

Fig. 14b

BRAKES

⚠ **WARNING: Always set brakes when the stroller is not being pushed so that the stroller will not roll away. NEVER leave stroller unattended on a hill or incline as the stroller may slide down the hill.**

15) • To engage brakes, apply downward pressure to the brake levers located on the rear axle. The stroller may require forward or rearward movement in order to engage the brake. Check that the stroller will not move once the brakes are properly applied. To release, gently lift up on the brake levers (Fig. 15).

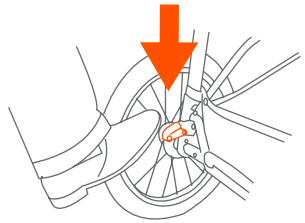

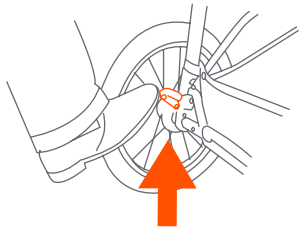

Fig. 15

FRONT WHEEL LOCK

⚠ **WARNING: Always lock the front swivel wheel in STRAIGHT position before placing or removing your children from the stroller and when walking fast or jogging.**

⚠ **FALL HAZARD: Prevent tipping over, before running, jogging or walking fast, LOCK the front wheel from swiveling.**

16) • The front wheel is equipped with a swivel locking device and engage in front or back (Fig. 16a).

- Push the button on the wheel upward to engage the locks and push downward to disengage the locking device (Fig. 16b).

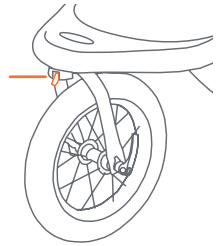

Fig. 16a

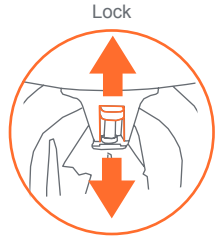

Fig. 16b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ASSEMBLY

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

TO SECURE THE CHILD

⚠ WARNING: Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use the safety harness.

⚠ STRANGULATION HAZARD: Child can strangle in loose straps. Never leave child in seat when straps are loose or undone.

Type 1 and 2

17) • The shoulder straps of the 5-point harness have 3 attachment positions. Select the position that places the shoulder strap level with, or below the top of the child's shoulder (Fig. 17a). To adjust harness height unhook the shoulder strap from the crotch buckle. Feed the shoulder strap through the harness spread slots. You can access these slots from the rear of the seat underneath the fabric. Feed shoulder strap through appropriate slot and reattach shoulder strap to crotch buckle.

• Carefully place the child in the stroller seat and bring the safety harness around the child's waist and over the shoulders. Place the crotch strap between the child's legs. Insert the male end of each shoulder/waist belt into the buckle on the crotch strap. Tighten the harness to be snug around the child's waist and over the child's shoulders (Fig. 17b).

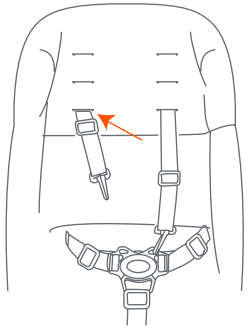

Fig. 17a

Type 1 Buckle

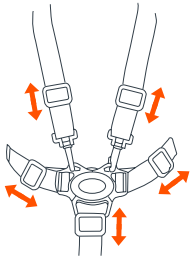

Adjust for a snug fit

Fig. 17b

Type 2 Buckle

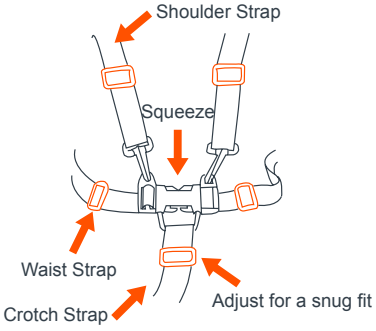

Fig. 17b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

TO RELEASE THE CHILD

Type 1

18) • To release, push Button on Center Clasp, the two Harness Buckles will pop free (Fig. 18).

Type 1

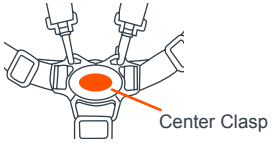

Fig. 18

Type 2

19) • To release, apply pressure to both sides of each male clip until the clip is released (Fig. 19).

Type 2

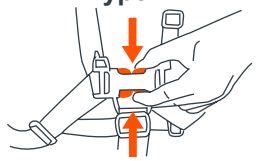

Fig. 19

JOGGING WITH YOUR STROLLER

⚠ WARNING: Never jog or run with your newborn in the car seat position. Use for strolling only.

STRANGULATION HAZARD! Children have strangled when straps have wrapped around their neck. When not in use hook the tether strap onto the stroller handle. Keep this stroller tether strap out of the reach of children.



Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

When you are jogging with your child, use the following safety features:

20) • **Seat MUST be in forward and upright position** (Fig. 20a).

• **Lock the front swivel wheel in the straight position (Step 16).**

• **THE TETHER STRAP:** This strap is intended to maintain control of the stroller in case of a fall while running. To use the tether strap, remove if from the handle of the stroller. Attach it to your wrist as shown in (Fig. 20b).

• The safety strap must remain connected to the rear lower frame cross member at all times. This location is intended to prevent the stroller being tipped backward in the event that you do fall to the ground. The safety strap includes a hook and loop attachment for storage, on the left side of the stroller, when not in use (Fig. 20c).

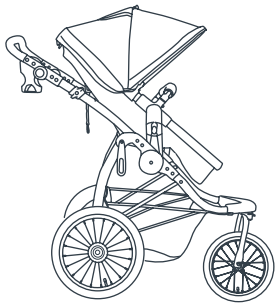

Fig. 20a

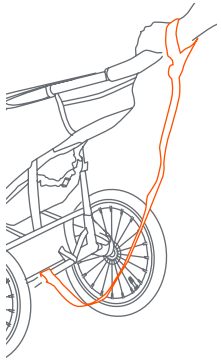

Fig. 20b

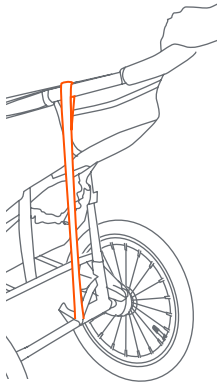

Fig. 20c

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

TO FOLD STROLLER

⚠ WARNING: Care must be taken when folding and unfolding the stroller to prevent finger entrapment.

⚠ CAUTION: Do not allow children near stroller while folding.

21) • Pull the stroller backward several inches to adjust the front wheels to the front.

• Fold the stroller by pulling both release triggers (Fig. 21a) and push handle toward the floor. Make sure the front wheels lie flat, then secure the stroller in the folded position by locking the fold latch, located on the right side of the stroller, over the rivet (Fig. 21b).

TO UNFOLD STROLLER

⚠ CAUTION: Do not allow children near stroller while unfolding.

22) • Unlock the release lever (Fig. 22a) and unfold stroller frame by pulling upward on the stroller handle until the frame locks (Fig. 22b).

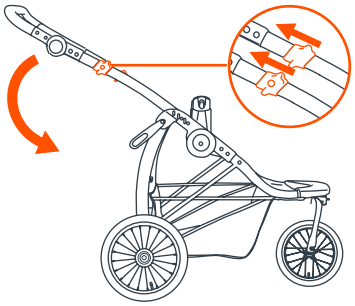

Fig. 21a

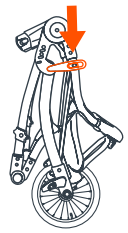

Fig. 21b

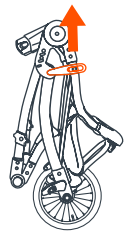

Fig. 22a

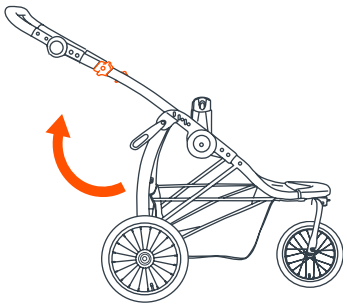

Fig. 22b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

INFANT CAR SEAT

⚠ WARNING: Never jog or run with your newborn in the car seat position. Use for strolling only.

⚠ WARNING: Avoid serious injury from falling or sliding out, always use the Infant Car Seat harness.

23) • Attach the car seat by lining up the seat anchors on the side of the car seat with the anchors on the stroller frame and push them together until they lock securely (Fig. 23).

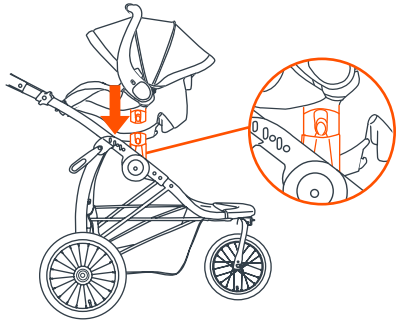

Fig. 23

TO REMOVE INFANT CAR SEAT

24) • To take off the infant car seat, push both center buttons on each side of the seat and lift seat upwards (Fig. 24).

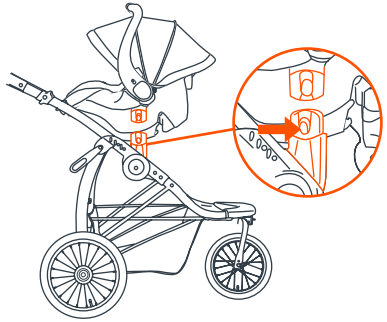

Fig. 24

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

RIDING POSITIONS

Stroller frame may vary from the positioning diagram below.

FORWARD FACING

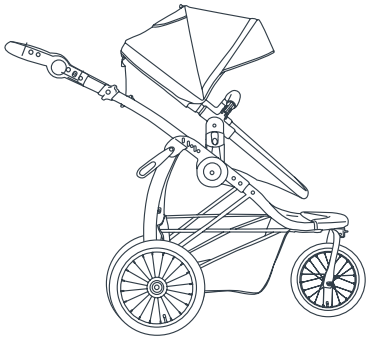

REAR FACING

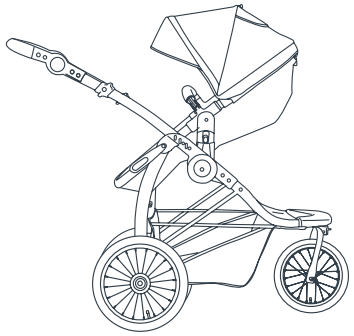

CARRIAGE MODE

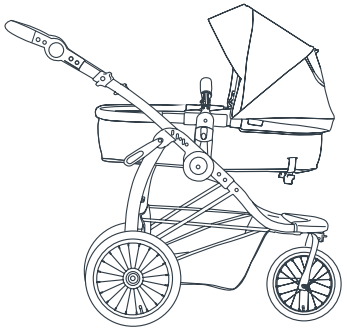

Face in either direction, frontwards or backwards.

CAR SEAT MODE

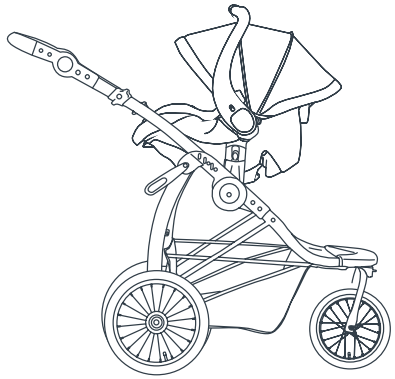

Face in either direction, frontwards or backwards.



⚠ WARNING:
Bumper bar is not designed to support a car seat, stroller may become unstable.

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

UNIVERSAL CAR SEAT ADAPTER

25) • Compatible with the Universal Car Seat Adapter (**Sold Seperately**).

Universal Infant Car Seat Carrier

Accepts all Baby Trend® and most major brands of Infant Car Seats.
www.babytrend.com
Compatible with most Baby Trend® modular strollers and joggers (MUV®, Snap Tech, Snap Gear® and Snap Fit™) and transforms them into infant car seat carriers.

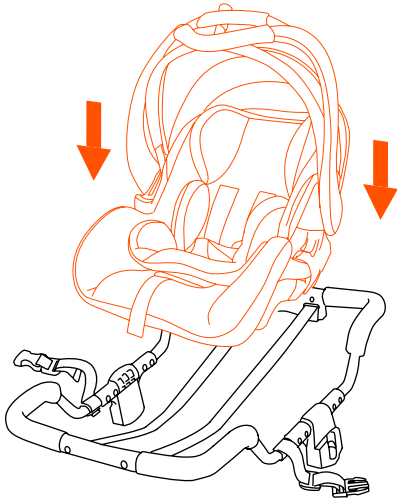

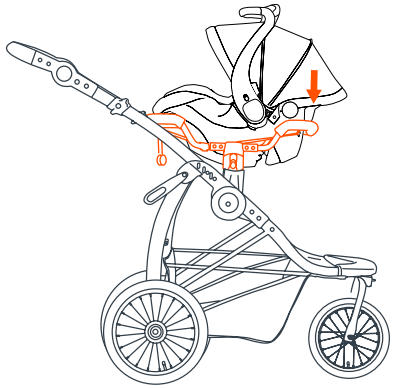

CARE AND MAINTENANCE

TESTING FOR PROPER WHEEL INSTALLATION

⚠ WARNING: ALWAYS check the double nut locking system before each use to ensure that the front wheel is securely fastened to the frame.

FALL HAZARD

Wheel can detach and cause tip over. Pull on the wheel to assure it is securely attached.

26) • Lift the front of the stroller off the ground, and pull down on the wheel to make sure it is secure (Fig. 26).
NOTE: The wheel must not come off.

If you experience front wheel wobble that is beyond what is normal for use while walking or jogging you may have to adjust the front wheel housing nut.

27) • Remove footrest to access nut. You can use a standard crescent wrench to tighten the nut (Fig. 27).
DO NOT OVER TIGHTEN this can cause damage to the wheel housing.

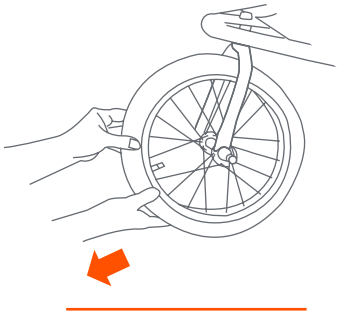

Fig. 26

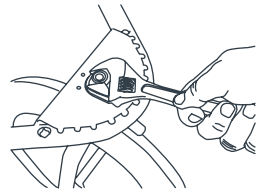

Fig. 27

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

FENDER

If adjustment or replacement is necessary:

28) • Line up the front fender and press onto the front frame assembly (Fig. 28a).

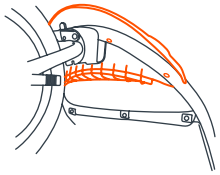

Fig. 28a

• Insert the 4 screws through the underside of the front frame assembly into the front fender's plastic tubes. Tighten the screws only until snug (Fig. 28b).
DO NOT OVER TIGHTEN.

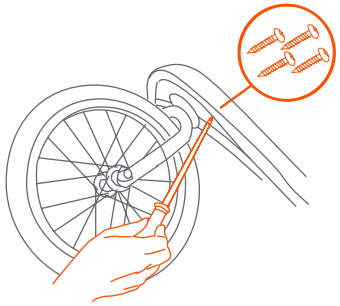

Fig. 28b

SEAT PAD

• To clean the seat pad, use only mild household soap or detergent and warm water on a sponge or clean cloth.

OTHER

• Check your stroller for loose screws, worn parts, torn material or stitching on a regular basis. Replace or repair parts as needed.

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

Verifique que tenga todas las piezas para este modelo antes de montar el carrito.

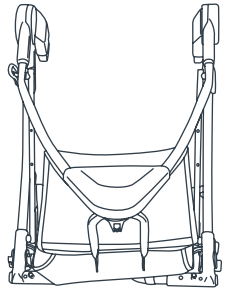

Carrito

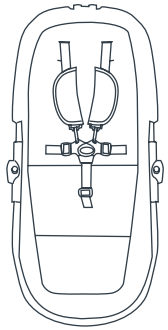

Sillita



Bandeja para niños

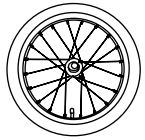

*Rueda Delantera

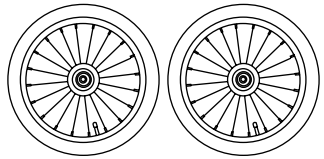

*Ruedas Traseras



** Placas de Retención



Tuercas del Eje

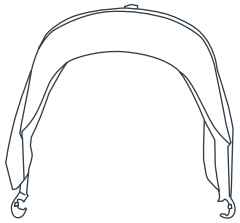

Cubierta



Barra Frontal



Portavasos



Bolsillo

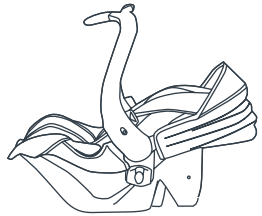

*** Sillita para el automóvil

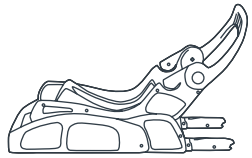

*** Base

* Los estilos de las ruedas pueden variar
** Los tipos pueden variar *** Por favor, consulte el manual ubicado debajo de la sillita para el automóvil para conocer el tipo de base y las instrucciones

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ ADVERTENCIA: Por favor, siga todas estas instrucciones para garantizar la seguridad de su hijoConserve estas instrucciones para referencia futura.

⚠ ADVERTENCIA: El incumplimiento de estas instrucciones podría ocasionar una lesión grave o la muerte. Evite lesiones graves por caídas o resbalones. Siempre use el arnés de seguridad y asegúrese de que los niños estén ubicados correctamente de acuerdo a estas instrucciones.

⚠ ADVERTENCIA: Nunca pierda de vista a los niños.

⚠ ADVERTENCIA: Se debe ser prudente al plegar y desplegar el carrito para evitar que queden dedos atrapados.

⚠ ADVERTENCIA: La rueda puededesprenderse y provocar un vuelco. Tire de la rueda para asegurarse de que esté bien sujeta.

- **PRECAUCIÓN:** Este carrito está diseñado para un niño solamente. El uso con más de un niño podría provocar inestabilidad y lesionar o dañar a su hijo.
- Los bolsos, bolsas de compras, paquetes, bolsas de pañales o artículos accesorios podrían cambiar el equilibrio del carrito y una condición de inestabilidad peligrosa.
- El peso máximo que se puede llevar en la canasta de almacenamiento es de 5 libras (2.27 kg). El exceso de peso podría ocasionar una inestabilidad peligrosa.
- Procure que el carrito esté completamente abierto y bien trabado antes de permitir que un niño se acerque al mismo.
- El uso del carrito con un peso total superior de 50 libras (22.67 kg) causará un desgaste y tensión excesivos en el carrito y podría provocar una inestabilidad peligrosa.
- **NUNCA** use el carrito en escaleras mecánicas o comunes.
- **NUNCA** use el carrito con patines de ruedas, patines en línea, monopatines o bicicletas.
- **NUNCA** permita el uso de su carrito como un juguete.
- Para limpiarlo, use solamente jabón doméstico o detergente suaves y agua tibia en una esponja o trapo limpio.
- Verifique con frecuencia que su carrito no tenga tornillos sueltos, piezas gastadas, materiales o costuras rasgados. Reemplace o repare las piezas conforme sea necesario.
- Deje de usar el carrito si presenta fallas o daños. Por favor, comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente para gestionar la reparación u obtención de piezas de reemplazo.

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

¡IMPORTANTE! Para asegurar el funcionamiento seguro de su carrito, siga estas instrucciones cuidadosamente. Por favor, conserve estas instrucciones para referencia futura.

¡IMPORTANTE! Antes del montaje y de cada uso, inspeccione el producto para detectar daños en el equipo, uniones sueltas, piezas faltantes o bordes filosos. NUNCA use el carrito con piezas faltantes o rotas.

¡IMPORTANTE! Se requiere el montaje por parte de un adulto.

Retire el carrito de la caja. Antes del uso **SE DEBEN** instalar la rueda delanteras, las ruedas traseras.

RUEDA DELANTERA

Para colocar las rueda delantera, despliegue el carrito como se describe en la siguiente sección:

1) • Destrabe la palanca de liberación (Fig. 1a). Despliegue el armazón del cochecito tirando hacia arriba del manubrio (Fig. 1b). La barra se trabará cuando las patas estén completamente extendidas.

   • Incline el carrito hacia atrás de con que las horquillas de la rueda delantera apunten hacia arriba.

2) • Deslice la rueda delantera dentro de las horquillas delanteras (Fig. 2).

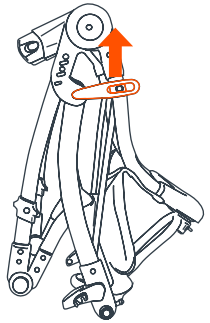

Fig. 1a

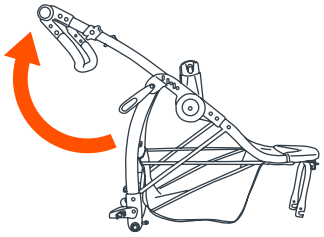

Fig. 1b

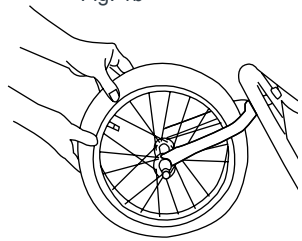

Fig. 2

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

3) • Inserte las placas de retención en el eje de la rueda. La clavija en la punta de la placa debe de colocarse hacia adentro, de cara a la horquilla. Debe alinear la clavija de la placa con el agujero antes de atornillar las tuercas para asegurar la rueda (Fig. 3).

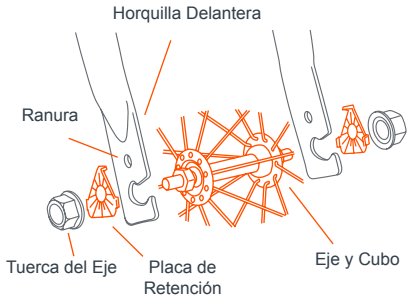

Fig. 3

4) • Posicione la rueda correctamente. Ponga las tuercas en el eje y atorníllelas con una llave inglesa abierta o de pipa. Apriételas hasta que sienta bastante resistencia. La rueda debe quedar fija (Fig. 4).

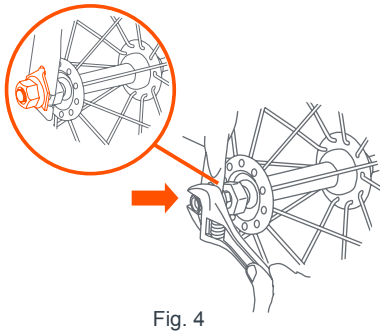
Fig. 4

RUEDAS TRASERAS

5) • Incline el carrito hacia delante de modo que se apoye en las ruedas delanteras.

• Presione los postes de la rueda trasera dentro de los cubos del armazón trasero hasta que encajen (Fig. 5).
NOTA: tire de la rueda trasera para cerciorarse de que está sujeta de manera segura al carrito.

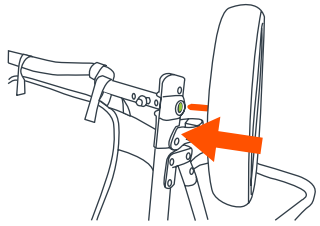
Fig. 5

NEUMÁTICOS

6) • Los neumáticos se entregan desinflados. Los neumáticos deben inflarse regularmente de acuerdo al P.S.I. específico de cada neumático. Siempre infle los neumáticos con un inflador de aire manual para bicicletas (Fig. 6).
*Pompa No incluido.


Fig. 6

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ENSAMBLER

MANIJA AJUSTABLE

7) • Para ajustar la manija, aprieta los dos botón de Liberación a la misma vez para ajustar a un nivel cómodo (Fig. 7).
NOTA: asegúrese de que el manubrio se ajuste bien antes de usarlo.

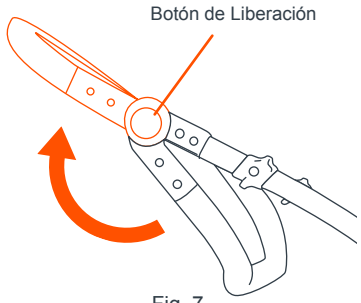

Fig. 7

LA BARRA FRONTAL

⚠ ADVERTENCIA:
No use la barra frontal para trasladar la sillita para estando el niño adentro. La barra frontal no es una manija de traslado.

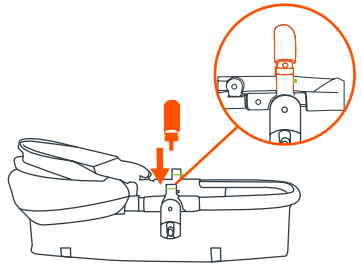
Fig. 8a

8) • Coloque la barra frontal alineando los anclajes con las ranuras de la sillita. Empuje hasta que encaje (Fig. 8a).
NOTA: la barra frontal debe estar sujeta de manera segura antes de poder usar el producto.

• Para sacar la barra frontal, presione el botón de liberación que está en la parte inferior de la barra y sáquela del ancla. Mueva la barra hacia arriba para tener acceso a la sillita (Fig. 8b).

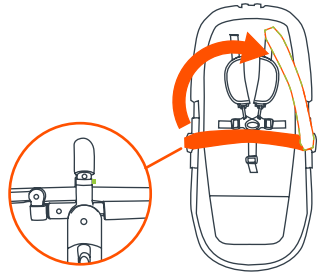
Fig. 8b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

BANDEJA PARA NIÑOS

⚠ ADVERTENCIA:
No coloque líquidos calientes ni más de 1 libras sobre la bandeja para niños, ya que podría causar quemaduras graves o inestabilidad.

⚠ ADVERTENCIA:
Se debe ser prudente al sujetar y retirar la bandeja para niños para evitar que queden dedos atrapados.

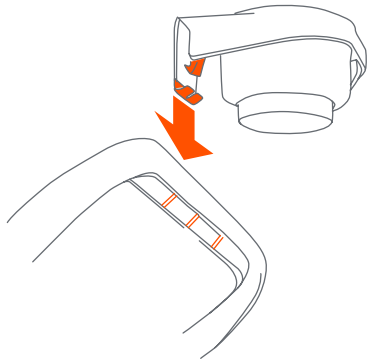

Fig. 9a

9) • **Para colocar la bandeja para niños:** la bandeja para niños tiene tres posiciones; alinee la bandeja para niños con una de las posiciones y empuje hacia abajo la barra parachoques (Fig. 9a). Empuje hasta que quede firme en el lugar.
NOTA: Asegúrese de que la bandeja para niños se trabe en una de las tres posiciones antes de usarla.

• Para retirar la bandeja para niños: empuje la lengüeta de la bandeja para niños hacia fuera y tire hacia arriba (Fig. 9b).

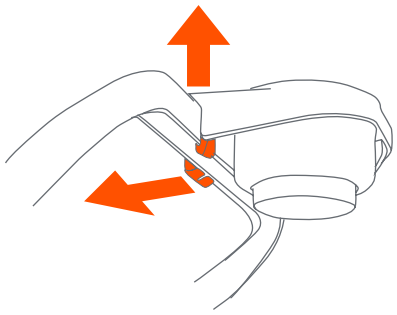

Fig. 9b

PORTAVASOS Y BOLSILLO

⚠ ADVERTENCIA:
Para evitar quemaduras, nunca coloque líquidos calientes sobre la portavasos. Para evitar que el cochecito se incline, no cargue mas de 1 libra (0.45kg) en la portavasos.No coloque líquidos calientes en este bolsillo.Un posible derrame podría quemar al niño. El peso máximo para este bolsillo es de 1 lb.

10) • Para colocar el portavasos/ bolsillo: deslice el gancho del portavasos sobre una de las lengüetas para portavasos en la barra de manubrio. Presione hasta que se ajuste firmemente (Fig. 10).

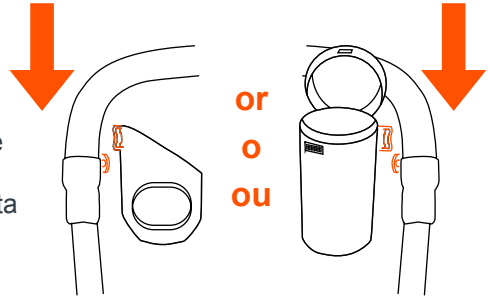

Fig.10

CANASTA DE ALMACENAMIENTO

⚠ ADVERTENCIA:
El peso máximo que se puede llevar en la canasta de almacenamiento es de 5 lbs (2.27 kg).

11) • Use el cierre para abrir y cerrar la cubierta de almacenamiento para acceder a la canasta de almacenamiento (Fig. 11).

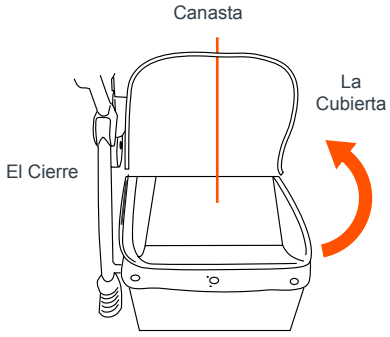

Fig. 11

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.
Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

CÓMO ENCAJAR LA SILLITA

⚠ ADVERTENCIA:
Nunca trote ni corra con su recién nacido en la posición transporte carruaje. Úsela para pasear solamente.

12) • Asegúrese de que la tela de la sillita esté sujeta al soporte para la sillita. Si la tela de la sillita trae el zíper abierto, envuelva la tela de la sillita por el soporte de la sillita (Fig. 12a) y cierre el zíper de la tela.

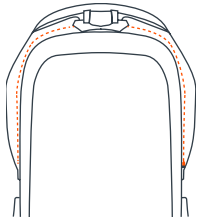

Fig. 12a

• Instale la sillita alineando las anclas que están a los lados de la sillita con las anclas del armazón del carrito y empújelas hasta que se encajen de forma segura (Fig. 12b). La sillita puede quedar mirando hacia cualquiera de las direcciones, ya sea hacia adelante o hacia atrás.

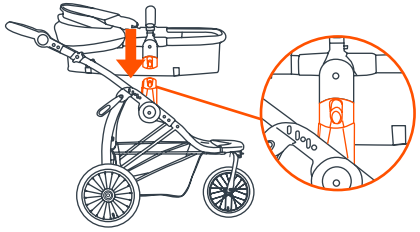

Fig. 12b

PARA AJUSTAR EL ASIENTO

13) • El asiento se puede ajustar en las posiciones erguida, reclinada y transporte carruaje. Tire del botón de reclinación en la parte trasera del asiento y gire el asiento en la posición deseada (Fig. 13a).

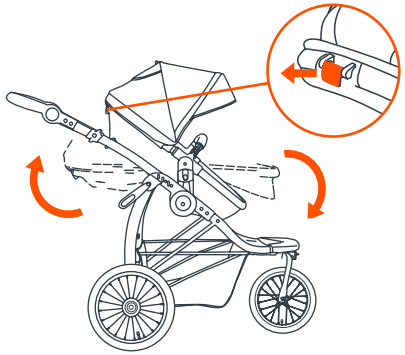

Fig. 13a

• **Posición erguida y reclinada:** Abroche las correas del apoyapiés y del apoyacabeza en la parte trasera del asiento. Tire de las correas excedentes para ajustar el asiento (Fig. 13b).

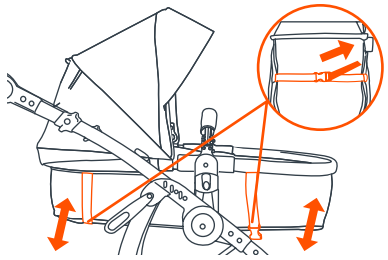

Fig. 13b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

• **Posición transporte carruaje:** Asegúrese de que tanto las correas del apoyapiés como del apoyacabeza estén sueltas y extienda por completo el marco del asiento (Fig. 13b).

PARA QUITAR EL ASIENTO

• Apretón las dos palancas de liberación y jale el asiento infantil hacia arriba (Fig. 13c).
NO la retire con el niño en la sillita.

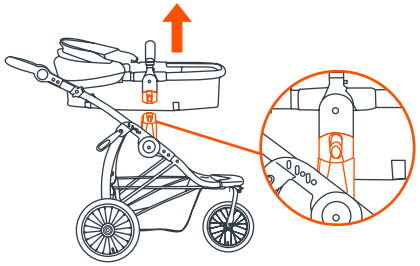

Fig. 13c

CUBIERTA REMOVIBLE

14) • **Para añadir la cubierta removible:** ajuste los ganchos de sujeción dentro de los tubos de la sillita para niños pequeños (Fig. 14a).

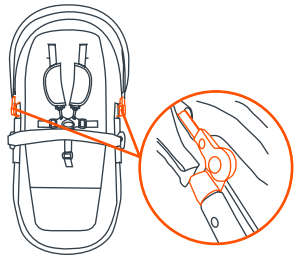

Fig. 14a

• **Para abrir la cubierta:** empuje hacia delante el borde delantero de la cubierta mientras sostiene la parte trasera de la misma en su sitio (Fig. 14b).

• **Para plegar la cubierta:** empuje hacia atrás el borde delantero (Fig. 14b).

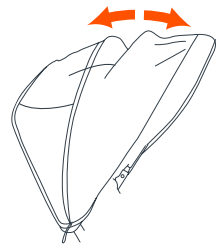

Fig. 14b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

FRENOS

⚠ ADVERTENCIA:
Siempre aplique los frenos cuando el carrito no esté siendo empujado, para impedir que ruede fuera de su alcance. Nunca deje el carrito desatendido en una colina o pendiente, ya que podría deslizarse pendiente abajo.

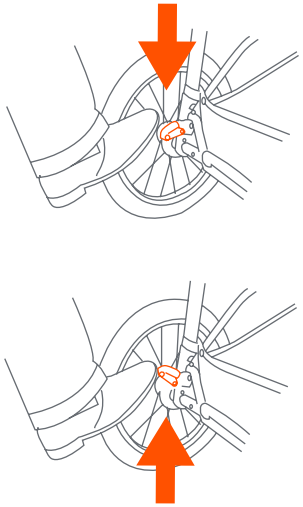

Fig. 15

15) • Para aplicar los frenos, ejerza presión hacia abajo a las palancas del freno situada en el eje trasero. El carrito podría requerir un movimiento hacia delante o hacia atrás para activar el freno. Verifique que el carrito no se mueve una vez que los frenos estén aplicados correctamente. Para soltarlos, levante suavemente la palanca del freno (Fig. 15).

BLOQUEO DE LAS RUEDA DELANTERAS

⚠ ADVERTENCIA:
Siempre trabe la rueda delantera giratoria en la posición RECTA antes de colocar o retirar a su hijo del carrito y al caminara rápido o corriendo.

⚠ PELIGRO DE CAÍDAS:
Evitar vuelcos, antes de correr, trotar o caminar rápido, BLOQUEAR la rueda delantera de girar.

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

SEGURIDAD

16) • La rueda delantera están equipadas con un mecanismo de bloqueo de giro y enganchar hacia adelante o hacia atrás (Fig.16a).

• Empuje la palanca rueda hacia arriba para enganchar el pestillo y empuje hacia abajo para desenganchar el mecanismo de bloqueo (Fig. 16b).

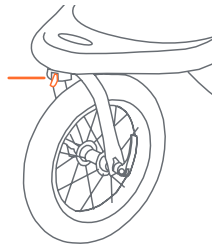

Fig. 16a

PARA SUJETAR AL NIÑO

⚠ ADVERTENCIA:
Evite lesiones graves por caídas o resbalones. Siempre use el arnés de seguridad.

⚠ PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO:
El niño se puede estrangular con las correas sueltas. Nunca deje al niño en el asiento cuando las correas estén sueltas o sin terminar de colocar.

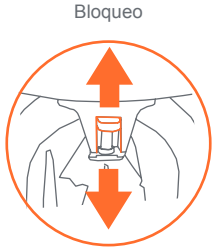

Fig. 16b

Typo 1 y 2

17) • Las correas del hombro del arnés de 5 puntos tienen 3 posiciones de sujeción. Escoja la posición que sitúe a la correa del hombro al mismo nivel o a un nivel inferior a la parte superior del hombro del niño (Fig. 17a). Para ajustar la altura de arnés desganche el cinturón del broche entrepiernas. Pase el cinturón através de la ranura del arnés. Estas ranuras estan localizadas en la parte posterior del asiento por debajo de la tela. Pase el cinturón atraves de la ranura apropiada y enganche el cinturón al broche de entrepiernas.

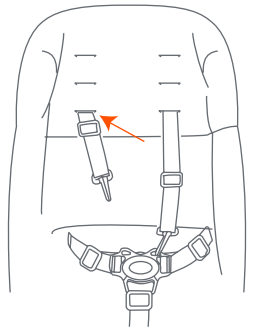

Fig. 17a

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

• Coloque cuidadosamente al niño en el asiento del carrito y pase el arnés de seguridad por la cintura del niño y por encima de los hombros. Coloque la correa de la entrepierna entre las piernas del niño. Introduzca el extremo macho del cinturón de cada hombro o de la cintura en la hebilla de la correa de la entrepierna. Ajuste el arnés de modo que esté ceñido alrededor de la cintura del niño y por encima de sus hombros (Fig. 17b).

Typo 1 Buckle

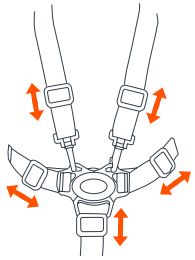

Fig. 17b

PARA SOLTARLAS AL NIÑO

Typo 1

18) • Para soltarlas, presione el Botón en la presilla central para destrabar las dos Hebillas del Arnés (Fig. 18).

Typo 2

19) • Para soltarlas, presione el Botón en el Broche Central y se desprenderán las dos Hebillas del Arnés (Fig. 19).

Typo 2 Buckle

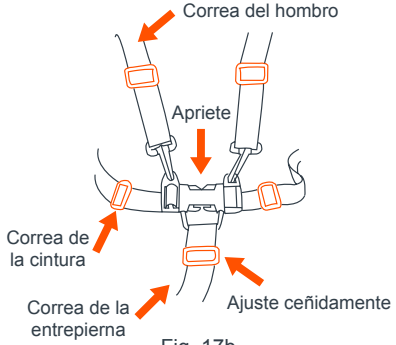

Fig. 17b

Typo 1

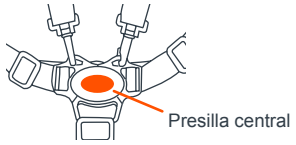

Fig. 18

Typo 2

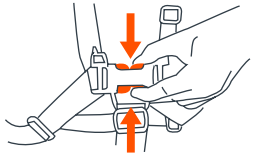

Fig. 19

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

TROTAR CON SU CARRITO



⚠ **ADVERTENCIA: Nunca trote ni corra con su recién nacido en la posición de sillita para el automóvil. Úsela para pasear solamente.**

¡PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO!

Se han estrangulado niños con las correas enredadas alrededor de sus cuellos. Cuando no esté en uso, enganche la correa de anclaje al manubrio del carrito. Mantenga esta correa de anclaje del carrito fuera del alcance de los niños.

Al trotar con su hijo, use las siguientes características de seguridad:

20) • **La sillita debe estar hacia adelante y en posición vertical** (Fig. 20a).

• **TRABE LA RUEDA DELANTERA GIRATORIAS EN LA POSICIÓN RECTA** (Paso 16).

• **LA CORREA DE ANCLAJE:** Esta correa tiene como fin mantener el control del carrito en caso de una caída al correr. Para usar la correa de anclaje, quítela del manubrio del carrito. Sujétela a su muñeca como se indica (Fig. 20b).

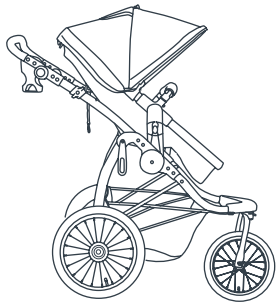

Fig. 20a

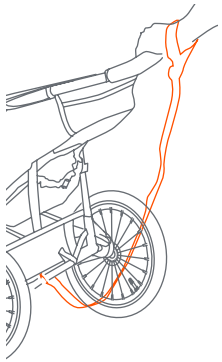

Fig. 20b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

- La correa de seguridad debe permanecer conectada al travesaño del armazón inferior trasero en todo momento. Esta posición tiene como fin evitar que el carrito se incline hacia atrás en caso de que usted se caiga al suelo. La correa de seguridad incluye un accesorio de gancho y arandela para su almacenaje, a la izquierda del carrito, cuando no está en uso (Fig. 20c).

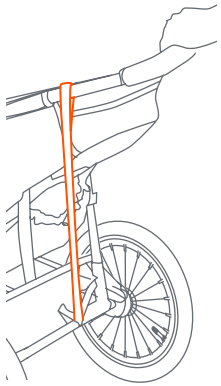

Fig. 20c

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

PARA PLEGAR EL CARRITO

⚠ ADVERTENCIA: Se debe ser prudente al plegar y desplegar el carrito para evitar que queden dedos atrapados.

⚠ PRECAUCIÓN: No permita que los niños se acerquen al carrito mientras lo pliega.

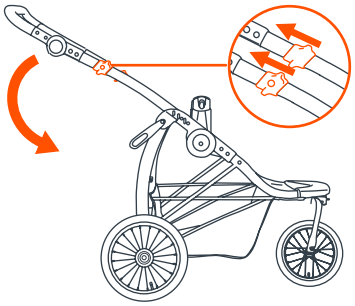

Fig. 21a

21) • Tire del carrito hacia atrás varias pulgadas para ajustar las ruedas delanteras hacia el frente.

• Pliegue el carrito tirando de ambos gatillos de liberación (Fig. 21a) y empuje el manubrio hacia el suelo. Asegúrese de que las ruedas delanteras estén extendidas, y luego fije el carrito en la posición plegada trabando el pestillo de pliegue ubicado en el lado derecho del carrito, por encima del remache (Fig. 21b).

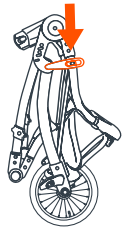

Fig. 21b

PARA DESPLEGAR EL CARRITO

⚠ PRECAUCIÓN: No permita que los niños se acerquen al carrito mientras lo despliega.

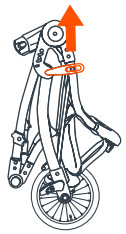

Fig. 22a

22) • Destrabe la palanca de liberación (Fig. 22a). Despliegue el armazón del cochecito tirando hacia arriba del manubrio (Fig. 22b). La barra se trabará cuando las patas estén completamente extendidas.

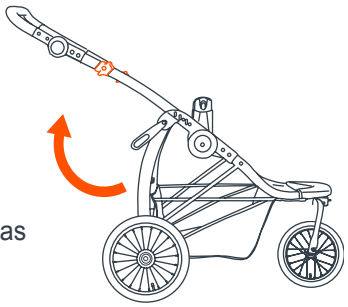

Fig. 22b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ADJUNTO DE LA SILLITA PARA EL AUTOMÓVIL

⚠ ADVERTENCIA:
Nunca trote ni corra con su recién nacido en la posición de sillita para el automóvil. Úsela para pasear solamente.

⚠ ADVERTENCIA:
Evite una lesión grave por caídas o resbalones, siempre use el arnés de la Sillita para el automóvil.

23) • Coloque la sillita para el automóvil alineando los anclajes del asiento que están al costado de la sillita con los anclajes del armazón del carrito y presionándolos hasta que se traben correctamente (Fig. 23).

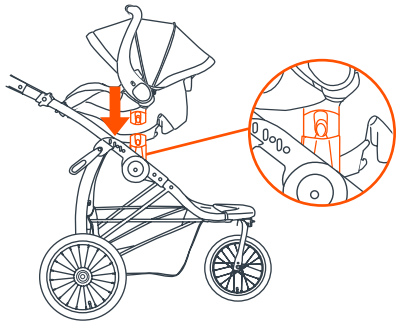

Fig. 23

PARA QUITAR EL ASIENTO INFANTIL

24) • Para sacar el asiento infantil, apretón las dos palancas de liberación y jale el asiento o el asiento infantil hacia arriba (Fig. 24).

.

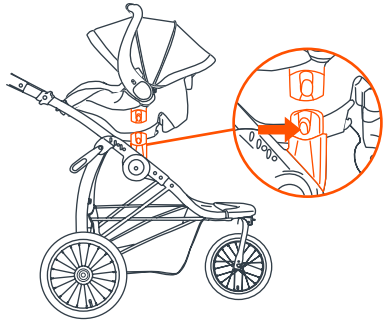

Fig. 24

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

POSICIONES DIFERENTES PARA PASEAR

El marco de la sillita para el automóvil puede variar de posicionamiento del diagrama a continuación.

HACIA ADELANTE

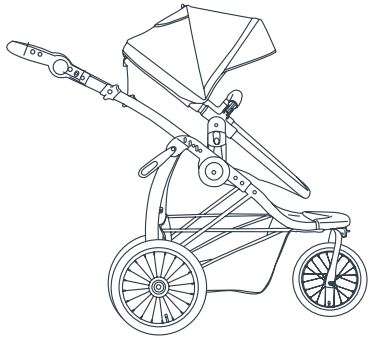

HACIA ATRÁS

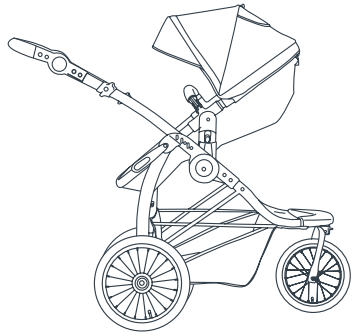

TRANSPORTE CARRUAJE MODO

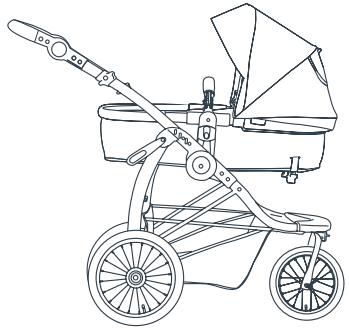

La sillita puede quedar mirando hacia cualquiera de las direcciones, ya sea hacia adelante o hacia atrás.

SILLITA PARA EL AUTOMÓVIL MODO

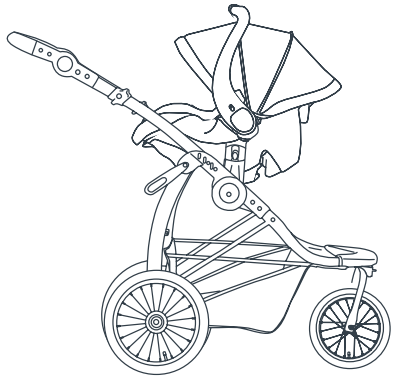

La sillita puede quedar mirando hacia cualquiera de las direcciones, ya sea hacia adelante o hacia atrás.



⚠ ADVERTENCIA:
La barra parachoques no está diseñada para soportar una sillita de bebé para automóviles, el carrito podría volverse inestable.

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ADAPTADOR UNIVERSAL DE LA SILLITA PARA EL AUTOMÓVIL

25) • Compatible con el adaptador universal de asiento para el automóvil (**Vendido por Separado**).

Portabebés Asiento Universal Infantil de Seguridad para Automóviles

Compatible con Baby Trend® y la mayoría de las marcas principales de sillitas de automóvil para niños. www.babytrend.com Compatible con la mayoría de los cochecitos BABY TREND® modulares y corredoras (MUV®, Snap Tech, Snap Gear® y Snap Fit™) y los transforma en portadores de asiento de coche para niños.

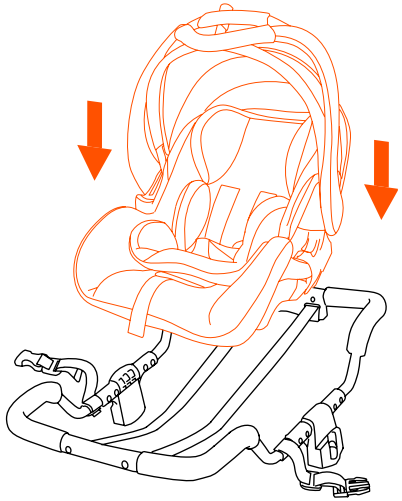

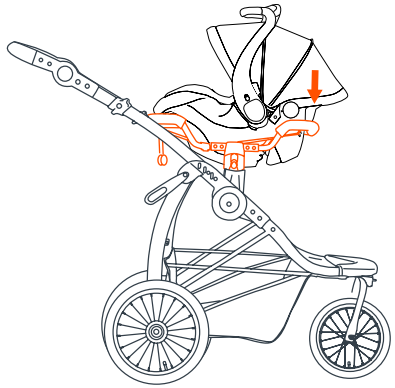

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

PARA VERIFICAR LA INSTALACIÓN DE LAS RUEDAS

⚠ ADVERTENCIA:
ANTES DE CADA USO verifique el sistema de traba de tuerca doble con el fin de comprobar que la rueda esté sujeta firmemente al armazón.

RIESGO DE CAÍDA: La rueda puede desprenderse y provocar que un vuelco. Tire de la rueda para asegurarse de que está firmemente unida.

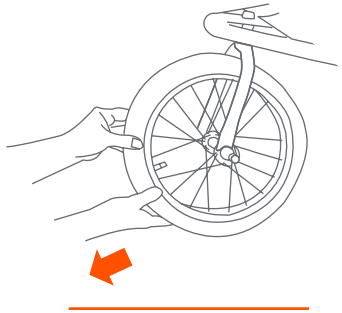

Fig. 26

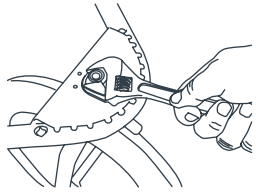

Fig. 27

26) • Levante del suelo la parte delantera del carrito y tire de la rueda hacia abajo para asegurarse de que esté sujeta. (Fig. 26).
NOTA: La rueda no debe salirse.

Si siente un tambaleó anormal en la rueda delantera al caminar o trotar, es posible que tenga que ajustar la tuerca de la cubierta de la rueda delantera.

27) • Quite el apoya pies para alcanzar la tuerca. Puede usar una llave inglesa estándar para ajustar la tuerca (Fig. 27).
NO APRIETE DEMASIADO ya que podría dañar la cubierta de la rueda.

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

GUARDABARROS

Si es necesario un ajuste o reemplazo:

28) • Alinee el guardabarros delantero y presiónelo en el armazón delantero (Fig. 28a).

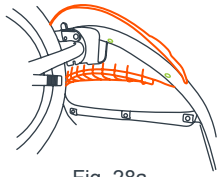

Fig. 28a

• Introduzca los 4 tornillos por debajo del armazón delantero en los tubos plásticos del guardabarros delantero. Ajuste bien los tornillos sin forzarlos (Fig. 28b).
NO AJUSTE DE MÁS.

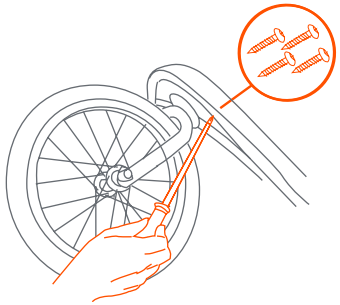

Fig. 28b

ALMOHADILLA DEL ASIENTO

• Para limpiar la almohadilla del asiento, use solamente jabón doméstico o detergente suaves y agua tibia en una esponja o trapo limpio.

OTROS

• Verifique con frecuencia que su carrito no tenga tornillos sueltos, piezas gastadas, materiales o costuras rasgados. Reemplace o repare las piezas conforme sea necesario.

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

Vérifiez que vous avez bien toutes les pièces pour ce modèle avant de monter la poussette.

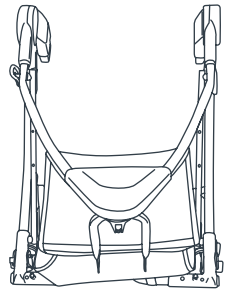

Poussette

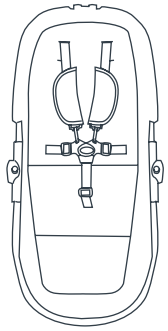

Siège



Plateau pour enfant

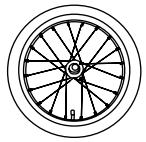

* Roue Avant

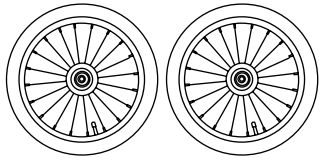

* Roues Arrière



Écrous d'essieu



** Plaques d'arrêt

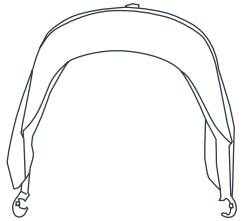

Auvent



Barre de Pare-chocs



Porte-gobelet



Poche

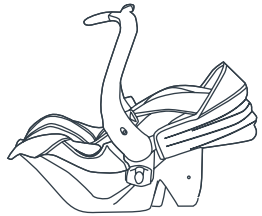

*** Siège d'auto pour bébé

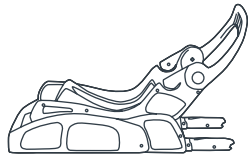

*** Base

* Wheel styles may vary
** Type may vary
*** Veuillez vous reporter au manuel situé sous le siège de voiture pour connaître le type de base et les instructions

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ AVERTISSEMENT : Prière de suivre toutes ces instructions afin d'assurer la sécurité de votre enfant. Conserver ces instructions pour consultation future.

⚠ AVERTISSEMENT : Négliger d'observer ces directives pourrait entraîner de sérieuses blessures ou même la mort. Afin d'éviter les blessures graves dues à une chute ou une glissade, toujours utiliser le harnais de sécurité et vous assurer que les enfants sont placés de façon appropriée, selon les présentes instructions.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.

⚠ AVERTISSEMENT : Faire attention à ne pas vous pincer les doigts en pliant et dépliant la poussette.

⚠ AVERTISSEMENT : Les roues peuvent se détacher et provoquer un basculement. Tirez sur les roues afin de vous assurer qu'elles sont solidement fixées.

- **ATTENTION :** cette poussette est conçue pour un enfant seulement. L'utiliser avec plus d'un enfant peut provoquer un état de déséquilibre et blesser votre enfant.
- Les sacs à main, sacs à provisions, colis, sacs à couches ou accessoires peuvent modifier l'équilibre de la poussette et causer des conditions instables et dangereuses.
- Le poids maximum pouvant être porté dans le panier est de 2,27 kg (5 livres). L'excès de poids peut affecter l'équilibre de la poussette et la rendre instable ou dangereuse.
- Assurez-vous que la poussette est entièrement déployée et bloquée en position stable avant de laisser votre enfant s'en approcher.
- L'utilisation de la poussette avec un poids total de plus de 50 lb (22,67 kg) soumettra la poussette à l'usure et des contraintes excessives, pouvant entraîner un état instable dangereux.
- N'utilisez **JAMAIS** la poussette dans des escaliers ou des élévateurs.
- N'utilisez **JAMAIS** la poussette avec des patins à roulettes, des patins à roues alignées, une planche à roulettes ou une bicyclette.
- Ne laissez **JAMAIS** un enfant utiliser la poussette comme un jouet.
- Pour nettoyer utiliser uniquement un savon doux ou des détergents ménagers avec de l'eau chaude et une éponge ou un chiffon propre
- Régulièrement vérifier votre poussette pour des vis desserrées, des pièces usées, du matériel usée ou une couture déchirée. Remplacer ou réparer les pièces.
- Cesser d'utiliser la poussette s'il y a un mauvais fonctionnement ou elle est endommagée. Veuillez contacter notre service à la clientèle Parts Hotline afin de prendre des dispositions pour la réparation ou le remplacement des pièces.

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

IMPORTANT ! Afin d'assurer l'utilisation sécuritaire de votre poussette suivre ces instructions soigneusement. Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

IMPORTANT ! Avant chaque assemblage et utilisation, inspecter ce produit pour du matériel endommagé, les joints lâches, des pièces manquantes ou des rebords coupants. NE JAMAIS utiliser si des pièces sont manquantes ou brisées.

IMPORTANT ! L'assemblage par un adulte est nécessaire.

Retirez la poussette de l'emballage. La roue avant, les roues arrière pour adulte **DOIVENT** être installés avant l'utilisation.

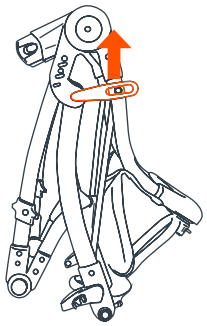

Fig. 1a

ROUE AVANT

Pour fixer La roue avant, dépliez la poussette tel que décrit dans la section suivante :

1) • Déverrouillez le levier de desserrage (Fig. 1a). Dépliez le châssis de la poussette en tirant sur la poignée de la poussette vers l'arrière (Fig. 1b).

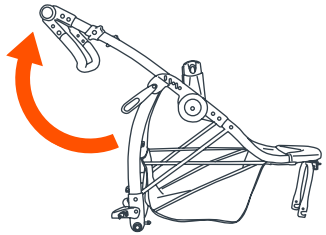

Fig. 1b

• Appuyez la poussette vers l'arrière et que les fourches avant pointent vers le haut.

2) • Faites glisser la roue avant sur les fourches avant (Fig. 2).

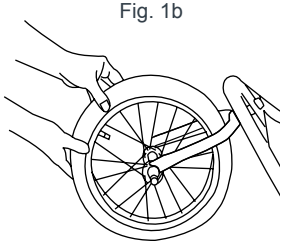

Fig. 2

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

3) • Faites glisser la plaques d'arrêt sur la roue avant. Assurez-vous que la languette relevée pointe en direction de la fourche et insérez-la dans la fente de la fourche. Avant de serrer la roue, alignez la languette de la plaque d'arrêt avec la fente (Fig. 3).

4) • Avec la roue en place, installez les écrous d'essieu et serrez-les avec une clé à molette standard, polygonale ou à fourche. Puisque vous devriez sentir une forte résistance, la roue doit être maintenue fermement en place (Fig. 4).

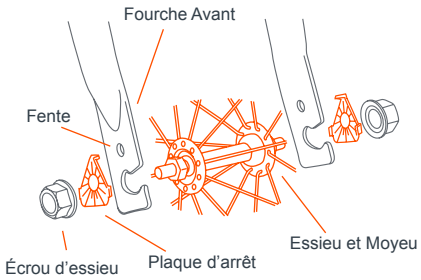

Fig. 3

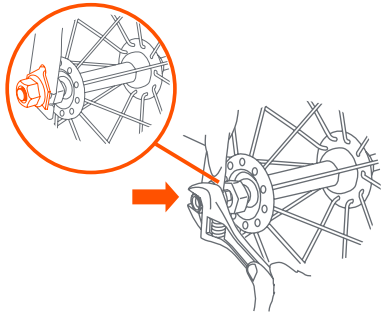
Fig. 4

ROUES ARRIÈRE

5) • Inclinez la poussette vers l'avant pour qu'elle repose sur les roues avant.

• Insérez les tiges de roues arrière dans le moyeu du cadre arrière jusqu'à ce qu'elles se mettent en place avec un clic (Fig. 5). **REMARQUE :** Tirez sur la roue arrière pour vérifier qu'elle est bien fixée à la poussette.

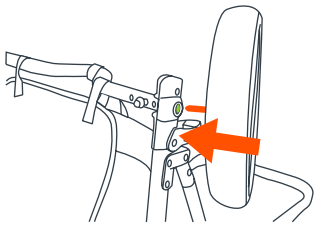
Fig. 5

PNEUS

6) • Les pneus sont livrés dégonflés. Les pneus doivent être gonflés de façon régulière selon la pression indiquée sur chaque pneu. Toujours utiliser une pompe à air pour bicyclette pour gonfler les pneus (Fig. 6). *Pompe non incluse.


Fig. 6

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

POIGNEE RÉGLABLE

7) • Pour ajuster la poignée, pressez sur les deux Bouton de Verrouillage déplacer la poignée jusqu'à une position confortable pour l'utilisateur (Fig. 7). **REMARQUE** : Avant d'utiliser la poussette, assurez-vous que la poignée se mette en place avec un clic.

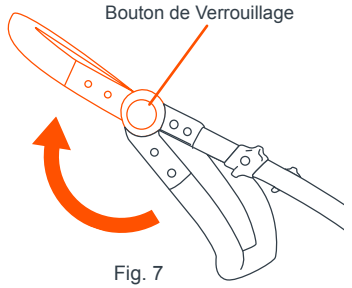

Fig. 7

POIGNÉE DE LA POUSSETTE

⚠ AVERTISSEMENT :

Ne pas utiliser la barre de pare-chocs pour transporter le siège pour enfant lorsque l'enfant est à l'interieur. La barre de pare-chocs n'est pas une poignée de transport.

8) • Fixez la barre de pare-chocs en alignant les dispositifs d'ancrage avec les fentes sur le siège. Poussez-la jusqu'à ce qu'elle se mette en place avec un clic (Fig. 8a). **REMARQUE :** Avant d'utiliser la poussette, la barre de pare-chocs doit être solidement fixée.

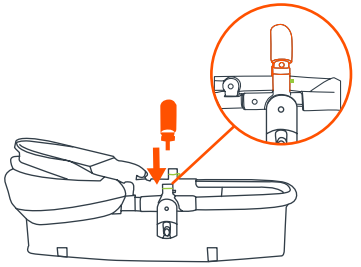
Fig. 8a

• Pour retirer la barre de pare-chocs, appuyez sur le bouton de verrouillage situé à la base de la barre et tirez sur la barre pour la sortir du dispositif d'ancrage. Faites basculer la barre vers le haut pour accéder au siège (Fig. 8b).

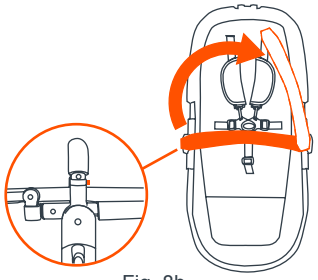
Fig. 8b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

PLATEAU POUR ENFANT

⚠ AVERTISSEMENT : Ne placez pas de liquides chauds ou plus de 1 livres sur le plateau enfant. De brûlures graves ou des conditions rendant le plateau instable pourraient en résulter.

⚠ AVERTISSEMENT : Il faut faire attention au moment d'attacher et retirer le plateau pour enfant afin d'éviter de coincer ses doigts.

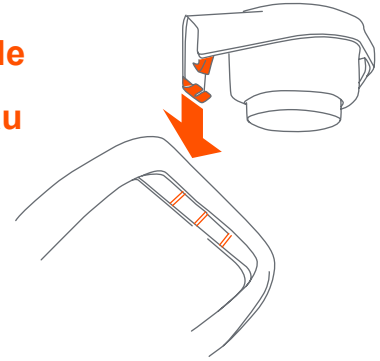

Fig. 9a

9) • **Pour attacher le plateau pour enfant :** le plateau pour enfant a trois positions, alignez celui-ci dans une des positions et poussez vers le bas sur la barre de caoutchouc (Fig.9a). Poussez jusqu'à ce qu'il soit fermement en place.
REMARQUE : Assurez-vous que le plateau pour enfant soit verrouillé dans une de ces trois positions avant de l'utiliser.

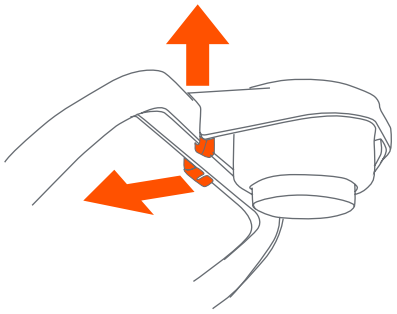

Fig. 9b

• Pour retirer le plateau pour enfant : poussez l'attache du plateau pour enfant vers l'extérieur et tirez vers le haut (Fig. 9b).

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

PORTE-GOBELET ET POCHE

⚠ AVERTISSEMENT : Pour éviter les brûlures, ne jamais mettre les liquides chauds dans la porte gobelet. Pour éviter la possibilité de basculer, ne pas placer plus de 0.45kg (1 livre) dans la porte gobelet. Ne mettez pas de liquides chauds dans cette poche. Un déversement potentiel pourrait brûler l'enfant. Le poids maximum pour cette poche est 1 lb.

10) • Fixation du porte-gobelet et poche: faites glisser la pince du porte-gobelet par-dessus languettes du porte-gobelet situées sur la barre de poignée. Poussez-la jusqu'à ce qu'elle se mette solidement en place avec un clic (Fig. 10).

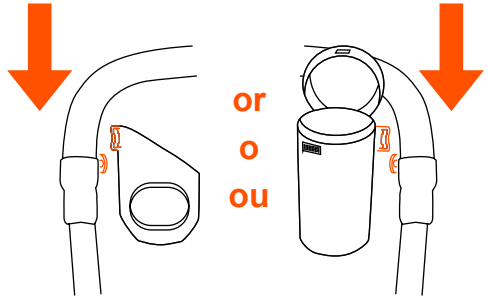

Fig.10

PANIER DE RANGEMENT

⚠ AVERTISSEMENT : Le poids maximum pouvant être porté dans le panier est de 2,27 kg (5 lbs).

11) • Utilisez la fermeture éclair pour ouvrir et fermer le couvercle du panier de rangement et accéder à celui-ci (Fig. 11).

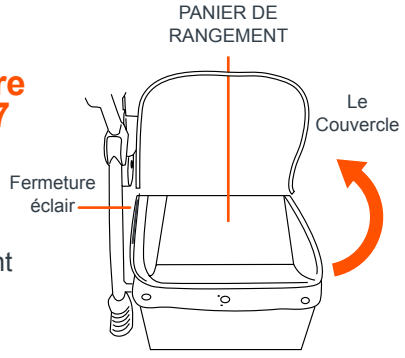

Fig. 11

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

FIXATION DU SIÈGE

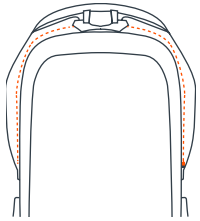

Fig. 12a

⚠ AVERTISSEMENT :
Ne jamais faire du jogging ou de courir avec votre nouveau-né dans position landau. Utiliser pour se promener seul.

12) • Vérifiez que le tissu du siège est correctement fixé au support de siège. Si la fermeture à glissière du tissu de siège est ouverte, enroulez le tissu de siège autour du support de siège et fermez le tissu à l'aide de la fermeture à glissière (Fig. 12a).

• Fixez le siège en alignant les dispositifs d'ancrage sur le côté du siège avec les dispositifs d'ancrage sur le cadre de la poussette et poussez-les ensemble jusqu'à ce qu'ils se mettent en place solidement avec un clic (Fig. 12b). Le siège d'auto peut être orienté vers l'avant ou vers l'arrière.

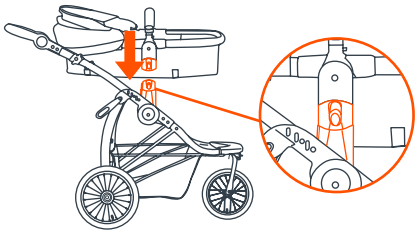

Fig. 12b

POUR AJUSTER LE SIÈGE

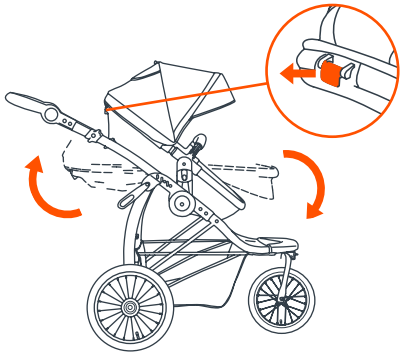

Fig. 13a

13) • Le siège peut être réglé en position verticale, inclinée et position landau.Tirez sur le bouton d'inclinaison situé à l'arrière du siège et installez le siège dans la position désirée (Fig. 13a).

• **Positions verticale et inclinée :** Attachez les sangles du repose-pieds et de l'appui-tête à l'arrière du siège. Tirez sur les sangles qui dépassent afin de bien ajuster le siège (Fig. 13b).

• **Position landau :** Assurez-vous que les sangles du repose-pieds et de l'appui-tête sont desserrées et allongez complètement le siège (Fig. 13b).

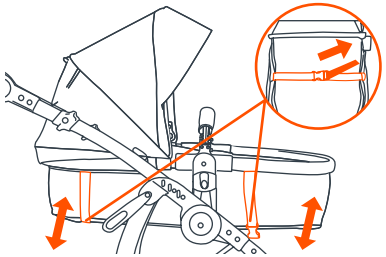

Fig. 13b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ASSEMBLAGE

POUR RETIRER LE SIÈGE

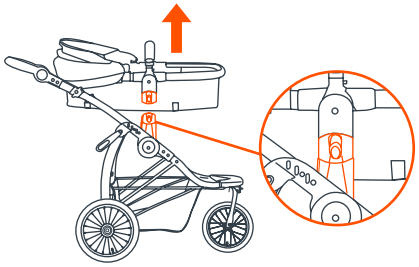

Fig. 13c

• Pour retirer le siège, appuyer les deux leviers de dégagement, puis tirer le siège vers le haut (Fig. 13c).
NE PAS retirer le siège lorsqu'un enfant y est assis

AUVENT AMOVIBLE

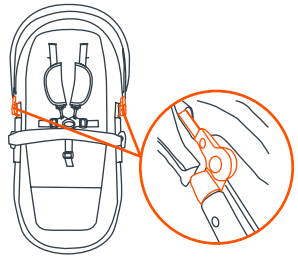

Fig. 14a

14) • **Pour fixer l'auvent amovible :** enclenchez les pinces de l'auvent à l'intérieur des tubes du siège pour enfant (Fig. 14a).

• **Pour ouvrir l'auvent :** poussez vers l'avant sur le bord avant de l'auvent, tout en maintenant le bord arrière en position stable (Fig. 14b).

• **Pour plier l'auvent :** tirez vers l'arrière sur le bord avant (Fig. 14b).

FREIN

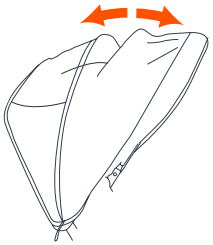

Fig. 14b

⚠ AVERTISSEMENT :
Toujours engager les freins lorsque la poussette est en position d'arrêt, afin qu'elle soit bien stabilisée. Ne JAMAIS laisser la poussette sans surveillance sur une côte ou en position inclinée, car elle pourrait glisser vers le bas.

15) • Pour engager les freins, appliquer une pression légère vers le bas sur le levier de verrouillage situé sur chaque roue arrière. Engager les freins peut exiger un léger mouvement vers l'avant ou vers l'arrière dans le but d'aligner les dents sur le frein avec les roues.

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

Vérifiez que la poussette ne se déplace pas et que les freins sont correctement appliqués. Pour libérer les freins, soulevez doucement le levier de frein (Fig. 15)

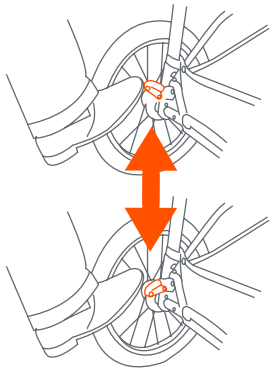

Fig. 15

BLOCAGE DES ROUES AVANT

⚠ AVERTISSEMENT : Toujours verrouiller la roue avant pivotante en position DROITE avant de placer ou de retirer vos enfants de la Poussette et quand la marche rapide ou le jogging.

⚠ RISQUE DE CHUTE: Pour éviter les renversements, avant course, le jogging ou la marche rapide, verrouiller la rotation de la roue avant.

16) • Le roue avant sont équipées d'un dispositif de verrouillage pour les bloquer de pivoter et engager avant ou l'arrière (Fig. 16a).

• Levez le levier roue pour engager le verrou et poussez le levier vers le bas pour dégager le dispositif de verrouillage (Fig. 16b).

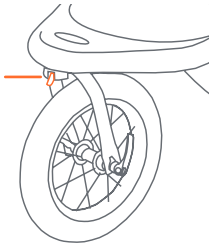

Fig. 16a

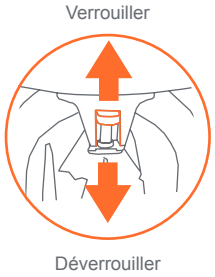

Fig. 16b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

POUR ATTACHER L'ENFANT

⚠ AVERTISSEMENT : Afin d'éviter des blessures graves causées par une glisse ou une chute toujours utiliser le harnais de sécurité.

⚠ DANGER DE STRANGULATION : Un enfant peut s'étrangler avec une sangle détachée. Ne laissez jamais un enfant dans la poussette lorsque les sangles sont lâches ou détachées.

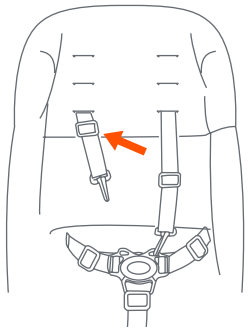

Fig. 17a

Type 1 et 2

17) • Les courroies du harnais à 5 points ont 3 positions d'attache. Choisir la position qui place la courroie a niveau avec, ou au-dessus de l'épaule de l'enfant (Fig 17a). Pour ajuster le niveau de l´harnais, demontez aux boucles des ceintures. Mettez les ceintures de l'harnais dans les fentes. Vous pouvez du siège. Remettez dans les fentes correspondant et remonter les boucles des ceintures.

• Placer soigneusement l'enfant dans le siège de la poussette et tirer la ceinture de sécurité autour de la taille de l'enfant. Attacher l'entre-jambes entre les jambes de l'enfant. Insérer l'extrémité male de chaque ceinture de sécurité des épaules et de la taille dans la boucle de l'entre-jambes. Serrer la ceinture de sécurité pour qu'elle soit serrée mais confortable autour de la taille de l'enfant (Fig. 17b).

Type 1

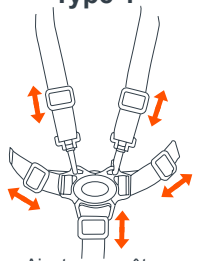

Fig. 17b

Type 2

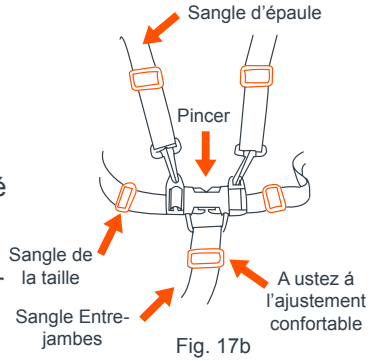

Fig. 17b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

POUR LIBÉRER L'ENFANT

Type 1

18) • Pour libérer la ceinture, appuyer sur le bouton au centre des boucles, les deux sangles se détacheront (Fig. 18).

Type 2

19) • Pour libérer la ceinture, appliquer une pression aux deux côtés de chaque boucle male jusqu'à ce que la boucle soit libéré (Fig. 19).

Type 1

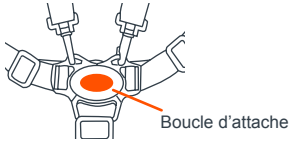

Fig. 18

Type 2

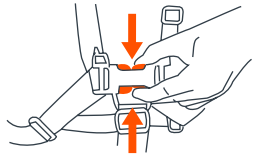

Fig. 19

LE JOGGING AVEC VOTRE POUSSETTE

⚠ **AVERTISSEMENT : Ne jamais faire du jogging ou de courir avec votre nouveau-né dans la voiture la position du siège.Utiliser pour se promener seul.**



DANGER DE STRANGULATION! Des enfants se sont étranglés lorsque des sangles se sont enroulées autour de leur cou. Lorsque vous ne l'utilisez pas, accrochez la sangle d'attache sur la poignée de la poussette. Gardez la sangle d'attache de la poussette hors de la portée des enfants.

Lorsque vous faites du jogging avec votre enfant, utilisez les dispositifs de sécurité ci-dessous :

20) • **Le siège doit être orienté vers l'avant et en position verticale** (Fig. 20a).

• **VERROUILLER LAS ROUES AVANT AND POSITION DROITE** (étape 16).

• **LA SANGLE D'ATTACHE :** La sangle d'attache vous aide à maintenir le contrôle de la poussette en cas de chute ou lorsque vous courez. Pour utiliser la sangle d'attache, retirez-la de la poignée de la poussette. Fixez-le au poignet tel qu'illustré (Fig. 20b).

• La sangle de sécurité doit toujours être connectée à l'arrière du cadre inférieur. Cet emplacement est utilisé pour empêcher la Poussette de basculer vers l'arrière dans le cas où vous tombez. La sangle de sécurité comprend une attache sur le côté gauche de la Poussette pour le remisage lorsqu'elle n'est pas utilisée (Fig. 20c).

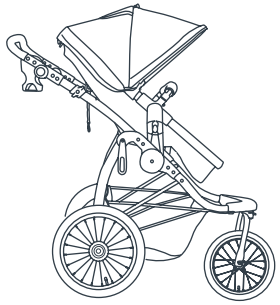

Fig. 20a

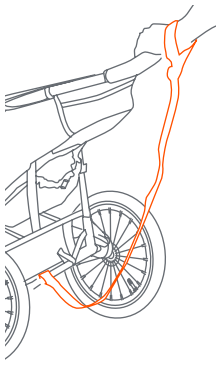

Fig. 20b

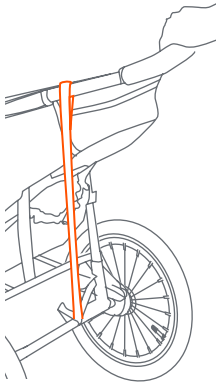

Fig. 20c

REPLIER LA POUSSETTE

⚠ AVERTISSEMENT:
prenez soins de ne pincer vos doigts lors du pliage et du dépliage de la Poussette.

⚠ ATTENTION : Ne pas laisser les enfants à proximité de la poussette lorsque vous la pliez.

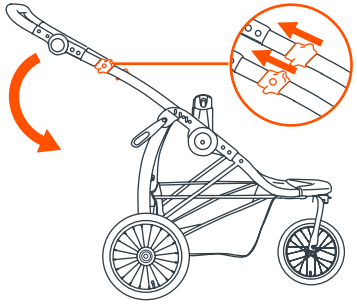

Fig. 21a

21) • Tirez la poussette de plusieurs centimètres vers l'arrière pour faire tourner les roues avant vers l'avant.

• Pliez la poussette en tirant les deux leviers de dégagement (Fig. 21a) et poussez la poignée vers le sol. Assurez-vous que les roues avant sont positionnées à plat et pliez ensuite la poussette en bloquant le dispositif de verrouillage situé sur le côté droit de la poussette, sur le rivet (Fig. 21b).

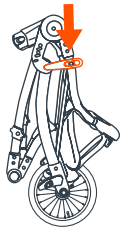

Fig. 21b

POUR DÉPLIER LA POUSSETTE

⚠ ATTENTION : Ne Jamais laisser les enfants à proximité de la poussette lors de son dépliage.

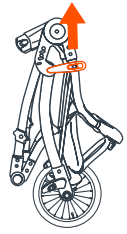

Fig. 22a

22) • Déverrouiller le levier de déverrouillage (Fig. 22a). Déplier cadre de la poussette en tirant la poignée (Fig. 22b). Le bar se verrouille lorsque les jambes le complètement tendues.

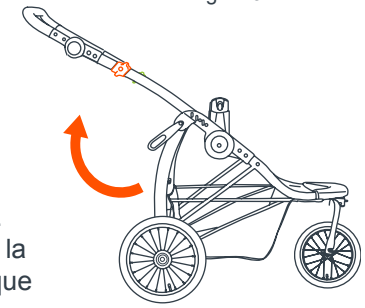

Fig. 22b

FIXATION DU SIÈGE D'AUTO

⚠ AVERTISSEMENT :
Ne jamais faire du jogging ou de courir avec votre nouveau-né dans la voiture la position du siège. Utiliser pour se promener seul.

⚠ AVERTISSEMENT :
Afin d'éviter des blessures graves causées par une glisse ou une chute toujours utiliser siège d'auto pour bébé le harnais de sécurité.

23) • Fixez le siège d'auto alignant les dispositifs d'ancrage situés sur les côtés du siège d'auto avec les dispositifs d'ancrage sur le cadre de la poussette, et poussez-les ensemble jusqu'à ce qu'ils se mettent en place solidement à l'aide d'un clic (Fig. 23).

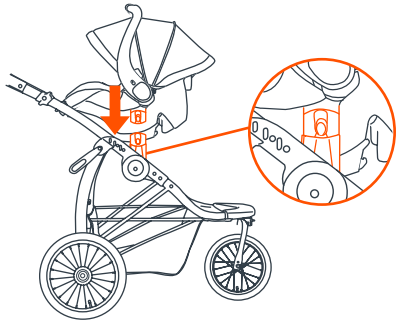

Fig. 23

POUR RETIRER LA SIÈGE D'AUTO

24) • Pour retirer la siège d'auto, appuyer les deux leviers de dégagement, puis tirer le siège d'auto vers le haut (Fig. 24).

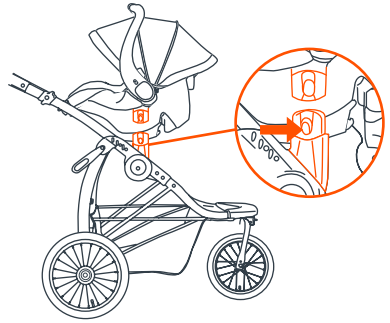

Fig. 24

POSITIONS

Le cadre de la poussette peut différer du schéma de positionnement ci-dessous.

VERS L'AVANT

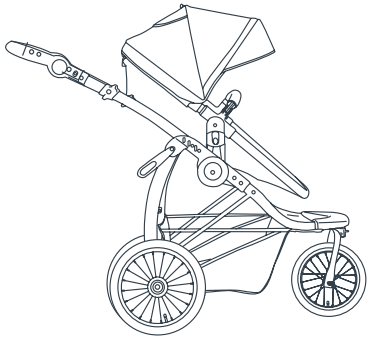

VERS L'ARRIÈRE

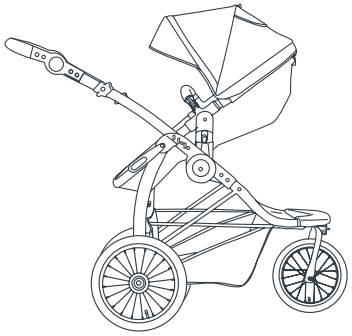

POSITION LANDAU MODE

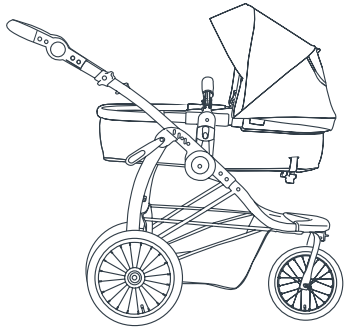

Le siège peut être orienté vers l'avant ou vers l'arrière.

SIÈGE D'AUTO MODE

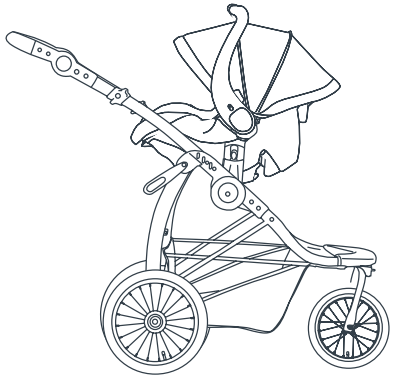

Le siège peut être orienté vers l'avant ou vers l'arrière.



⚠ **AVERTISSEMENT :**

La barre de pare-choc n'est pas conçue pour supporter le poids d'un siège d'auto; la poussette pourrait devenir instable.

ADAPTATEUR POUR SIÈGE-AUTO UNIVERSEL

25) • Compatible avec l'adaptateur de siège auto universel (**Vendu Séparément**).

Siège-auto pour enfant universel

Peut accueillir la plupart des siège d'autos pour bébés Baby Trend® et des principales autres marques.
www.babytrend.com
Compatible avec la plupart des poussettes et joggeurs modulaires Baby Trend® (MUV®, Snap Tech, Snap Gear® et Snap Fit™) et les transforme en porte-bébés.

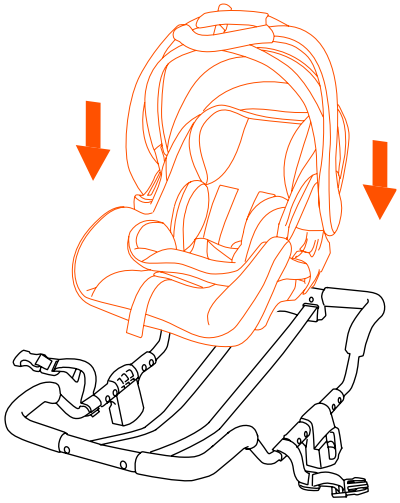

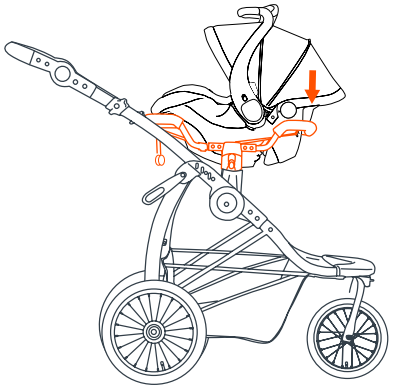

SOIN D'ENTRETIEN

TEST POUR VÉRIFIER SI LA ROUE EST BIEN FIXÉE

⚠ AVERTISSEMENT :
TOUJOURS vérifier le dispositif de blocage de sécurité à écrous couplés avant chaque utilisation pour vous assurer que la roue avant est solidement fixée au cadre.

RISQUE DE CHUTE :
La roue peut se détacher et causer un basculement. Tirez sur la roue pour vous assurer qu'elle est bien fixée.

26) • Soulevez la roue avant du sol et frappez brusquement sur le dessus du pneu (Fig. 26). La roue ne devrait pas être branlante ou se détacher.

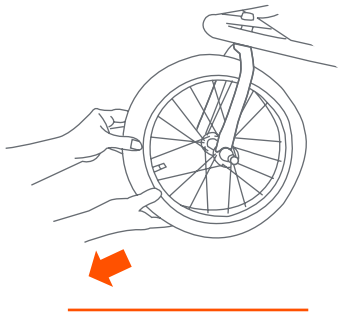

Fig. 26

Si la roue avant oscille au-delà de ce qui est normal lors de l'utilisation pour la marche ou le jogging, vous devrez peut-être ajuster l'écrou de la roue avant.

27) • Retirez le repose-pieds afin d'accéder à l'écrou. Vous pouvez utiliser une clé à molette standard pour resserrer l'écrou (Fig. 27).
NE PAS TROP SERRER, car cela pourrait endommager le logement de la roue avant.

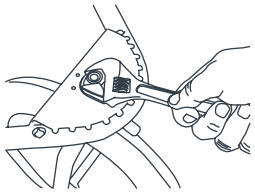

Fig. 27

PARE-CHOCS

Si l'ajustement ou le remplacement est nécessaire.

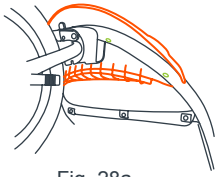

Fig. 28a

28) • Aligner le pare-chocs et presser sur le cadre avant (Fig. 28a).

• Insérer les 4 vis à travers le dessous du cadre avant et dans les tubes en plastique du pare-chocs. Tourner les vis seulement jusqu'à bien serré (Fig. 28b). **NE PAS TROP SERRER.**

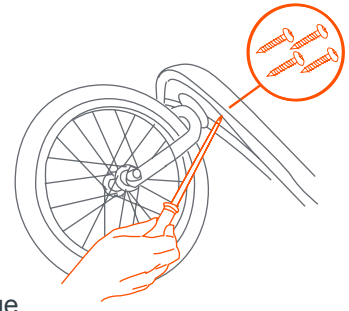

Fig. 28b

SEAT PADGARNITURE DE SIÈGE

• Pour nettoyer la garniture de siège, n'utilisez que du savon ou détergent doux et de l'eau chaude à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon propre.

AUTRES

• Vérifiez régulièrement la poussette pour détecter la présence de vis desserrées, de pièces usées, de tissu déchiré ou décousu. Remplacez ou réparez les pièces au besoin.