WARRANTY

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. PLEASE CONTACT BABY TREND FOR REPLACEMENT PARTS, SERVICE AND REPAIR.

The Baby Trend® warranty covers workmanship defects within the first 180 days of purchase. Any product which has been subjected to misuse, abuse, abnormal use, excessive wear and tear, improper assembly, negligence, environmental exposure, alteration or accident, or has had its serial number altered or removed invalidates all claims against the manufacturer. Any damage to property during installation is the sole responsibility of the end user. The Customer Service Department can be contacted at 1 (800) 328-7363 Monday through Friday between 8:00am and 4:30pm (PST). Return Authorizations are required prior to returning product(s) to Baby Trend®. Warranty only valid in North America.

GARANTIA

NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA TIENDA. POR FAVOR CONTACTE A BABY TREND PARA PIEZAS DE REPUESTO, SERVICIO Y REPARACION.

La garantía de Baby Trend® cubre defectos de fábrica dentro de los primeros 180 días de la compra.Cualquier producto que haya sido sometido a uso indebido, abuso, uso anormal, desgaste excesivo, montaje incorrecto, negligencia, exposición ambiental, alteración o accidente, o que ha tenido su número de serie alterado o removido anula todos los reclamos contra el fabricante. Cualquier daño a la propiedad durante la instalación es de la exclusiva responsabilidad del usuario final. El Departamento de Servicio al Cliente puede ser contactado a 1 (800) 328-7363 Lunes a viernes entre 8:00am y 4:30pm (PST).Un numero de autorizacion es requerido antes de la devolución de los producto(s) a Baby Trend®. Garantia válida sólo en América del Norte.

GARANTIE

NE PAS RETOURNER VOTRE PRODUIT AU MAGASIN. VEUILLEZ CONTACTER BABY TREND POUR DES PIÈCES DE RECHANGE, ENTRETIEN ET RÉPARATION.

La garantie Baby Trend® couvre les vices de fabrication dans les 180 jours suivant l'achat du produit. Tout produit qui a été soumis à un usage abusif, une utilisation anormale, une usure excessive, un montage incorrect, de la négligence, de l'exposition environnementale, de la modification ou un accident, ou a eu son numéro de série modifié ou supprimé annule toutes les réclamations contre le fabricant. Tout dommage à la propriété lors de l'installation est de la seule responsabilité de l'utilisateur final. Le service client peut être contacté au 1 (800) 328-7363 du lundi au vendredi 8 h – 16 h 30 (PST). Une autorisation sera nécessaire avant de retourner le produit à Baby Trend®. Garantie valable uniquement en Amérique du Nord.

babytrend®

www.babytrend.com

Baby Trend, Inc.
1607 S. Campus Ave.,
Ontario, CA 91761

1-800-328-7363
(8:00am ~ 4:30pm PST)
www.babytrend.com

Read all instructions BEFORE assembly and USE of product. KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

Lea todas las instrucciones ANTES de armar y USAR el producto. CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.

Lisez toutes les instructions du manuel AVANT l'assemblage ou L'UTILISATION de ce produit. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.



TJ16
Go Gear™ Propel 35 Jogger Travel System
Instruction Manual
Manual de Instrucciones
Manuel d'instruction

babytrend®

www.babytrend.com

TJ16XXXB_3L_073018

Table of Contents Índice Table des Matières

English 2

- Parts 2
- Warning 3
- Assembly 5
- Safety 10
- Infant Car Seat 13
- Fold / Unfold 15
- Maintenance 16

Espanol 18

- Piezas 18
- Advertencia 19
- Montaje 21
- Seguridad 26
- Sillita Para El Automóvil 30
- Plegar / Desplegar 31
- Mantenimiento 32

Français 34

- Pièces 34
- Avertissement 35
- Assemblage 37
- Sécurité 41
- Siége d'auto 46
- Plier / Déplier 47
- Entretien 48

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

PARTS

Check that you have all the parts for this model before assembly.



Parent Tray

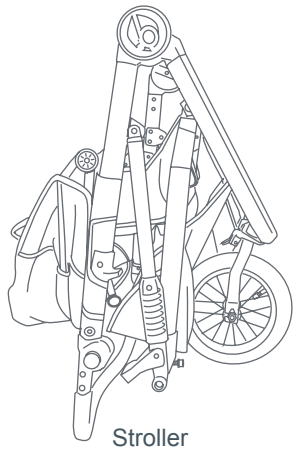

Stroller

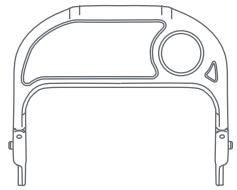

Child Tray



Axel Nuts



Retainer Plate



*Front Wheel

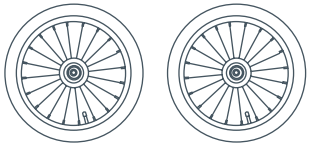

*Rear Wheels



Fender



Fender Screws

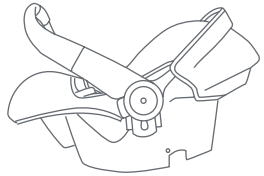

** Infant Car Seat

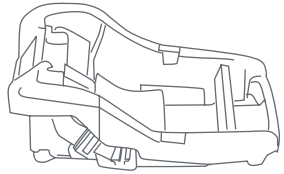

** Base

* Wheel styles may vary
** Please refer to the manual located under the car seat for base type and instructions.

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ WARNING: Please follow all of these instructions to ensure the safety of your child. Keep these instructions for future reference.

⚠ WARNING: Failure to follow these instructions could result in serious injury or death. Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use the safety harness and ensure that the child is properly positioned according to these instructions.

⚠ WARNING: Never leave children unattended.

⚠ WARNING: Wheel can detach and cause tip over. Pull on the wheel to assure it is securely attached.

- **CAUTION:** This single stroller is designed for one child only. Use with more than one child may cause the unbalance condition which can injure/ harm your child.
- Purses, shopping bags, parcels, diaper bags or accessory items may change the balance of the stroller and cause hazardous unstable conditions.
- Always lock the front swivel wheel in **STRAIGHT** position before placing or removing your child from the stroller and when walking fast or jogging.
- The maximum weight that can be carried in the basket is 5 lbs (2.26 kg), child tray and parent tray are 3 lbs (1.36 kg) each. Excessive weight may cause a hazardous unstable condition to exist.
- Be certain the stroller is fully erect and latched in the open position before allowing children near the stroller.
- Use of the stroller with children weighing more than 50 pounds (22.67 kg) or over 42 inches (106.7 cm) tall, will cause excessive wear and stress on the stroller and may cause a hazardous unstable condition to exist.
- **NEVER** use the stroller on stairways or escalators.
- **NEVER** use the stroller with roller skates, in-line skates, skateboards or bicycles.

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ WARNING

- Recommend that the child occupant be at least 6 months of age prior to use of the stroller for jogging. Because children develop at different rates, please discuss the use of a jogging stroller with your health care provider prior to jogging with your child.
- **NEVER** allow your stroller to be used as a toy.
- To clean use only mild household soap or detergent and warm water on a sponge or clean cloth.
- Check your stroller for loose screws, worn parts, torn material or stitching on a regular basis. Replace or repair parts as needed.
- Discontinue use of stroller should it malfunction or become damaged. Please contact our Customer Service Parts Hotline to arrange for repair or obtain replacement parts.

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

IMPORTANT! To ensure safe operation of your stroller, please follow these instructions carefully. Please keep these instructions for future reference.

IMPORTANT! Before assembly and each use, inspect this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges. NEVER use if any parts are missing or broken.

IMPORTANT! Adult assembly is required.

Remove stroller from box. The front wheel and rear wheels **MUST** be installed prior to use.

TO UNFOLD THE FRAME

To attach the front wheel, unfold stroller as described in the section following:

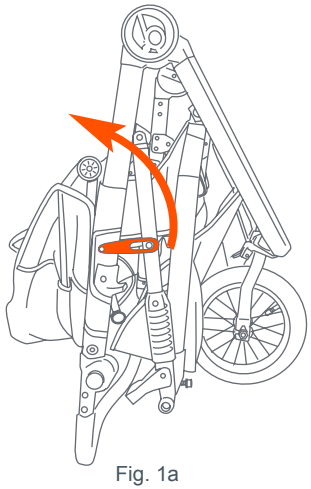

Fig. 1a

1) • Unlock the release lever (Fig. 1a). To adjust the handle, press the buttons on both sides to move the handle up or down to a comfortable position (Fig. 1b).

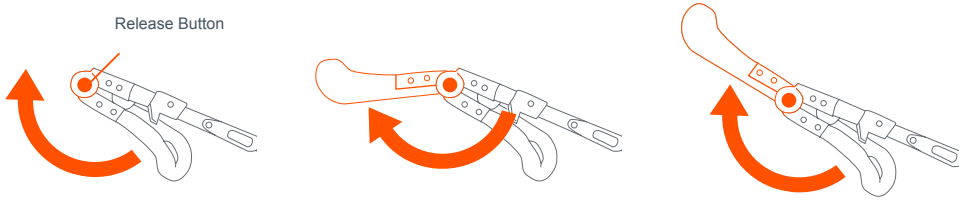

Fig. 1b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

• Rotate the release lever all the way up. Put the handle in the control position as shown in (Fig. 1c), and unfold stroller frame by pulling upward on the stroller handle until the frame locks (Fig. 1c).

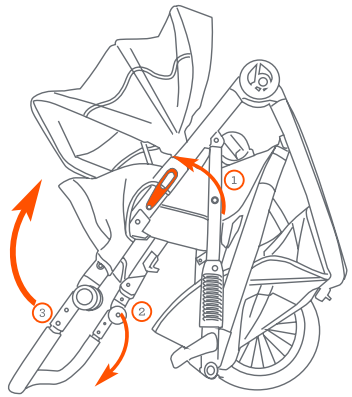

Fig. 1c

FRONT WHEEL

2) • Lean the stroller backwards so that the front wheel posts are pointing upward. Slide the front wheel onto the front fork (Fig. 2). Skip to step (5) if this part has already been assembled.

3) • Slide the retainer plate onto the front wheel. Be sure that the raised lip is pointing toward the fork and insert it into the slot on the fork. The tab on the retainer plate must be lined up with the slot before tightening the wheel (Fig. 3).

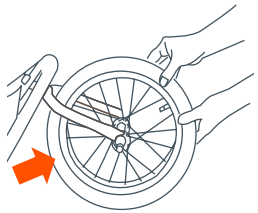

Fig. 2

4) • With the wheel in position, tighten the axel nuts and tighten with standard crescent, box, or open end wrench. You should feel significant resistance and the wheel should be held tightly in place (Fig. 4).

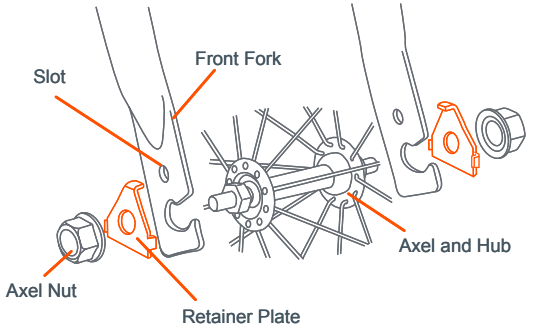

Fig. 3

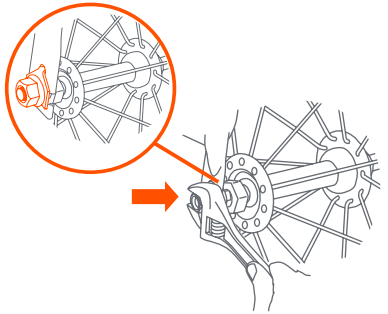

Fig. 4

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

REAR WHEELS

5) • Rest the stroller upside down, on the handle.

• Press the rear wheel posts into the rear frame hub until it clicks into place (Fig. 5). **NOTE:** Pull on the rear wheel to ensure that it is securely attached to the stroller.

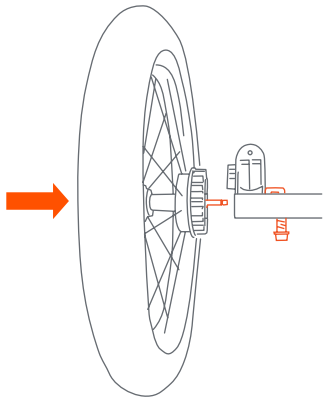

Fig. 5

TIRES

6) • **NOTA:** check tires for correct inflation. The tires should be inflated on a regular basis to the P.S.I. specified on each tire. Always use a bicycle style hand air pump* to inflate the tires. *Not included. (Fig. 6).



Fig. 6

PARENT TRAY

⚠ **WARNING: Do not place hot liquids or more than 3 pounds in the parent tray. Serious burns or unstable conditions could result.**

7) • Align the fittings on the ends of the parent tray with the fittings on the outsides of the handle. Pull outward on the opposite end while pushing down on the tray until locked onto the stroller handle. Please be careful not to pinch your fingers when installing the parent tray (Fig. 7).



Fig.7

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

CANOPY

8) • **To open the canopy:** push forward on the front edge of the canopy while holding the rear of canopy in place (Fig. 8).

• **To fold the canopy:** pull backwards on the front edge (Fig. 8).

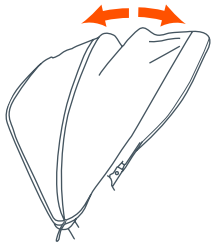

Fig. 8

SEATBACK POSITIONING

9) • The seat has a multiple position recline that is controlled by a cord and spring loaded adjuster behind the seat. To recline the seat, pull back on the loop of the adjuster (Fig. 9a). To place the seat back in a more upright position, grab the adjuster with one hand and pull the cord to the desired position with the other hand (Fig. 9b). The cord will lock automatically.
NOTE: The upright position should be used **only for a child that is at least 6 months old**. Always re-adjust the safety harness, including the shoulder belts, when repositioning the seatback.

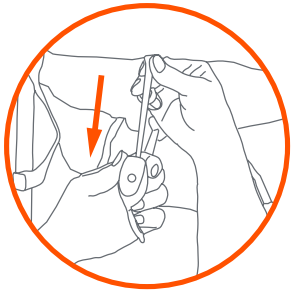

Fig. 9a

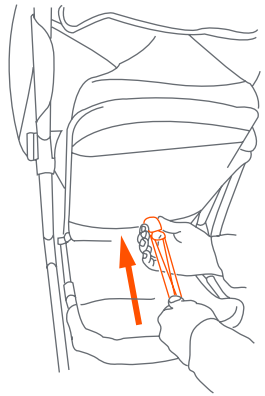

Fig. 9b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

CHILD TRAY

⚠ WARNING: Do not place hot liquids or more than 3 pounds in the child tray. Serious burns or unstable conditions could result.

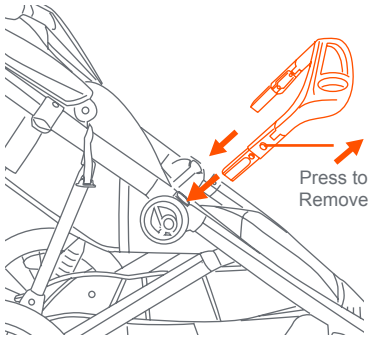

Fig. 10a

10)• **To attach the child tray:** Attach the Child Tray by lining up anchors with the slots on the seat. Push until it locks into place (Fig. 10a).
NOTE: Check that the release button comes through and securely latches the tray in place.

- **To access the child seat:** Press the release button on either side of the Child Tray and rotate 90 degrees (Fig. 10b).
- **To remove the child tray:** Press the release buttons on the tray and pull it out of the anchor (Fig. 10a).

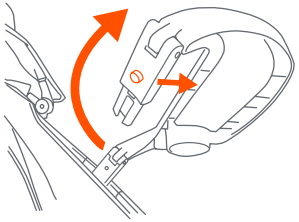

Fig. 10b

SECURE THE STORAGE BASKET

11)• Wrap the 2 straps on the basket rear around the rear axle and snap them closed (Fig. 11).
NOTE: Be sure that all snaps are secure before use.

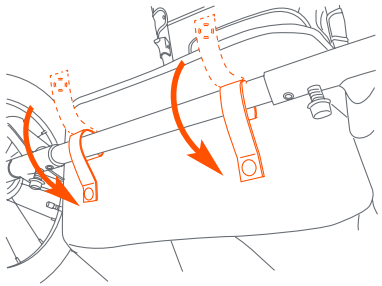

Fig. 11

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

BRAKES

⚠ WARNING: Always set brakes when the stroller is not being pushed so that the stroller will not roll away. NEVER leave stroller unattended on a hill or incline as the stroller may slide down the hill.

12)• To engage brakes, apply downward pressure to the brake levers located on the rear axle. The stroller may require forward or rearward movement in order to engage the brake (Fig. 12a). Check that the stroller will not move once the brakes are properly applied. To release, gently lift up on the brake levers (Fig. 12b).

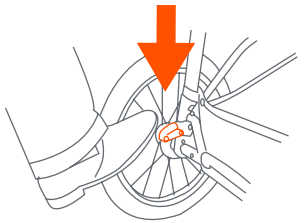

Fig. 12a

FRONT WHEEL LOCK

⚠ WARNING: Always lock the front swivel wheel in STRAIGHT position before placing or removing your children from the stroller and when walking fast or jogging.

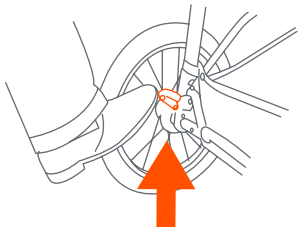

Fig. 12b

⚠ FALL HAZARD: Prevent tipping over, before running, jogging or walking fast, LOCK the front wheel from swiveling.

13)• The front wheel is equipped with a swivel locking device and can lock the wheel in the front or back position (Fig. 13).

- Push the button on the wheel upward to engage the locks and push downward to disengage the locking device (Fig. 13).

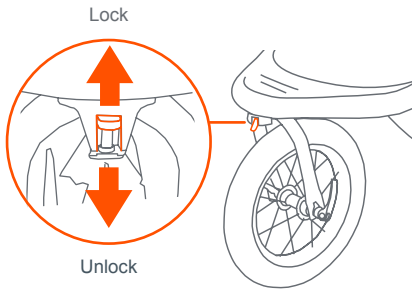

Fig. 13

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

TO SECURE THE CHILD

⚠ WARNING: Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use the safety harness.

⚠STRANGULATION HAZARD: Child can strangle in loose straps. Never leave child in seat when straps are loose or undone.

Type 1 and 2

14)• The shoulder straps of the 5-point harness have 3 attachment positions. Select the position that places the shoulder strap level with, or below the top of the child's shoulder (Fig. 14a). To adjust harness height unhook the shoulder strap from the crotch buckle. Feed the shoulder strap through the harness spread slots. You can access these slots from the rear of the seat underneath the fabric. Feed shoulder strap through appropriate slot and reattach shoulder strap to crotch buckle.

• Carefully place the child in the stroller seat and bring the safety harness around the child's waist and over the shoulders. Place the crotch strap between the child's legs. Insert the male end of each shoulder/waist belt into the buckle on the crotch strap. Tighten the harness to be snug around the child's waist and over the child's shoulders (Fig. 14b).

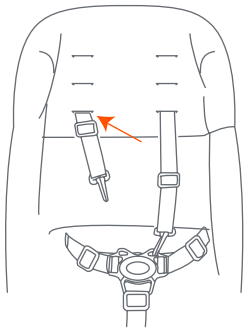

Fig. 14a

Type 1 Buckle

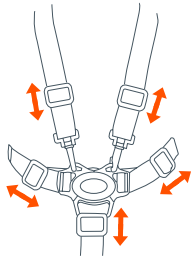

Adjust for a snug fit

Fig. 14b

Type 2 Buckle

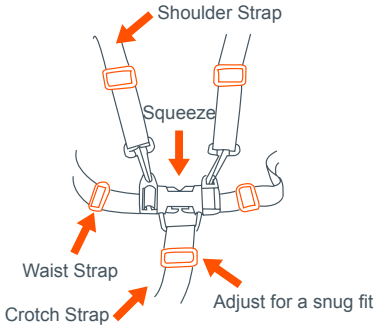

Fig. 14b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

TO RELEASE THE CHILD

Type 1

15)• To release, push Button on Center Clasp, the two Harness Buckles will pop free (Fig. 15).

Type 2

16)• To release, apply pressure to both sides of each male clip until the clip is released (Fig. 16).

Type 1

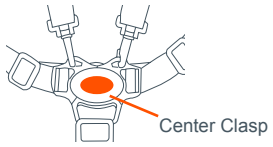

Fig. 15

Type 2

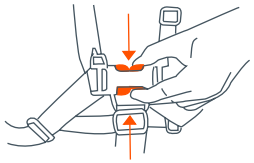

Fig. 16

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

JOGGING WITH YOUR STROLLER



⚠ WARNING: Never jog or run with your newborn in the car seat position. Use for strolling only. STRANGULATION HAZARD! Children have strangled when straps have wrapped around their neck. When not in use hook the tether strap onto the stroller handle. Keep this stroller tether strap out of the reach of children.

When you are jogging with your child, use the following safety features:

17)• **LOCK THE FRONT SWIVEL WHEEL IN STRAIGHT POSITION** (Step 13)

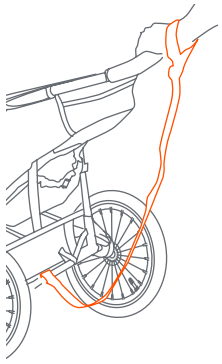

Fig. 17a

• **SAFETY WRIST STRAP:** Always connect the safety strap to either wrist when jogging. This strap will keep the stroller from rolling away in the event that you trip while running (Fig. 17a). The safety strap must remain connected to the rear lower frame cross member at all times. This location is intended to prevent the stroller being tipped backwards in the event that you do fall to the ground. The safety strap includes a hook and loop attachment for storage, on the left side of the stroller, when not in use (Fig. 17b).

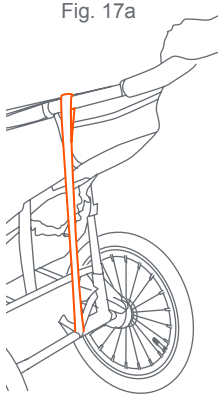

Fig. 17b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

INFANT CAR SEAT ATTACHMENT

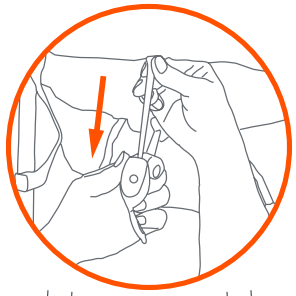

⚠ WARNING: Never jog or run with your newborn in the car seat position. Use for strolling only.

⚠ WARNING: Avoid serious injury from falling or sliding out, always use the Infant Car Seat harness.

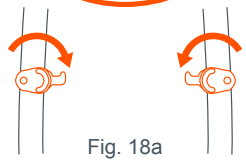

Fig. 18a

18)• Fully recline seat back and turn car seat support tabs on the stroller frame (Fig 18a).
NOTE: Car Seat Support Tabs are Only used for the infant car seat. Check that the front child tray is firmly attached to the stroller armrests.

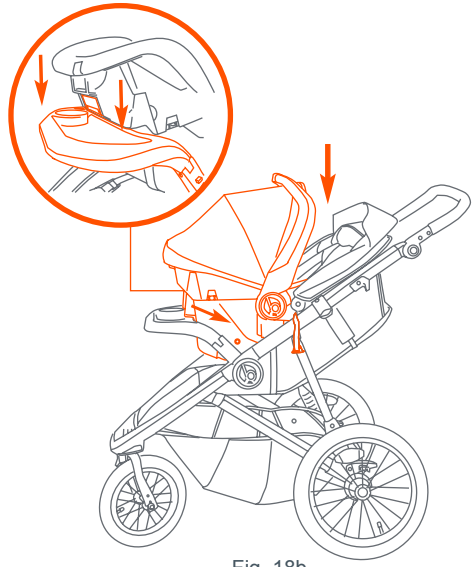

Fig. 18b

• Position the infant car seat so that it faces toward the rear of the stroller. Place the car seat so that it is cradled on the inside of the front tray. Ensure the car seat stoppers Do Not rest on the tray and slide in until the lower part of the release handle is flat against the tray (Fig. 18b).

• When the infant car seat is seated firmly into place, strap both short clips over the infant car seat through the seat belt slots on the infant car seat and pull the strap adjuster tight (Fig. 18c).
NOTE: It is very important that the short clip is always tightly fastened around the infant car seat.

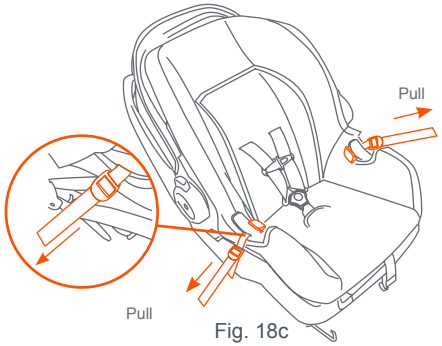

Fig. 18c

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

TO REMOVE INFANT CAR SEAT

19)• To remove the Infant Car Seat, remove both of the short clips from the seat belt slots on the infant car seat and pull the Infant car seat upwards(Fig. 19).

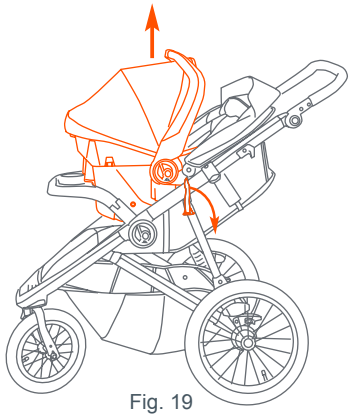

Fig. 19

TO FOLD STROLLER

⚠ WARNING: Care must be taken when folding and unfolding the stroller to prevent finger entrapment.

CAUTION: Do not allow children near stroller while folding.

20)• Close the canopy as described in the canopy section (step 8). Place the seat in the furthest recline position (Step 9).

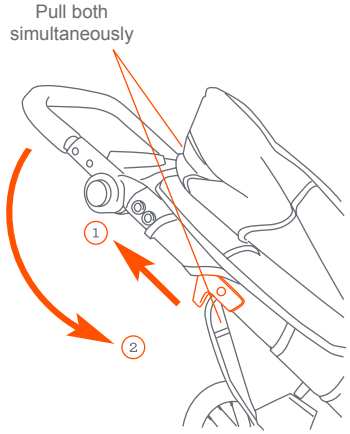

Fig. 20a

• Fold the stroller by pulling both release triggers (Fig. 20a). Press downward on the stroller handle until the stroller is completely folded. Fold the Child Tray down. Lock the release lever on the right side of the stroller (Fig. 20b).

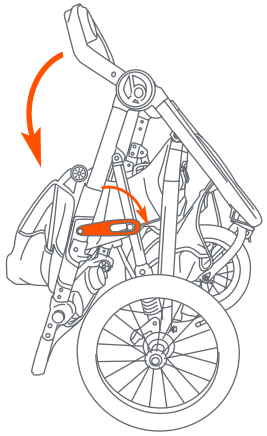

Fig. 20b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

TO UNFOLD STROLLER

CAUTION: Do not allow children near stroller while unfolding.

21)• Unlock the release lever and unfold stroller frame by pulling backward on the stroller handle until the frame locks. Push the Child Tray to the functional position (Fig. 21).

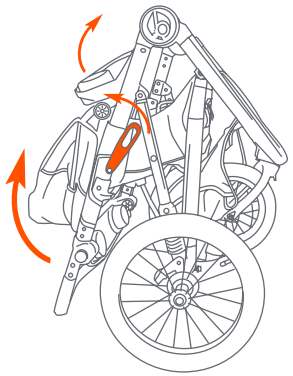

Fig. 21

CARE AND MAINTENANCE

TESTING FOR PROPER WHEEL INSTALLATION

⚠ WARNING: ALWAYS check the double nut locking system before each use to ensure that the front wheel is securely fastened to the frame.

FALL HAZARD
Wheel can detach and cause tip over. Pull on the wheel to assure it is securely attached.

22)• Lift the front of the stroller off the ground, and pull down on the wheel to make sure it is secure (Fig. 22).
NOTE: The wheel must not come off.

If you experience front wheel wobble that is beyond what is normal for use while walking or jogging you may have to adjust the front wheel housing nut.

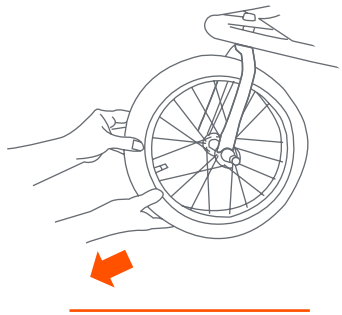

Fig. 22

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

23)• Remove footrest to access nut. You can use a standard crescent wrench to tighten the nut (Fig. 23).
DO NOT OVER TIGHTEN this can cause damage to the wheel housing.

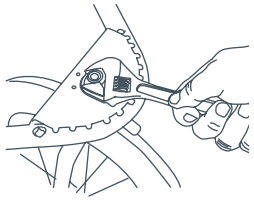

Fig. 23

FENDER

If adjustment or replacement is necessary:

24)• To remove: reverse the Steps below. To Install: line up the front fender and press onto the front frame assembly (Fig. 24a).

• Insert the 2 screws through the front frame assembly into the front fender's plastic tubes. Tighten the screws only until snug (Fig. 24b).
DO NOT OVER TIGHTEN.

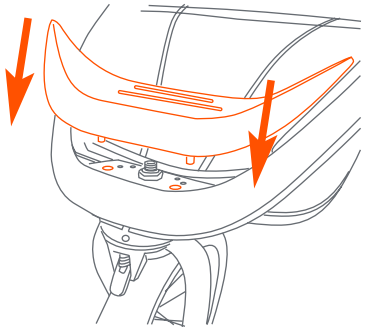

Fig. 24a

SEAT PAD

• To clean the seat pad, use only mild household soap or detergent and warm water on a sponge or clean cloth.

OTHER

• Check your stroller for loose screws, worn parts, torn material or stitching on a regular basis. Replace or repair parts as needed.

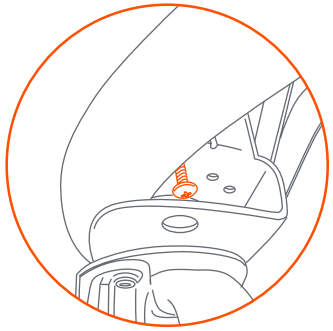

Fig. 24b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

Verifique que tenga todas las piezas para este modelo antes de montar el carrito.



Bandeja para padres

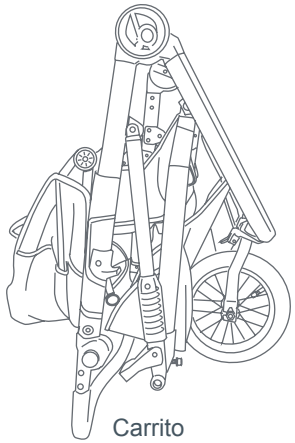

Carrito

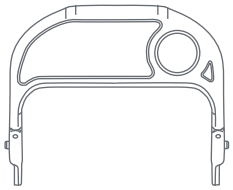

Bandeja para niños



Tuerca del Eje



Placa de retención

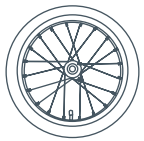

*Rueda delantera

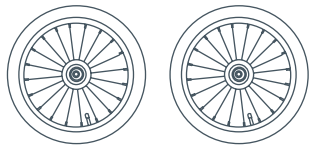

*Ruedas traseras



Guardabarros



Tornillos del guardabarros

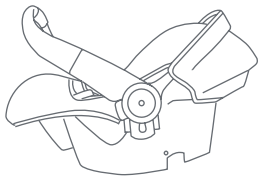

** Sillita para el automóvil para bébé

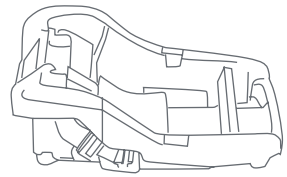

** Base

* Los estilos de las ruedas pueden variar
** Por favor, consulte el manual ubicado debajo de la sillita para el automóvil para conocer el tipo de base y las instrucciones

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ ADVERTENCIA: Por favor, siga todas estas instrucciones para garantizar la seguridad de su hijo. Conserve estas instrucciones para referencia futura.

⚠ ADVERTENCIA: El incumplimiento de estas instrucciones podría ocasionar una lesión grave o la muerte. Evite lesiones graves por caídas o resbalones. Siempre use el arnés de seguridad y asegúrese de que los niños estén ubicados correctamente de acuerdo a estas instrucciones.

⚠ ADVERTENCIA: Nunca pierda de vista a los niños.

⚠ ADVERTENCIA: La rueda puede desprenderse y provocar un vuelco. Tire de la rueda para asegurarse de que esté bien sujeta.

PRECAUCIÓN: Este carrito está diseñado para un niño solamente. El uso con más de un niño podría provocar inestabilidad y lesionar o dañar a su hijo.

- Los bolsos, bolsas de compras, paquetes, bolsas de pañales o artículos accesorios podrían cambiar el equilibrio del carrito y causar condiciones de inestabilidad peligrosas.
- Siempre trabe la rueda delantera giratoria en la posición **RECTA** antes de colocar o retirar a su hijo del carrito y al caminar a rápido o corriendo.
- El peso máximo que se puede llevar es de 5 libras (2.26 kg) en la canasta y de 3 libras (1.36 kg) en la bandeja para niños y en la bandeja para padres. El exceso de peso podría ocasionar una inestabilidad peligrosa.
- Procure que el carrito esté completamente erguido y con el pestillo en la posición abierta antes de permitir que los niños se acerquen al carrito.
- El uso del carrito con niños que pesan más de 50 libras (22.67 kg) o miden más de 42 pulgadas (106.7 cm) causará un desgaste y tensión excesivos en el carrito y podrían provocar una inestabilidad peligrosa.

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ ADVERTENCIA

- **NUNCA** use el carrito en escaleras mecánicas o comunes.
- **NUNCA** use el carrito con patines de ruedas, patines en línea, monopatines o bicicletas.
- Recomendamos que el niño ocupante tenga al menos 6 meses de edad antes de usar el carrito para trotar. Debido a que los niños se desarrollan a diferentes ritmos, tenga a bien discutir sobre el uso del carrito para trotar con su proveedor del cuidado de la salud antes de trotar con su hijo.
- **NUNCA** permita el uso de su carrito como un juguete.
- Para limpiarlo, use solamente jabón doméstico o detergente suaves y agua tibia en una esponja o trapo limpio.
- Verifique con frecuencia que su carrito no tenga tornillos sueltos, piezas gastadas, materiales o costuras rasgados.
- Reemplace o repare las piezas conforme sea necesario.
- Deje de usar el carrito si presenta fallas o daños. Por favor, comuníquese con nuestra Línea gratuita de reparación de piezas para gestionar la reparación u obtención de piezas de reemplazo.

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

¡IMPORTANTE! Para asegurar el funcionamiento seguro de su carrito, siga estas instrucciones cuidadosamente. Por favor, conserve estas instrucciones para referencia futura.

¡IMPORTANTE! Antes de armar y de cada uso, inspeccione el producto para detectar daños en el equipo, uniones sueltas, piezas faltantes o bordes filosos. NUNCA use el carrito con piezas faltantes o rotas.

¡IMPORTANTE! Se requiere asamblea por parte de un adulto.

Retire el carrito de la caja. Antes del uso **SE DEBEN** instalar las ruedas delanteras, las ruedas traseras.

Para colocar las Ruedas Delanteras, despliegue el carrito como se describe en la siguiente sección:

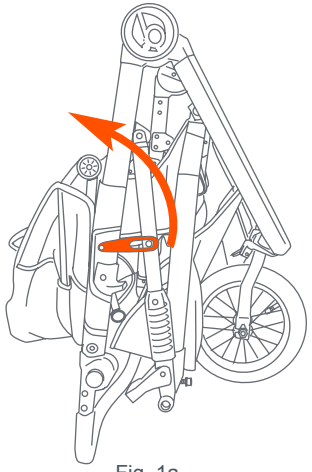

Fig. 1a

PARA DESPLEGAR EL ARMAZÓN

1) • Destrabe la palanca de liberación (Fig. 1a). Para ajustarla manija, apreita los dos botones a la misma vez para ajustar a un nivel cómodo (Fig. 1b).

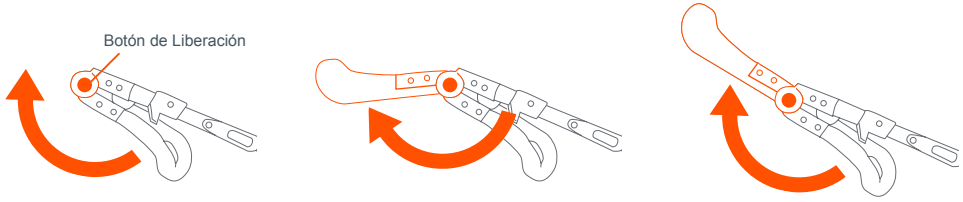

Fig. 1b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

• Gire completamente la palanca de liberación hacia arriba. Coloque la manija en la posición de control como se muestra en (Fig. 1c). Despliegue el armazón del cochecito tirando hacia arriba del manubrio (Fig. 1c).

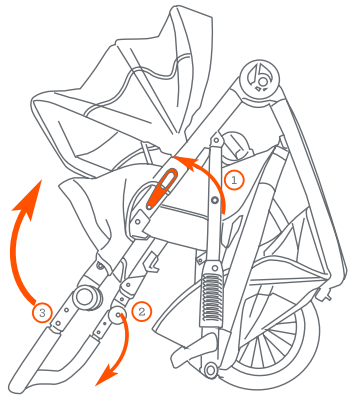

Fig. 1c

RUEDAS DELANTERAS

2) • Incline el carrito hacia atrás de con que las horquillas de la rueda delantera apunten hacia arriba. Deslice la rueda delantera dentro de las horquillas delanteras (Fig. 2). Continúe al paso (5) si esta parte ya está ensamblada

3) • Inserte la placa de retención en el eje de la rueda. La clavija en la punta de la placa debe de colocarse hacia adentro, de cara a la horquilla. Debe alinear la clavija de la placa con el agujero antes de atornillar las tuercas para asegurar la rueda (Fig. 3).

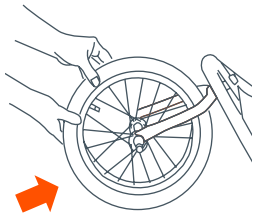

Fig. 2

4) • Posicione la rueda correctamente. Ponga las tuercas en el eje y atorníllelas con una llave inglesa abierta o de pipa. Apriételas hasta que sienta bastante resistencia. La rueda debe quedar fija (Fig. 4).

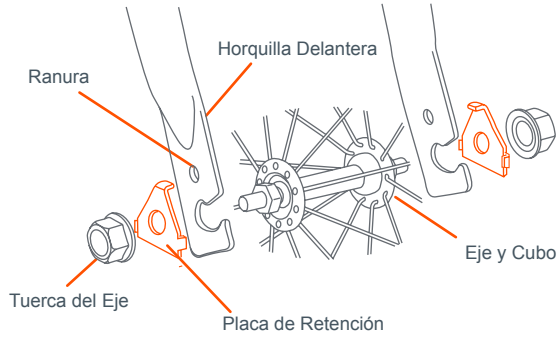

Fig. 3

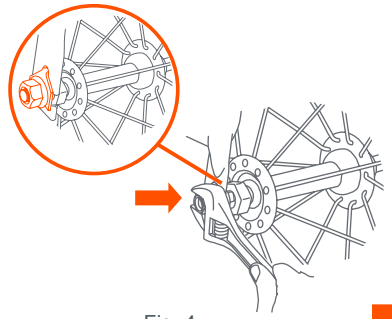

Fig. 4

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

RUEDA TRASERA

5) • Invierta el carrito para que quede sobre el manubrio.

• Presione los postes de la rueda trasera dentro de los cubos del armazón trasero hasta que encajen (Fig. 5).
NOTA: tire de la rueda trasera para cerciorarse de que está sujeta de manera segura al carrito.

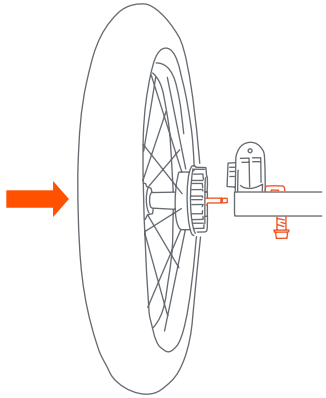

Fig. 5

NEUMÁTICOS

6) • **NOTA:** Compruebe que los neumáticos estén inflados correctamente. Los neumáticos deben inflarse regularmente de acuerdo al P.S.I. específico de cada neumático. Siempre infle los neumáticos con un inflador de aire manual para bicicletas. *No incluido
(Fig. 6).



Fig. 6

PORTAVASOS

⚠ ADVERTENCIA:
No coloque líquidos calientes ni más de 3 libras sobre la bandeja para padres, ya que podría causar quemaduras graves o inestabilidad.

7) • Alinee los accesorios de los extremos de la bandeja para padres con los accesorios de las partes externas del manubrio. Tire hacia fuera en el extremo opuesto mientras empuja hacia abajo la bandeja hasta que se trabe en el manubrio del carrito. Por favor, tenga la precaución de no pellizcarse los dedos al instalar la bandeja para padres (Fig. 7).

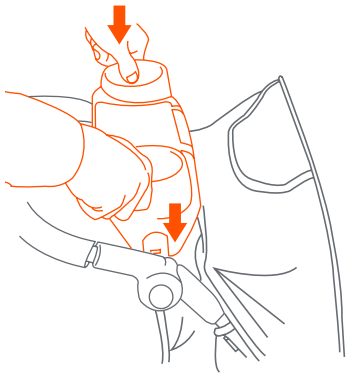

Fig.7

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

CUBIERTA

8) • **Para abrir la cubierta:** empuje hacia delante el borde delantero de la cubierta mientras sostiene la parte trasera de la misma en su sitio (Fig. 8).

• **Para plegar la cubierta:** empuje hacia atrás el borde delantero (Fig. 8).

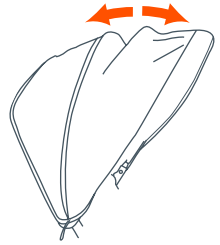

Fig. 8

POSICIONED DEL RESPALDO

9) • El asiento posee múltiples posiciones de reclinación que se controlan mediante un ajuste accionado por cuerda y resorte ubicado detrás del asiento. Para reclinar el asiento, tire la arandela del ajuste hacia atrás (Fig. 9a). Para colocar el respaldo en una posición más erguida, tome el ajuste con una mano y tire de la cuerda hasta lograr la posición deseada con la otra mano (Fig. 9b). La cuerda se trabará automáticamente.
NOTA: La posición erguida se debe usar **únicamente para un niño de al menos 6 meses**. Al reposicionar el respaldo, siempre vuelva a ajustar el arnés de seguridad, incluyendo los cinturones del hombro.

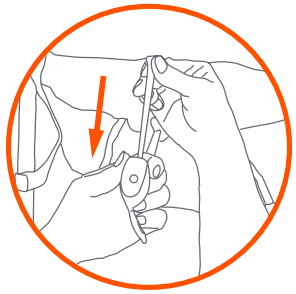

Fig. 9a

BANDEJA PARA NIÑOS

⚠ ADVERTENCIA:
No coloque líquidos calientes ni más de 3 libras sobre la bandeja para niños, ya que podría causar quemaduras graves o inestabilidad.

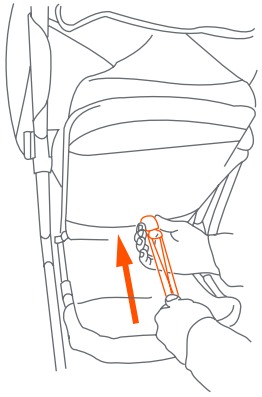

Fig. 9b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

10)• **Para colocar la bandeja para niños:** Coloque la bandeja alineando los anclajes con las ranuras de la sillita. Empuje hasta que encaje (Fig. 10a).
NOTE: verifique que el botón a presión atraviese por completo y trabe la bandeja de manera segura.

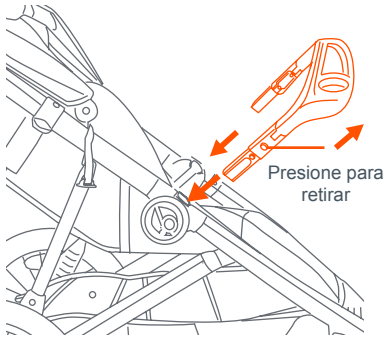

Fig. 10a

- **Para acceder al asiento para niños:** Presione el botón de liberación a ambos lados de la bandeja para niños y gírela 90 grados (Fig. 10b).
- **Para retirar la bandeja para niños:** Para quitar la bandeja, oprima el botóns de liberación que está en la parte inferior de la bandeja y tire de la bandeja hacia fuera del anclaje (Fig. 10a).

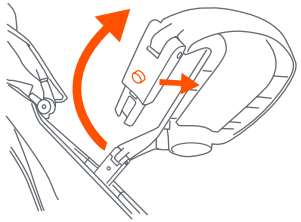
Fig. 10b

ASEGURE LA CANASTA DE ALMACENAMIENTO

11)• Envuelva las 2 correas que tienen broches alrededor del eje posterior y abróchelas para cerrar (Fig. 11).
NOTA: Asegure todos los broches antes de usar.

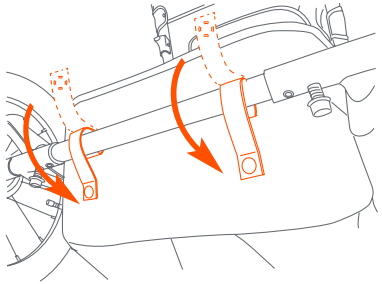
Fig. 11

FRENOS

⚠ **ADVERTENCIA:**
Siempre aplique los frenos cuando el carrito no esté siendo empujado, para impedir que ruede fuera de su alcance. Nunca deje el carrito desatendido en una colina o pendiente, ya que podría deslizarse pendiente abajo.

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

11)• Para aplicar los frenos, ejerza presión hacia abajo a las palancas del freno situada en el eje trasero. El carrito podría requerir un movimiento hacia delante o hacia atrás para activar el freno (Fig. 12a). Verifique que el carrito no se mueve una vez que los frenos estén aplicados correctamente. Para soltarlos, levante suavemente la palanca del freno(Fig. 12b).

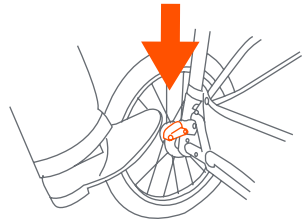
Fig. 12a

BLOQUEO DE LAS RUEDA DELANTERAS

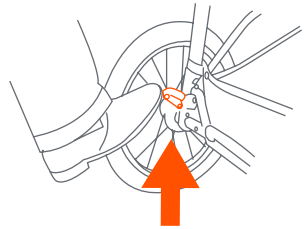

⚠ **ADVERTENCIA: Siempre trabe la rueda delantera giratoria en la posición RECTA antes de colocar o retirar a su hijo del carrito y al caminar a rápido o corriendo.**

⚠ **PELIGRO DE CAÍDAS: Evitar vuelcos, antes de correr, trotar o caminar rápido, BLOQUEAR la rueda delantera de girar.**

13)• La rueda delantera están equipadas con un mecanismo de bloqueo de giro y enganchar hacia adelante o hacia atrás (Fig.13).

- Empuje la palanca rueda hacia arriba para enganchar el pestillo y empuje hacia abajo para desenganchar el mecanismo de bloqueo (Fig. 13).

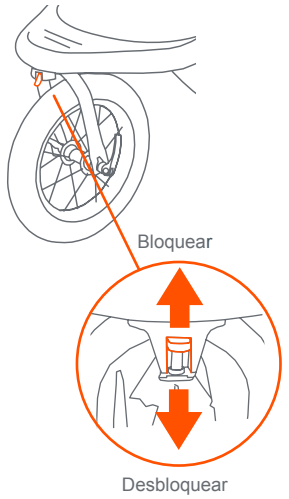

Fig. 13

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

PARA SUJETAR AL NIÑO

⚠ ADVERTENCIA:
Evite lesiones graves por caídas o resbalones. Siempre use el arnés de seguridad.

⚠ PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO:
El niño se puede estrangular con las correas sueltas. Nunca deje al niño en el asiento cuando las correas estén sueltas o sin terminar de colocar.

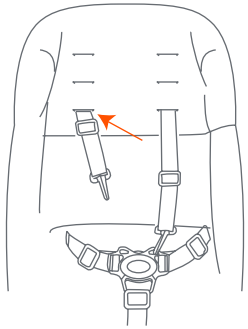

Fig. 14a

Typo 1 Buckle

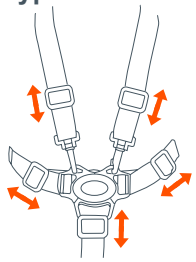

Regule para lograr un buen ajuste

Fig. 14b

Typo 1 y 2

14)• Las correas del hombro del arnés de 5 puntos tienen 3 posiciones de sujeción. Escoja la posición que sitúe a la correa del hombro al mismo nivel o a un nivel inferior a la parte superior del hombro del niño (Fig. 14a). Para ajustar la altura de arnés desganche el cinturón del broche entrepiernas. Pase el cinturón através de la ranura del arnés. Estas ranuras estan localizadas en la parte posterior del asiento por debajo de la tela. Pase el cinturón atraves de la ranura apropiada y enganche el cinturón al broche de entrepiernas.

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

SEGURIDAD

• Coloque cuidadosamente al niño en el asiento del carrito y pase el arnés de seguridad por la cintura del niño y por encima de los hombros. Coloque la correa de la entrepierna entre las piernas del niño. Introduzca el extremo macho del cinturón de cada hombro o de la cintura en la hebilla de la correa de la entrepierna. Ajuste el arnés de modo que esté ceñido alrededor de la cintura del niño y por encima de sus hombros (Fig. 14b).

Typo 2 Buckle

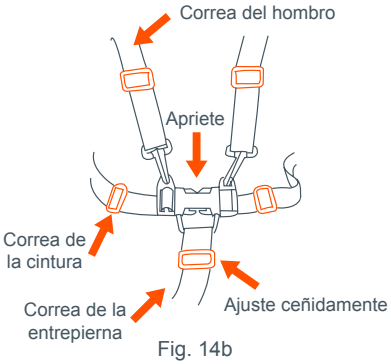

Fig. 14b

PARA SOLTARLAS AL NIÑO

Typo 1

15)• Para soltarlas, presione el botón en la presilla central para destrabar las dos hebillas del arnés (Fig. 15).

Typo 1

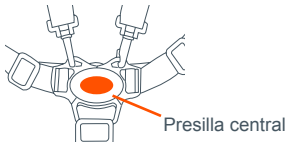

Fig. 15

Typo 2

16)• Para soltarlas, presione el Botón Rojo en el Broche Central y se desprenderán las dos Hebillas del Arnés (Fig. 16).

Typo 2

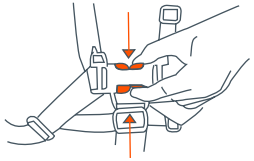

Fig. 16

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

TROTAR CON SU CARRITO



⚠ ADVERTENCIA: Nunca trote ni corra con su recién nacido en la posición de sillita para el automóvil. Úsela para pasear solamente.

¡PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO! Se han estrangulado niños con las correas enredadas alrededor de sus cuellos. Cuando no esté en uso, enganche la correa de anclaje al manubrio del carrito. Mantenga esta correa de anclaje del carrito fuera del alcance de los niños.

Al trotar con su hijo, use las siguientes características de seguridad:

17) • **TRABE LA RUEDA DELANTERA GIRATORIAS EN LA POSICIÓN RECTA** (Paso 13)

• **CORREA DE SEGURIDAD PARA LA MUÑECA:** Siempre conecte la correa de seguridad a cualquiera de las muñecas al trotar. Esta correa evitará que el carrito ruede fuera de su alcance en caso de que usted se tropiece mientras corre (Fig. 17a). La correa de seguridad debe permanecer conectada al travesaño del armazón inferior trasero en todo momento. Esta posición tiene como fin evitar que el carrito se incline hacia atrás en caso de que usted se caiga al suelo. La correa de seguridad incluye un accesorio de gancho y arandela para su almacenaje, a la izquierda del carrito, cuando no está en uso (Fig. 17b).

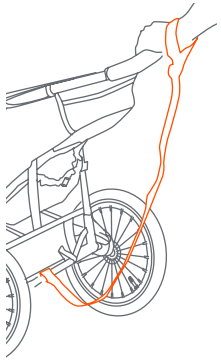

Fig. 17a

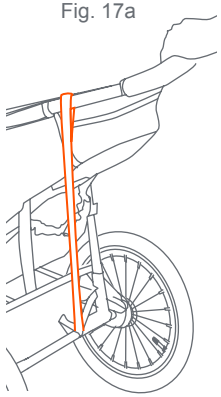

Fig. 17b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

SILLITA PARA EL AUTOMÓVIL

⚠ ADVERTENCIA: Nunca trote ni corra con su recién nacido en la posición de sillita para el automóvil. Úsela para pasear solamente.

⚠ ADVERTENCIA: Evite una lesión grave por caídas o resbalones, siempre use el arnés de la Sillita para el automóvil.

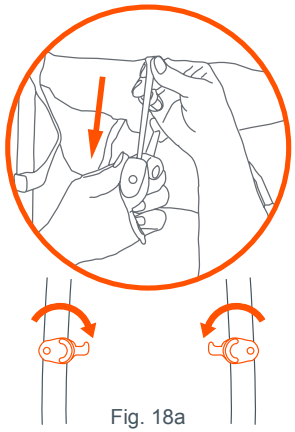

Fig. 18a

18) • Recline el asiento completamente hacia atrás y gire las lengüetas de soporte del armazón del carrito (Fig 18a).
NOTA: Lengüetas de soporte del asiento de coche sólo se utilizan para el asiento de coche. Verifique que la bandeja delantera para niños esté firmemente sujetada a los apoyabrazos del carrito.

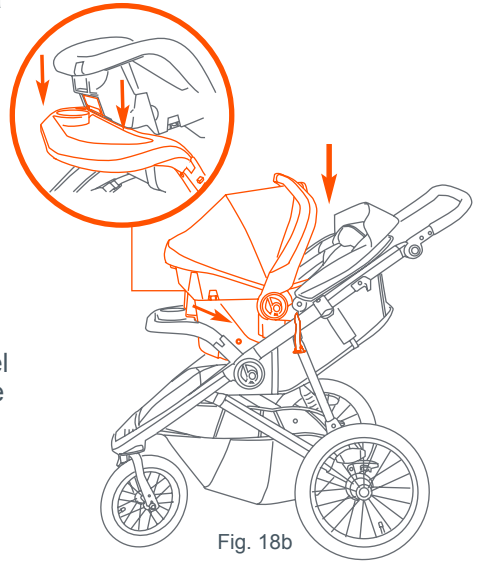

Fig. 18b

• Coloque el asiento de seguridad infantil de manera que mire hacia la parte posterior de la silla de paseo. Coloque la silla de modo que está encajado en el interior de la bandeja frontal. Asegúrese de que los tapones del asiento del automóvil no descansen sobre la bandeja y deslícelos hasta que la parte inferior de la Hadle de liberación esté plana contra la bandeja (Fig. 18b).

• Cuando el asiento de seguridad infantil se asienta firmemente en su lugar, correa de ambos breve clip sobre el asiento de seguridad infantil a través de las ranuras del cinturón de seguridad en el asiento de seguridad infantil y jale el ajustador de la correa apretado (Fig. 12b).
NOTA: Es muy importante que los ganchos siempre esten sujetados firmemente al rededor de la sillita para auotomóbil.

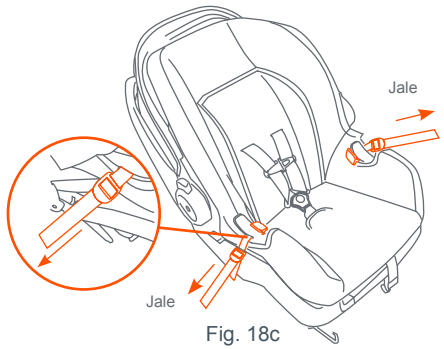

Fig. 18c

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

PARA QUITAR EL ASIENTO INFANTIL

19)• Para retirar el asiento infantil para auto, quite los dos clips cortos de las ranuras del cinturón de seguridad en el asiento de seguridad infantil y tire hacia arriba del asiento de seguridad infantil (Fig. 19).

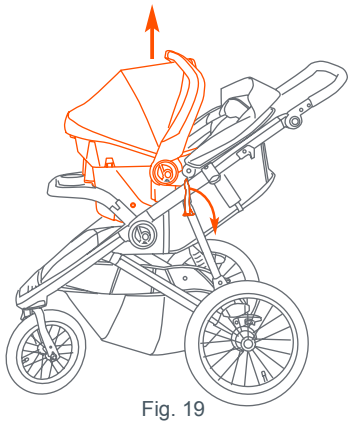

Fig. 19

PARA PLEGAR EL CARRITO

⚠ ADVERTENCIA:
Se debe ser prudente al plegar y desplegar el carrito para evitar que queden dedos atrapados.

PRECAUCIÓN:
No permita que los niños se acerquen al carrito mientras lo pliega.

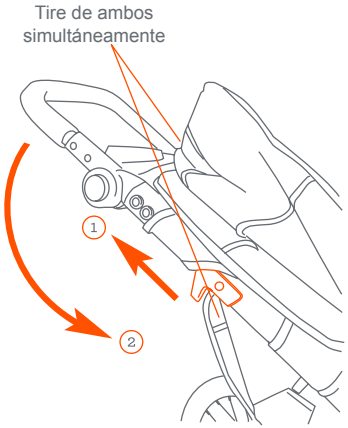

Fig. 20a

19)• Cierre la cubierta como se describe en la sección de la cubierta (Paso 8). Coloque la sillita en la posición más reclinada (Paso 9).

• Pliegue el carrito tirando de ambos gatillos de liberación (Fig. 20a). Presione hacia abajo el manubrio del carrito hasta que el carrito esté completamente plegado. Pliegue la bandeja hacia abajo. Trabe la manija de liberación al costado derecho del carrito (Fig. 20b).

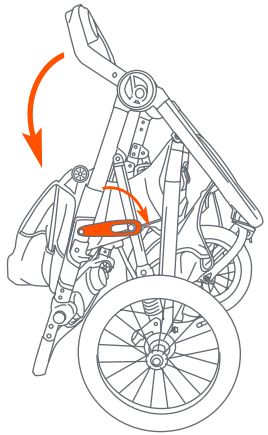

Fig. 20b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

PARA DESPLEGAR EL CARRITO

PRECAUCIÓN:
No permita que los niños se acerquen al carrito mientras lo pliega.

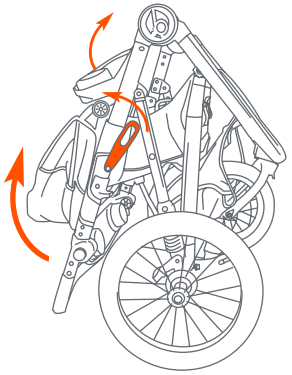

Fig. 21

21)• Destrabe la palanca de liberación. Despliegue el armazón del cochecito tirando hacia atrás del manubrio. La barra se trabará cuando las patas estén completamente extendidas. Empuje la bandeja a la posición funcional (Fig. 21).

CUIDADO Y MANTENIMIENTO PARA VERIFICAR LA INSTALACION DE LAS RUEDAS

⚠ ADVERTENCIA: ANTES DE CADA USO verifique el sistema de traba de tuerca doble con el fin de comprobar que la rueda esté sujeta firmemente al armazón.

RIESGO DE CAÍDA:
La rueda puede desprenderse y provocar que un vuelco. Tire de la rueda para asegurarse de que está firmemente unida.

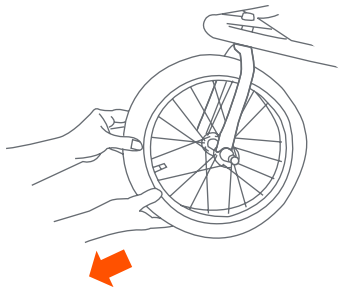

Fig. 22

22)• Levante del suelo la parte delantera del carrito y tire de la rueda hacia abajo para asegurarse de que esté sujeta. (Fig. 22).
NOTA: La rueda no debe salirse.

• Si siente un tambaleo anormal en la rueda delantera al caminar o trotar, es posible que tenga que ajustar la tuerca de la cubierta de la rueda delantera.

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

23) • Quite el apoyapiés para alcanzar la tuerca. Puede usar una llave inglesa estándar para ajustar la tuerca (Fig. 22).
NO APRIETE DEMASIADO ya que podría dañar la cubierta de la rueda.

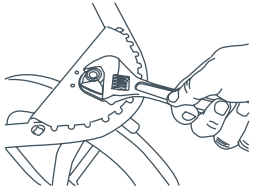

Fig. 22

GUARDABARROS

Si es necesario un ajuste o reemplazo:

24) • Alinee el guardabarros delantero y presiónelo en el armazón delantero (Fig. 24a).

• Introduzca los 2 tornillos del armazón delantero en los tubos plásticos del guardabarros delantero. Ajuste bien los tornillos sin forzarlos (Fig. 24b).
NO AJUSTE DE MÁS.

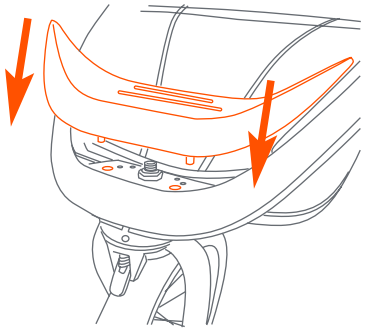

Fig. 24a

ALMOHADILLA DEL ASIENTO

• Para limpiar la almohadilla del asiento, use solamente jabón doméstico o detergente suaves y agua tibia en una esponja o trapo limpio.

OTROS

• Verifique con frecuencia que su carrito no tenga tornillos sueltos, piezas gastadas, materiales o costuras rasgados. Reemplace o repare las piezas conforme sea necesario.

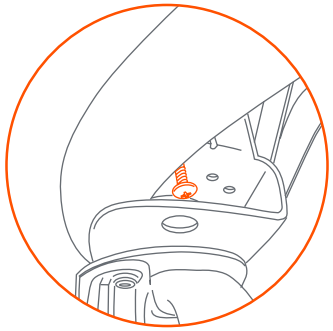

Fig. 24b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

Vérifiez que vous avez bien toutes les pièces pour ce modèle avant de monter la poussette.



Plateau parents

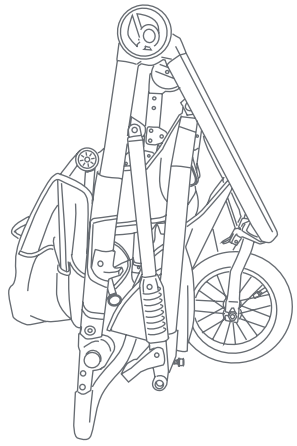

Poussette

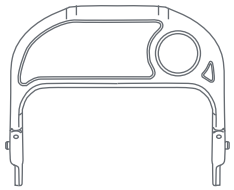

Plateau pour enfant



Écrou d'essieu



Plaque d'arrêt

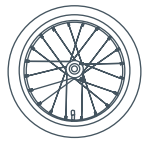

*Roue avant

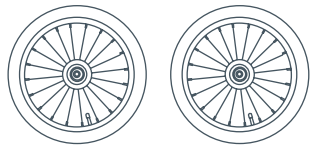

*Roues arriere



Pare-chocs



Vis pour pare-chocs

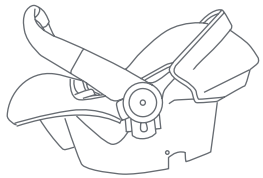

** Siège d'auto pour bébé

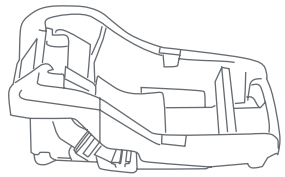

** Base

* Les styles de roues peuvent varier
** Veuillez vous reporter au manuel situé sous le siège de voiture pour connaître le type de base et les instructions.

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ AVERTISSEMENT : Veuillez suivre toutes les instructions afin d'assurer la sûreté de votre enfant. Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne pas suivre ces instructions pourrait entrainer un risque de blessures graves ou la mort. Afin d'éviter des blessures graves causées par une glisse ou une chute toujours utiliser le harnais de sécurité et s'assurer que l'enfant est correctement positionné conformément à ces instructions.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.

⚠ AVERTISSEMENT : Les roues peuvent se détacher et provoquer un basculement. Tirez sur les roues afin de vous assurer qu'elles sont solidement fixées.

- **ATTENTION :** cette poussette est conçue pour un enfant seulement. L'utiliser avec plus d'un enfant peut provoquer un état de déséquilibre et blesser votre enfant.
- Les sacs à main, les sacs de provisions, les colis, les sacs de couche-culotte ou autres articles peuvent affecter l'équilibre de la Poussette et la rendre instable ou dangereuse.
- Toujours verrouiller la roue avant pivotante en position **DROITE** avant de placer ou de retirer vos enfants de la Poussette et quand la marche rapide ou le jogging.
- Le poids maximum qui peut être transporté dans le panier est 2,26 kg (5 livres) et sur le plateau parents et enfant est 1,36 kg (3 livres) chaque. L'excès de poids peut affecter l'équilibre de la Poussette et la rendre instable ou dangereuse.
- Soyez certain que la poussette est entièrement en position redressée et verrouillée en position ouverte avant d'autoriser un enfant à proximité.

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ AVERTISSEMENT

- L'utilisation de la poussette avec un enfant pesant plus de 22,67 kg (50 livres) ou de plus de 106,7 cm (42 pouces) en hauteur peut provoquer une usure et un stress excessif sur la poussette, ceci peut affecter l'équilibre de la poussette et la rendre instable ou dangereuse.
- **NE JAMAIS** utiliser la poussette sur les escaliers ou les escaliers mécaniques.
- **NE JAMAIS** utiliser la poussette avec des patins à roulettes ou des patins à roues alignées.
- Nous recommandons que l'enfant soit âgée d'au moins 6 mois avant l'utilisation de la poussette pour le jogging. Parce que les enfants se développent à des rythmes différents, veuillez discuter de l'utilisation d'une Poussette de jogging avec votre médecin avant de commence à faire du jogging avec votre enfant.
- **NE PERMETTEZ JAMAIS** à votre poussette d'être utilisé comme un jouet.
- Pour nettoyer utiliser uniquement un savon doux ou des détergents ménagers avec de l'eau chaude et une éponge ou un chiffon propre.
- Régulièrement vérifier votre poussette pour des vis desserrées, des pièces usées, du matériel usée ou une couture déchirée. Remplacer ou réparer les pièces.
- Cesser d'utiliser la poussette s'il y a un mauvais fonctionnement ou elle est endommagée. Veuillez contacter notre service à la clientèle Parts Hotline afin de prendre des dispositions pour la réparation ou le remplacement des pièces.

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

IMPORTANT ! Afin d'assurer l'utilisation sécuritaire de votre poussette suivre ces instructions soigneusement. Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

IMPORTANT ! Avant chaque assemblage et utilisation, inspecter ce produit pour du matériel endommagé, les joints lâches, des pièces manquantes ou des rebords coupants. NE JAMAIS utiliser si des pièces sont manquantes ou brisées.

IMPORTANT ! L'assemblage par un adulte est nécessaire.

Retirez la poussette de l'emballage. Les roues avant, les roues arrière pour adulte **DOIVENT** être installés avant l'utilisation.

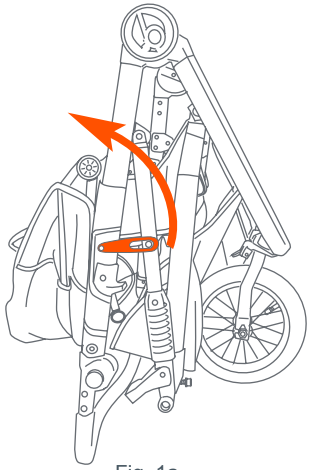

Fig. 1a

DÉPLIEZ LE CHÂSSIS

Pour fixer Les Roues Avant, dépliez la poussette tel que décrit dans la section suivante :

1) • Déverrouillez le levier de desserrage (Fig. 1a) Pour ajuster la poignée, pressez sur les deux boutons déplacer la poignée jusqu'à une position confortable pour l'utilisateur (Fig. 1)

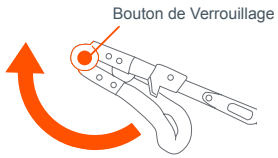

Position De Poussette Pliée

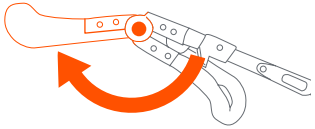

Position d'utilisation 1

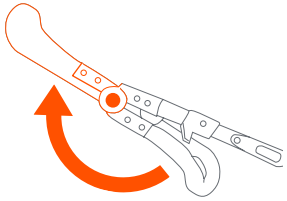

Position De Contrôle 2

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

•Tournez le levier de dégagement jusqu'en haut. Mettez la poignée en position de contrôle comme indiqué (Fig. 1c). Dépliez le châssis de la poussette en tirant sur la poignée de la poussette vers l'arrière (Fig. 1c).

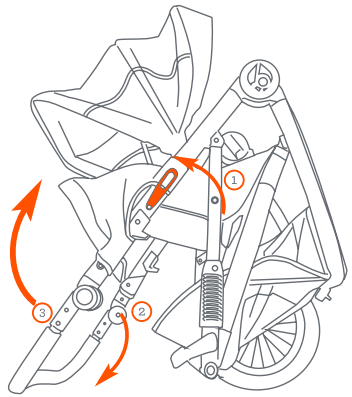

Fig. 1c

2) • Appuyez la poussette vers l'arrière et que les fourches avant pointent vers le haut. Faites glisser la roue avant sur les fourches avant (Fig. 2). Passez à la étape 5 si cette pièce a déjà été assemblée.

3) • Faites glisser la plaque d'arrêt sur la roue avant. Assurez-vous que la languette relevée pointe en direction de la fourche et insérez-la dans la fente de la fourche. Avant de serrer la roue, alignez la languette de la plaque d'arrêt avec la fente (Fig. 3).

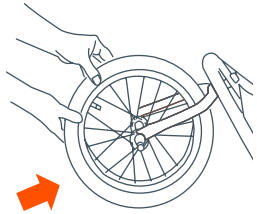

Fig. 2

4) • Avec la roue en place, installez les écrous d'essieu et serrez-les avec une clé à molette standard, polygonale ou à fourche. Puisque vous devriez sentir une forte résistance, la roue doit être maintenue fermement en place (Fig. 4).

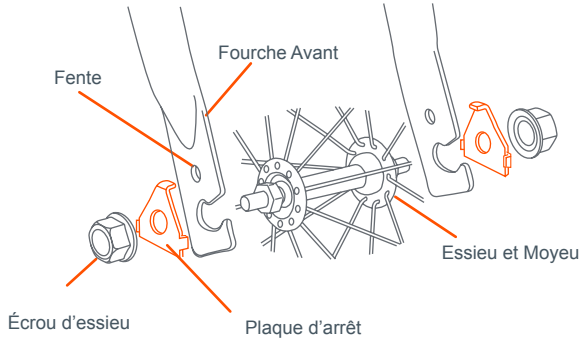

Fig. 3

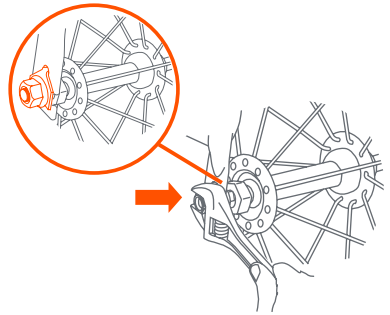

Fig. 4

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ROUES ARRIÈRES

5) • Tournez la poussette à l'envers et appuyez-la sur la poignée.

• Insérez les tiges de roues arrière dans le moyeu du cadre arrière jusqu'à ce qu'elles se mettent en place avec un clic (Fig. 5).
REMARQUE : Tirez sur la roue arrière pour vérifier qu'elle est bien fixée à la poussette.

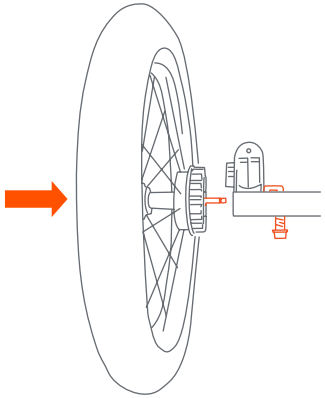

Fig. 5

PNEUS

6) • **REMARQUE :** Vérifiez les pneus pour une inflation correcte**.** Les pneus doivent être gonflés de façon régulière selon la pression indiquée sur chaque pneu. Toujours utiliser une pompe à air pour bicyclette pour gonfler les pneus. *Non incluses (Fig. 6).



Fig. 6

PORTE-GOBELET

⚠ AVERTISSEMENT :
Ne placez pas de liquides chauds ou plus de 3 livres sur le plateau parents. De brûlures graves ou des conditions rendant le plateau instable pourraient en résulter.

7) •Aligner les raccords sur les extrémités du plateau avec les raccords sur l'extérieur de la poignée. Tirez vers l'extérieur les bords du plateau tout en poussant vers le bas pour insérer les broches du manche dans les trous du plateau. Veuillez faire attention de ne pas pincer vos doigts lors de l'installation du plateau à parents (Fig. 7).



Fig.7

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ASSEMBLAGE

AUVENT

8) • **Pour ouvrir l'auvent :** poussez vers l'avant sur le bord avant de l'auvent, tout en maintenant le bord arrière en position stable (Fig. 8).

• **Pour plier l'auvent :** tirez vers l'arrière sur le bord avant (Fig. 8).

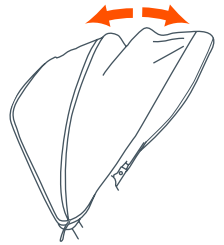

Fig. 8

POSITION DU SIÈGE

9) • Le siège a des positions inclinées multiples contrôlées par un cordon et un régleur à ressort situés à l'arrière du siège. Pour incliner le siège, tirez la boucle du régleur vers l'arrière (Fig. 9a). Pour remettre le siège en position plus verticale, saisissez le régleur d'une main et tirez le cordon à la position voulue avec l'autre main (Fig. 9b). Le cordon va se verrouiller automatiquement.
REMARQUE : La position redressée ne doit être **utilisée que pour un enfant d'au moins 6 mois.** Toujours réajuster le harnais de sécurité, y compris les ceintures d'épaules, lors du repositionnement du siège.

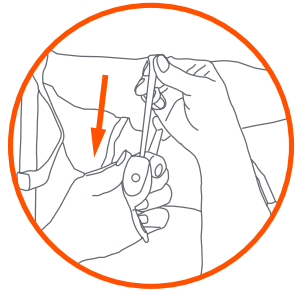

Fig. 9a

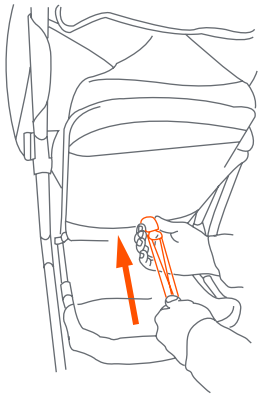

Fig. 9b

PLATEAU ENFANT

⚠ AVERTISSEMENT :
Ne placez pas de liquides chauds ou plus de 3 livres sur le plateau parents. De brûlures graves ou des conditions rendant le plateau instable pourraient en résulter.

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

10)• **Pour attacher le plateau enfant :** Fixez la barre de le plateau enfant en alignant les dispositifs d'ancrage avec les fentes sur le siège. Poussez-la jusqu'à ce qu'elle se mette en place avec un clic (Fig. 10a).
REMARQUE : Appuyez sur le bas et assurez-vous que le bouton s'enclenche et sécurise le plateau.

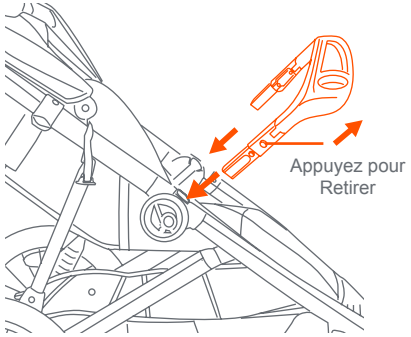

Fig. 10a

• **Pour ouvrir le plateau enfant :** Appuyez sur le bouton déclencheur de chaque côté du plateau pour enfant et tournez de 90 degrés (Fig. 10b).

• **Pour retirer le plateau enfant :** Pour détacher de le plateau enfant, appuyez sur le bouton-poussoir situé sur la partie inférieure de le plateau enfant et retirez le plateau enfant dispositif d'ancrage (Fig. 10a).

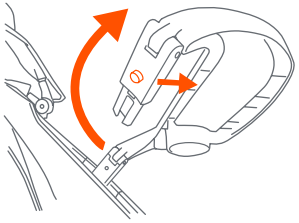
Fig. 10b

SÉCURISEZ LE PANIER DE RANGEMENT

11)• Enveloppez les 2 sangles avec les boutons-pression autour de l'essieu arrière et appuyez pour fermer (Fig. 11).
REMARQUE: Assurez-vous que tous les boutons-pressions sont sécurisé avant l'utilisation.

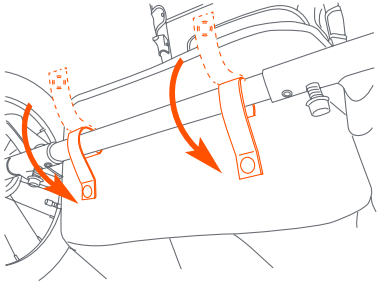
Fig. 11

LES FREINS

⚠ AVERTISSEMENT :

Toujours verrouiller les freins quand la Poussette n'est pas en mouvement afin que la poussette ne roule pas toute seule. Ne jamais laisser la Poussette sans surveillance sur une colline ou inclinaison car la Poussette pourrait dévaler la colline.

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

11)• Pour serrer les freins, appliquez une pression vers le bas sur les leviers de frein situé sur l'essieu arrière. Il peut être nécessaire de bouger la poussette vers l'avant ou l'arrière afin de serrer le frein (Fig. 12a). Vérifiez que la poussette ne bouge pas et que les freins sont correctement engagés. Pour desserrer, soulevez légèrement le levier de frein (Fig. 12b).

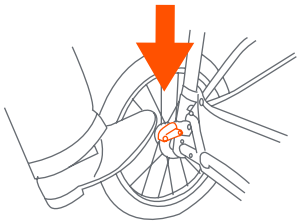
Fig. 12a

BLOCAGE DES ROUES AVANT

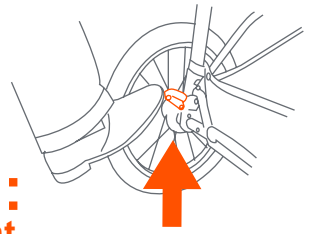
Fig. 12b

⚠ AVERTISSEMENT :

Toujours verrouiller la roue avant pivotante en position DROITE avant de placer ou de retirer vos enfants de la Poussette et quand la marche rapide ou le jogging.

⚠ RISQUE DE CHUTE : Pour éviter les renversements, avant course, le jogging ou la marche rapide, verrouiller la rotation de la roue avant.

13)• Le roue avant sont équipées d'un dispositif de verrouillage pour les bloquer de pivoter et engager avant ou l'arrière (Fig. 13).

• Levez le levier roue pour engager le verrou et poussez le levier vers le bas pour dégager le dispositif de verrouillage (Fig. 13).

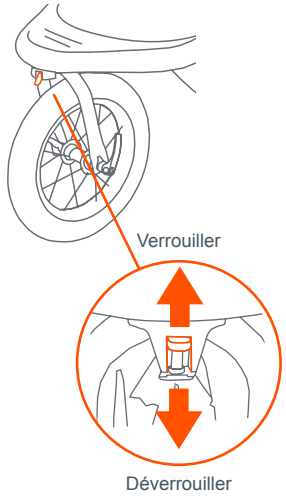

Fig. 13

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

POUR LIBÉRER L'ENFANT

⚠ AVERTISSEMENT :
Afin d'éviter des blessures graves causées par une glisse ou une chute toujours utiliser le harnais de sécurité.

⚠ DANGER DE STRANGULATION:
Un enfant peut s'étrangler avec une sangle détachée. Ne laissez jamais un enfant dans la poussette lorsque les sangles sont lâches ou détachées.

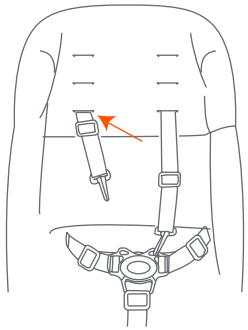

Fig. 14a

Type 1 et 2

14)• Les courroies du harnais à 5 points ont 3 positions d'attache. Choisir la position qui place la courroie a niveau avec, ou au-dessus de l'épaule de l'enfant (Fig 14a). Pour ajuster le niveau de l´harnais, demontez aux boucles des ceintures. Mettez les ceintures de l'harnais dans les fentes. Vous pouvez du siège. Remettez dans les fentes correspondant et remonter les boucles des ceintures.

Type 1

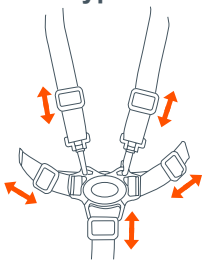

Ajuster pour être bien serré
Fig. 14b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

• Placer soigneusement l'enfant dans le siège de la poussette et tirer la ceinture de sécurité autour de la taille de l'enfant. Attacher l'entre-jambes entre les jambes de l'enfant. Insérer l'extrémité male de chaque ceinture de sécurité des épaules et de la taille dans la boucle de l'entre-jambes. Serrer la ceinture de sécurité pour qu'elle soit serrée mais confortable autour de la taille de l'enfant (Fig. 14b).

Type 2

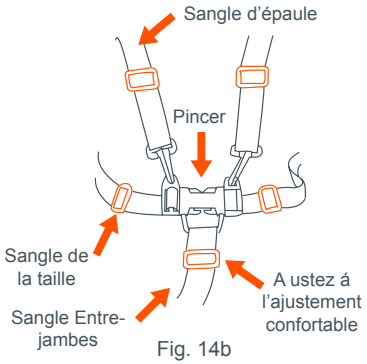

Fig. 14b

POUR LIBÉRER L'ENFANT

Type 1

15)• Pour libérer la ceinture, appuyer sur le bouton rouge au centre des boucles, les deux sangles se détacheront (Fig. 15).

Type 2

16)• Pour libérer la ceinture, appliquer une pression aux deux côtés de chaque boucle male jusqu'à ce que la boucle soit libéré (Fig. 16).

Type 1

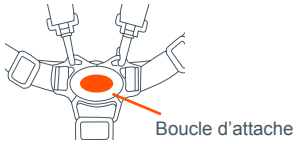

Fig. 15

Type 2

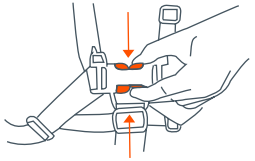

Fig. 16

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

LE JOGGING AVEC VOTRE POUSSETTE



⚠ AVERTISSEMENT : Ne jamais faire du jogging ou de courir avec votre nouveau-né dans la voiture la position du siège.Utiliser pour se promener seul.

DANGER DE STRANGULATION! Des enfants se sont étranglés lorsque des sangles se sont enroulées autour de leur cou. Lorsque vous ne l'utilisez pas, accrochez la sangle d'attache sur la poignée de la poussette. Gardez la sangle d'attache de la poussette hors de la portée des enfants.

Lorsque vous faites du jogging avec votre enfant, utilisez les dispositifs de sécurité ci-dessous :

17)• **VERROUILLER LAS ROUES AVANT AND POSITION DROITE** (étape 13)

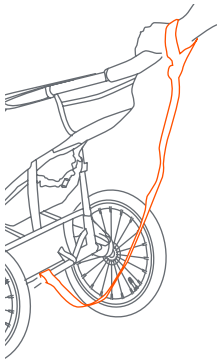

Fig. 17a

• **DRAGONNE DE SÉCURITÉ :** Toujours attacher au poignet la sangle de sécurité en faisant du jogging. Cette sangle retiendra la Poussette, dans le cas où vous tombez à la course (Fig. 17a). La sangle de sécurité doit toujours être connectée à l'arrière du cadre inférieur. Cet emplacement est utilisé pour empêcher la Poussette de basculer vers l'arrière dans le cas où vous tombez. La sangle de sécurité comprend une attache la sangle de sécurité comprend une attache et une boucle permettant son rangement du côté gauche de la poussette lorsqu'elle n'est pas utilisée (Fig. 17b).

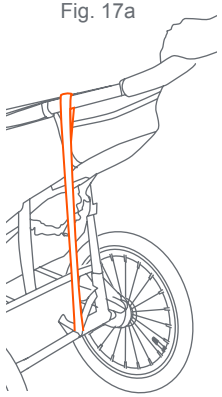

Fig. 17b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

SIÈGE D'AUTO

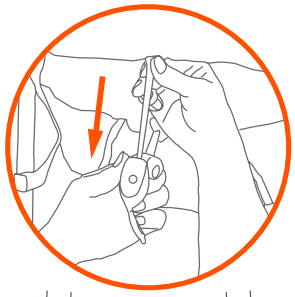

⚠ AVERTISSEMENT : Nunca trote ni corra con su recién nacido en la posición de sillita para el automóvil. Úsela para pasear solamente.

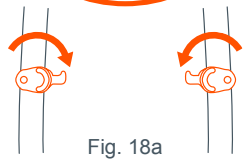

Fig. 18a

⚠ AVERTISSEMENT : Evite una lesión grave por caídas o resbalones, siempre use el arnés de la Sillita para el automóvil.

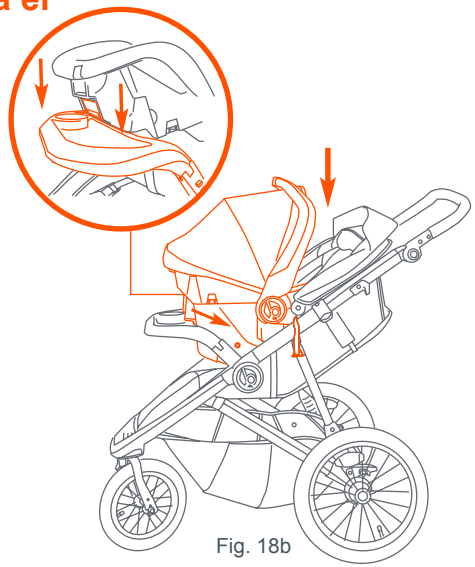

Fig. 18b

18)• Placer le dossier du siège dans une position verticale. Retournez les languettes d'appui du siège d'auto sur le châssis de la poussette (Fig. 18a). **REMARQUE :** languettes de support de siège d'auto ne sont utilisés que pour le siège d'auto.

• Placez le siège d'enfant pour qu'elle soit face à l'arrière de la poussette. Placer le siège de manière à ce qu 'il est intégré à l'intérieur de l'avant du bac. S'assurer que les butées du siège auto ne se reposent pas sur le plateau et glisser jusqu'à ce que la partie inférieure de la hadle de dégagement soit à plat contre le plateau (Fig. 18b).

• Lorsque le siège enfant est bien en place, tant à court clip ceinture sur le siège de sécurité pour enfant par les fentes de ceinture de sécurité dans le siège de sécurité pour enfant y jale el ajustador de la correa apretado (Fig. 18c). **REMARQUE:** Il est très important que le agrafe courte est toujours serré autour du siège d' auto pour bébé.

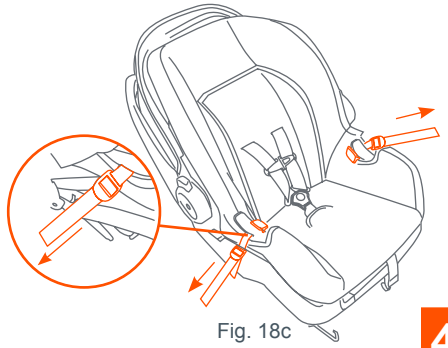

Fig. 18c

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

POUR RETIRER SIÈGE D'AUTO

18)• Pour enlever le siège d'auto pour bébé, retirez les deux clips de courte durée des fentes de ceinture de sécurité dans le siège de sécurité pour enfant et tirez sur le siège de sécurité pour enfant (Fig. 19).
REMARQUE : Remontez les languettes d'appui lorsque vous n'utilisez pas le siège d'auto.

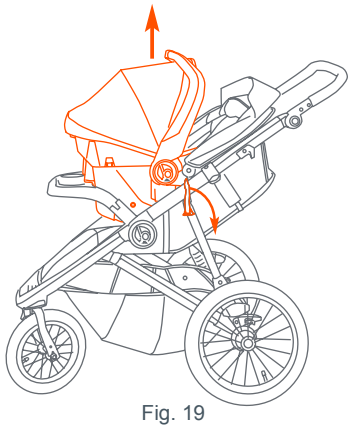

Fig. 19

REPLIER LA POUSSETTE

⚠ AVERTISSEMENT :
prenez soins de ne pincer vos doigts lors du pliage et du dépliage de la Poussette.

ATTENTION : Ne Jamais laisser les enfants à proximité de la poussette lors de son dépliage.

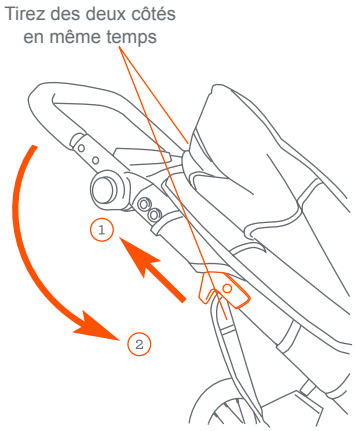

Fig. 20a

19)• Fermez l'auvent tel qu'expliqué dans la section Auvent (étape 8). Placez le dossier du siège dans la position la plus inclinée (étape 9).

• Pliez la poussette en appuyant sur les deux gâchettes (Fig. 20a). Poussez la poignée vers le bas jusqu'à ce que la poussette soit complètement pliée. Pliez le plateau enfant vers le bas. Verrouillez le levier de desserrage situé du côté droit de la poussette (Fig. 20b).

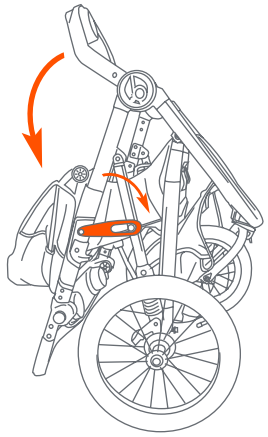

Fig. 20b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

POUR DÉPLIER LA POUSSETTE

ATTENTION : Ne Jamais laisser les enfants à proximité de la poussette lors de son dépliage.

21)• Destrabe la palanca de liberación. Dépliez le châssis de la poussette en tirant vers l'arrière sur la poignée de la poussette. Poussez le plateau pour enfant en position fonctionnelle (Fig. 21)

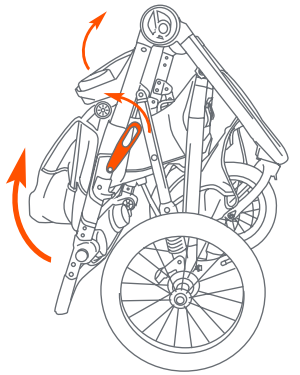

Fig. 21

SOIN D'ENTRETIEN TEST POUR VÉRIFIER SI LA ROUE EST BIEN FIXÉE

⚠ AVERTISSEMENT :
TOUJOURS vérifier le dispositif de blocage de sécurité à écrous couplés avant chaque utilisation pour vous assurer que la roue avant est solidement fixée au cadre.

RISQUE DE CHUTE :
La roue peut se détacher et causer un basculement. Tirez sur la roue pour vous assurer qu'elle est bien fixée.

22)• Soulevez la partie avant de la poussette et appuyez sur la roue pour vous assurer qu'elle est installée de façon sécuritaire (Fig. 22).
REMARQUE: La roue ne doit pas se détacher.

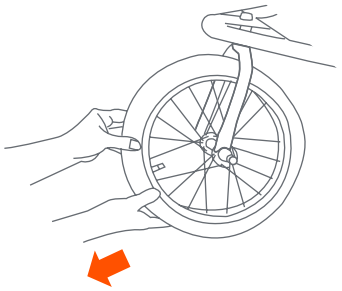

Fig. 22

• Si la roue avant oscille au-delà de ce qui est normal lors de l'utilisation pour la marche ou le jogging, vous devrez peut-être ajuster l'écrou de la roue avant.

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

23) • Retirez le repose-pieds afin d'accéder à l'écrou. Vous pouvez utiliser une clé à molette standard pour resserrer l'écrou (Fig. 23).
NE PAS TROP SERRER, car cela pourrait endommager le logement de la roue avant.

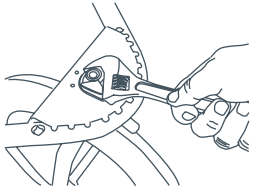

Fig. 23

PARE-CHOCS

Si l'ajustement ou le remplacement est nécessaire

24) • Aligner le pare-chocs et presser sur le cadre avant (Fig. 24a).

• Insérer les 4 vis à travers du cadre avant dans les tubes en plastique du pare-chocs. Tourner les vis seulement jusqu'à bien serré (Fig. 24b).
NE PAS TROP SERRER.

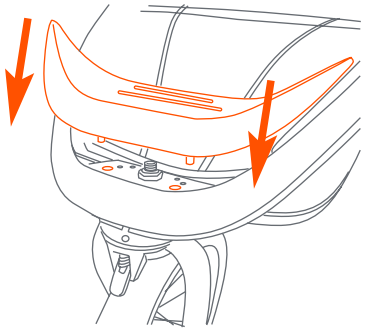

Fig. 24a

SEAT PADGARNITURE DE SIÈGE

• Pour nettoyer la garniture de siège, n'utilisez que du savon ou détergent doux et de l'eau chaude à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon propre.

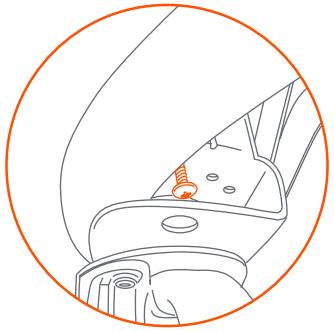

Fig. 24b

AUTRES

• Vérifiez régulièrement la poussette pour détecter la présence de vis desserrées, de pièces usées, de tissu déchiré ou décousu. Remplacez ou réparez les pièces au besoin.

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.