WARRANTY

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. PLEASE CONTACT BABY TREND FOR REPLACEMENT PARTS, SERVICE AND REPAIR.

The Baby Trend® warranty covers workmanship defects within the first 180 days of purchase. Any product which has been subjected to misuse, abuse, abnormal use, excessive wear and tear, improper assembly, negligence, environmental exposure, alteration or accident, or has had its serial number altered or removed invalidates all claims against the manufacturer. Any damage to property during installation is the sole responsibility of the end user. The Customer Service Department can be contacted at 1 (800) 328-7363 Monday through Friday between 8:00am and 4:30pm (PST). Return Authorizations are required prior to returning product(s) to Baby Trend®. Warranty only valid in North America.

GARANTIA

NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA TIENDA. POR FAVOR CONTACTE A BABY TREND PARA PIEZAS DE REPUESTO, SERVICIO Y REPARACION.

La garantía de Baby Trend® cubre defectos de fábrica dentro de los primeros 180 días de la compra.Cualquier producto que haya sido sometido a uso indebido, abuso, uso anormal, desgaste excesivo, montaje incorrecto, negligencia, exposición ambiental, alteración o accidente, o que ha tenido su número de serie alterado o removido anula todos los reclamos contra el fabricante. Cualquier daño a la propiedad durante la instalación es de la exclusiva responsabilidad del usuario final. El Departamento de Servicio al Cliente puede ser contactado a 1 (800) 328-7363 Lunes a viernes entre 8:00am y 4:30pm (PST).Un numero de autorizacion es requerido antes de la devolución de los producto(s) a Baby Trend®. Garantia válida sólo en América del Norte.

GARANTIE

NE PAS RETOURNER VOTRE PRODUIT AU MAGASIN. VEUILLEZ CONTACTER BABY TREND POUR DES PIÈCES DE RECHANGE, ENTRETIEN ET RÉPARATION.

La garantie Baby Trend® couvre les vices de fabrication dans les 180 jours suivant l'achat du produit. Tout produit qui a été soumis à un usage abusif, une utilisation anormale, une usure excessive, un montage incorrect, de la négligence, de l'exposition environnementale, de la modification ou un accident, ou a eu son numéro de série modifié ou supprimé annule toutes les réclamations contre le fabricant. Tout dommage à la propriété lors de l'installation est de la seule responsabilité de l'utilisateur final. Le service client peut être contacté au 1 (800) 328-7363 du lundi au vendredi 8 h – 16 h 30 (PST). Une autorisation sera nécessaire avant de retourner le produit à Baby Trend®. Garantie valable uniquement en Amérique du Nord.


babytrend®

www.babytrend.com

Baby Trend, Inc.
1607 S. Campus Ave.,
Ontario, CA 91761

1-800-328-7363
(8:00am ~ 4:30pm PST)
www.babytrend.com

Read all instructions BEFORE assembly and USE of product.
KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.
Lea todas las instrucciones ANTES de armar y USAR el producto.
CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.
Lisez toutes les instructions du manuel AVANT l'assemblage ou L'UTILISATION de ce produit. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

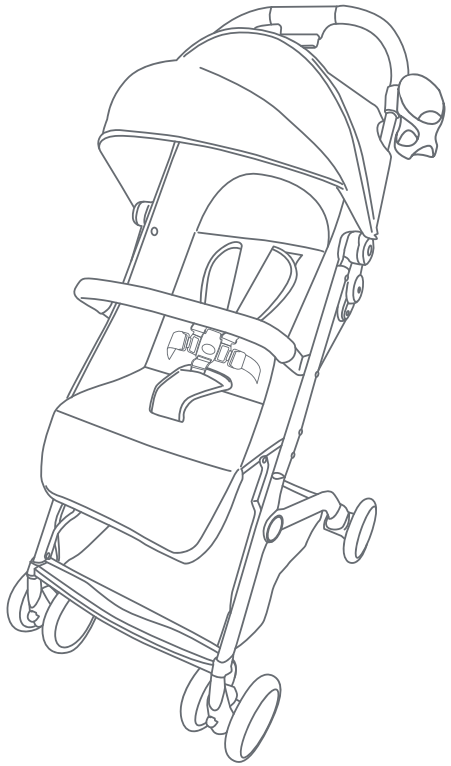

ST28C22B
Jetaway Compact Stroller
Instruction Manual
Manual de Instrucciones
Manuel d'instruction


babytrend®

www.babytrend.com


ST28C22B _3L_040318

PARTS


Check that you have all the parts for this model before assembling the stroller.

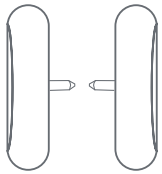


Rear Wheels

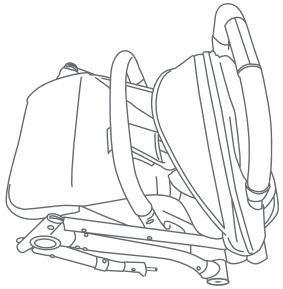

Compact Stroller

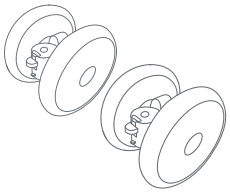


Front Wheels

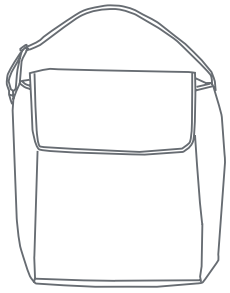

Carry/Tote bag



Cup Holder

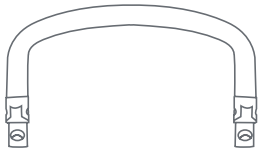

Bumper Bar

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ WARNING

⚠ WARNING: Please follow all of these instructions to ensure the safety of your child. Keep these instructions for future reference.

⚠ WARNING: Failure to follow these instructions could result in serious injury or death. Avoid serious injury from falling or sliding out, always use the safety harness and ensure that the children are properly positioned according to these instructions.

⚠ WARNING: Never leave children unattended.

⚠ WARNING: Care must be taken when folding and unfolding the stroller to prevent finger entrapment.

- **CAUTION:** This stroller is designed for one child only. Use with more than one child may cause an unbalanced condition which can injure/harm your child.
- Purses, shopping bags, parcels, diaper bags or accessory items may change the balance of the stroller and cause a hazardous, unstable condition.
- The maximum weight that can be carried in the storage basket is 5 lbs (2.26 kg). Excessive weight may cause a hazardous unstable condition to exist.
- Be certain the stroller is completely opened and locked in place before allowing a child near the stroller.
- The maximum weight capacity of this stroller is 45 lbs (20.41 kg) or 40 inches (101.6 cm). Additional weight will cause excessive wear and stress on the stroller and may cause a hazardous unstable condition to exist.
- **NEVER** use the stroller on stairways or escalators.
- **NEVER** use the stroller with roller skates, in-line skates, skateboards or bicycles.
- **NEVER** allow your stroller to be used as a toy.
- To clean use only mild household soap or detergent and warm water on a sponge or clean cloth.
- Check your stroller for loose screws, worn parts, torn material or stitching on a regular basis. Replace or repair parts as needed.
- Discontinue use of stroller should it malfunction or become damaged.

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

IMPORTANT! To ensure safe operation of your product, please follow these instructions carefully. Please keep these instructions for future reference.

IMPORTANT! Before assembly and each use, inspect this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges. NEVER use if any parts are missing or broken.

IMPORTANT! Adult assembly is required.

TO UNFOLD STROLLER

⚠ **WARNING:** Care must be taken when unfolding the stroller to prevent finger entrapment.

CAUTION: Do not allow children near stroller while unfolding.

Unfold stroller as described in the section following:

1) • To unfold the stroller push the small safety lock and squeeze the large center button while pulling upward on the stroller handle until the frame locks (Fig. 1).

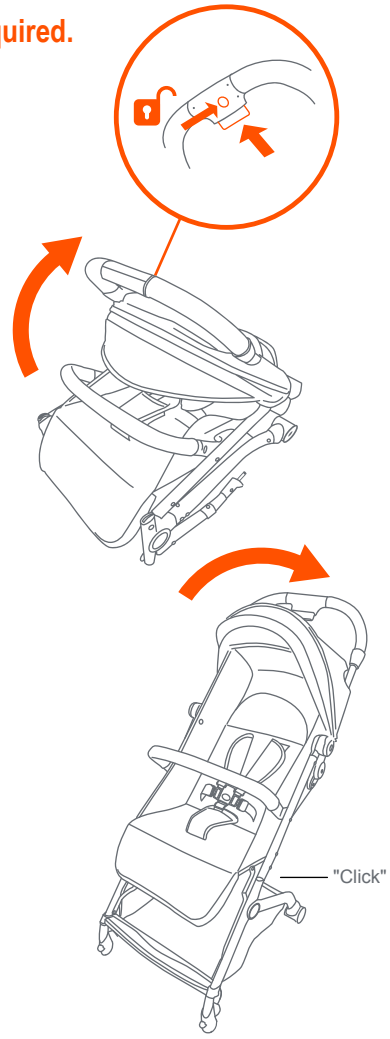


Fig. 1

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

FRONT WHEELS

To attach the front wheels, unfold stroller as described in the following section:

2) • Lean the stroller backwards and push each front wheel assembly into the front wheel housing until they lock into place (Fig. 2a). Repeat for the other side.
NOTE: Pull on the wheel assembly to ensure that it is securely attached to the stroller (Fig. 2b).

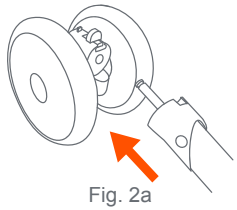


Fig. 2a

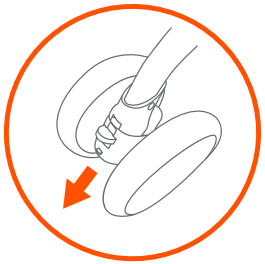


Fig. 2b

REAR WHEELS

3) • Lean the stroller forward and press the rear wheel post into the rear frame hub until it clicks into place (Fig. 3a). Repeat for the other side.
NOTE: Pull on the rear wheel to ensure that it is securely attached to the stroller (Fig. 3b).

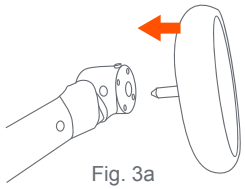


Fig. 3a

CANOPY

4) • **To open the canopy:** push forward on the front edge of the canopy while holding the rear of canopy in place (Fig. 4).

• **To fold the canopy:** pull backwards on the front edge (Fig. 4).

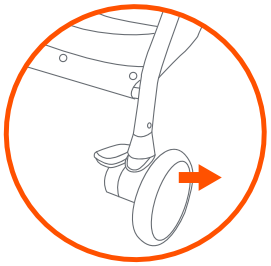


Fig. 3b

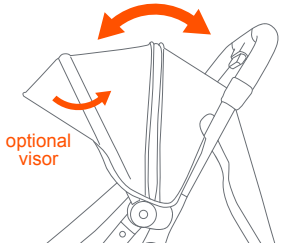


Fig. 4

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

REMOVABLE BUMPER BAR

⚠ WARNING: Do not use bumper bar to carry seat with child inside. The bumper bar is not a carrying handle.

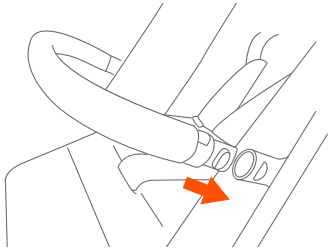


Fig. 5a

5) • Attach the bumper bar by lining up anchors with the slots on the seat. Push until it clicks into place (Fig. 5a).
NOTE: The bumper bar must be securely attached before using this product.

• To access the child seat, press the release button and pull bar out of the anchor. Swing the bar upwards to access the seat (Fig. 5b). Press both buttons simultaneously and pull out to remove the bumper bar (Fig. 5c).

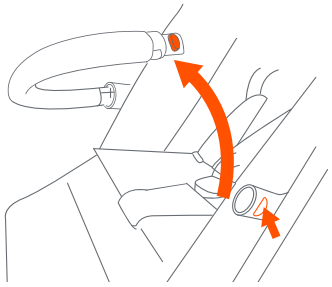


Fig. 5b

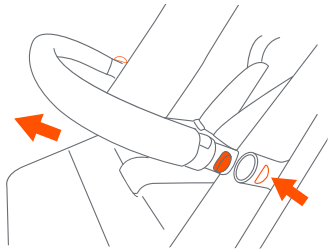


Fig. 5c

SEATBACK POSITIONING

6 • To put seat into the upright position, press the clip ends together, hold the hoop to push the clip up and buckle the top straps (Fig 6a).**NOTE:** The upright position should be used **only for a child that is at least 6 months old**. Always re-adjust the safety harness, including the shoulder belts when repositioning the seatback.

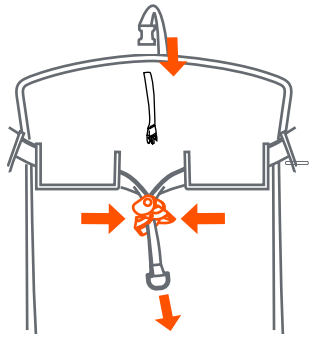


Fig. 6a

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

• To recline the seat, release the buckle, press the clip ends together and pull it down (Fig 6b).

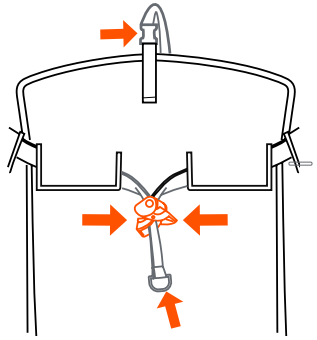


Fig. 6b

ADJUSTING THE LEG SUPPORT

7) • Lift to raise the leg support. Press the buttons on both sides of the leg support to lower (Fig. 7).

CUP HOLDER

⚠ WARNING: To avoid burns, never put hot liquids in cup holder. Avoid possible tipping, do not place more than 1 lb. (0.45kg) in cup holder.

8) • To attach cup holder: slide the clip on the cupholder over Cup Holder tabs on the Handle Bar. Push untill firmly in place (Fig. 8).

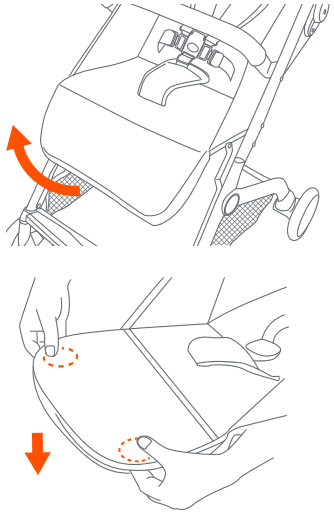


Fig. 7

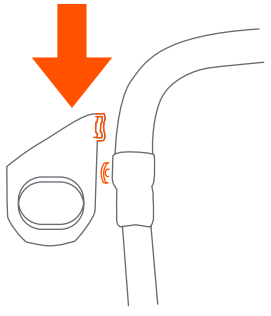


Fig. 8

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

STORAGE BASKET

9) • Under the basket, completely close the three snap buttons and make sure to tuck the cable under the flap (Fig. 9).

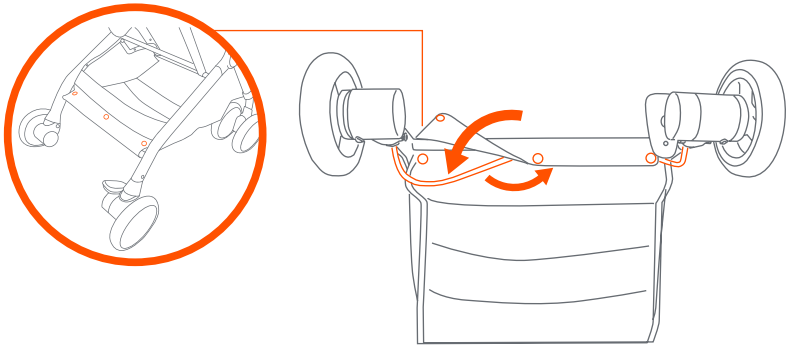


Fig. 9

AIR FLOW PANEL

10) • To open the air flow panel on the back side of the seat, unzip the the 2 side panels. Roll the flap up and use the buckled straps to hold it open. Reverse this step to close the air flow panel (Fig. 10).

• To avoid creasing on the rolled up view window, always close it when folding the stroller frame.

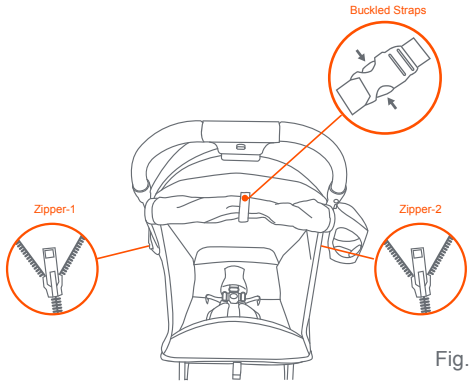


Fig. 10

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

BRAKES

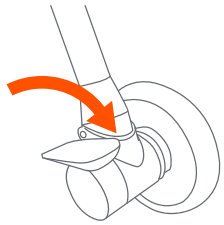


Fig. 11a

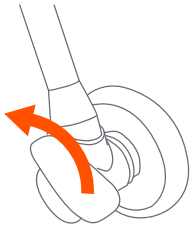


Fig. 11b

⚠ WARNING: Always set brakes when the stroller is not being pushed so that the stroller will not roll away. NEVER leave stroller unattended on a hill or incline as the stroller may slide down the hill.

11) • To engage brakes, apply light downward pressure to rotate the brake lever located on the rear wheel. The stroller may require slight forward or rearward movement in order to line up the teeth on the brake with each wheel brake cluster (Fig. 11a).
NOTE: Gently attempt to roll the stroller forward to check that the stroller will not move. If applied correctrly the stroller will not roll.

• To release, gently rotate up on the brake lever (Fig. 11b).

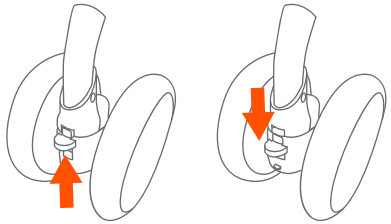


Fig. 12a

FRONT WHEEL LOCK

12) • The front wheels are equipped with a swivel locking device. Push the button on each wheel upwards to engage the locks and push downward to disengage the locking device (Fig. 12a).
NOTE: Remove the wheels for storage: Press the release latch and pull the wheels out (Fig 12b).

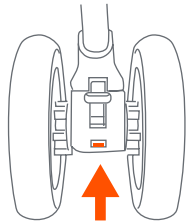


Fig. 12b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

TO SECURE THE CHILD

⚠ WARNING: Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use the safety harness.

STRANGULATION HAZARD: Child can strangle in loose straps. Never leave child in seat when straps are loose or undone.

13) • Carefully place the child in the stroller seat and bring the safety harness around the child's waist and over the shoulders. Place the crotch strap between the child's legs. Connect the shoulder strap with the waist strap together as seen in Step A (Fig. 13a). Connect to the buckle on the crotch strap as seen in Step B (Fig 13b).

• Repeat on the opposing side to fully join all the 5-point harness straps together (Fig. 13c).

• Use the adjustable buckle to set the height of the shoulder straps (Fig. 13d). Select the position that places the shoulder strap level with, or below, the top of the child's shoulders.

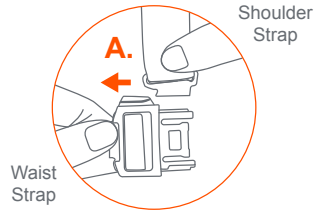


Fig. 13a

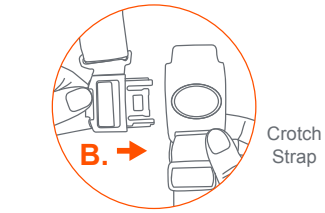


Fig. 13b

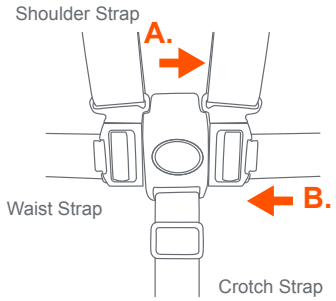


Fig. 13c

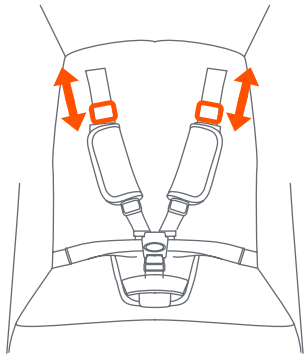


Fig. 13d

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

• Tighten the harness to be snug around the child's waist and over the child's shoulders (Fig. 13e).

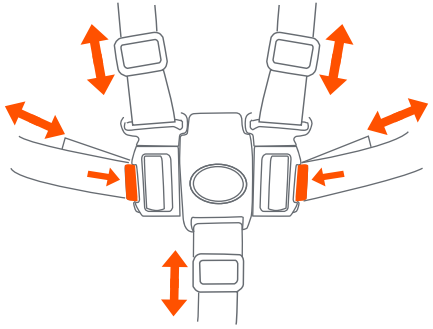


Fig. 13e

TO RELEASE THE CHILD

14) • Push button on center clasp, the harness buckles will pop free (Fig. 14).

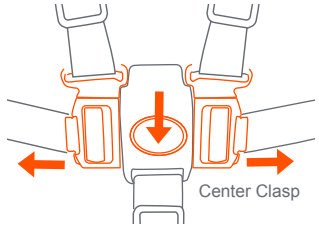


Fig. 14

TO FOLD STROLLER

⚠ WARNING: Care must be taken when folding the stroller to prevent finger entrapment.

CAUTION: Do not allow children near stroller while folding.

15) • Close the canopy as described in the canopy section.

• Put seat into the upright position, press the clip ends together, hold the hoop and push the clip up (Fig 15a).

• Pull stroller backward several inches to rotate the front wheels to the front (Fig. 15b)

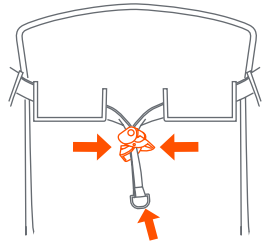


Fig. 15a

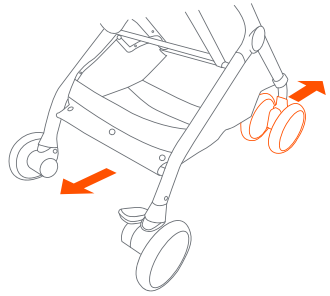


Fig. 15b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

- To fold the stroller push the small safety lock and squeeze the large center button while pushing forward on the handle (Fig. 15c).
- Once the stroller begins to fold, release the handle and push forward on the handle until the stroller is folded. Gently compress the stroller frame until it clicks. (Fig. 15d).

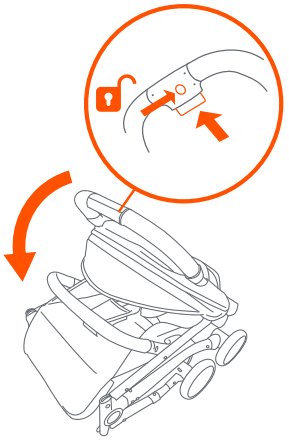


Fig. 15c

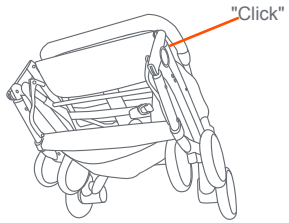


Fig. 15d

TO UNFOLD STROLLER

⚠ WARNING: Care must be taken when unfolding the stroller to prevent finger entrapment.

CAUTION: Do not allow children near stroller while unfolding.

16) • To unfold the stroller push the small safety lock and squeeze the large center button while pulling up on the handle. The stroller frame will click into position when fully extended (Fig. 16).

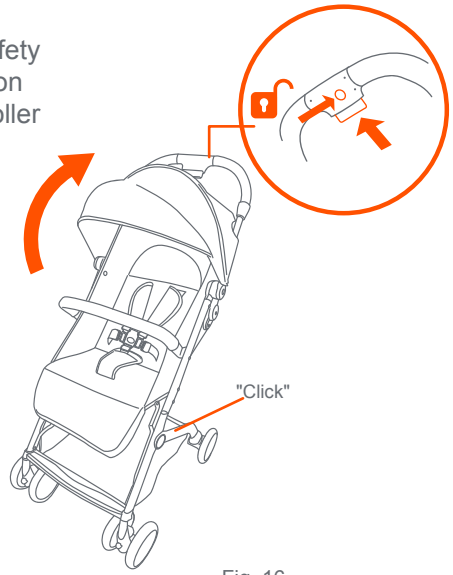


Fig. 16

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

CARRY BAG

⚠ WARNING:

STRANGULATION HAZARD!

Children have strangled in loose straps. Never leave child unattended when straps are loose or undone.

NOTE: Remove cup holder before inserting it and the stroller into the cover.

17) • Open the flap by undoing the hook and loop fastener, and place the stroller into the carry bag. Ensure that you put the stroller into the bag starting with the wheels first (Fig. 17a). Use the hook and loop fastener to close the cover at the top of the carry bag (Fig. 17b).

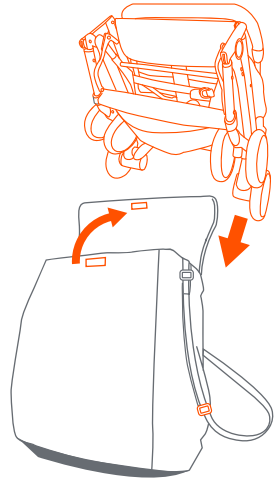


Fig. 17a

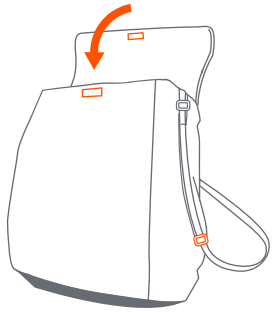


Fig. 17b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

SHOULDER STRAPS

18) • After securing the cover on the stroller, locate the strap (Fig. 18a). Adjust the length as desired with the adjuster buckle (Fig. 18b). Always use the strap when carrying the stroller in the Tote Bag.

• Use the bag for transporting the stroller or for storing away the stroller.
NOTE: The strap on the tote bag is intended to be used on the shoulder (Fig. 18c). Store away the bag when not in use.

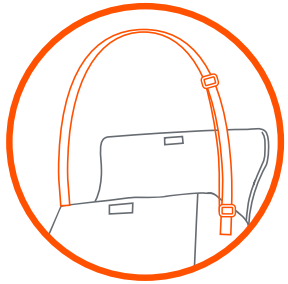


Fig. 18a




Fig. 18b


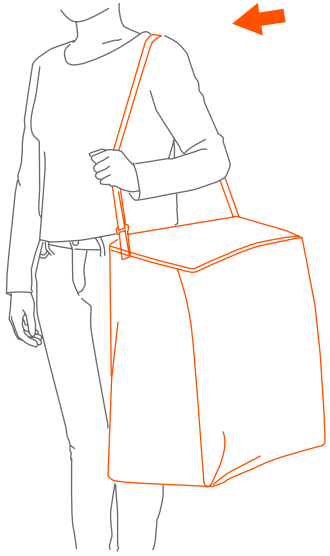



Fig. 18c

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.


Verifique que tenga todas las piezas para este modelo antes de montar el carrito.

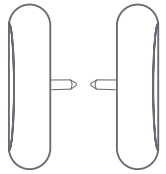


Ruedas trasera

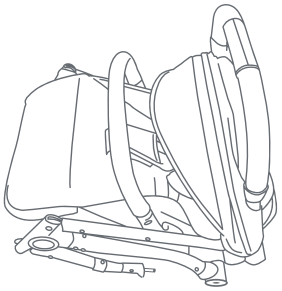

Carriola compacta

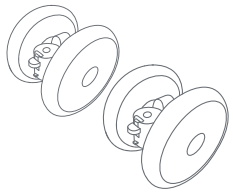


Ruedas delantera

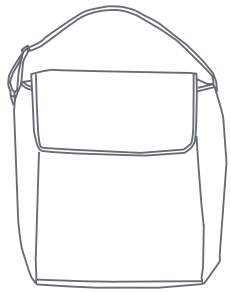

Bolsa de transporte / bolso de mana



Portavasos

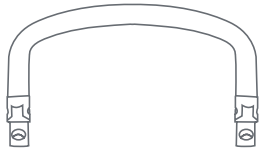

Barra Frontal

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ ADVERTENCIA: Por favor, siga todas estas instrucciones para garantizar la seguridad de su hijo. Conserve estas instrucciones para referencia futura.

⚠ ADVERTENCIA: El incumplimiento de estas instrucciones podría ocasionar una lesión grave o la muerte. Evite lesiones graves por caídas o resbalones. Siempre use el arnés de seguridad y asegúrese de que los niños estén ubicados correctamente de acuerdo a estas instrucciones.

⚠ ADVERTENCIA: Nunca pierda de vista a los niños.

⚠ ADVERTENCIA: Se debe ser prudente al plegar y desplegar el carrito para evitar que queden dedos atrapados.

- **PRECAUCIÓN:** Este carrito está diseñado para un niño solamente. El uso con más de un niño podría provocar inestabilidad y lesionar o dañar a su hijo.
- Los bolsos, bolsas de compras, paquetes, bolsas de pañales o artículos accesorios podrían cambiar el equilibrio del carrito y una condición de inestabilidad peligrosa.
- El peso máximo que se puede llevar en la canasta de almacenamiento es de 5 libras (2.26 kg). El exceso de peso podría ocasionar una inestabilidad peligrosa.
- Procure que el carrito esté completamente abierto y bien trabado antes de permitir que un niño se acerque al mismo.
- La capacidad máxima de peso de este carrito es de 45 libras (20.41 kg) o 40 pulgadas (101.6 cm). El peso adicional causará un desgaste y tensión excesivos en el carrito y podrían provocar una inestabilidad peligrosa.
- **NUNCA** use el carrito en escaleras mecánicas o comunes.
- **NUNCA** use el carrito con patines de ruedas, patines en línea, monopatines o bicicletas.
- **NUNCA** permita el uso de su carrito como un juguete.
- Para limpiarlo, use solamente jabón doméstico o detergente suaves y agua tibia en una esponja o trapo limpio.

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

- Verifique con frecuencia que su carrito no tenga tornillos sueltos, piezas gastadas, materiales o costuras rasgados. Reemplace o repare las piezas conforme sea necesario.
- Deje de usar el carrito si presenta fallas o daños.

¡IMPORTANTE! Para asegurar el funcionamiento seguro de su carrito, siga estas instrucciones cuidadosamente. Por favor, conserve estas instrucciones para referencia futura.

¡IMPORTANTE! Antes del montaje y de cada uso, inspeccione el producto para detectar daños en el equipo, uniones sueltas, piezas faltantes o bordes filosos. NUNCA use el carrito con piezas faltantes o rotas.

¡IMPORTANTE! Se requiere el montaje por parte de un adulto.

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

PARA DESPLEGAR EL CARRITO

⚠ ADVERTENCIA: Se debe ser prudente al desplegar el carrito para evitar que queden dedos atrapados.

PRECAUCIÓN:
No permita que los niños se acerquen al carrito mientras lo despliega.

Despliegue el carrito como se describe en la siguiente sección:

1) • Para desplegar la silla de bebé, empuje la traba de seguridad pequeña y apriete el botón grande ubicado en el centro. Mientras tanto, empuje el mango de la silla de bebé hacia arriba hasta que la estructura se trabe (Fig. 1).

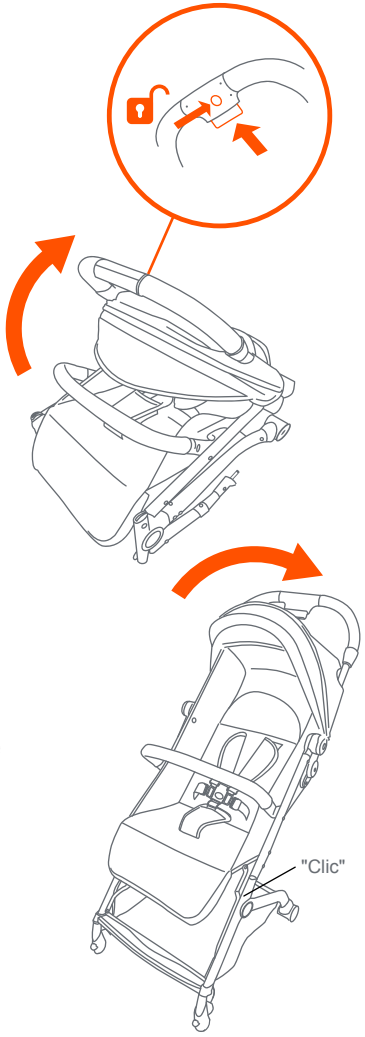
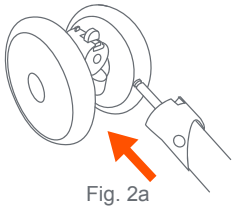


Fig. 1

RUEDAS DELANTERAS

Para colocar las Ruedas Delanteras, despliegue el carrito como se describe en la siguiente sección:

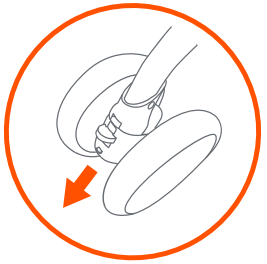
2) • Incline el carrito hacia atrás y empuje cada montaje de la rueda delantera hacia la arandela de la rueda delantera hasta que se traben (Fig. 2a). Repita el mismo procedimiento del otro lado.
NOTA: Tire del montaje de la rueda para cerciorarse de que esté sujeto de manera segura al carrito (Fig. 2b).


Fig. 2a

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

RUEDAS TRASERAS

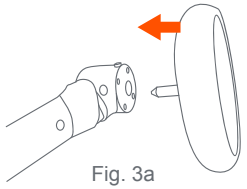
3) • Incline el carrito hacia delante y presione el poste de la rueda trasera dentro del cubo del armazón trasero hasta que se trabe y haga clic (Fig. 3a). Repita el mismo procedimiento del otro lado.
NOTA: Tire de la rueda trasera para cerciorarse de que esté sujeta de manera segura al carrito (Fig. 3b).



Fig. 2b

CUBIERTA

4) • **Para abrir la cubierta:** empuje hacia delante el borde delantero de la cubierta mientras sostiene la parte trasera de la misma en su sitio (Fig. 4).

• **Para plegar la cubierta:** empuje hacia atrás el borde delantero (Fig. 4).


Fig. 3a

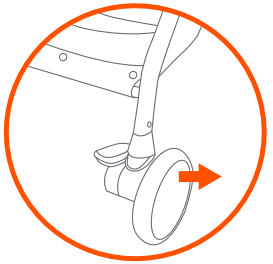
Fig. 3b

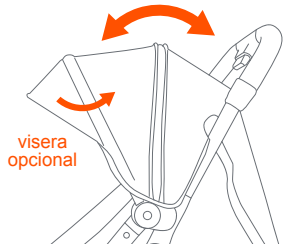
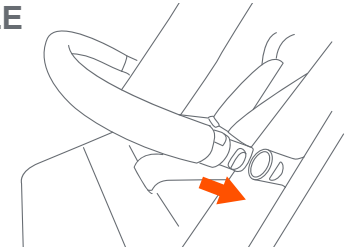


Fig. 4


Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

BARRA DE PARACHOQUES EXTRAÍBLE


⚠ ADVERTENCIA:
No use la barra frontal para trasladar la sillita para estando el niño adentro. La barra frontal no es una manija de traslado.


Fig. 5a

5) • Coloque la barra frontal alineando los anclajes con las ranuras de la sillita. Empuje hasta que encaje (Fig. 5a).
NOTA: la barra frontal debe estar sujeta de manera segura antes de poder usar el producto.

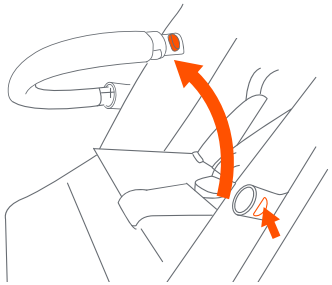

Fig. 5b

• Para tener accesso al asiento, presione el botón de liberación de la barra y sáquela del ancla. Mueva la barra hacia arriba para tener acceso a la sillita (Fig. 5b). Presione los botones en forma simultánea y tire hacia afuera para quitar la barra paragolpes (Fig. 5c).

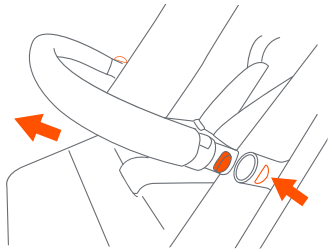
Fig. 5c


PARA AJUSTAR EL ASIENTO

6) • Para poner el asiento en la posición vertical, presione los extremos de lapresilla juntos, sostenga el aro y empuje hacia arriba, abroche las correas superiores (Fig 6a).
NOTA: La posición erguida se debe usar **únicamente para un niño de al menos 6 meses**. Al reposicionar el respaldo, siempre vuelva a ajustar el arnés de seguridad, incluyendo los cinturones del hombro.

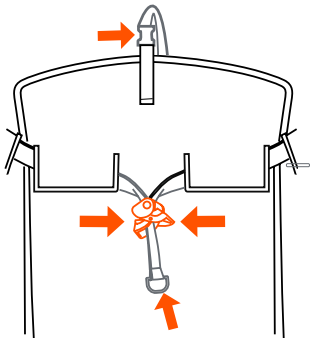
Fig. 6a

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

• Para reclinar el asiento, libere la hebilla superior, presione los extremos de la presilla juntos y tire hacia abajo(Fig. 6b)

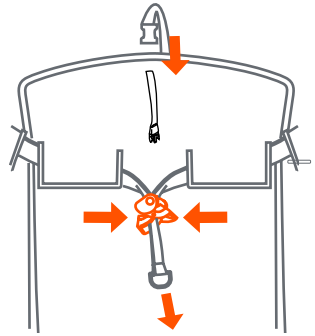
Fig. 6b


AJUSTE DEL SOPORTE PARA LAS PIERNAS


7) • Levante para elevar el soporte de las piernas. Oprima los botones a ambos lados del soporte para las piernas para ajustarlo hacia abajo (Fig. 7).

PORTAVASOS

⚠ ADVERTENCIA:
Para evitar quemaduras, nunca coloque líquidos calientes sobre la portavasos. Para evitar que el cochecito se incline, no cargue mas de 1 libra (0.45kg) en la portavasos.

8) • Para colocar el portavasos: deslice el gancho del portavasos sobre una de las lengüetas para portavasos en la barra de manubrio. Presione hasta que se ajuste firmemente (Fig. 8).

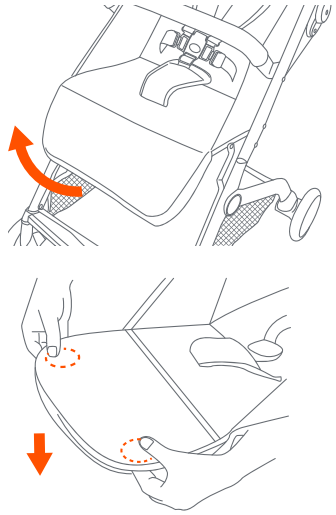
Fig. 7

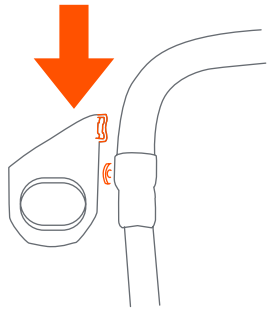
Fig. 8

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

LA CANASTA

9) • Cierre los tres botones a presión ubicados debajo del canasto y asegúrese de insertar el cable debajo de la solapa (Fig. 9).

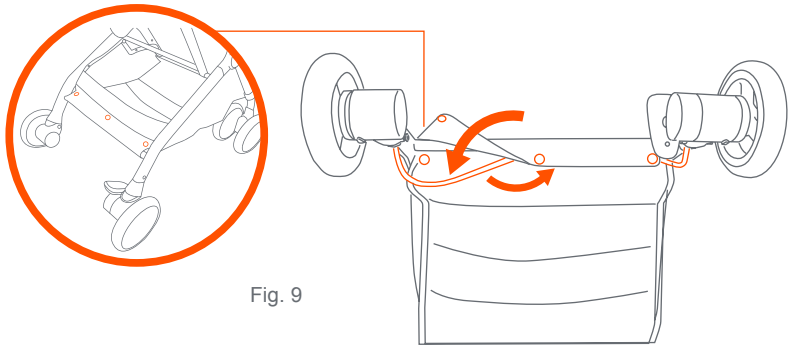


Fig. 9

PANEL PARA FLUJO DE AIRE

10) • Para abrir el Panel para flujo de aire ubicada detrás del asiento, baje la cremallera del panel de dos lados. Enrolle la solapa hacia arriba y use las cintas con hebilla para mantenerla abierta. Revierta estos pasos para cerrar el Panel para flujo de aire (Fig. 10).

• Para evitar pliegues en el Panel para flujo de aire enrollado, ciérrela siempre al doblar la estructura de la silla de bebé.

Fig. 10

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

FRENOS

⚠ ADVERTENCIA:
Siempre aplique los frenos cuando el carrito no esté siendo empujado, para impedir que ruede fuera de su alcance. Nunca deje el carrito desatendido en una colina o pendiente, ya que podría deslizarse pendiente abajo.

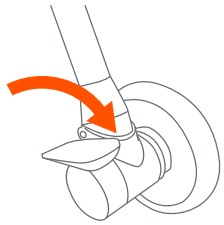


Fig. 11a

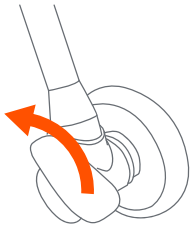


Fig. 11b

11) • Para colocar los frenos, presione levemente hacia abajo para hacer girar la palanca de freno ubicada en la rueda trasera. Puede ser necesario mover la silla de bebé hacia adelante o hacia atrás de manera sutil para alinear los dientes del freno con el espacio para freno de cada rueda (Fig. 11a).
NOTA: De manera sutil, intente mover la silla de bebé hacia adelante para verificar que no sea posible hacerlo.

• Para soltarlos, gire suavemente la palanca del freno (Fig. 11b).

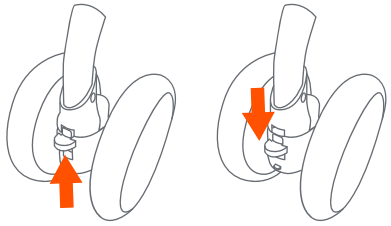


Fig. 12a

BLOQUEO RUEDA DELANTERA

12) • Las ruedas delanteras están equipadas con un mecanismo de bloqueo de giro. Empuje la palanca en cada rueda hacia arriba para enganchar el pestillo y empuje hacia abajo para desenganchar el mecanismo de bloqueo (Fig. 12a).
NOTA: Quite las ruedas para guardarlo: presione el pestillo de liberación y saque las ruedas (Fig. 12b).

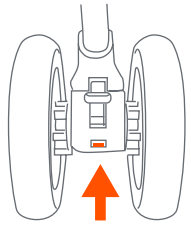


Fig. 12b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

PARA ASEGURAR AL NIÑO

⚠ ADVERTENCIA:
Evite lesiones graves por caídas o resbalones. Siempre use el arnés de seguridad.

PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO:
El niño se puede estrangular con las correas sueltas. Nunca deje al niño en el asiento cuando las correas estén sueltas o sin terminar de colocar.

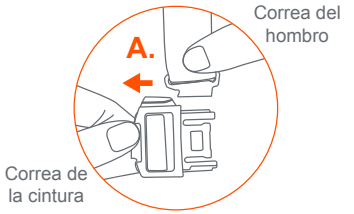


Fig. 13a

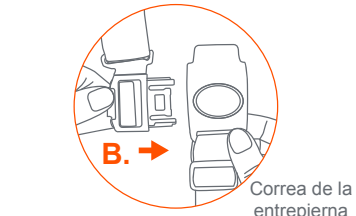


Fig. 13b

13) • Coloque cuidadosamente al niño en el asiento del carrito y pase el arnés de seguridad por la cintura del niño y por encima de los hombros. Coloque la correa de la entrepierna entre las piernas del niño. Conecte la cinta que se encuentra a la altura del hombro con la que se encuentra a la altura de la cintura, como se ve en el paso A (Fig. 13a). Conecte con la hebilla de la cinta que se encuentra a la altura de la entrepierna, como se ve en el paso B (Fig. 13b).

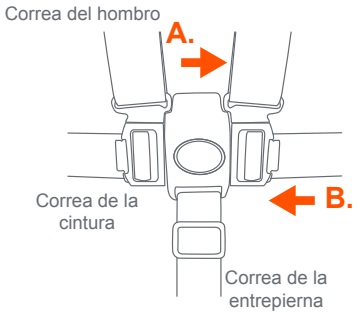
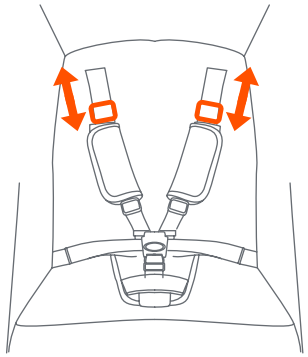


Fig. 13c


• Repita el proceso del lado opuesto para unir los 5 puntos de las cintas del arnés (Fig. 13c).

• Use la hebilla ajustable para ajustar la altura de las cintas de hombro (Fig. 13d). Escoja la posición que sitúe a la correa del hombro al mismo nivel o a un nivel inferior a la parte superior del hombro del niño.


Fig. 13d

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

• Ajuste el arnés de modo que esté ceñido alrededor de la cintura del niño y por encima de sus hombros (Fig. 13e).

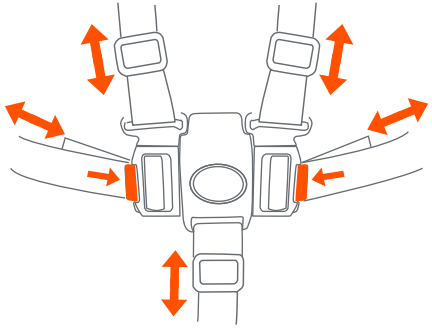
Fig. 13e

PARA SOLTARLAS AL NIÑO

14) • Presione el botón en la presilla central para destrabar las hebillas del arnés (Fig. 14).

PARA PLEGAR EL CARRITO

⚠ ADVERTENCIA:
Se debe ser prudente al plegar el carrito para evitar que queden dedos atrapados.

PRECAUCIÓN:
No permita que los niños se acerquen al carrito mientras lo pliega.

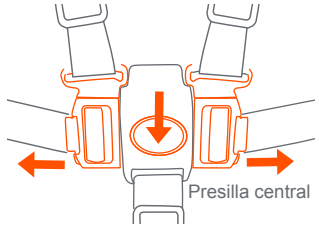
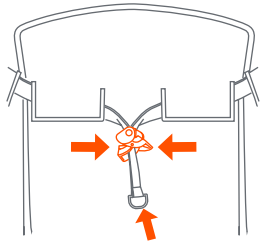



Fig. 14

15) • Cierre la cubierta como se describe en la sección de la cubierta.

• Luego ponga el asiento en la posición vertical, presione los extremos de la presilla juntos, sostenga el aro y empuje hacia arriba (Fig 15a).


Fig. 15a

• Tire del carrito hacia atrás varias pulgadas para girar las ruedas delanteras hacia el frente (Fig. 15b).

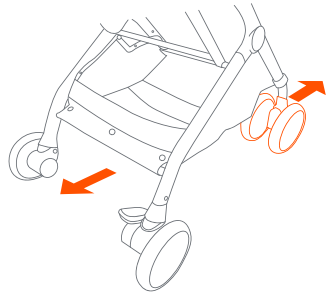
Fig. 15b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

- Para plegar la silla de bebé, empuje la traba de seguridad pequeña y apriete el botón grande ubicado en el centro. Mientras tanto, empuje el mango hacia adelante (Fig. 15c).

- Una vez que el carrito comience a plegarse, suelte la manija y empuje el manubrio hacia delante hasta que el carrito esté plegado. Comprima la estructura de la silla de bebé con cuidado hasta que haga clic (Fig. 15d).

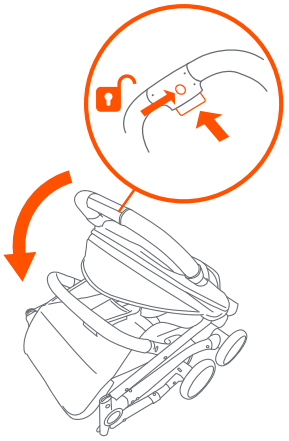


Fig. 15c

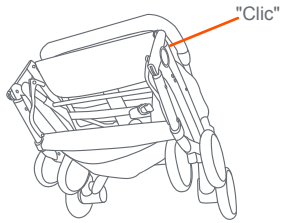


Fig. 15d

PARA DESPLEGAR EL CARRITO

⚠ ADVERTENCIA:

Se debe ser prudente al desplegar el carrito para evitar que queden dedos atrapados.

PRECAUCIÓN: No permita que los niños se acerquen al carrito mientras lo despliega.

16) • Para desplegar la silla de bebé, empuje la traba de seguridad pequeña y apriete el botón grande ubicado en el centro. Mientras tanto, empuje el mango hacia arriba. Cuando se haya extendido por completo, la estructura de la silla de bebé hará clic en su posición (Fig. 16).

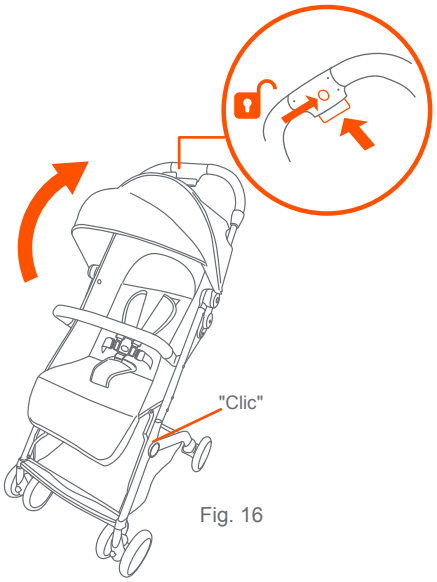


Fig. 16

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

BOLSA DE TRANSPORTE

⚠ ADVERTENCIA:

¡PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO!

Algunos niños se han estrangulado con correas sueltas. NUNCA deje al niño sin supervisión si las correas están sueltas o desatadas.

NOTA: Retire el portavasos antes de insertarlo y la carriola en la cobertor.

17) • Abra la solapa deshaciendo el cierre de gancho y lazo, y coloque la carriola dentro de la bolsa de transporte. Asegúrese de poner la carriola en la bolsa empezando primero con las ruedas (Fig. 17a). Use el cierre de gancho y lazo para cerrar la tapa en la parte superior de la bolsa de transporte (Fig. 17b).

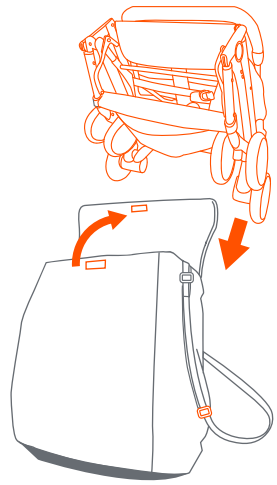


Fig. 17a

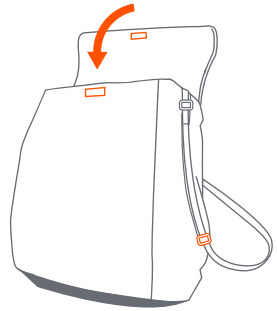


Fig. 17b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

CORREAS DE HOMBRO

18) • Después de asegurar la cubierta en la carriola, localice la correa (Fig. 18a). Ajuste la longitud deseada con el broche de ajuste (Fig. 18b). Siempre use la correa cuando lleve la carriola en la bolsa de mano.

• Use la bolsa para transportar la carriola o para guardar la carriola.
NOTA: La correa en la bolsa de mano está diseñada para usarse en el hombro (Fig. 18c). Guarde la bolsa cuándo no esté en uso.

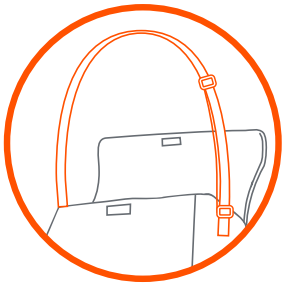


Fig. 18a




Fig. 18b


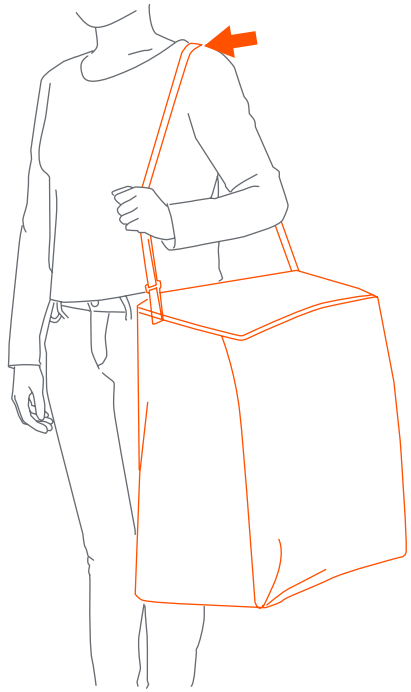



Fig. 18c

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.


Vérifiez que vous avez bien toutes les pièces pour ce modèle avant de monter la poussette.

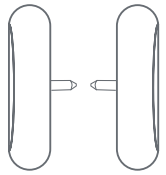


Roues arrière

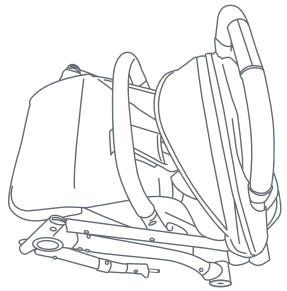

Poussette compacte

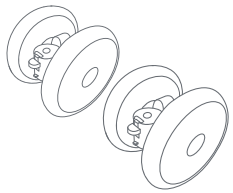


Roues avant

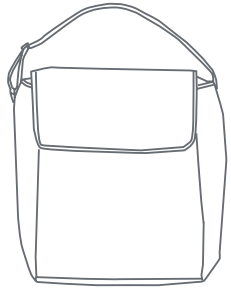

Sac de transport / fourre-tou



Porte-gobelet

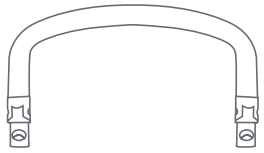

Barre de Pare-chocs

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ AVERTISSEMENT : Veuillez suivre toutes ces instructions afin d'assurer la sécurité de votre enfant. Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

⚠ AVERTISSEMENT : Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles. Afin d'éviter des blessures graves dues à une chute ou à une glissade, utilisez toujours le harnais de sécurité et assurez-vous que les enfants sont installés de façon appropriée, conformément aux instructions.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.

⚠ AVERTISSEMENT : Prenez garde de ne pas vous coincer les doigts en pliant et en dépliant la poussette.

- **MISE EN GARDE :** Cette poussette est conçue pour être utilisée par un seul enfant. L'utiliser avec plus d'un enfant peut entraîner une condition de déséquilibre, ce qui risque de causer des blessures à votre enfant.
- Les sacs à main, les sacs de provisions, les sacs à couches et les accessoires peuvent affecter l'équilibre de la poussette et créer des conditions dangereuses et instables.
- Le poids maximum pouvant être porté dans le panier est de 2,26 kg (5 livres). Un poids excessif peut causer une condition instable dangereuse.
- Assurez-vous que la poussette est complètement déployée et verrouillée en place avant de laisser un enfant s'en approcher.
- L'utilisation de la poussette avec un enfant pesant plus de 20,41 kg (45 livres) ou dépassant 101,6 cm (40 pouces) causera une usure de la poussette et un effort excessif, ce qui la rendra instable et risque d'engendrer une condition dangereuse.
- N'utilisez JAMAIS la poussette dans un escalier ou un escalier roulant.
- N'utilisez **JAMAIS** la poussette avec des patins à roulettes, des patins à roues alignées, une planche à roulettes ou une bicyclette.
- Ne laissez JAMAIS un enfant utiliser la poussette comme un jouet.
- Nettoyez la poussette uniquement avec un savon ou un détergent doux, de l'eau chaude et une éponge ou un linge propre.
- Vérifiez régulièrement la poussette pour détecter la présence de vis desserrées, de pièces usées, de tissu déchiré ou décousu. Remplacez ou réparez les pièces au besoin.
- Cessez d'utiliser la poussette si elle présente une défaillance ou si elle est endommagée. Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle pour demander une réparation ou obtenir des pièces de rechange.

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

IMPORTANT! Afin d'assurer l'utilisation sécuritaire de votre poussette, veuillez suivre attentivement ces instructions. Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

IMPORTANT! Avant d'assembler la poussette et avant chaque utilisation, inspectez-la afin de déceler la présence de matériel endommagé, de joints desserrés ou d'arêtes vives, et pour vous assurer qu'aucune pièce n'est manquante. N'utilisez JAMAIS la poussette lorsque des pièces sont manquantes ou endommagées.

IMPORTANT! L'assemblage doit être effectué par un adulte.

POUR DÉPLIER LA POUSSETTE

⚠ AVERTISSEMENT : Prenez garde de ne pas vous coincer les doigts en dépliant la poussette.

MISE EN GARDE : Ne laissez pas votre enfant s'approcher de la poussette lorsque vous la dépliez.

Dépliez la poussette de la façon décrite dans la section suivante :

1) • Pour déplier la poussette, appuyez sur le petit verrou de sécurité et poussez sur le grand bouton central tout en tirant sur la poignée de la poussette jusqu'à ce que le cadre se verrouille (Fig. 1).

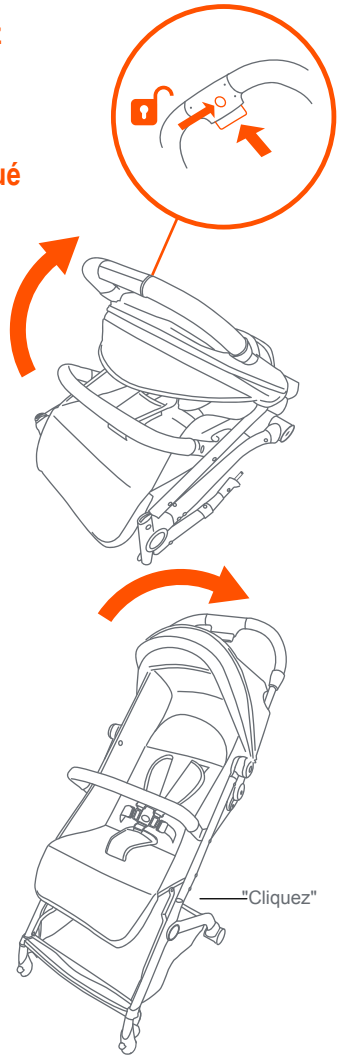


Fig. 1

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ROUES AVANT

Pour fixer Les Roues Avant, dépliez la poussette tel que décrit dans la section suivante :

2) • Penchez la poussette vers l'arrière et poussez chaque assemblage de roues avant dans le logement de roues avant jusqu'à ce que les roues soient bloquées en place (Fig. 2a). Recommencez de l'autre côté.
REMARQUE : Tirez sur l'assemblage de roues afin de vous assurer qu'il est solidement fixé à la poussette (Fig. 2b).

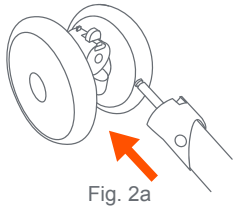


Fig. 2a

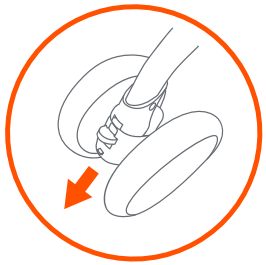


Fig. 2b

ROUES ARRIÈRE

3) • Penchez la poussette vers l'avant et insérez le crochet des roues arrière dans le moyeu du cadre arrière jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent en bonne position (Fig. 3a). Recommencez de l'autre côté.
REMARQUE : Tirez sur la roue arrière afin de vous assurer qu'elle est solidement fixée à la poussette (Fig. 3b).

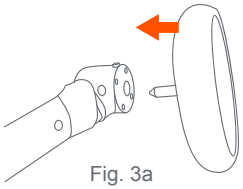


Fig. 3a

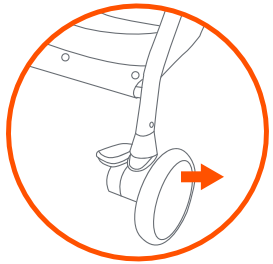


Fig. 3b

AUVENT

4) • **Pour ouvrir l'auvent :** poussez vers l'avant sur le bord avant de l'auvent, tout en maintenant le bord arrière en position stable (Fig. 4).

• **Pour plier l'auvent :** tirez vers l'arrière sur le bord avant (Fig. 4).

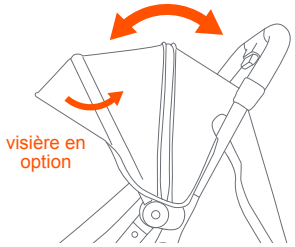


Fig. 4

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

BARRE DE PARE-CHOCS AMOVIBLE

⚠ AVERTISSEMENT :

Ne pas utiliser la barre de pare-chocs pour transporter le siège pour enfant lorsque l'enfant est à l'interieur. La barre de pare-chocs n'est pas une poignée de transport.

5) • Fixez la barre de pare-chocs en alignant les dispositifs d'ancrage avec les fentes sur le siège. Poussez-la jusqu'à ce qu'elle se mette en place avec un clic (Fig. 5a).
REMARQUE : Avant d'utiliser la poussette, la barre de pare-chocs doit être solidement fixée.

• Faites basculer la barre vers le haut pour accéder au siège (Fig. 5b). Appuyez sur les deux boutons à la fois et tirez pour retirer la barre de pare-choc (Fig. 5c).

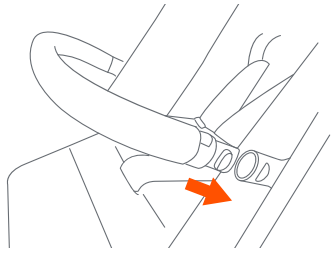


Fig. 5a

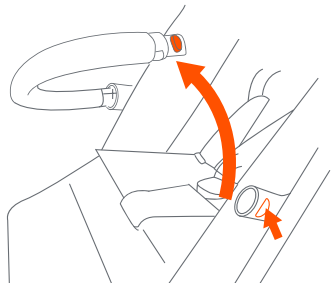


Fig. 5b

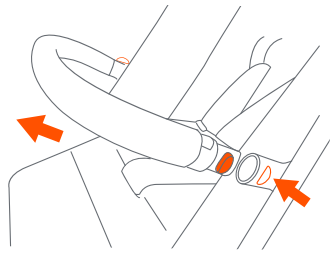


Fig. 5c

POUR AJUSTER LE SIÈGE

6) • Pour mettre le siège en position verticale, appuyez sur les extrémités de l'agrafe ensemble, maintenez le cerceau et poussez vers le haut, Boucle les sangles supérieures. (Fig. 6a).
REMARQUE : La position redressée ne doit être **utilisée que pour un enfant d'au moins 6 mois.** Toujours réajuster le harnais de sécurité, y compris les ceintures d'épaules, lors du repositionnement du siège.

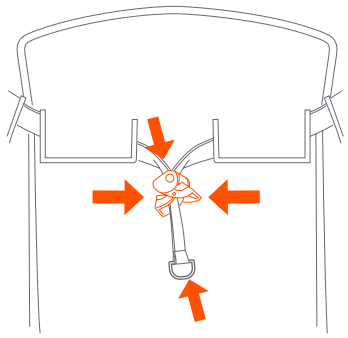


Fig. 6

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

- Pour incliner le siège, relâchez la boucle supérieure, appuyer ensemble sur les extrémités du clip et tirer vers le bas (Fig. 6b).


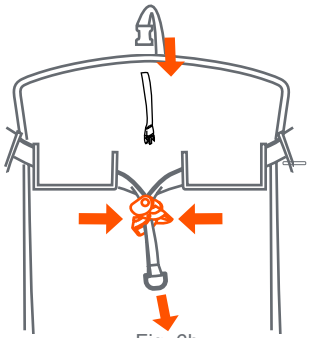


Fig. 6b

AJUSTEMENT DE L'APPUI-JAMBES

7) • Poussez vers le haut pour soulever u le soutien de jambe. Appuyez sur les boutons pour abaisser (Fig. 7).

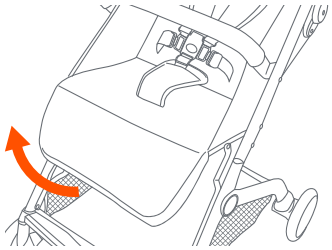

PORTE-GOBELET

⚠ AVERTISSEMENT :
Pour éviter les brûlures, ne jamais mettre les liquides chauds dans la porte gobelet. Pour éviter la possibilité de basculer, ne pas placer plus de 0.45kg (1 livre) dans la porte gobelet.

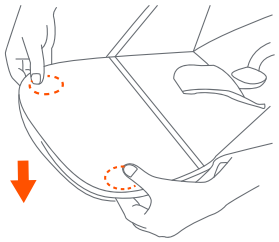


Fig. 7

8) • Fixation du porte-gobelet : faites glisser la pince du porte-gobelet par-dessus languettes du porte-gobelet situées sur la barre de poignée. Poussez-la jusqu'à ce qu'elle se mette solidement en place avec un clic (Fig. 8).

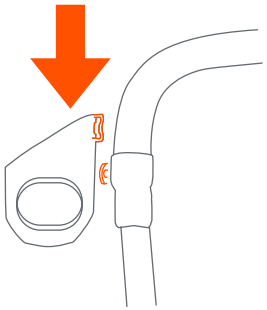


Fig. 8

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ASSEMBLAGE

LE PANIER

9) • Sous le panier, fermez totalement les boutons à trois étapes et assurez-vous de bien ranger le câble sous le rabat (Fig. 9).

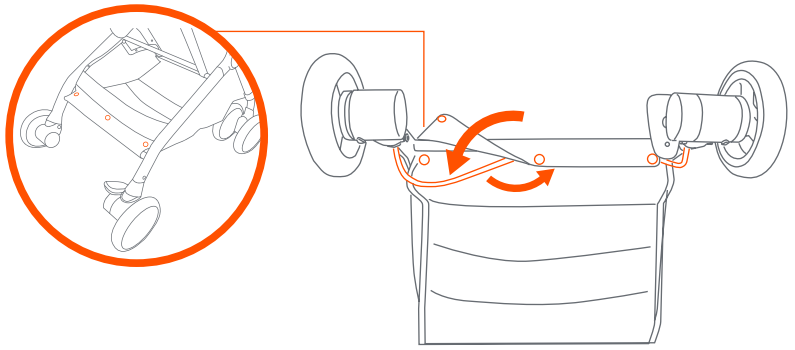


Fig. 9

PANNEAU D'ÉCOULEMENT D'AIR

10) • Pour ouvrir le panneau d'écoulement d'air à l'arrière du siège, ouvrez la fermeture éclaire des 2 panneaux latéraux. Enroulez le rabat vers le haut et utilisez les deux sangles à boucle pour le maintenir ouvert (Fig. 10). Inversez cette étape pour fermer e panneau d'écoulement d'air.

• Pour éviter de froisser le panneau d'écoulement d'air enroulé, refermez-le toujours avant de plier le cadre de la poussette.

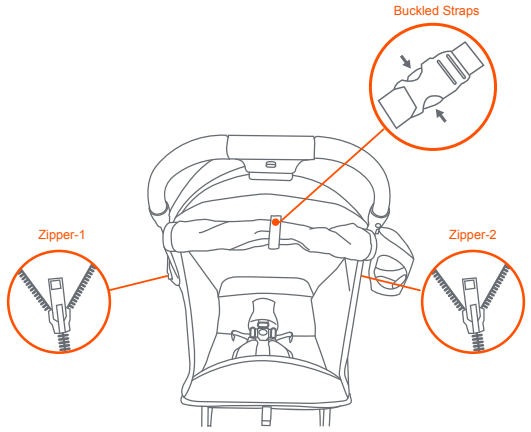


Fig. 10

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

FREINS

⚠ AVERTISSEMENT :

Actionnez toujours les freins lorsque vous ne poussez pas la poussette, afin de vous assurer qu'elle ne roule pas. Ne laissez JAMAIS une poussette sans surveillance lorsqu'elle est sur un terrain en pente puisque celle-ci pourrait dévaler la pente.

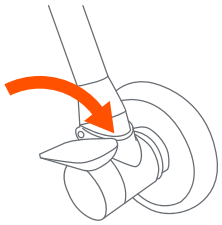


Fig. 11a

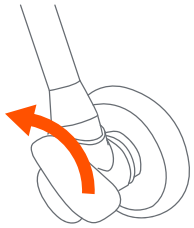


Fig. 11b

11) • Pour activer les freins, appliquez une légère pression vers le bas pour faire pivoter le levier du frein situé sur la roue arrière. Il peut être nécessaire de faire rouler la poussette vers l'avant ou vers l'arrière afin d'aligner les dents du frein avec chaque faisceau de frein (Fig. 11a).
REMARQUE: Essayez délicatement de pousser la poussette vers l'avant afin de vous assurer qu'elle ne peut pas bouger.

• Pour dégager le frein, tourner doucement le levier du frein (Fig. 11b).

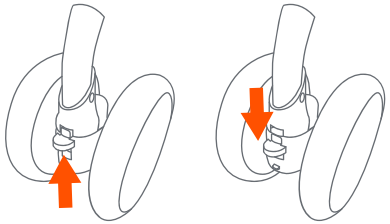


Fig. 12a

BLOCAGE DES ROUES AVANT

12) • Les roues avant sont équipées d'un dispositif de verrouillage pour les bloquer de pivoter. Levez le levier sur chaque roue pour engager le verrou et poussez le levier vers le bas pour dégager le dispositif de verrouillage (Fig. 12a).
REMARQUE: Enlever les roues pour le rangement : Appuyez sur le mécanisme de déblocage pour retirer les roues (Fig 12b).

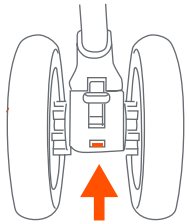


Fig. 12b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

POUR BIEN ATTACHER VOTRE ENFANT

⚠ AVERTISSEMENT :

Évitez des blessures graves dues à une chute ou à une glissade. Utilisez toujours le harnais de sécurité.

DANGER DE STRANGULATION :

Un enfant peut s'étrangler avec une sangle détachée. Ne laissez jamais un enfant dans le siège lorsque les sangles sont desserrées ou détachées.

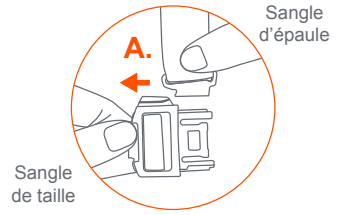


Fig. 13a

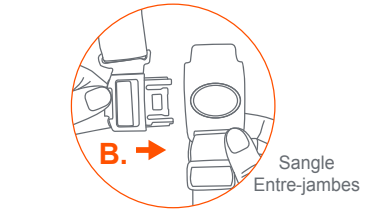


Fig. 13b

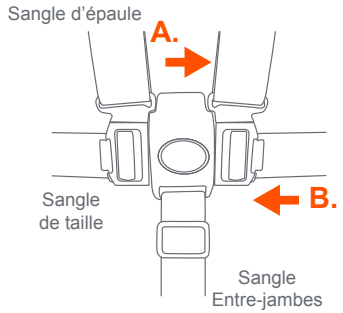


Fig. 13c

13) • Asseyez délicatement l'enfant dans le siège et placez le harnais de sécurité autour de la taille de l'enfant et par-dessus ses épaules. Placez la sangle d'entre-jambe entre les jambes de l'enfant. Connectez la sangle en bandoulière avec la sangle de ceinture tel que cela est décrit à l'étape A (Fig. 13a). Connectez la boucle à la sangle d'entrejambe comme le montre l'étape B (Fig 13b).

• Utilisez la sangle ajustable pour régler la hauteur des sangles en bandoulière (Fig. 13c). Sélectionnez la position en plaçant le niveau des sangles d'épaule à la hauteur des épaules de l'enfant ou sous la partie supérieure de celles-ci.

• Répétez de l'autre côté afin de rassembler toutes les sangles du harnais 5 points (Fig. 13d).

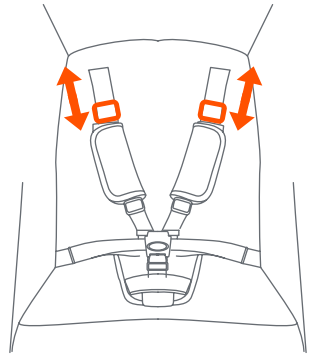


Fig. 13d

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

• Resserrez le harnais de façon à ce qu'il soit bien ajusté autour de la taille de l'enfant et au-dessus de ses épaules (Fig. 13e).

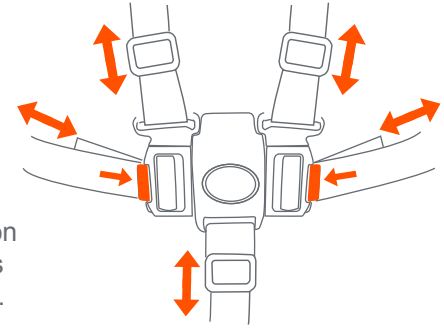


Fig. 13e

POUR DÉTACHER L'ENFANT

14) • Pour libérer le harnais, appuyer sur le bouton situé au centre de la boucle d'attache, et les sangles du harnais se détacheront (Fig. 14).

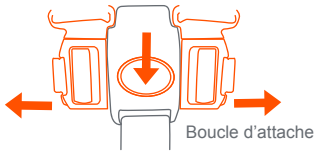


Fig. 14

POUR PLIER LA POUSSETTE

⚠ AVERTISSEMENT :

Prenez garde de ne pas vous coincer les doigts en pliant la poussette.

MISE EN GARDE :

Ne laissez pas votre enfant s'approcher de la poussette lorsque vous la pliez.

15) • Fermez l'auvent tel qu'expliqué dans la section Auvent.

• Puis mettre le siège en position verticale, appuyez sur les extrémités de l'agrafe ensemble, maintenez le cerceau et poussez vers le haut (Fig 15a).

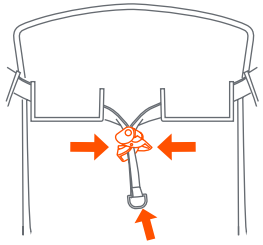


Fig. 15a

• Tirez la poussette vers l'arrière de plusieurs centimètres pour faire tourner les roues avant vers l'avant (Fig. 15b)

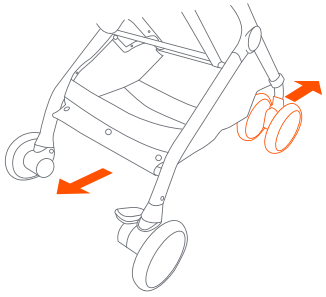


Fig. 15b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

PLIER / DÉPLIER

• Pour replier la poussette, appuyez sur le petit verrou de sécurité et poussez sur le grand bouton central tout en poussant sur la poignée (Fig. 15c).

• Lorsque la poussette commence à se plier, dégagez la poignée et poussez vers l'avant sur la poignée jusqu'à ce que la poussette soit pliée. Compressez délicatement le cadre de la poussette jusqu'à entendre un cliquez (Fig. 15d).

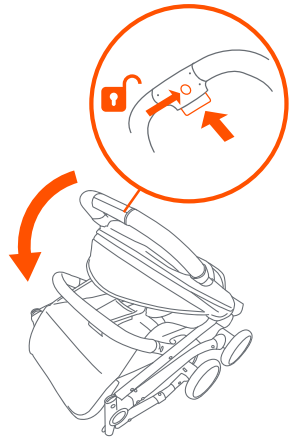


Fig. 15c

POUR DÉPLIER LA POUSSETTE

⚠ AVERTISSEMENT :

Prenez garde de ne pas vous coincer les doigts en dépliant la poussette.

MISE EN GARDE :

Ne laissez pas votre enfant s'approcher de la poussette lorsque vous la dépliez.

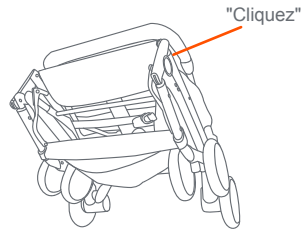


Fig. 15d

16) • Pour déplier la poussette, appuyez sur le petit verrou de sécurité et poussez sur le grand bouton central tout en tirant sur la poignée. Le cadre de la poussette fait entendre un clic lorsqu'il est en position d'extension complète (Fig. 16).

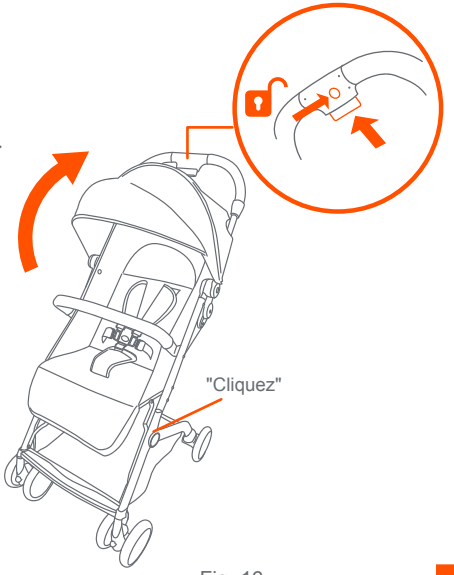


Fig. 16

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

SAC DE TRANSPORT

⚠ AVERTISSEMENT :

DANGER DE STRANGULATION!

Des enfants se sont étoués avec des courroies lâches. NE JAMAIS laisser l'enfant sans surveillance lorsque les courroies sont lâches ou défaites.

REMARQUE: Retirer le porte-gobelet avant de d'utiliser et la poussette dans le couverture.

17) • Ouvrez le rabat en défaisant le crochet et boucle de fermeture et placez la poussette dans le sac de transport. Assurez-vous de mettre la poussette dans le sac en commençant par les roues (Fig. 17a). Utilisez le crochet et boucle de fermeture pour fermer le couvercle en haut du sac de transport (Fig. 17b).

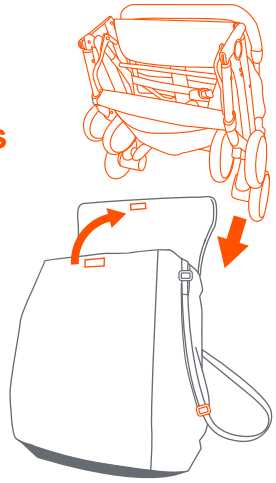


Fig. 17a

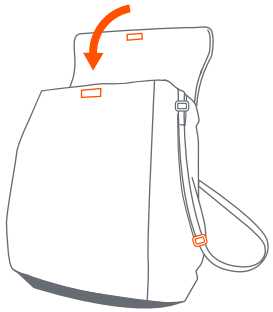


Fig. 17b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

COURROIE D'EPAULE

18) • Après avoir fixé le couvercle sur la poussette, localiser la courroie (Fig. 18a). Réglez la longueur souhaitée avec la boucle de réglage (Fig. 18b). Utilisez toujours la courroie lorsque vous transportez la poussette dans le sac de transport.

• Utilisez le sac pour transporter la poussette ou pour ranger la poussette. **REMARQUE:** La sangle du sac de transport doit être utilisée sur l'épaule (Fig. 18c). Rangez le sac lorsqu'il n'est pas utilisé.

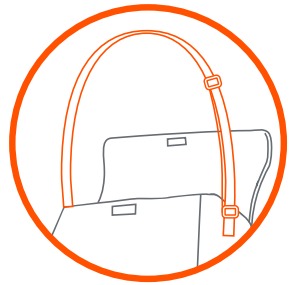


Fig. 18a




Fig. 18b

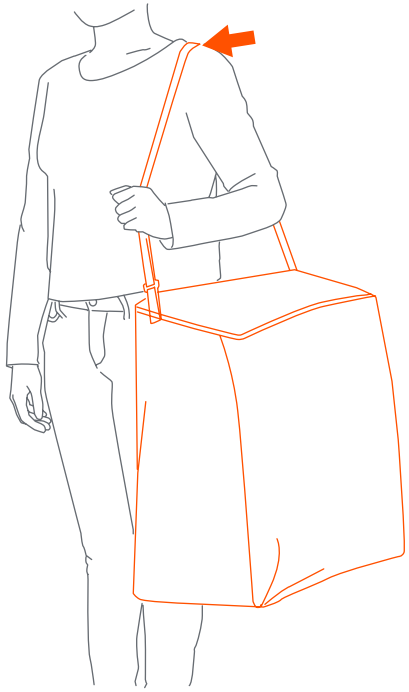


Fig. 18c

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

CARE AND MAINTENANCE

- **Cleaning Seat Pad:** Spot clean only - Surface wash small spots with mild solution of soap and water. Rinse with water to remove soap solution. Wipe or air dry.

- **Cleaning Stroller:** Surface wash stroller frame, plastic parts and fabric with mild solution of soap and water. Wipe surfaces with water to remove soap solution. Wipe or air dry.

- Check your stroller for loose screws, worn parts, torn material or stitching on a regular basis. Replace or repair parts as needed.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- **Limpieza del cojín del asiento:** Para limpiar manchas - Limpie las pequeñas manchas pasando un paño por la superficie con una solución suave de agua y jabón. Enjuague con agua para eliminar la solución de jabón. Seque con un paño o al aire libre.

- **Limpieza de la carriola:** Limpie el armazón de la carriola, las piezas de plástico y la tela pasando un paño por la superficie con una solución suave de agua y jabón. Enjuague las superficies. Seque con un paño o al aire libre.

- Verifique con frecuencia que su carrito no tenga tornillos sueltos, piezas gastadas, materiales o costuras rasgados. Reemplace o repare las piezas conforme sea necesario.

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

MAINTENANCE MANTENIMIENTO D'ENTRETIEN

SOIN D'ENTRETIEN

- **Nettoyage de la garniture du siège**: Pour enlever des taches - Lavez en surface les petites taches avec un mélange d'eau savonneuse. Rincez avec de l'eau pour éliminer le mélange savonneux. Essuyez ou laissez sécher à l'air.

- **Nettoyage de la poussette**: Lavez en surface le châssis de la poussette, les pièces en plastique et le tissu avec un mélange d'eau savonneuse. Essuyez les surfaces avec de l'eau pour éliminer le mélange savonneux. Essuyez ou laissez sécher à l'air.

- Vérifiez régulièrement la poussette pour détecter la présence de vis desserrées, de pièces usées, de tissu déchiré ou décousu. Remplacez ou réparez les pièces au besoin.

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.