WARRANTY

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. PLEASE CONTACT BABY TREND FOR REPLACEMENT PARTS, SERVICE AND REPAIR.

The Baby Trend® warranty covers workmanship defects within the first 180 days of purchase. Any product which has been subjected to misuse, abuse, abnormal use, excessive wear and tear, improper assembly, negligence, environmental exposure, alteration or accident, or has had its serial number altered or removed invalidates all claims against the manufacturer. Any damage to property during installation is the sole responsibility of the end user. The Customer Service Department can be contacted at 1 (800) 328-7363 Monday through Friday between 8:00am and 4:30 pm (PST). Return Authorizations are required prior to returning product(s) to Baby Trend®. Warranty only valid in North America.

GARANTIA

NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA TIENDA. POR FAVOR CONTACTE A BABY TREND PARA PIEZAS DE REPUESTO, SERVICIO Y REPARACION.

La garantía de Baby Trend® cubre defectos de fábrica dentro de los primeros 180 días de la compra.Cualquier producto que haya sido sometido a uso indebido, abuso, uso anormal, desgaste excesivo, montaje incorrecto, negligencia, exposición ambiental, alteración o accidente, o que ha tenido su número de serie alterado o removido anula todos los reclamos contra el fabricante. Cualquier daño a la propiedad durante la instalación es de la exclusiva responsabilidad del usuario final. El Departamento de Servicio al Cliente puede ser contactado a 1 (800) 328-7363 Lunes a viernes entre 8:00 am y 4:30 pm (PST).Un numero de autorizacion es requerido antes de la devolución de los producto(s) a Baby Trend®. Garantia válida sólo en América del Norte.

GARANTIE

NE PAS RETOURNER VOTRE PRODUIT AU MAGASIN. VEUILLEZ CONTACTER BABY TREND POUR DES PIÈCES DE RECHANGE, ENTRETIEN ET RÉPARATION.

La garantie Baby Trend® couvre les vices de fabrication dans les 180 jours suivant l'achat du produit. Tout produit qui a été soumis à un usage abusif, une utilisation anormale, une usure excessive, un montage incorrect, de la négligence, de l'exposition environnementale, de la modification ou un accident, ou a eu son numéro de série modifié ou supprimé annule toutes les réclamations contre le fabricant. Tout dommage à la propriété lors de l'installation est de la seule responsabilité de l'utilisateur final. Le service client peut être contacté au 1 (800) 328-7363 du lundi au vendredi 8 h – 16 h 30 (PST). Une autorisation sera nécessaire avant de retourner le produit à Baby Trend®. Garantie valable uniquement en Amérique du Nord.

babytrend®

www.babytrend.com

Baby Trend, Inc.
1607 S. Campus Ave.,
Ontario, CA 91761

1-800-328-7363
(8:00am ~ 4:30pm PST)
www.babytrend.com

Read all instructions BEFORE assembly and USE of product. KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

Lea todas las instrucciones ANTES de armar y USAR el producto. CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.

Lisez toutes les instructions du manuel AVANT l'assemblage ou L'UTILISATION de ce produit. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.



ST21 Rocket Stroller
Instruction Manual
Manual de Instrucciones
Manuel d'instruction

babytrend®

www.babytrend.com

Table of Contents Índice Table des Matières

English **2**

- Parts 2
- Warning 3
- Assembly 4
- Safety 8
- Fold / Unfold 11
- Maintenance 35

Espanol **13**

- Piezas 13
- Advertencia 14
- Montaje 15
- Seguridad 19
- Plegar / Desplegar 22
- Mantenimiento 35


Français **24**

- Pièces 24
- Avertissement 25
- Assemblage 26
- Sécurité 30
- Plier / Déplier 33
- Entretien 36


Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

PARTS


Check that you have all the parts for this model before assembling the stroller.

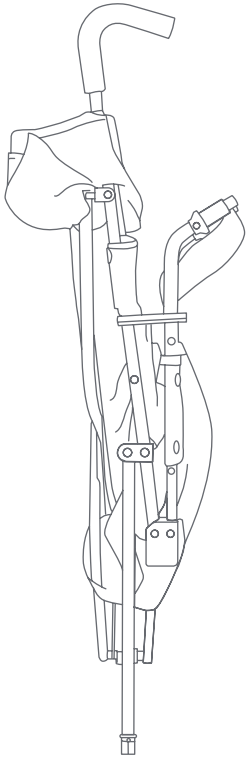


Stroller

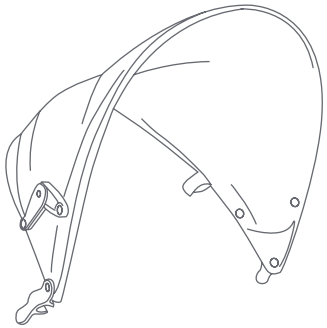


Canopy

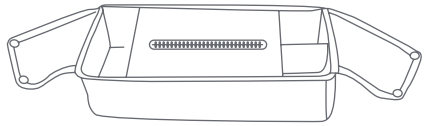

Parent Tray

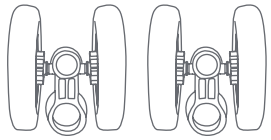

Front Wheels

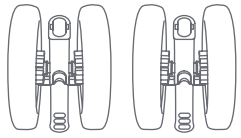

Rear Wheels

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ WARNING: Please follow all of these instructions to ensure the safety of your child. Keep these instructions for future reference.

⚠ WARNING: Failure to follow these instructions could result in serious injury or death. Avoid serious injury from falling or sliding out, always use the safety harness and ensure that the children are properly positioned according to these instructions.

⚠ WARNING: Never leave children unattended.

⚠ WARNING: Care must be taken when folding and unfolding the stroller to prevent finger entrapment.

- **CAUTION:** This stroller is designed for one child only. Use with more than one child may cause an unbalanced condition which can injure/harm your child.
- Purses, shopping bags, parcels, diaper bags or accessory items may change the balance of the stroller and cause a hazardous, unstable condition.
- The maximum weight that can be carried in the storage basket is 3 lbs (1.36 kg). Parent tray is 2 lbs (0.9 kg). Excessive weight may cause a hazardous unstable condition to exist. Do not place hot liquids in the parent tray. Serious burns or unstable conditions could result.
- Be certain the stroller is completely opened and locked in place before allowing a child near the stroller.
- The maximum weight capacity of this stroller is up to 50 lbs (22.5 kg) or 40 inches (101.6 cm). Additional weight will cause excessive wear and stress on the stroller and may cause a hazardous unstable condition to exist.
- **NEVER** use the stroller on stairways or escalators.
- **NEVER** use the stroller with roller skates, in-line skates, skateboards or bicycles.
- **NEVER** allow your stroller to be used as a toy.
- To clean use only mild household soap or detergent and warm water on a sponge or clean cloth.
- Check your stroller for loose screws, worn parts, torn material or stitching on a regular basis. Replace or repair parts as needed.
- Discontinue use of stroller should it malfunction or become damaged.

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

IMPORTANT! To ensure safe operation of your stroller, please follow these instructions carefully. Please keep these instructions for future reference.

IMPORTANT! Before assembly and each use, inspect this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges. NEVER use if any parts are missing or broken.

IMPORTANT! Adult assembly is required.

Remove stroller from box. The front wheels and rear wheels **MUST** be installed prior to use.

FRONT WHEELS

To attach the front wheels, unfold stroller as described in the section following:

1) • Unlock the release lever (Fig. 1a).

• Pull back on the handle bars to open the stroller frame (Fig. 1b).

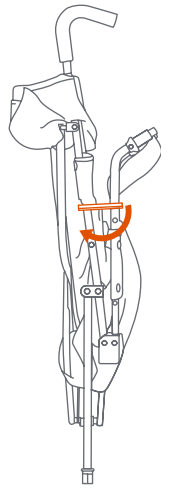


Fig. 1a

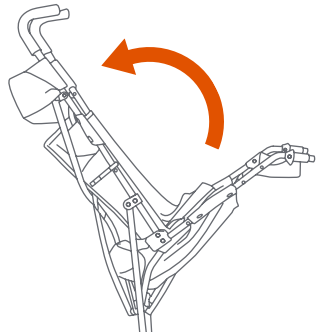


Fig. 1b

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

• Push the Center Pedal down completely to lock the stroller open (Fig. 1c).

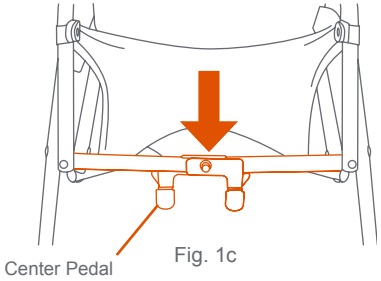
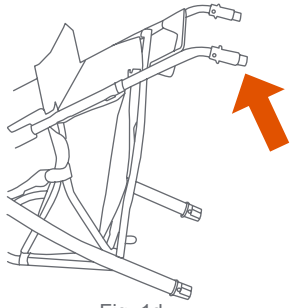


Fig. 1c

• To attach the front wheels, lean the stroller back so that it rests on the handle with the front legs pointing upward (Fig. 1d).


Fig. 1d

• Position the front wheels over the front leg tubes so that the hole in the housing lines up and will slide into the legs (Fig. 1e). Firmly push down until the wheels lock securely into place.
NOTE: Pull on each wheel to ensure they are both securely attached.

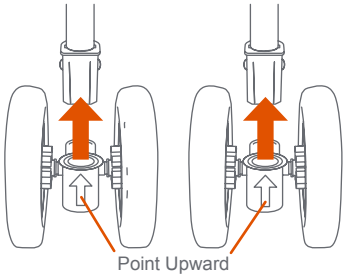
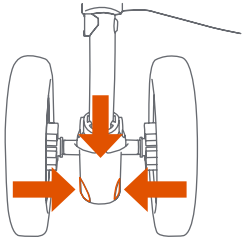


Fig. 1e

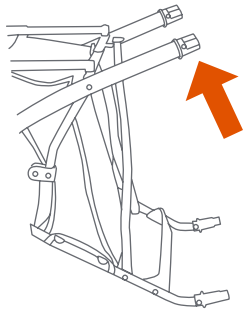
2) • To remove the front wheel, push the tabs and pull on the front wheel (Fig. 2).


Fig. 2


Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

REAR WHEELS


3) • To attach the rear wheels, lean the stroller forward so that the rear legs are pointing upward (Fig. 3a).


Fig. 3a

• Position the rear wheels over the rear leg tubes so that the hole in the housing lines up and will slide into the legs (Fig. 3b). Firmly push down until the wheels lock securely into place.
NOTE: Pull on each wheel to ensure they are both securely attached.

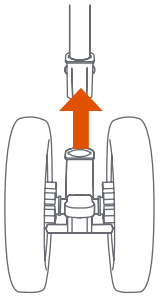
Fig. 3b

4) • To remove the rear wheel, push the tab and pull off the rear wheel (Fig. 4).

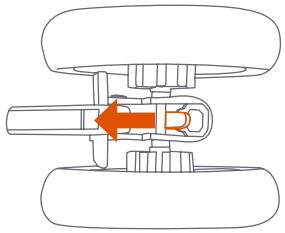
Fig. 4

NEVER use the stroller if wheels do not lock into place. If you need assistance, please contact Baby Trend® Customer Service.

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

CANOPY

5) • Attach the ends of the canopy to the stroller frame by pushing each hook end onto the frame. Secure the loops to the stroller frame as shown (Fig. 5).

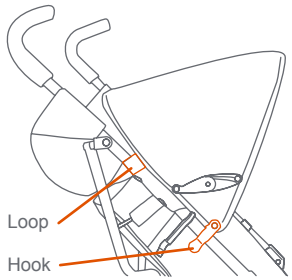
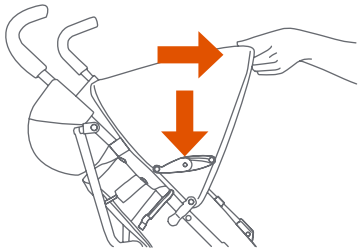
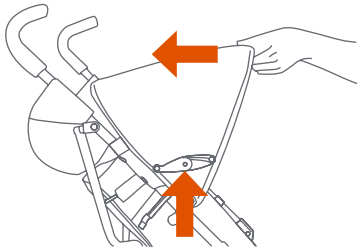


Fig. 5

6) • **To open the canopy:** push forward on the front edge of the canopy. Push downward on the canopy locks to secure (Fig. 6a).


Fig. 6a

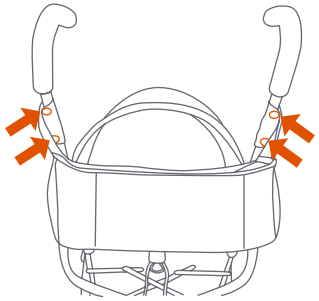
• **To fold the canopy:** pull upward on the canopy locks and then pull backwards on the front edge of the canopy (Fig.6b).


Fig. 6b

PARENT TRAY

⚠ WARNING: Do not place hot liquids or more than 2 pounds in the parent tray. Serious burns or unstable conditions can result.

7) • Attach the parent tray to the frame by wrapping the ends of the parent tray over the handles of the frame and snap the buttons from the frame and parent tray together (Fig. 7).



Fig. 7


Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

BRAKES

⚠ WARNING: Always set brakes when the stroller is not being pushed so that the stroller will not roll away. NEVER leave stroller unattended on a hill or incline as the stroller may slide down the hill.

8) • To engage brakes, apply downward pressure to the brake levers located on the rear axle. The stroller may require forward or rearward movement in order to engage the brake (Fig. 8a). Check that the stroller will not move once the brakes are properly applied. To release, gently lift up on the brake levers (Fig. 8b).

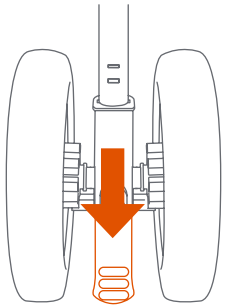
Fig. 8a

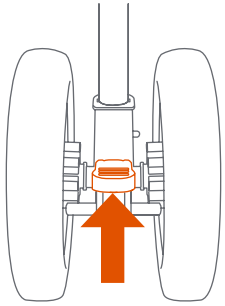
Fig. 8b

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

TO SECURE THE CHILD

⚠ WARNING: Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use the safety harness.

⚠ STRANGULATION HAZARD: Child can strangle in loose straps. Never leave child in seat when straps are loose or undone.

9) • The shoulder straps of the 5-point harness have 3 attachment positions. Select the position that places the shoulder strap level with, or below, the top of the child's shoulders (Fig. 9a).

• To adjust harness height unhook the shoulder strap from the crotch buckle. Feed the shoulder strap through the harness spread slots. You can access these slots from the rear of the seat. Feed shoulder strap through appropriate slot and reattach shoulder strap to crotch buckle.

• Carefully place the child in the stroller seat and bring the safety harness around the child's waist and over the shoulders. Place the crotch strap between the child's legs. Insert the male end of each shoulder/waist belt into the buckle on the crotch strap. Tighten the harness to be snug around the child's waist and over the child's shoulders (Fig. 9b).


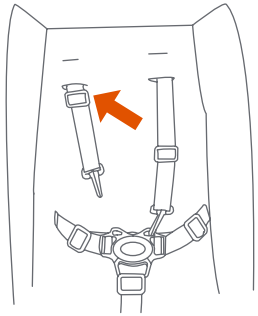


Fig. 9a

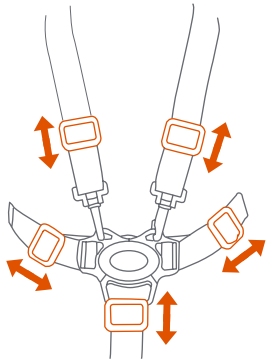

Adjust for a snug fit

Fig. 9b

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

TO RELEASE THE CHILD

10) • To release, push Button on Center Clasp, the two Harness Buckles will pop free (Fig. 10).

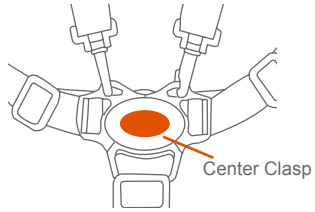


Fig. 10

SEAT BACK POSITION

⚠ WARNING: The upright position should be used only for a child that is at least 6 months old.

11) • **TYPE A:** To recline the seat press the clip ends together and pull it down. To put seat into the upright position, press the clip ends together, hold the hoop and push the clip up (Fig 11a).
TYPE B: The seat has a multiple position recline that is controlled by cords and adjuster behind the seat. To recline the seat, pull back on the loop of the adjuster (Fig. 11b). To place the seat back in a more upright position, grab the adjuster with one hand and pull the cords to the desired position with the other hand (Fig. 11c). The cords will lock automatically.

TYPE A

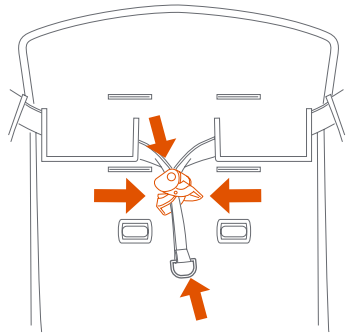


Fig. 11a

TYPE B

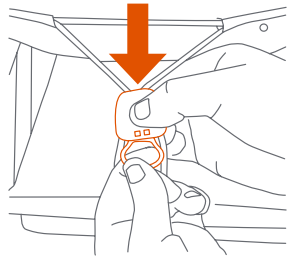


Fig. 11b

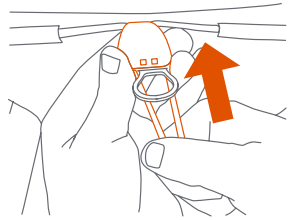


Fig. 11c

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

TO FOLD STROLLER

⚠ WARNING: Care must be taken when folding the stroller to prevent finger entrapment.

⚠ CAUTION: Do not allow children near stroller while folding.

12) • Close the canopy as described in the canopy section.

• To Release the lock, pull the Center Pedal from the right side tab towards you and push up, push the left side tab away from you and push up. Then pull the Center Pedal upward. The released pedal will begin to fold together simultaneously with the stroller frame (Fig. 12a).

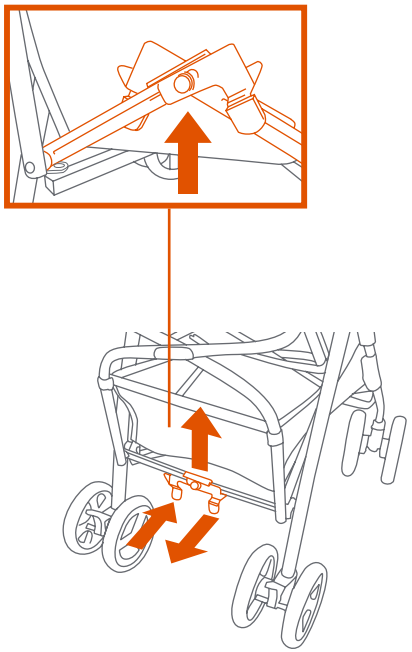


Fig. 12a

• Push the handles forward until the stroller completely closes (Fig. 12b).

• Lock the release lever to secure the stroller (Fig. 12c).

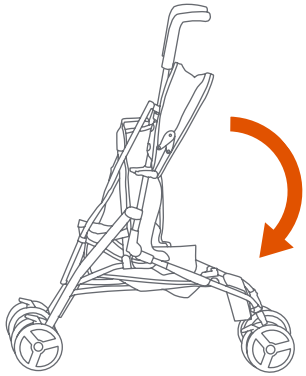


Fig. 12b

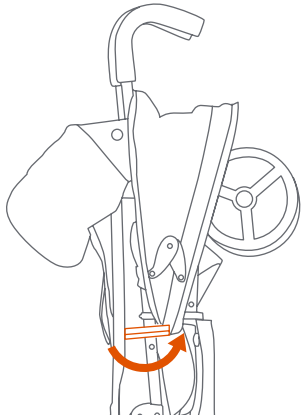


Fig. 12c

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

FOLD / UNFOLD

TO UNFOLD STROLLER

⚠ WARNING: Care must be taken when unfolding the stroller to prevent finger entrapment.

⚠ CAUTION: Do not allow children near stroller while folding.

13) • Unlock the release lever (Fig. 13a).

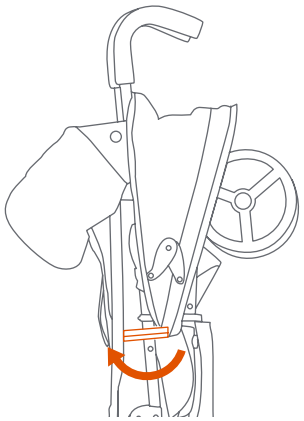


Fig. 13a

• Pull back on the handle bars to open the stroller frame (Fig. 13b).

• Push the Center Pedal down completely to lock the stroller open (Fig. 13c).
NOTE: ALWAYS ensure that the rear locking mechanism is securely locked before using the stroller

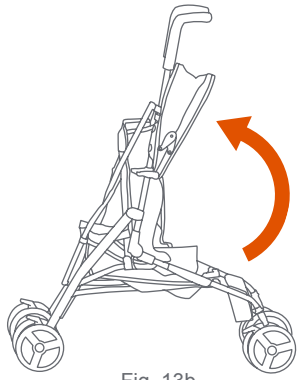


Fig. 13b


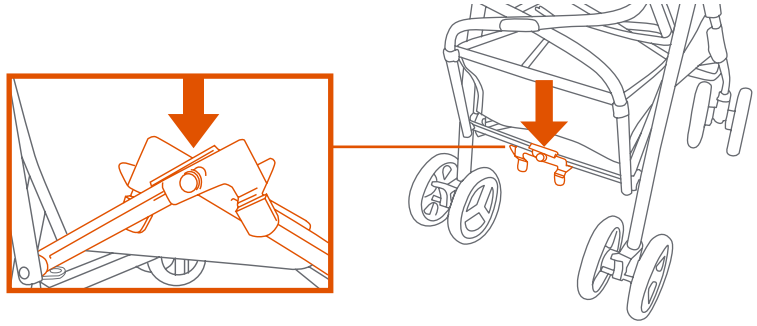


Fig. 13c


Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

PIEZAS


Verifique que tenga todas las piezas para este modelo antes de montar el carrito.

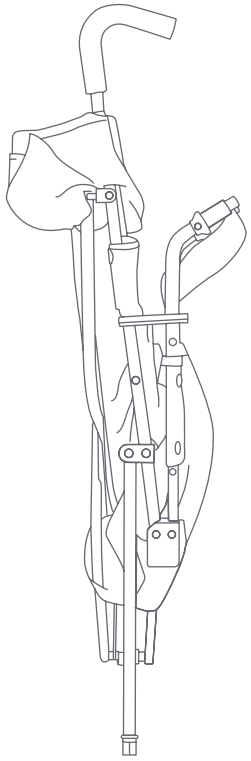


Carrito

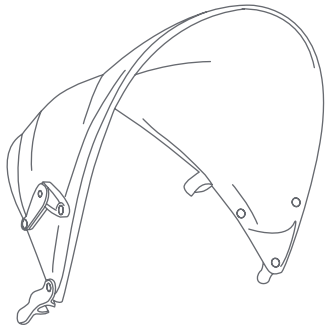


Cubierta

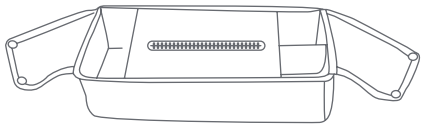

Bandeja para padres

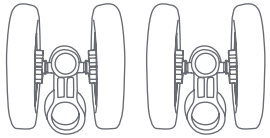

Rueda delantera

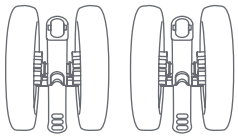

Rueda trasera

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ ADVERTENCIA

⚠ ADVERTENCIA: Por favor, siga todas estas instrucciones para garantizar la seguridad de su hijo. Conserve estas instrucciones para referencia futura.

⚠ ADVERTENCIA: El incumplimiento de estas instrucciones podría ocasionar una lesión grave o la muerte. Evite lesiones graves por caídas o resbalones. Siempre use el arnés de seguridad y asegúrese de que los niños estén ubicados correctamente de acuerdo a estas instrucciones.

⚠ ADVERTENCIA: Nunca pierda de vista a los niños.

⚠ ADVERTENCIA: Se debe ser prudente al plegar y desplegar el carrito para evitar que queden dedos atrapados.

- **PRECAUCIÓN:** Este carrito está diseñado para un niño solamente. El uso con más de un niño podría provocar inestabilidad y lesionar o dañar a su hijo.
- Los bolsos, bolsas de compras, paquetes, bolsas de pañales o artículos accesorios podrían cambiar el equilibrio del carrito y una condición de inestabilidad peligrosa.
- El peso máximo que se puede llevar en la canasta de almacenamiento es de 3 libras (1.36 kg). La bandeja de los padres es de 2 libras (0.9 kg). El exceso de peso podría ocasionar una inestabilidad peligrosa. No coloque líquidos calientes en la bandeja para los padres, ya que podría causar quemaduras graves o condiciones inestables podrían resultar.
- Procure que el carrito esté completamente abierto y bien trabado antes de permitir que un niño se acerque al mismo.
- La capacidad máxima de peso de este carrito es de 50 libras (22.5 kg) o 40 pulgadas (101.6 cm). El peso adicional causará un desgaste y tensión excesivos en el carrito y podrían provocar una inestabilidad peligrosa.
- **NUNCA** use el carrito en escaleras mecánicas o comunes.
- **NUNCA** use el carrito con patines de ruedas, patines en línea, monopatines o bicicletas.
- **NUNCA** permita el uso de su carrito como un juguete.
- Para limpiarlo, use solamente jabón doméstico o detergente suaves y agua tibia en una esponja o trapo limpio.
- Verifique con frecuencia que su carrito no tenga tornillos sueltos, piezas gastadas, materiales o costuras rasgados. Reemplace o repare las piezas conforme sea necesario.
- Deje de usar el carrito si presenta fallas o daños.

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

¡IMPORTANTE! Para asegurar el funcionamiento seguro de su carrito, siga estas instrucciones cuidadosamente. Por favor, conserve estas instrucciones para referencia futura.

¡IMPORTANTE! Antes del montaje y de cada uso, inspeccione el producto para detectar daños en el equipo, uniones sueltas, piezas faltantes o bordes filosos. NUNCA use el carrito con piezas faltantes o rotas.

¡IMPORTANTE! Se requiere el montaje por parte de un adulto.

Retire el carrito de la caja. Antes del uso **SE DEBEN** instalar las ruedas delanteras y las ruedas traseras.

RUEDAS DELANTERAS

Para colocar las ruedas delanteras, despliegue el carrito como se describe en la siguiente sección:

1) • Destrabe la palanca de liberación (Fig. 1a).

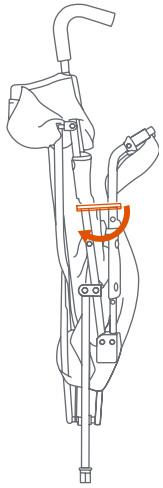


Fig. 1a

• Tire las barras del manubrio hacia atrás para abrir el armazón del carrito (Fig. 1b).

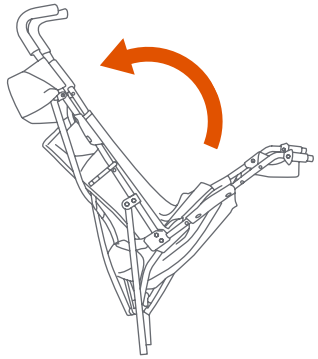


Fig. 1b

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

• Empuje el pedal del centro hacia abajo completamente para bloquear el cochecito abierto (Fig. 1c).

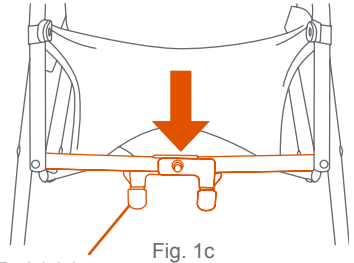


Fig. 1c

• Para colocar las ruedas delanteras, incline el carrito hacia atrás de modo que se apoye sobre el manubrio con las patas delanteras hacia arriba (Fig. 1d).

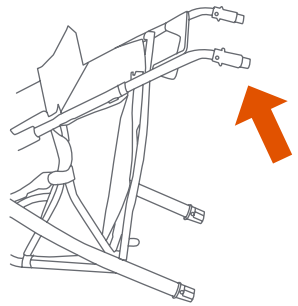


Fig. 1d

• Ubique las ruedas delanteras en los tubos de la pata delantera de modo que el agujero de la arandela se alinee y se deslice dentro de las patas (Fig. 1e). Empuje con firmeza hacia abajo hasta que las ruedas se traben bien.
NOTA: Tire de cada rueda para asegurarse de que ambas estén firmemente sujetadas.

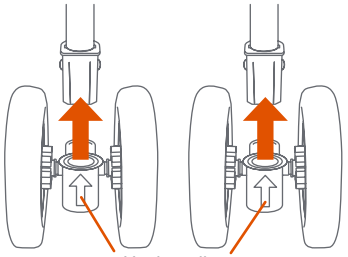


Fig. 1e

2) • Para quitar la rueda delantera, empuje las lengüetas y tire de la rueda delantera (Fig. 2).

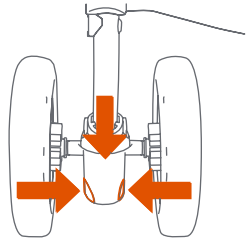


Fig. 2

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

RUEDAS TRASERAS

3) • Para armar las llantas de atrás, incline el producto hacia al frente para que los postes de atrás, estén levantados (Fig. 3a).

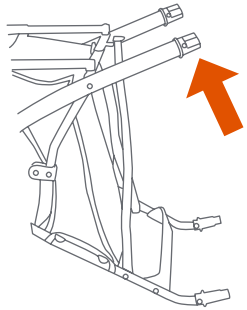


Fig. 3a

• Ubique las ruedas atrás en los tubos de la pata atrás de modo que el agujero de la arandela se alinee y se deslice dentro de las patas (Fig. 3b). Empuje con firmeza hacia abajo hasta que las ruedas se traben bien.
Nota: Tire de cada rueda para asegurarse de que ambas estén firmemente sujetadas.

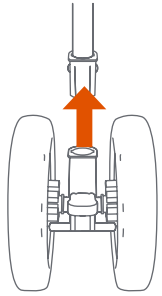


Fig. 3b

4) • Para quitar la rueda trasera, empuje la lengüeta y tire de la rueda trasera (Fig. 4).

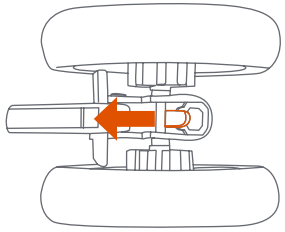


Fig. 4

NUNCA use el carrito si las ruedas no se traban correctamente. Si necesita ayuda, comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente.

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

MONTAJE

CUBIERTA

5) • Sujete los extremos de la cubierta al armazón del carrito empujando el extremo de cada gancho en del armazón. Sujete la capota al armazón con las tiras de sujeción (Fig. 5).

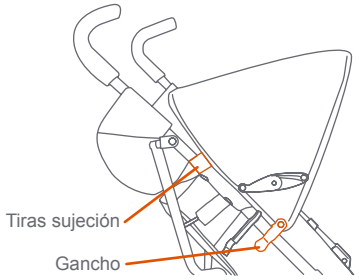


Fig. 5

6) • **Para abrir la cubierta:** empuje hacia delante el borde delantero. Empuje hacia abajo los tensores para fijarla (Fig. 6a).

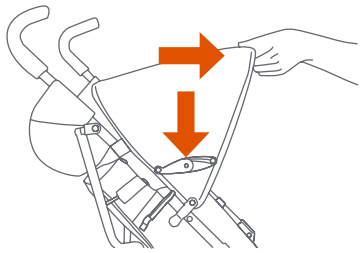


Fig. 6a

• **Para plegar la cubierta:** hacia arriba de los tensores y luego tire hacia atrás del borde delantero (Fig. 6b).

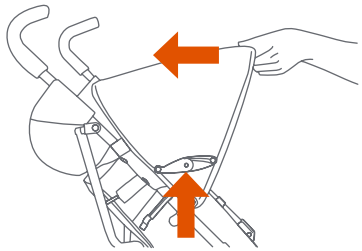


Fig. 6b

LA BANDEJA DE LOS PADRES

⚠ **ADVERTENCIA: No coloque líquidos calientes ni más de 2 libras sobre la bandeja para padres, ya que podría causar quemaduras graves o inestabilidad.**

7) • Ajustar la bandeja de los padres al marco. Envuelve los extremos de la bandeja de los padres sobre las manijas de la carrito, y abroche los botones del marco y bandeja de los padres juntos (Fig. 7).

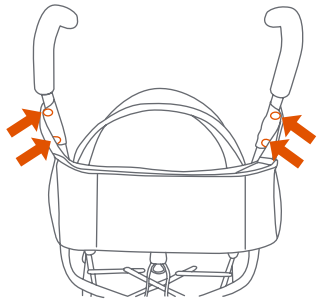


Fig. 7

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

FRENOS

⚠ ADVERTENCIA:

Siempre aplique los frenos cuando el carrito no esté siendo empujado, para impedir que ruede fuera de su alcance. Nunca deje el carrito desatendido en una colina o pendiente, ya que podría deslizarse pendiente abajo.

8) • Para aplicar los frenos, ejerce una ligera presión hacia abajo a la palanca del freno situada en cada rueda trasera. El carrito podría requerir un leve movimiento hacia delante o hacia atrás para alinear los dientes del freno con el piñón del freno de cada rueda (Fig. 8a). Verifique que el carrito no se mueva y que ambos frenos estén aplicados correctamente. Para soltarlos, levante suavemente la palanca del freno (Fig. 8b).

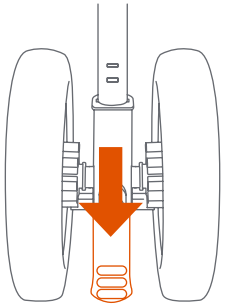


Fig. 8a

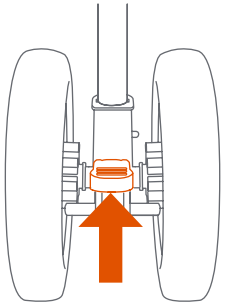


Fig. 8b

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

PARA SUJETAR AL NIÑO

⚠ ADVERTENCIA:

Evite lesiones graves por caídas o resbalones. Siempre use el arnés de seguridad.

⚠ PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO:

El niño se puede estrangular con las correas sueltas. Nunca deje al niño en el asiento cuando las correas estén sueltas o sin terminar de colocar.

9) • Las correas del hombro del arnés de 5 puntos tiene 3 posiciones de sujeción. Escoja la posición que sitúe a la correa del hombro al mismo nivel o a un nivel inferior a la parte superior del hombro del niño (Fig. 9a).

• Para ajustar la altura de arnés desganche el cinturón de broche entrepiernas. Pase el cinturón através de la ranura del arnés. Estas ranuras estan localizadas en la parte posterior del asiento. Pase el cinturón atraves de la ranura apropiada y enganche el cinturón al broche de entrepiernas.

• Coloque cuidadosamente al niño en el asiento del carrito y pase el arnés de seguridad por la cintura del niño y por encima de los hombros. Coloque la correa de la entrepierna entre las piernas del niño. Introduzca el extremo macho del cinturón de cada hombro o de la cintura en la hebilla de la correa de la entrepierna. Ajuste el arnés de modo que esté ceñido alrededor de la cintura del niño y por encima de sus hombros (Fig. 9b).


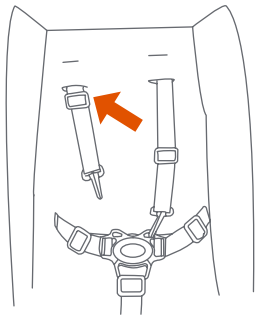


Fig. 9a

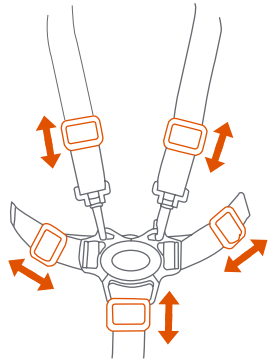

Regule para lograr un buen ajuste

Fig. 9b

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

PARA SOLTARLAS AL NIÑO

10) • Para soltarlas, presione el Botón en la presilla central para destrabar las dos Hebillas del Arnés (Fig. 10).

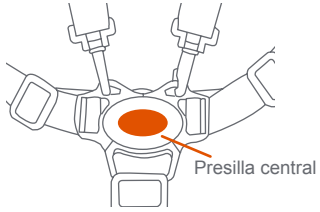


Fig. 10

POSICIÓN DEL RESPALDO

⚠ ADVERTENCIA: La posición erguida se debe usar únicamente para un niño de al menos 6 meses.

11) • **TIPO A:** Para reclinar el asiento Presione los extremos de la presilla juntos y tire hacia abajo. Para poner el asiento en la posición vertical, presione los extremos de la presilla juntos, sostenga el aro y empuje hacia arriba (Fig 11a).
TIPO B: El asiento poseé múltiples posiciones de reclinación que se controlan mediante un ajuste accionado por cuerda y resorte ubicado detrás del asiento. Para reclinar el asiento, tire la arandela del ajuste hacia atrás (Fig. 11b). Para colocar el respaldo en una posición más erguida, tome el ajuste con una mano y tire de la cuerda hasta lograr la posición deseada con la otra mano (Fig. 11c). La cuerda se trabará automáticamente.

TIPO A

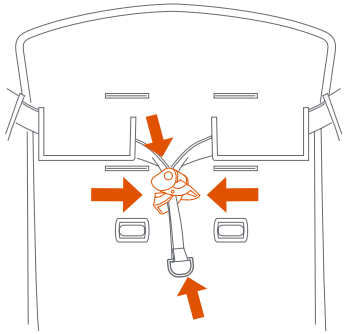


Fig. 11a

TIPO B

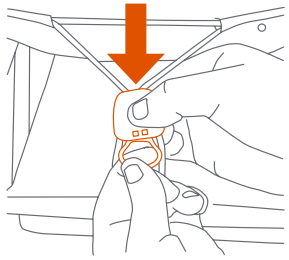


Fig. 11b

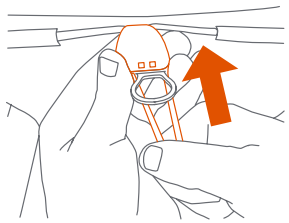


Fig. 11c

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

PARA PLEGAR EL CARRITO

⚠ ADVERTENCIA: Se debe ser prudente al plegar el carrito para evitar que queden dedos atrapados.

⚠ PRECAUCIÓN: No permita que los niños se acerquen al carrito mientras lo pliega.

12) • Cierre la cubierta como se describe en la sección de la cubierta.

• Para soltar la traba, tire el Pedal del centro desde la lengüeta de la derecha hacia usted y empuje hacia arriba; empuje la lengüeta de la izquierda en la dirección opuesta a usted y empuje hacia arriba. Luego tire el Pedal del centro hacia arriba. El pedal suelto comenzará a plegarse simultáneamente junto con el armazón del carrito (Fig. 12a).

• Empuje el manubrio hacia adelante hasta que el carrito se cierre por completo (Fig. 12b).

• Trabe la palanca de liberación para sujetar el carrito (Fig. 12c).

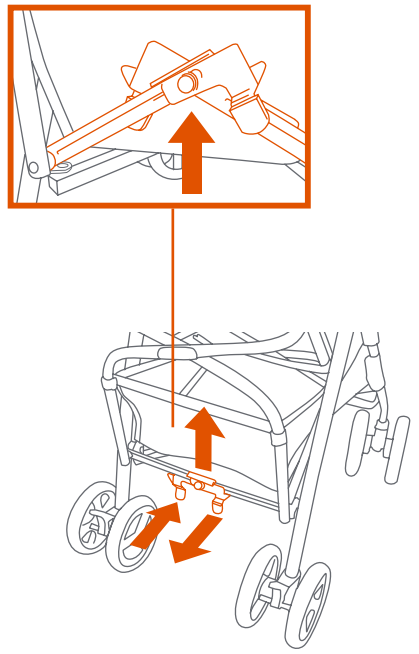


Fig. 12a

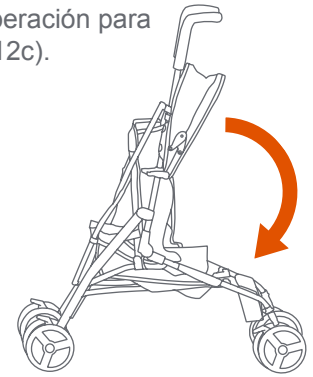


Fig. 12b

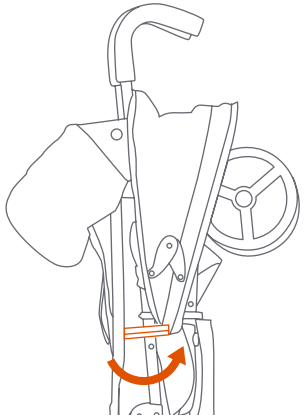


Fig. 12c

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

PARA DESPLEGAR EL CARRITO

⚠ ADVERTENCIA:
Se debe ser prudente al desplegar el carrito para evitar que queden dedos atrapados.

⚠ PRECAUCIÓN: No permita que los niños se acerquen al carrito mientras lo pliega.

13) • Destrabe la palanca de liberación (Fig. 13a).

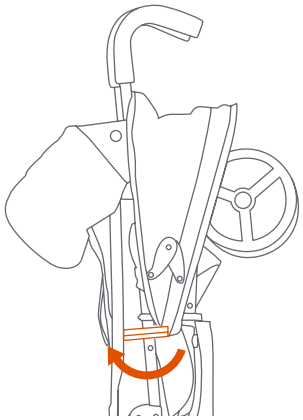


Fig. 13a

• Tire las barras del manubrio hacia atrás para abrir el armazón del carrito (Fig. 13b).

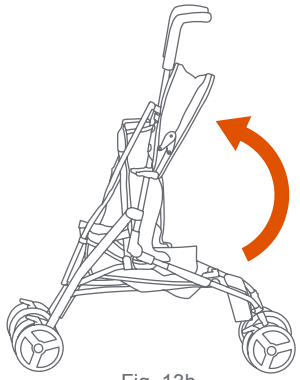


Fig. 13b

• Para trabar el armazón del carrito en la posición abierta, empuje hacia abajo el pedal del centro (Fig. 13c).
NOTA: SIEMPRE asegúrese de que el mecanismo de fijación posterior este bien trabado antes de usar el carrito.


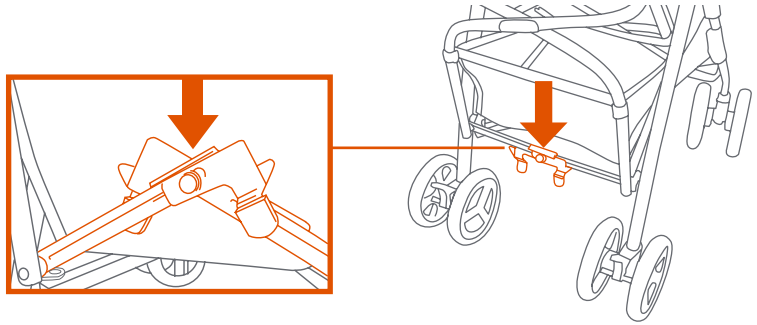



Fig. 13c

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.


Vérifiez que vous avez bien toutes les pièces pour ce modèle avant de monter la poussette.

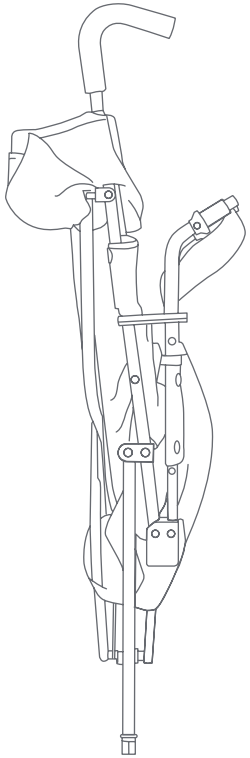


Poussette

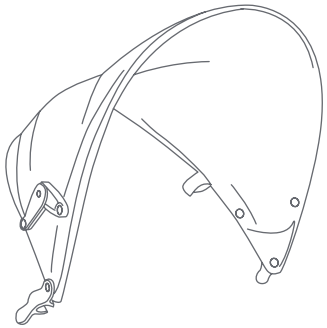


Auvent

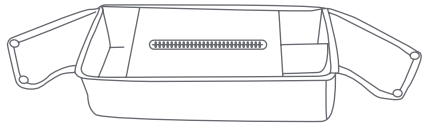

Plateau pour adulte

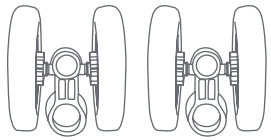

Roue avant

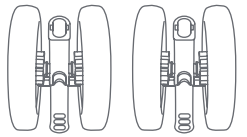

Roue arrière

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ AVERTISSEMENT : Prière de suivre toutes ces instructions afin d'assurer la sécurité de votre enfant. Conserver ces instructions pour consultation future.

⚠ AVERTISSEMENT : Négliger d'observer ces directives pourrait entraîner de sérieuses blessures ou même la mort. Afin d'éviter les blessures graves dues à une chute ou une glissade, toujours utiliser le harnais de sécurité et vous assurer que les enfants sont placés de façon appropriée, selon les présentes instructions.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.

⚠ AVERTISSEMENT : Faire attention à ne pas vous pincer les doigts en pliant et dépliant la poussette.

- **MISE EN GARDE :** Cette poussette est conçue pour être utilisée par un seul enfant. L'utiliser avec plus d'un enfant peut entraîner une condition de déséquilibre, ce qui risque de causer des blessures à votre enfant.
- Les sacs à main, sacs à provisions, colis, sacs à couches ou accessoires peuvent modifier l'équilibre de la poussette et causer des conditions instables et dangereuses.
- Le poids maximum pouvant être porté dans le panier est de 1,36 kg (3 livres). Plateau pour parent est de 0,9 kg (2 livres). Un poids excessif peut causer une condition instable dangereuse. Ne placez pas de liquide chaud sur le plateau pour parent. Des brûlures graves ou des conditions rendant le plateau instable pourraient en résulter.
- Assurez-vous que la poussette est entièrement déployée et bloquée en position stable avant de laisser votre enfant s'en approcher.
- L'utilisation de la poussette avec un enfant pesant plus de 22,7 kg (50 livres) ou dépassant 101,6 cm (40 pouces) causera une usure de la poussette et un effort excessif, ce qui la rendra instable et risque d'engendrer une condition dangereuse.
- N'utilisez **JAMAIS** la poussette dans des escaliers ou des élévateurs.
- N'utilisez **JAMAIS** la poussette avec des patins à roulettes, des patins à roues alignées, une planche à roulettes ou une bicyclette.
- Ne laissez **JAMAIS** un enfant utiliser la poussette comme un jouet.
- Nettoyez avec un savon ou un détergent doux et de l'eau chaude à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon propre.
- Vérifiez régulièrement la poussette pour détecter la présence de vis desserrées, de pièces usées, de tissu déchiré ou décousu. Remplacez ou réparez les pièces au besoin.
- Cessez d'utiliser la poussette si elle a une défaillance ou est endommagée.

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

IMPORTANT ! Pour assurer le fonctionnement sécuritaire de votre poussette, prière de suivre attentivement ces instructions. Il est important de conserver ces instructions pour consultation future.

IMPORTANT ! Avant chaque montage et utilisation, vérifier la présence de dommages au matériel de ce produit, de joints libres, de pièces manquantes ou de bords pointus. NE JAMAIS utiliser ce produit si des pièces sont manquantes ou brisées.

IMPORTANT ! L'assemblage par un adulte est nécessaire.

Retirez la poussette de l'emballage. Les roues avant et le plateau pour enfant **DOIVENT** être installés avant l'utilisation.

ROUES AVANT

Pour fixer les roues avant, dépliez la poussette tel que décrit dans la section suivante :

1) • Déverrouillez le levier de desserrage (Fig. 1a).

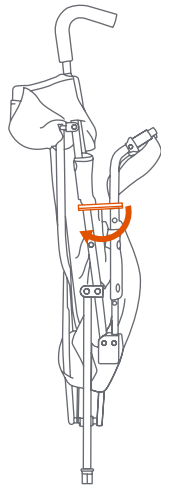


Fig. 1a

• Tirez les poignées vers l'arrière pour ouvrir la poussette (Fig. 1b).

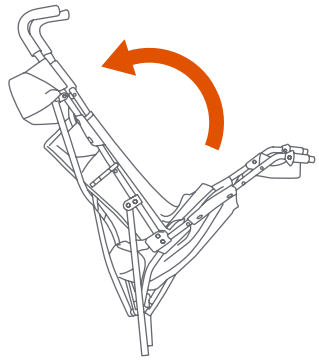


Fig. 1b

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

• Pour verrouiller la poussette en position ouverte, poussez la pédale centrale complètement vers le bas (Fig. 1c)

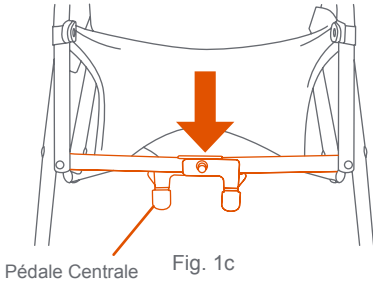
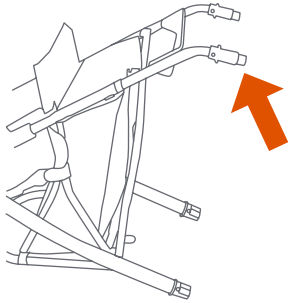


Fig. 1c

• Pour fixer les roues avant, incliner la poussette vers l'arrière de façon à ce qu'elle repose sur la poignée et que les pieds avant et arrière pointent vers le haut (Fig. 1d).


Fig. 1d

• Positionner les roues avant par-dessus les pieds tubulaires avant, de sorte que le trou dans la monture soit aligné et glisse sur les pieds (Fig. 1e). Poussez fermement vers le bas jusqu'à ce que les roues soient solidement bloquées en position stable.
REMARQUE: Tirez sur chaque roue pour vérifier que les deux sont solidement fixées.

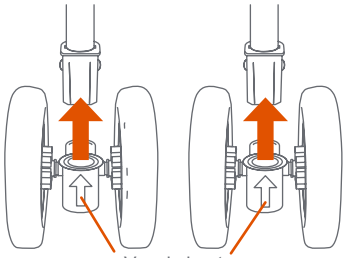
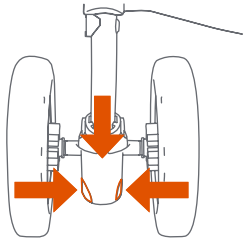


Fig. 1e

2) • Pour enlever l'ensemble de roues avant, tirez sur la patte et tirez vers le bas sur l'ensemble de roues avant (Fig. 2).



Fig. 2

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.


ASSEMBLAGE

ROUES ARRIÈRE


3) • Pour fixer les roues arrière, incliner la poussette vers l'arrière de façon à ce qu'elle repose sur la poignée et que les pieds avant et arrière pointent vers le haut (Fig. 3a).

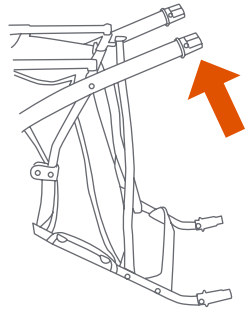
Fig. 3a

• Positionner les roues arrière par-dessus les pieds tubulaires arrière, de sorte que le trou dans la monture soit aligné et glisse sur les pieds (Fig. 3b). Poussez fermement vers le bas jusqu'à ce que les roues soient solidement bloquées en position stable.
REMARQUE: Tirez sur chaque roue pour vérifier que les deux sont solidement fixées.

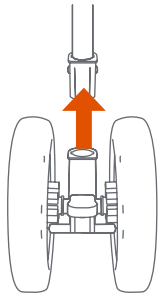
Fig. 3b

4) • Pour enlever la roue arrière, pousser la languette et tirez la roue arrière (Fig. 4).

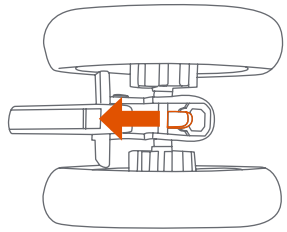
Fig. 4

NE JAMAIS utiliser la poussette si les roues ne bloquent pas en place. Pour obtenir une aide immédiate, veuillez téléphoner à notre service à la clientèle.

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

AUVENT

5) • Fixez les extrémités de l'auvent au cadre de la poussette en poussant chaque crochet à attache dans le côté de la poussette. Fixez les bandes au cadre de la poussette (Fig. 5).

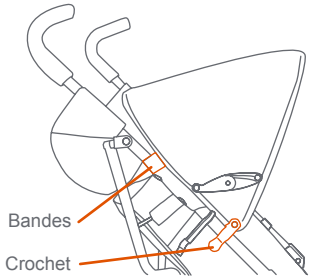
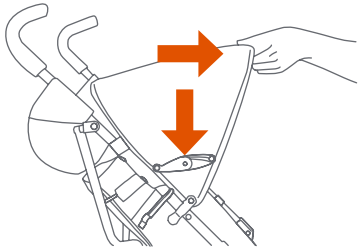
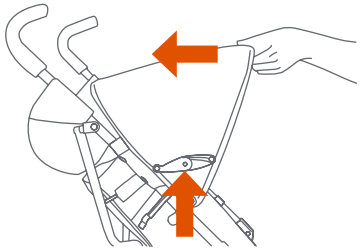


Fig. 5

6) • **Pour ouvrir l'auvent** : tirez sur le bord de la'auvent tout en maintenant l'arriére en place. Appuyez sur les tendeurs pour le stabiliser (Fig 6a).


Fig. 6a

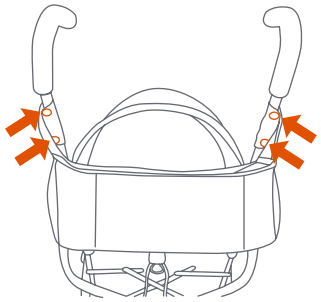
• **Pour replier l'auvent :** levez les tendeurs et tirez le bord avant vers l'arrière (Fig. 6b).


Fig. 6b

PLATEAU POUR PARENT

⚠ AVERTISSEMENT :
Ne placez pas de liquides chauds ou plus de 2 livres sur le plateau parents. De brûlures graves ou des conditions rendant le plateau instable pourraient en résulter.

7) • Attachez le plateau pour parent au cadre de la poussette en enveloppant les extrémités autour des poignées du cadre. Fixez les fermoirs du cadre avec les fermoirs du plateau pour parent (Fig. 7).



Fig. 7


Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

FREINS

⚠ AVERTISSEMENT :
Toujours engager les freins lorsque la poussette est en position d'arrêt, afin qu'elle soit bien stabilisée. Ne JAMAIS laisser la poussette sans surveillance sur une côte ou en position inclinée, car elle pourrait glisser vers le bas.

8) • Pour engager les freins, appliquer une pression légère vers le bas sur le levier de verrouillage situé sur chaque roue arrière. Engager les freins peut exiger un léger mouvement vers l'avant ou vers l'arrière dans le but d'aligner les dents sur le frein avec les roues (Fig. 8a). Vérifiez que la poussette ne se déplace pas et que les freins sont correctement appliqués. Pour libérer les freins, soulevez doucement le levier de frein (Fig. 8b).

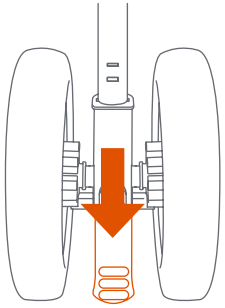
Fig. 8a

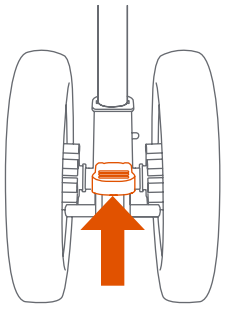
Fig. 8b

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

POUR ATTACHER L'ENFANT

⚠ AVERTISSEMENT :
Afin d'éviter des blessures graves causées par une glisse ou une chute toujours utiliser le harnais de sécurité.

⚠ DANGER DE STRANGULATION :
Un enfant peut s'étrangler avec une sangle détachée. Ne laissez jamais un enfant dans la poussette lorsque les sangles sont lâches ou détachées.

9) • Les courroies du harnais à 5 points ont 3 positions d'attache. Choisir la position qui place la courroie a niveau avec, ou au-dessus de l'épaule de l'enfant (Fig 9a).

• Pour ajuster le niveau de l´harnais, demontez aux boucles des ceintures. Mettez les ceintures de l'harnais dans les fentes Vous pouvez du siège. Remettez dans les fentes correspondant et remonter les boucles des ceintures.

• Placer soigneusement l'enfant dans le siège de la poussette et tirer la ceinture de sécurité autour de la taille de l'enfant. Attacher l'entre-jambes entre les jambes de l'enfant. Insérer l'extrémité male de chaque ceinture de sécurité des épaules et de la taille dans la boucle de l'entre-jambes. Serrer la ceinture de sécurité pour qu'elle soit serrée mais confortable autour de la taille de l'enfant (Fig. 9b).


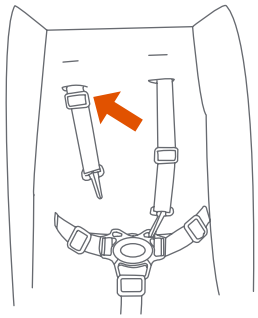


Fig. 9a

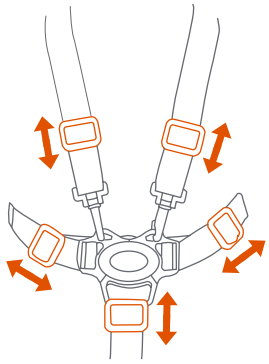

Ajuster pour être bien serré
Fig. 9b

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

SÉCURITÉ

POUR LIBÉRER L'ENFANT

10) • Pour libérer la ceinture, appuyer sur le bouton au centre des boucles, les deux sangles se détacheront (Fig. 10).

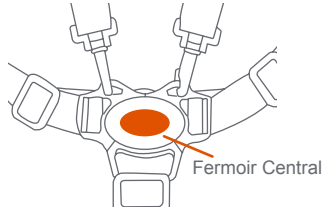


Fig. 10

POSITION DU DOSSIER

⚠ AVERTISSEMENT :
La position verticale devrait être utilisée uniquement pour un enfant âgé d'au moins 6 mois.

11) • **TYPE A:** Pour incliner le siège, appuyer ensemble sur les extrémités du clip et tirer vers le bas. Pour mettre le siège en position verticale, appuyez sur les extrémités de l'agrafe ensemble, maintenez le cerceau et poussez vers le haut (Fig 11a).
TYPE B: Le siège a des positions inclinées multiples contrôlées par un cordon et un régleur à ressort situés à l'arrière du siège. Pour incliner le siège, tirez la boucle du régleur vers l'arrière (Fig. 11b). Pour remettre le siège en position plus verticale, saisissez le régleur d'une main et tirez le cordon à la position voulue avec l'autre main (Fig. 11c). Le cordon va se verrouiller automatiquement.

TYPE A

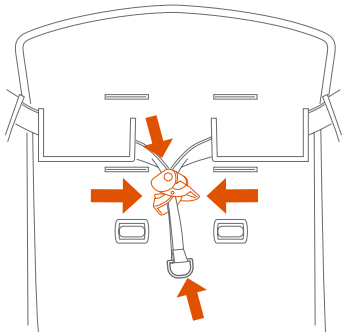


Fig. 11a

TYPE B

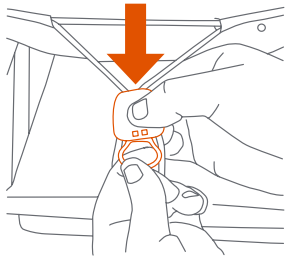


Fig. 11b

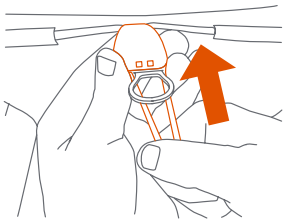


Fig. 11c

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

POUR PLIER LA POUSSETTE

⚠ AVERTISSEMENT:
prenez soins de ne pincer vos doigts lors du pliage et du dépliage de la Poussette.

⚠ AVERTISSEMENT:
Ne pas laisser les enfants à proximité de la poussette lorsque vous la pliez.

12) • Fermez l'auvent tel qu'expliqué dans la section Auvent.

• Pour libérer le verrou, tirez la pédale du centre située sur la languette droite vers vous et soulevez-la; poussez la languette gauche vers l'extérieur et soulevez-la. Tirez ensuite la pédale du centre vers le haut. La pédale dégagée commencera à se plier en même temps que le cadre de la poussette (Fig. 12a).

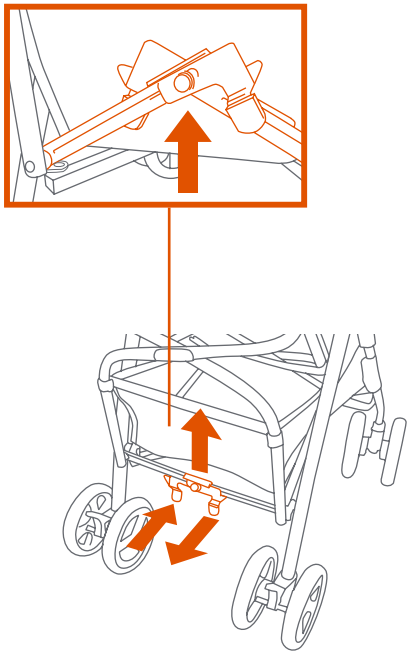


Fig. 12a

• Poussez les poignées vers l'avant jusqu'à ce que la poussette soit complètement fermée (Fig. 12b).

• Verrouillez le levier de desserrage pour stabiliser la poussette (Fig. 12c).

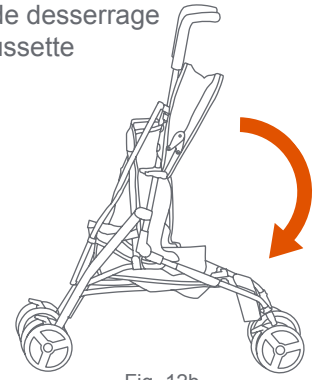


Fig. 12b

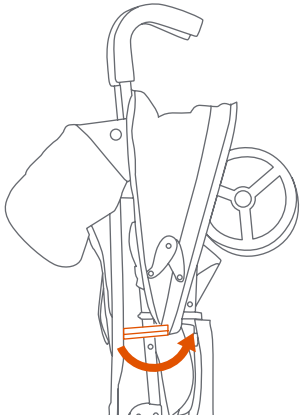


Fig. 12c

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

PLIER / DÉPLIER

POUR DÉPLIER LA POUSSETTE

⚠ AVERTISSEMENT:
prenez soins de ne pincer vos doigts lors du pliage et du dépliage de la Poussette.

⚠ AVERTISSEMENT:
Ne pas laisser les enfants à proximité de la poussette lorsque vous la pliez.

13) • Déverrouillez le levier de desserrage (Fig. 13a).

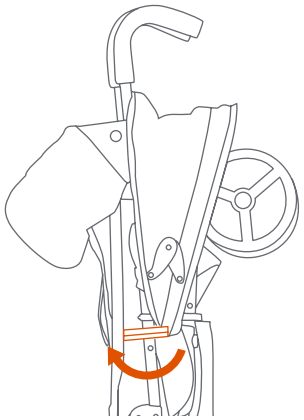


Fig. 13a

• Tirez les poignées vers l'arrière pour ouvrir la poussette (Fig. 13b).

• Pour bloquer la poussette en position ouverte, poussez la pédale du centre (Fig. 13c).
REMARQUE: Assurez-vous **TOUJOURS** que le mecanisme de verrouillage arriere soit bien bloque avant d'utiliser la poussette.

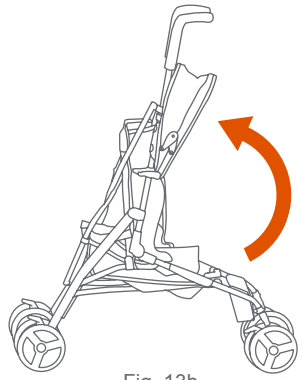


Fig. 13b

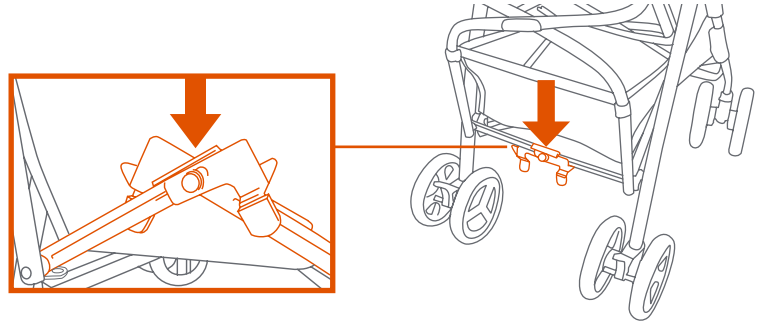


Fig. 13c

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

CARE AND MAINTENANCE

- **Cleaning Seat Pad:** Spot clean only - Surface wash small spots with mild solution of soap and water. Rinse with water to remove soap solution. Wipe or air dry.

- **Cleaning Stroller:** Surface wash stroller frame, plastic parts and fabric with mild solution of soap and water. Wipe surfaces with water to remove soap solution. Wipe or air dry.

- **Cleaning Parent Tray:** Spot clean only - Surface wash small spots with mild solution of soap and water. Rinse with water to remove soap solution. Wipe or air dry.

- Check your stroller for loose screws, worn parts, torn material or stitching on a regular basis. Replace or repair parts as needed.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- **Limpieza del cojín del asiento:** Para limpiar manchas - Limpie las pequeñas manchas pasando un paño por la superficie con una solución suave de agua y jabón. Enjuague con agua para eliminar la solución de jabón. Seque con un paño o al aire libre.

- **Limpieza de la carriola:** Limpie el armazón de la carriola, las piezas de plástico y la tela pasando un paño por la superficie con una solución suave de agua y jabón. Enjuague las superficies. Seque con un paño o al aire libre.

- **Limpieza la bandeja de los padres:** Para limpiar manchas - Limpie las pequeñas manchas pasando un paño por la superficie con una solución suave de agua y jabón. Enjuague con agua para eliminar la solución de jabón. Seque con un paño o al aire libre.

- Verifique con frecuencia que su carrito no tenga tornillos sueltos, piezas gastadas, materiales o costuras rasgados. Reemplace o repare las piezas conforme sea necesario.

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

SOIN D'ENTRETIEN

- **Nettoyage de la garniture du siège**: Pour enlever des taches - Lavez en surface les petites taches avec un mélange d'eau savonneuse. Rincez avec de l'eau pour éliminer le mélange savonneux. Essuyez ou laissez sécher à l'air.

- **Nettoyage de la poussette**: Lavez en surface le châssis de la poussette, les pièces en plastique et le tissu avec un mélange d'eau savonneuse. Essuyez les surfaces avec de l'eau pour éliminer le mélange savonneux. Essuyez ou laissez sécher à l'air.

- **Nettoyage plateau pour parent:** Pour enlever des taches - Lavez en surface les petites taches avec un mélange d'eau savonneuse. Rincez avec de l'eau pour éliminer le mélange savonneux. Essuyez ou laissez sécher à l'air.

- Vérifiez régulièrement la poussette pour détecter la présence de vis desserrées, de pièces usées, de tissu déchiré ou décousu. Remplacez ou réparez les pièces au besoin.

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

BABY TREND® CUSTOMER SERVICE

The Customer Service Department can be contacted at 1 (800) 328-7363 Monday through Friday between 8:00am and 4:30pm (PST). Return Authorizations are required prior to returning product(s) to Baby Trend®. Warranty only valid in North America.

BABY TREND® SERVICIO AL CLIENTE

El Departamento de Servicio al Cliente puede ser contactado a 1 (800) 328-7363 Lunes a viernes entre 8:00am y 4:30pm (PST).Un numero de autorizacion es requerido antes de la devolución de los producto(s) a Baby Trend®. Garantia válida sólo en América del Norte.

BABY TREND® SERVICE CLIENT

Le service client peut être contacté au 1 (800) 328-7363 du lundi au vendredi 8 h – 16 h 30 (PST). Une autorisation sera nécessaire avant de retourner le produit à Baby Trend®. Garantie valable uniquement en Amérique du Nord.

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.
Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.