WARRANTY

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. PLEASE CONTACT BABY TREND® FOR REPLACEMENT PARTS, SERVICE AND REPAIR.

The Baby Trend® warranty covers workmanship defects within 1 year of purchase. Any product which has been subjected to misuse, abuse, abnormal use, excessive wear and tear, improper assembly, negligence, environmental exposure, alteration or accident, or has had its serial number altered or removed invalidates all claims against the manufacturer. Any damage to property during installation is the sole responsibility of the end user. Customer Service Department can be contacted at 1 (800) 328-7363 Monday through Friday between 8:00 a.m. and 4:30 p.m. (PST). Return Authorizations are required prior to returning product(s) to Baby Trend®. Please visit http://babytrend.com/pages/limited-warranty for complete warranty details.

GARANTIA

NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA TIENDA. POR FAVOR CONTACTE A BABY TREND® PARA PIEZAS DE REPUESTO, SERVICIO Y REPARACION.

La garantía de Baby Trend® cubre defectos de fábrica por 1 año después de la compra. Cualquier producto que haya sido sometido a uso inadecuado, abuso, uso anormal, desgaste excesivo, montaje incorrecto, negligencia, exposición ambiental, alteración o accidente, o cuyo número de serie haya sido alterado o removido, anula todos los reclamos contra el fabricante. Cualquier daño a la propiedad durante la instalación es la exclusiva responsabilidad del usuario final. El Departamento de Servicio al Cliente está disponible llamando al 1 (800) 328-7363, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. (PST). Se requiere una Autorización de Devolución antes de poder devolverel o los productos a Baby Trend®. Visite http://babytrend.com/pages/limited-warranty para conocer todos los detalles de la garantía.

SMART STEPS™ by babytrend®

Baby Trend, Inc. 13048 Valley Blvd. Fontana CA 92335
1-800-328-7363 (8:00am ~ 4:30pm PST) www.babytrend.com

PT02XXXA_052821

Read all instructions BEFORE assembly and USE of product.
KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

Lea todas las instrucciones ANTES de armar y USAR el producto.
CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.

SMART STEPS™ by babytrend®

3m+

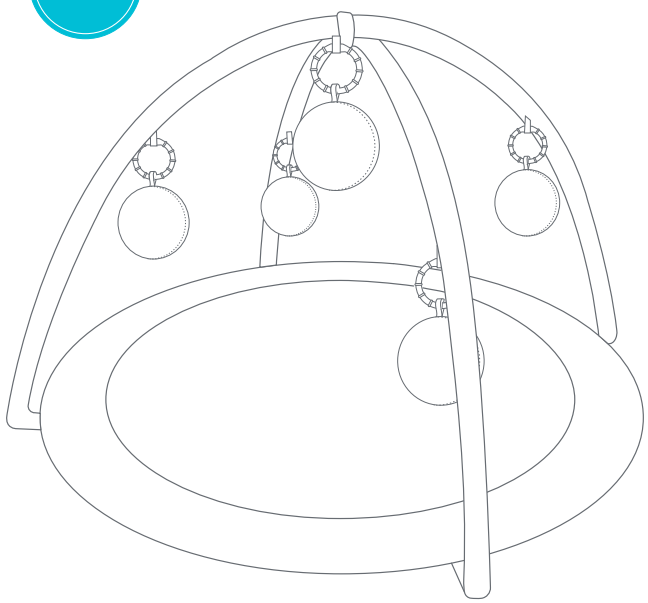

Sensory Activity Play Mat

PT02XXXA

Instruction Manual
Manual de Instrucciones

⚠ WARNING

⚠WANRNING!

- Never leave child unattended.
- Possible entanglement or strangulation. Discontinue use of arched toy when child begins to push up on hands and knees.
- Do not allow child to sleep on this product.
- Only use this product on a level floor. Do not place on beds or any other furniture or other juvenile products.
- Never use this product if damaged or broken.

STRANGULATION HAZARD

Strings can cause STRANGULATION!

- DO NOT place items with a string around child's neck, such as hood strings or pacifier cords.
- DO NOT suspend strings over product or attach strings to toys. To prevent entanglement injury, never place the Play Mat in a crib or playpen. Never add strings, ties or other products to the Play Mat.

FALL HAZARD!

Babies can FALL from unit resulting in head injuries.

- NEVER leave child unattended. Always keep child in view while in product.
- NEVER use near stairs, stoves or ovens, heaters, fireplaces, swimming pools, or other dangerous areas. To avoid tip over, place product on a flat, level surface.
- NEVER lift this product with your child in it.
- NEVER place product on counter tops, tables, or any other elevated surface.
- ALWAYS Ensure that all frame parts are completely locked, refer to page 5 for instructions. Check that all connections on the Play Mat are secured properly.
- ALWAYS make sure the fasteners (ropes, straps, clips, etc.) are securely fastened on the Play Mat.
- ALWAYS use parts provided by the manufacturer, never substitute any parts with items not provided by the manufacturer.
- Keep ALL packaging out of reach from children.

Copyright © 2021, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ WARNING

The Play Mat is designed to be used only by infants at least 3 months of age. Discontinue to use the Play Mat when the child reaches 36 months of age.

Discontinue use should any part become damaged. Please contact our customer service at 1-800-328-7363 to order replacement parts or arrange for repairs.

Read all instructions before assembly and use of the Play Mat.

IMPORTANT! To ensure safe operation of your product, please follow these instructions carefully. Please keep these instructions for future reference.

IMPORTANT! Before assembly and each use, inspect this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges. NEVER use if any parts are missing or broken.

IMPORTANT! Adult assembly is required.

MAINTENANCE

Care / Maintenance

- **MACHINE WASHABLE MAT**. Wash the mat separately in cold water on the gentle cycle. Do not use bleach. Tumble dry on low heat.
- The arched bars, hard toys, mirror, bases and frames can be wiped with a clean, damp cloth.
- **DO NOT MACHINE WASH.** The arched bars, toys and plastic parts, use only lukewarm water and mild soap.
- Fold with mirror inside padded mat and put into the mesh laundry bag. Seal shut and wash individually / singly.

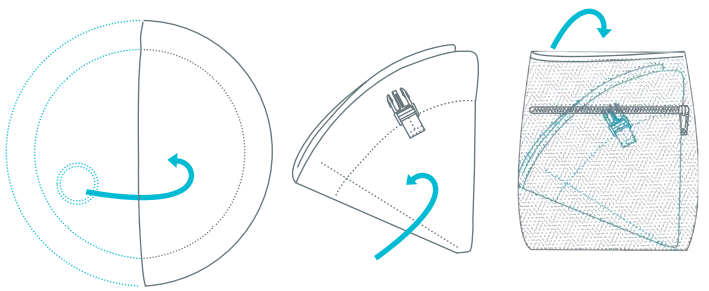

Copyright © 2021, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

PARTS

Check that you have all the parts for this model before assembling the Play Mat.

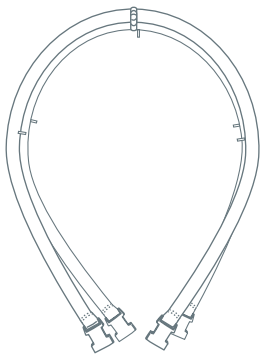

Jointed Toy Bars

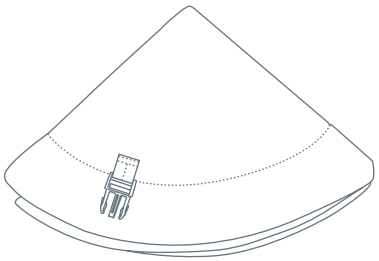

Padded Mat



Clip Connectors (x5)



* Hanging Toys (x5)

* Toy styles and features may vary

Copyright © 2021, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

PARTS

Assembled Mat Reference Guide

A. Padded Mat
B. Clip Connectors (x5)
C. Toy Bars (x2)
D. Bar straps for toys (x5)
E. Toys (x5)
F. Elastic Joint / Adjuster
G. Buckled Straps on bars (x4)
H. Buckled Straps under mat (x4)

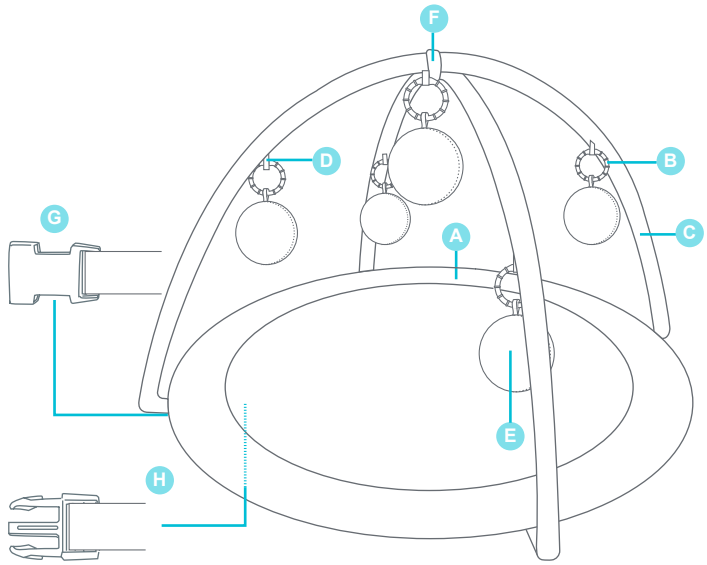

Features included in this model

- [x] Rattle(s)
- [x] Teether(s)
- [x] Sensory Domes
- [x] Flip-Discovery
- [x] Squeaker(s)
- [x] Hanging Clips
- [x] Mirror(s)
- [x] Textures
- [x] Crinkle / Clicking
- [x] Detachable toys
- [ ] Spinner(s)
- [ ] Flip-Book

Copyright © 2021, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

PADDED MAT WITH BUCKLES

⚠ WARNING: Never leave child unattended. Always keep child in view while in product. NEVER put child under the mat.

1 • Unfold the mat and place onto a spacious flat surface area (Fig. 1a).
NOTE: Ensure that the buckles are face down and spread the mat out neatly (Fig. 1b).

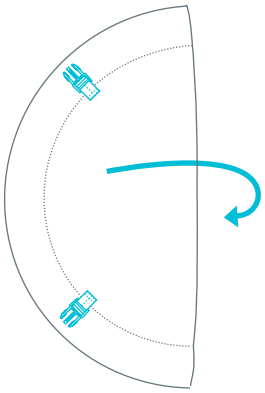

Fig. 1a

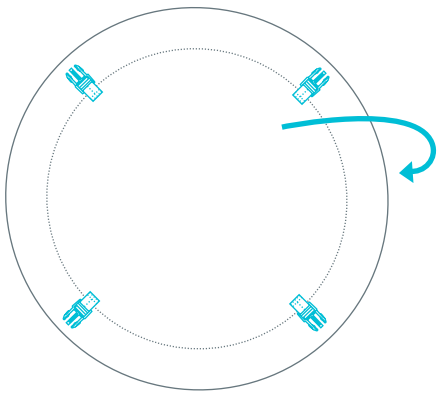

Fig. 1b

BAR WITH BUCKLES

2 • Locate the bar with the elastic joint (Fig. 2a).

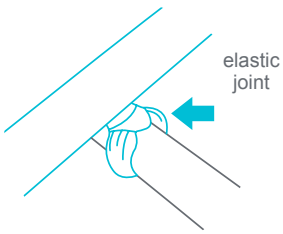

Fig. 2a

• Lay the bars onto the mat (Fig. 2b).
NOTE: Ensure the bar with the elastic joint attached is placed on top.

• *Set the toy bars:* Place the bars in an X formation onto the mat (Fig. 2c). Match the orientation with the mat buckles (Fig. 1b).

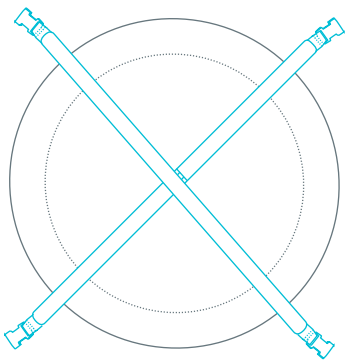

Fig. 2b

Copyright © 2021, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ASSEMBLY

• *Buckle in the bar:*
Slightly flip one edge of the mat to locate the buckle. Buckle in the end of the bar. Repeat for the opposite side (Fig. 2d).
NOTE: Finish one bar first and repeat this step for the other bar.

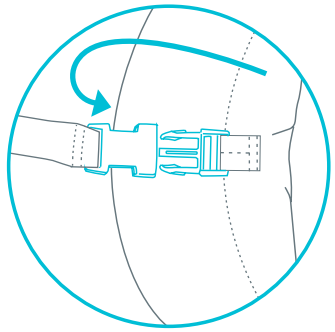

• Adjust the bars at the intersecting joint and align the centers of the 2 bars (Fig. 2e).
NOTE: Slide the elastic joint neatly to the intersection of the bars.

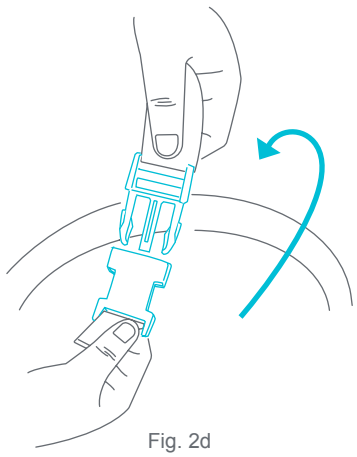

Fig. 2d

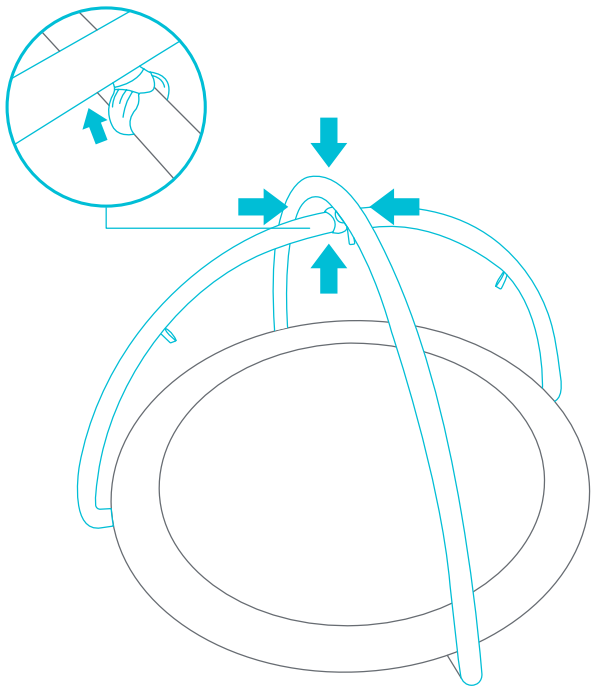

Fig. 2e

Copyright © 2021, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

TOY ATTACHMENTS

3 • *Hook to clip:* If required use the toy strap to insert it into the front side of the clip (Fig. 3a).
Repeat as needed.

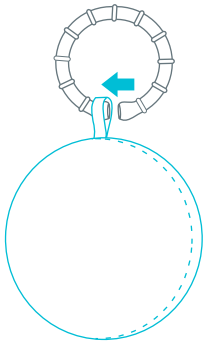

Fig. 3a

• Slightly open the clip to attach one toy to the center of the bars directly at the bars intersection (Fig. 3b).

• Slightly open the clip to attach one toy to the strap on the side of the toy bar (Fig. 3c). Repeat for the other toys.
NOTE: Toys are interchangeable and may be detached for activities and role play.

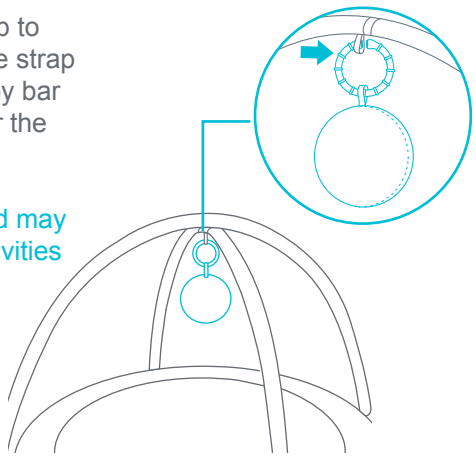

Fig. 3b

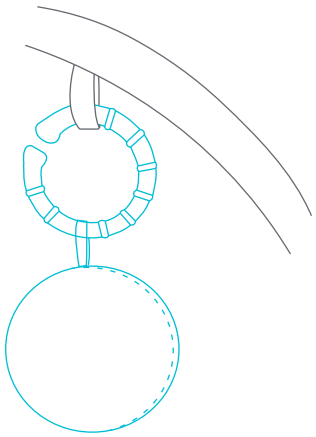

Fig. 3c

Copyright © 2021, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

4 • *To adjust the toy bar angles:* Remove the toys from the bar not containing the elastic joint (Fig. 4d). Rotate the bar with the elastic joint 45 degrees right or left (Fig. 4e).
NOTE: To reattach the toys revert to step 3 as needed.

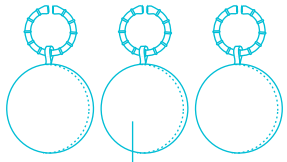

Fig. 4a

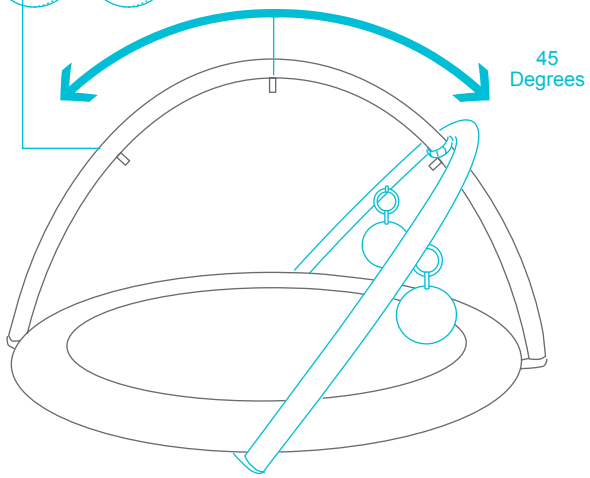

Fig. 4b

TO DISASSEMBLE THE PLAY MAT

5 • Unbuckle the 4 ends of the bars from under the mat (Fig. 5a).

• Reverse step 3 to detach the toys from the toy bars. (optional)

• **NOTE:** To prevent losing play mat parts, always store away all toy parts, bars and mat together.

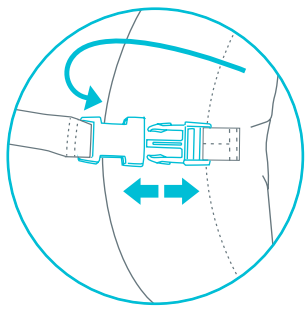

Fig. 5a

Copyright © 2021, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ADVERTENCIA!

- Nunca deje a un niño sin supervisión.
- Existe el riesgo de enredo o estrangulación.
- Suspenda el uso del juguete arqueado cuando el niño aprenda a empujarse con las manos y las rodillas.
- No permita que el niño duerma sobre este producto.
- Utilice este producto únicamente en un piso nivelado.
- No lo coloque sobre camas o cualquier otro mueble u otros productos infantiles.
- No use este producto si está dañado o roto.

PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO

¡Las cuerdas pueden causar estrangulamiento!

- NO coloque artículos con cuerdas alrededor del cuello del niño, como por ejemplo cordones de capuchas o sonajeros.
- NO suspenda cuerdas por encima del producto ni sujete cuerdas a los juguetes. Para evitar lesiones por enredarse, nunca coloque la alfombra de juego en una cuna o corral. Nunca agregue cuerdas, amarres u otros productos a la alfombra de juego.

¡PELIGRO DE CAÍDA!

Los bebés se pueden CAER de la unidad y sufrir lesiones en la cabeza.

- Nunca pierda de vista al niño. Siempre mantenga al niño a la vista mientras esté en el producto.
- Nunca lo use cerca de escaleras, estufas o calentadores, chimeneas, piscinas u otras áreas peligrosas. Para evitar vuelcos, coloque el producto sobre una superficie plana y pareja.
- NUNCA levante este producto con su hijo encima.
- NUNCA coloque el producto sobre mesadas, mesas o cualquier otra superficie elevada.
- SIEMPRE asegúrese de que todas las piezas del marco estén completamente bloqueadas; consulte la página 13 para obtener instrucciones. Verifique que todas las conexiones en la alfombra de juego estén aseguradas correctamente.
- SIEMPRE asegúrese de que los sujetadores (cuerdas, correas, clips, etc.) estén bien sujetos a la alfombra de juego.
- SIEMPRE use las piezas provistas por el fabricante; nunca sustituya ninguna pieza por artículos no proporcionados por el fabricante.

Copyright © 2021, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ ADVERTENCIA

- Mantenga todas las piezas del empaque fuera del alcance de los niños.

La alfombra de juego está diseñada para ser utilizada solo por bebés de al menos 3 meses de edad.

Deje de utilizarlo si alguna pieza se daña. Comuníquese con nuestro servicio al cliente al 1-800-328-7363 para pedir piezas de remplazo o para su reparación.

Lea todas las instrucciones antes de armar y usar el centro de actividades fijo.Conserve las instrucciones para su uso futuro.

¡IMPORTANTE! Para asegurar el funcionamiento seguro de su producto, siga estas instrucciones cuidadosamente. Por favor, conserve estas instrucciones para referencia futura.

¡IMPORTANTE! Antes de armar y cada vez que vaya a usar este producto, revise que no tenga piezas de metal dañadas, uniones flojas, piezas ausentes o bordes puntiagudos. NUNCA utilice el producto con piezas ausentes o rotas.

¡IMPORTANTE! Se requiere el montaje por parte de un adulto.

MANTENIMIENTO

Cuidado/Mantenimiento

- **ALFOMBRA LAVABLE A MÁQUINA.** Lave la alfombra por separado en agua fría en el lavado de ciclo suave. No use lejía. Secar en secadora a temperatura baja.
- Las barras arqueadas, los juguetes duros, el espejo, las bases y los marcos se pueden limpiar con un paño limpio y húmedo.
- **NO LAVAR A MAQUINA.** Para las barras arqueadas, los juguetes y las piezas de plástico, utilice solo agua tibia y jabón suave.
- Doble el tapete acolchado con el espejo en el interior y colóquelo en la bolsa de malla de lavar.Selle y lave individualmente / solo.

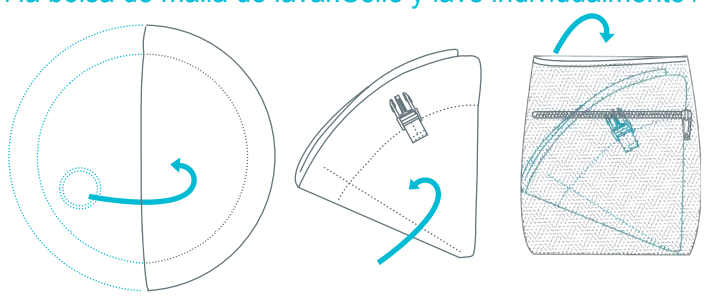

Copyright © 2021, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

Verifique que tenga todas las piezas para este modelo antes de montar la alfombra de juego.

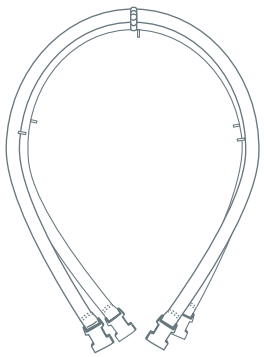

Barras de juguetes articuladas

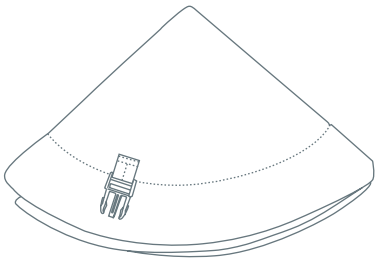

Alfombra acolchada



Conectores de clip (x5)



* Juguetes para colgar (x5)

* Los estilos y las características de los juguetes pueden variar

Copyright © 2021, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

PIEZAS

Guía de referencia de la alfombra de juego ensamblada

A. Alfombra acolchada
B. Conectores de clip (5 uds.)
C. Barras de juguetes (4 uds.)
D. Correas para juguetes (5 uds.)
E. Juguetes (5 uds.)
F. Junta elástica/ajustador
G. Correas abrochadas en las barras (4 uds.)
H. Correas abrochadas en la Alfombra acolchada (4 uds.)

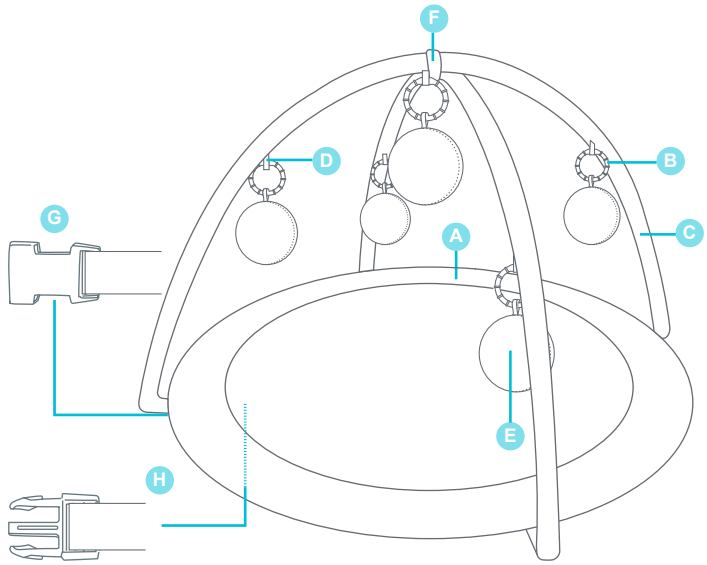

Características incluidas en este modelo

- [x] Sonajas
- [x] Mordedores
- [x] Cúpulas sensoriales
- [x] Voltear para descubrir
- [x] Juguetes chillones
- [x] Clips para colgar
- [x] Espejos
- [x] Texturas
- [x] Arrugas/Clic
- [x] Juguetes desmontables
- [ ] Giratorios
- [ ] Folioscopio

Copyright © 2021, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ALFOMBRA ACOLCHADA CON HEBILLAS

⚠ ADVERTENCIA: Nunca deje a un niño sin supervisión. Mantenga siempre al niño a la vista mientras se encuentre usando el producto. NUNCA ponga al niño debajo de la alfombra.

1 • Desdoble la alfombra y colóquela sobre una superficie plana y espaciosa (Fig. 1a).
NOTA: Asegúrese de que las hebillas estén hacia abajo y extienda la alfombra cuidadosamente (Fig. 1b).

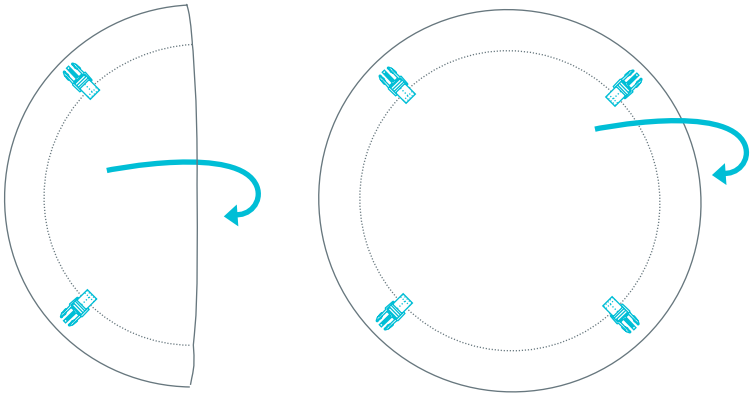

BARRA CON HEBILLAS

2 • Coloque la barra con la junta elástica (Fig. 2a).

• Coloque las barras sobre la alfombra (Fig. 2b).
NOTA: Asegúrese de que la barra que tiene la junta elástica esté colocada en la parte superior.

• *Coloque las barras de juguetes:* Coloque las barras en forma de X sobre la alfombra (Fig. 2b). Haga coincidir la orientación con las hebillas de la alfombra. (Fig. 1b).

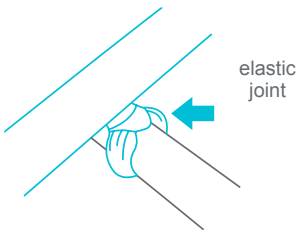

Fig. 2a

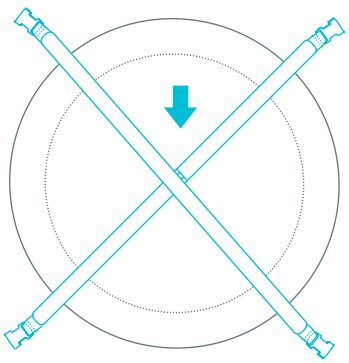

Fig. 2b

Copyright © 2021, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

MONTAJE

• *Abroche la barra:*
Voltee ligeramente un borde de la alfombra para ubicar la hebilla. Abroche el extremo de la barra. Repita para el lado opuesto (Fig. 2d).
NOTA: Termine con una barra primero y repita este paso para la otra barra.

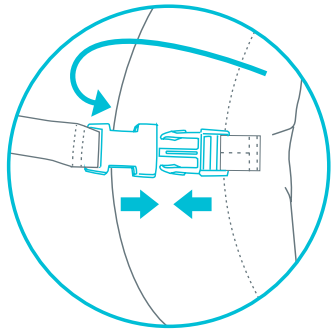

• Ajuste las barras en la junta de intersección y alinee los centros de las 2 barras (Fig. 2e).
NOTA: Deslice la junta elástica cuidadosamente hasta la intersección de las barras.

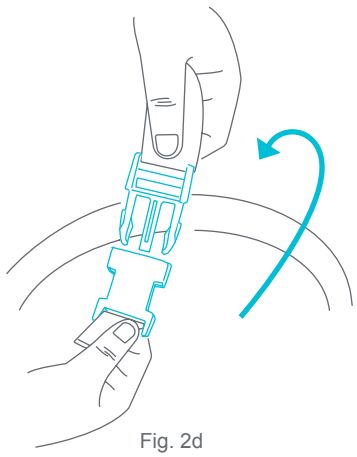

Fig. 2d

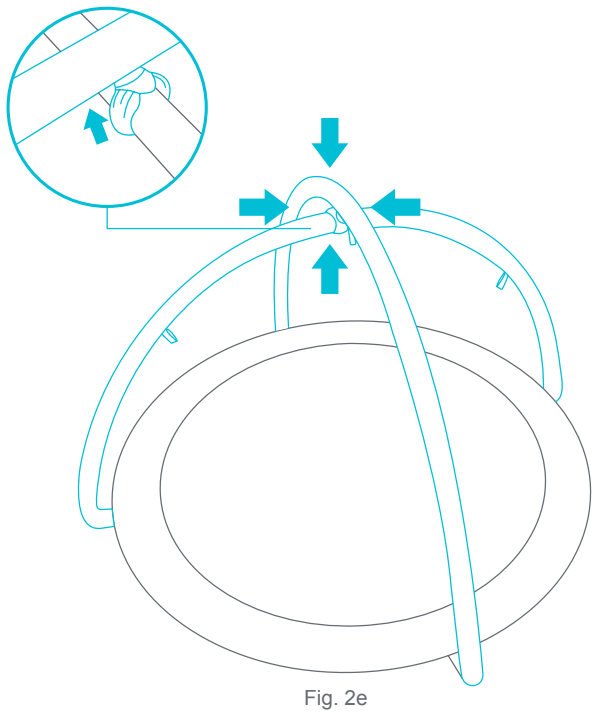

Fig. 2e

Copyright © 2021, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ACCESORIOS DE LOS JUGUETES

3 • *Enganche al clip:* Si es necesario, use la correa del juguete para insertarlo en la parte frontal del clip (Fig. 3a). Repita según sea necesario.

• Abra ligeramente el clip para sujetar un juguete al centro de las barras, directamente en la intersección de la barra (Fig. 3b).

• Abra ligeramente el clip para sujetar un juguete a la correa en el costado de la barra de juguetes (Fig. 3c). Repita el mismo procedimiento para los demás juguetes.
NOTA: Los juguetes son intercambiables y pueden separarse para usar en otras actividades y juegos de roles.

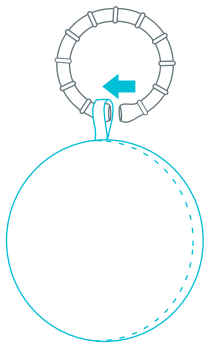

Fig. 3a

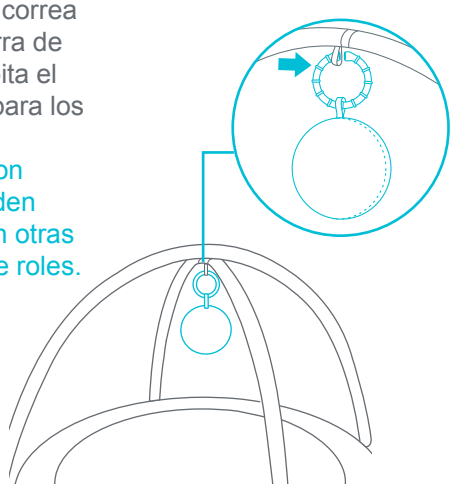

Fig. 3b

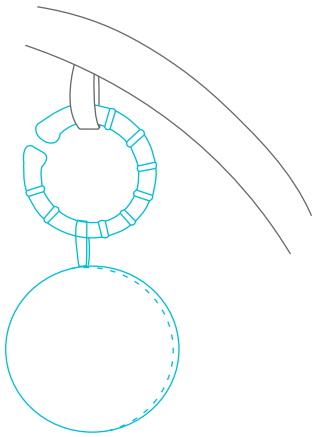

Fig. 3c

Copyright © 2021, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

4 • *Para ajustar los ángulos de la barra de juguetes:* Retire los juguetes de la barra que no tengan la junta elástica (Fig. 4a). Gire la barra con la junta elástica 45 grados hacia la derecha o hacia la izquierda. (Fig. 4b).
NOTA: Para volver a colocar los juguetes, vuelva al paso 3 según sea necesario.

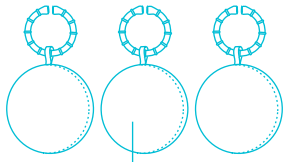

Fig. 4a

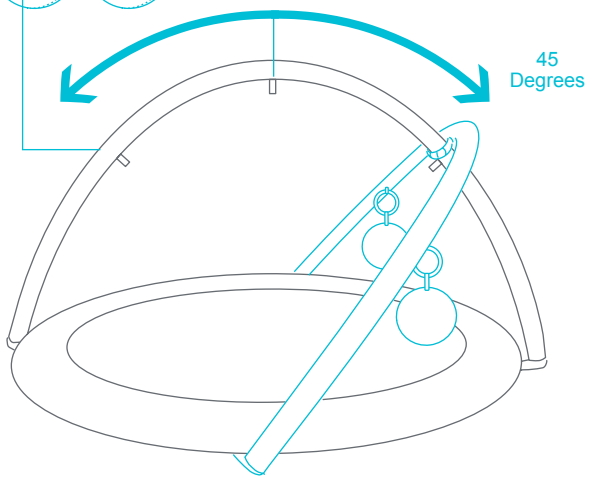

Fig. 4b

PARA DESARMAR LA ALFOMBRA DE JUEGO

5 • Desabroche los 4 extremos de las barras de debajo de la alfombra (Fig. 5a).

• Invierta el paso 3 para separar los juguetes de las barras de juguetes (opcional).

• **NOTA:** Para evitar lesiones por enredarse, nunca coloque la alfombra de juego en una cuna o corral.

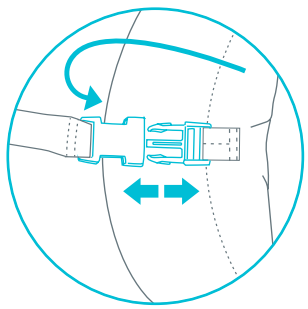

Fig. 5a

Copyright © 2021, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

BABY TREND® CUSTOMER SERVICE

The Customer Service Department can be contacted at 1 (800) 328-7363 Monday through Friday between 8:00 a.m. and 4:30 p.m. (PST). Return Authorizations are required prior to returning product(s) to Baby Trend®.

BABY TREND® SERVICIO AL CLIENTE

El Departamento de Servicio al Cliente puede ser contactado a 1 (800) 328-7363 Lunes a viernes entre 8:00 a.m. y 4:30 p.m. (PST).Un numero de autorizacion es requerido antes de la devolución de los producto(s) a Baby Trend®.

Copyright © 2021, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

Copyright © 2021, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.