WARRANTY

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. PLEASE CONTACT BABY TREND® FOR REPLACEMENT PARTS, SERVICE AND REPAIR.

The Baby Trend® warranty covers workmanship defects within 1 year of purchase. Any product which has been subjected to misuse, abuse, abnormal use, excessive wear and tear, improper assembly, negligence, environmental exposure, alteration or accident, or has had its serial number altered or removed invalidates all claims against the manufacturer. Any damage to property during installation is the sole responsibility of the end user. Customer Service Department can be contacted at 1 (800) 328-7363 Monday through Friday between 8:00 a.m. and 4:30 p.m. (PST). Return Authorizations are required prior to returning product(s) to Baby Trend®. Please visit http://babytrend.com/pages/limited-warranty for complete warranty details.

GARANTIA

NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA TIENDA. POR FAVOR CONTACTE A BABY TREND® PARA PIEZAS DE REPUESTO, SERVICIO Y REPARACION.

La garantía de Baby Trend® cubre defectos de fábrica por 1 año después de la compra. Cualquier producto que haya sido sometido a uso inadecuado, abuso, uso anormal, desgaste excesivo, montaje incorrecto, negligencia, exposición ambiental, alteración o accidente, o cuyo número de serie haya sido alterado o removido, anula todos los reclamos contra el fabricante. Cualquier daño a la propiedad durante la instalación es la exclusiva responsabilidad del usuario final. El Departamento de Servicio al Cliente está disponible llamando al 1 (800) 328-7363, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. (PST). Se requiere una Autorización de Devolución antes de poder devolver el o los productos a Baby Trend®. Visite http://babytrend.com/pages/limited-warranty para conocer todos los detalles de la garantía.

GARANTIE

NE PAS RETOURNER VOTRE PRODUIT AU MAGASIN. VEUILLEZ CONTACTER BABY TREND® POUR DES PIÈCES DE RECHANGE, ENTRETIEN ET RÉPARATION.

La garantie Baby Trend® couvre les défauts de fabrication dans l'année qui suit l'achat. Tout produit ayant fait l'objet d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une utilisation anormale, d'une usure excessive, d'un assemblage incorrect, d'une négligence, d'une exposition à l'environnement, d'une modification ou d'un accident, ou dont le numéro de série a été modifié ou retiré, annule toute réclamation contre le fabricant. Tout dommage matériel pendant l'installation est de la seule responsabilité de l'utilisateur final. Le service à la clientèle peut être contacté au 1 (800) 328-7363 du lundi au vendredi entre 8h00 et 16h30 (PST). Une autorisation de retour est requise avant de renvoyer le(s) produit(s) à Baby Trend®. Veuillez visiter http://babytrend.com/pages/limited-warranty pour obtenir tous les détails concernant la garantie.

babytrend®

Quality • Comfort • Style

Baby Trend, Inc.
13048 Valley Blvd.
Fontana CA 92335

1-800-328-7363
(8:00am ~ 4:30pm PST)
www.babytrend.com

Read all instructions BEFORE assembly and USE of product.
KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.
Lea todas las instrucciones ANTES de armar y USAR el producto.
CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.
Lisez toutes les instructions du manuel AVANT l'assemblage ou L'UTILISATION de ce produit. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

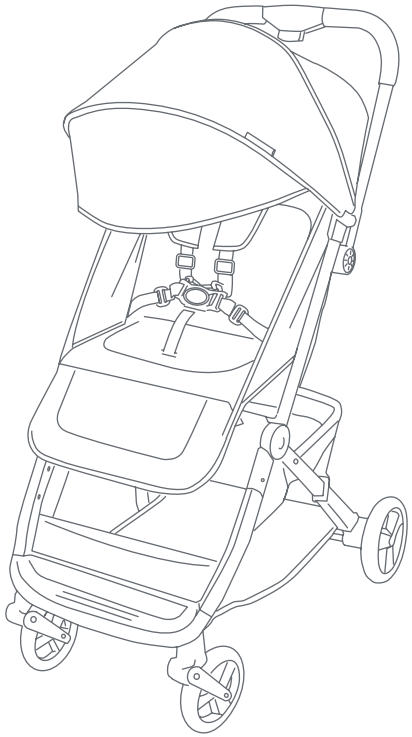

ST01XXXA
Tango™ Mini Stroller
Instruction Manual
Manual de Instrucciones
Manuel d'instruction

babytrend®

Quality • Comfort • Style

PARTS PIEZAS PIÈCES

Check that you have all the parts for this model before assembling the stroller.
Verifique que tenga todas las piezas para este modelo antes de montar el carrito.
Vérifiez que vous avez bien toutes les pièces pour ce modèle avant de monter la poussette.

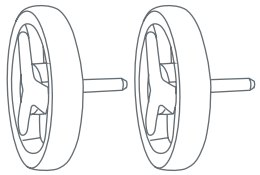

* Rear Wheels
* Ruedas trasera
* Roues arrière

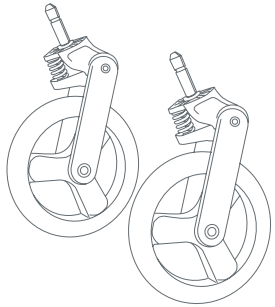

* Front Wheels
* Ruedas delantera
* Roues avant

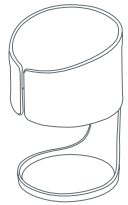

Cup Holder
Portavasos
Porte-gobelet

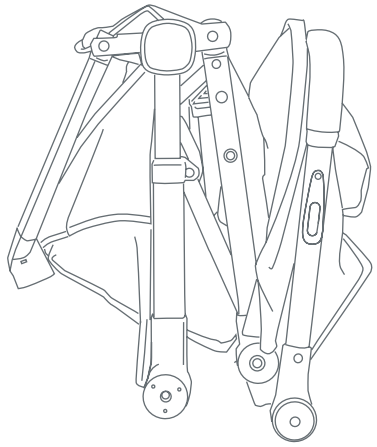

Compact Stroller
Carrito compacta
Poussette compacte

* Wheels style may vary.
* Los estilos de las ruedas pueden variar.
* Les styles de roues peuvent varier.

Copyright © 2021, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ WARNING

⚠ WARNING: Please follow all of these instructions to ensure the safety of your child. Keep these instructions for future reference.

⚠ WARNING: Failure to follow these instructions could result in serious injury or death. Avoid serious injury from falling or sliding out, always use the safety harness and ensure that the children are properly positioned according to these instructions.

⚠ WARNING: Never leave children unattended.

⚠ WARNING: Care must be taken when folding and unfolding the stroller to prevent finger entrapment.

- **CAUTION:** This stroller is designed for one child only. Use with more than one child may cause an unbalanced condition which can injure/harm your child.
- Purses, shopping bags, parcels, diaper bags or accessory items may change the balance of the stroller and cause a hazardous, unstable condition.
- The maximum weight that can be carried in the storage basket is 5 lbs (2.26 kg). Excessive weight may cause a hazardous unstable condition to exist.
- Be certain the stroller is completely opened and locked in place before allowing a child near the stroller.
- The maximum weight capacity of the stroller and storage basket combined is 50 lbs (22.67 kg). Exceeding the weight limit will cause excessive wear and stress on the stroller and may cause a hazardous unstable condition to exist.
- **NEVER** use the stroller on stairways or escalators.
- **NEVER** use the stroller with roller skates, in-line skates, skateboards or bicycles.
- **NEVER** allow your stroller to be used as a toy.
- To clean use only mild household soap or detergent and warm water on a sponge or clean cloth.
- Check your stroller for loose screws, worn parts, torn material or stitching on a regular basis. Replace or repair parts as needed.
- Discontinue use of stroller should it malfunction or become damaged.

Copyright © 2021, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ ADVERTENCIA

⚠ ADVERTENCIA: Por favor, siga todas estas instrucciones para garantizar la seguridad de su hijo. Conserve estas instrucciones para referencia futura.

⚠ ADVERTENCIA: El incumplimiento de estas instrucciones podría ocasionar una lesión grave o la muerte. Evite lesiones graves por caídas o resbalones. Siempre use el arnés de seguridad y asegúrese de que los niños estén ubicados correctamente de acuerdo a estas instrucciones.

⚠ ADVERTENCIA: Nunca pierda de vista a los niños.

⚠ ADVERTENCIA: Se debe ser prudente al plegar y desplegar el carrito para evitar que queden dedos atrapados.

- **PRECAUCIÓN:** Este carrito está diseñado para un niño solamente. El uso con más de un niño podría provocar inestabilidad y lesionar o dañar a su hijo.
- Los bolsos, bolsas de compras, paquetes, bolsas de pañales o artículos accesorios podrían cambiar el equilibrio del carrito y una condición de inestabilidad peligrosa.
- El peso máximo que se puede llevar es de 5 libras (2.26 kg) en la canasta. El exceso de peso podría ocasionar una inestabilidad peligrosa.
- Procure que el carrito esté completamente abierto y bien trabado antes de permitir que un niño se acerque al mismo.
- La capacidad máxima de peso del carrito y la canasta de almacenamiento combinados es de 50 lb (22.67 kg). Superar el límite de peso causará un desgaste excesivo y la tensión en el cochecito y puede causar una condición inestable peligrosa.
- Para limpiar utilice sólo jabón o detergente doméstico suave y agua tibia sobre una esponja o un paño limpio.
- **NUNCA** use el carrito en escaleras mecánicas o comunes.
- **NUNCA** use el carrito con patines de ruedas, patines en línea, monopatines o bicicletas.
- **NUNCA** permita el uso de su carrito como un juguete.
- Para limpiarlo, use solamente jabón doméstico o detergente suaves y agua tibia en una esponja o trapo limpio.

Copyright © 2021, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ AVERTISSEMENT

⚠ AVERTISSEMENT : Veuillez suivre toutes ces instructions afin d'assurer la sécurité de votre enfant. Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

⚠ AVERTISSEMENT : Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles. Afin d'éviter des blessures graves dues à une chute ou à une glissade, utilisez toujours le harnais de sécurité et assurez-vous que les enfants sont installés de façon appropriée, conformément aux instructions.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.

⚠ AVERTISSEMENT : Prenez garde de ne pas vous coincer les doigts en pliant et en dépliant la poussette.

- **MISE EN GARDE :** Cette poussette est conçue pour être utilisée par un seul enfant. L'utiliser avec plus d'un enfant peut entraîner une condition de déséquilibre, ce qui risque de causer des blessures à votre enfant.
- Les sacs à main, les sacs de provisions, les sacs à couches et les accessoires peuvent affecter l'équilibre de la poussette et créer des conditions dangereuses et instables.
- Le poids maximum pouvant être porté dans le panier est de 5 lb (2,26 kg).
- Assurez-vous que la poussette est complètement déployée et verrouillée en place avant de laisser un enfant s'en approcher.
- La capacité de poids maximale de la poussette et du panier de rangement combinés est de 22,7 kg (50 lb). Le dépassement de la limite de poids peut provoquer une usure excessive et du stress sur la poussette et peut affecter l'équilibre de la poussette et la rendre instable ou dangereuse.
- N'utilisez **JAMAIS** la poussette dans un escalier ou un escalier roulant.
- N'utilisez **JAMAIS** la poussette avec des patins à roulettes, des patins à roues alignées, une planche à roulettes ou une bicyclette.
- Ne laissez JAMAIS un enfant utiliser la poussette comme un jouet.
- Nettoyez la poussette uniquement avec un savon ou un détergent doux, de l'eau chaude et une éponge ou un linge propre.
- Vérifiez régulièrement la poussette pour détecter la présence de vis desserrées, de pièces usées, de tissu déchiré ou décousu. Remplacez ou réparez les pièces au besoin.
- Cessez d'utiliser la poussette si elle présente une défaillance ou si elle est endommagée. Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle pour demander une réparation ou obtenir des pièces de rechange.

Copyright © 2021, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

IMPORTANT ! To ensure safe operation of your product, please follow these instructions carefully. Please keep these instructions for future reference.

IMPORTANT ! Before assembly and each use, inspect this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges. NEVER use if any parts are missing or broken.

IMPORTANT ! Adult assembly is required.

¡IMPORTANTE! Para asegurar el funcionamiento seguro de su producto, siga estas instrucciones c uidadosamente. Por favor, conserve estas instrucciones para referencia futura.

¡IMPORTANTE ! Antes de armar y cada vez que vaya a usar este producto, revise que no tenga piezas de metal dañadas, uniones flojas, piezas ausentes o bordes puntiagudos. NUNCA utilice el producto con piezas ausentes o rotas.

¡IMPORTANTE ! Se requiere el montaje por parte de un adulto.

IMPORTANT ! Afin d'assurer l'utilisation sécuritaire de votre produit suivre ces instructions soigneusement. Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

IMPORTANT ! Avant chaque utilisation ou assemblage inspecter votre produit pour vérifier s'il y a de bris, des joints lâches, des pièces manquantes ou des bords pointus. NE PAS utiliser le produit à roulettes si une pièce manque ou est brisée.

IMPORTANT ! L'assemblage par un adulte est nécessaire.

Copyright © 2021, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ASSEMBLY MONTAJE ASSEMBLAGE

⚠ WARNING: Care must be taken when unfolding the stroller to prevent finger entrapment.

CAUTION: Do not allow children near stroller while unfolding.

⚠ ADVERTENCIA: Se debe ser prudente al desplegar el carrito para evitar que queden dedos atrapados.

PRECAUCIÓN: No permita que los niños se acerquen al carrito mientras lo despliega.

⚠ AVERTISSEMENT : Prenez garde de ne pas vous coincer les doigts en dépliant la poussette.

MISE EN GARDE : Ne laissez pas votre enfant s'approcher de la poussette lorsque vous la dépliez.

Copyright © 2021, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

FRAME SETUP AND FRONT WHEEL
INSTALACIÓN DE MARCO Y RUEDA DELANTERA
MONTAGE DU CADRE ET ROUE AVANT

To attach the wheels, unfold stroller as described in the following section:
Para colocar las ruedas, despliegue el carrito como se describe en la siguiente sección:
Pour fixer les roues, dépliez la poussette tel que décrit dans la section suivante :

1) • Unlock the release lever (Fig. 1a).

• Unfold stroller frame by pulling upward on the stroller handle (Fig. 1b). Pull the stroller up firmly until the frame snaps open completely.

• Gently, lay the stroller down by the handle. Facing the front of the stroller, firmly push the front wheel into the housing (Fig. 1c). Repeat for the other side.
NOTE: Pull on the wheel assembly to ensure that it is securely attached to the stroller.

• Destrabe la palanca de liberación. (Fig. 1a)

• Despliegue el armazón del carrito tirando hacia arriba del manubrio (Fig. 1b). Tire del carrito firmemente hasta que el marco se abra por completo.

• Suavemente, coloque el cochecito con el manubrio. Frente a la parte delantera del cochecito, empuje firmemente la rueda delantera hacia la carcasa (Fig. 1c). Repita el mismo procedimiento del otro lado.

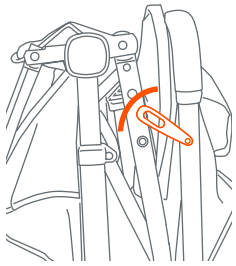

Fig. 1a

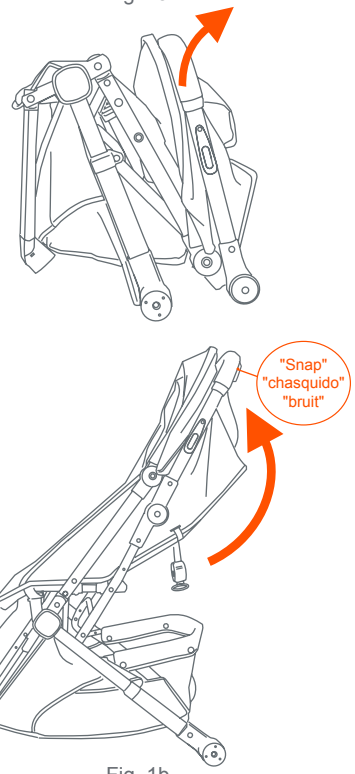

Fig. 1b

Copyright © 2021, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ASSEMBLY MONTAJE ASSEMBLAGE

NOTA: tire del montaje de la rueda para cerciorarse de que esté sujeto de manera segura al carrito.

• Déverrouillez le levier de desserrage (Fig. 1a)

• Dépliez le châssis de la poussette en tirant sur la poignée de la poussette vers vers le haut (Fig. 1b). Tirez fermement la poussette jusqu'à ce que le cadre s'ouvre complètement.

• Doucement, poser la poussette vers le bas avec par la poignée. Face à l'avant de la poussette, poussez fermement la roue avant dans le boîtier (Fig. 1c). Répétez la même procédure de l'autre côté.
REMARQUE: Tirez sur chacune des roues pour vous assurer qu'elle est bien fixée à la poussette.

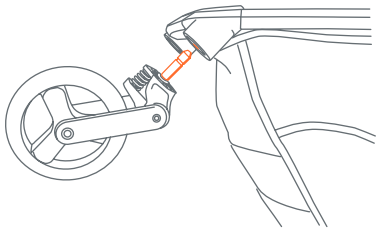

Fig. 1c

Copyright © 2021, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

REAR WHEELS
RUEDAS TRASERAS
ROUES ARRIÈRE

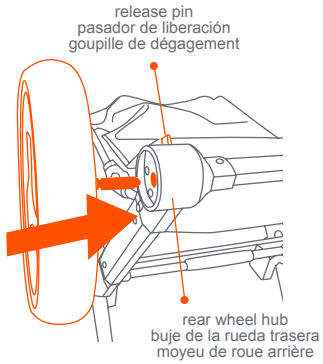

Fig. 2a

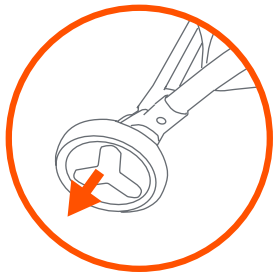

Fig. 2b

2) • Locate the rear wheel hub and press the rear wheel post into the rear frame hub until it clicks into place (Fig. 2a). Repeat for the other side.
NOTE: Pull on the rear wheel to ensure that it is securely attached to the stroller. (Fig. 2b).

• Localizar el buje de la rueda trasera y presione el poste de la rueda trasera dentro del cubo del armazón trasero hasta que se trabe y haga clic (Fig.2a). Repita el mismo procedimiento del otro lado.
NOTA: Tire de la rueda trasera para cerciorarse de que esté sujeta de manera segura al carrito (Fig. 2b).

• Localiser le moyeu de roue arrière et insérez le crochet des roues arrière dans le moyeu du cadre arrière jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent en bonne position (Fig. 2a). Répétez la même procédure de l'autre côté.
REMARQUE : Tirez sur la roue arrière afin de vous assurer qu'elle est solidement fixée à la poussette (Fig. 2b).

Copyright © 2021, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ASSEMBLY MONTAJE ASSEMBLAGE

CANOPY
CUBIERTA
AUVENT

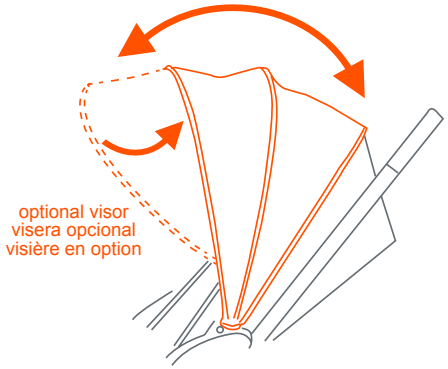

Fig. 3a

3) • **To open the canopy:** push forward on the front edge of the canopy while holding the rear of canopy in place.
To fold the canopy: pull backwards on the front edge (Fig. 3a).

• **If not assembled:** Slightly unfold the canopy to locate the 5 hook and loop fasteners. Underneath the lower canopy fabric use the hook and loop fasteners to attach the canopy to the seat (Fig. 3b).

• **Para abrir la cubierta:** empuje hacia delante el borde delantero de la cubierta mientras sostiene la parte trasera de la misma en su sitio.
Para plegar la cubierta: empuje hacia atrás el borde delantero (Fig. 3a).

• **Si no está premontado:** Despliegue ligeramente la cubierta para ubicar los 5 sujetadores de gancho y bucle. Debajo de la tela inferior del toldo, use los sujetadores de gancho y bucle para sujetar el toldo al asiento (Fig. 3b).

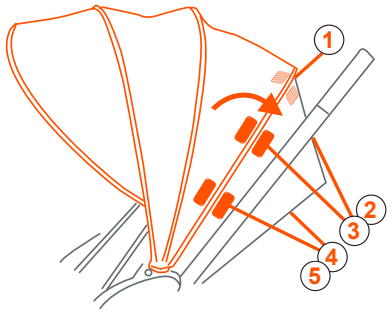

Fig. 3b

• **Pour ouvrir l'auvent :** poussez vers l'avant sur le bord avant de l'auvent, tout en maintenant le bord arrière en position stable.
Pour plier l'auvent : tirez vers l'arrière sur le bord avant (Fig. 3a).

• **S'il n'est pas assemblé:** Dépliez légèrement l'auvent pour localiser les 5 attaches à boucles et à crochets. Sous le tissu de l'auvent inférieure, utilisez les attaches à boucles et crochets pour fixer l'auvent au siège (Fig. 3b).

Copyright © 2021, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

STORAGE BASKET
CANASTA DE ALMACENAMIENTO
PANIER DE RANGEMENT

4) • **If assembly or replacement needed:** Fold the flap over the rear bar, snap the 5 buttons closed (Fig. 4a). Wrap the straps on the basket bottom to the top rear bar and secure them with the snap closure (Fig. 4b).
NOTE: Be sure that all snaps are secure before use.

• **Si necesita montaje o reemplazo:** Doble la solapa sobre la barra trasera, cierre los 5 botones (Fig. 4a). Envuelva las correas en el fondo de la canasta a la barra trasera superior y asegúrelas con el cierre a presión (Fig. 4b).
NOTA: Asegure todos los broches antes de usar.

• **Si vous avez besoin d'assemblage ou de remplacement :** Repliez le rabat sur la barre arrière, fermez les 5 boutons (Fig. 4a). Enroulez les sangles sur le fond du panier jusqu'à la barre arrière supérieure et fixez-les avec la fermeture à pression
REMARQUE: Assurez-vous que tous les boutons-pressions sont sécurisé avant l'utilisation.

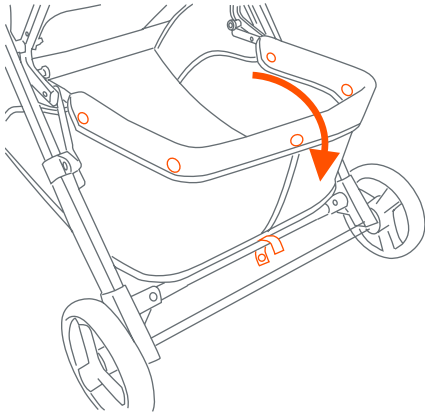

Fig. 4a

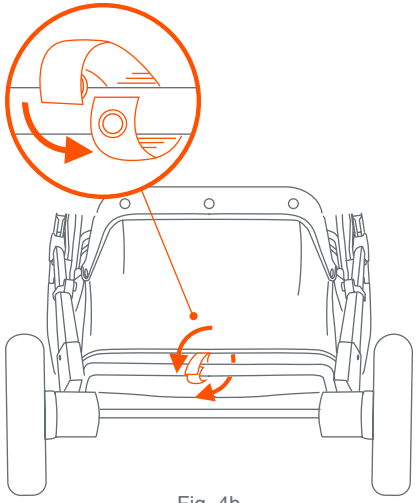

Fig. 4b

Copyright © 2021, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ASSEMBLY MONTAJE ASSEMBLAGE

BRAKES
FRENOS
FREINS

⚠ WARNING: Always set brakes when the stroller is not being pushed so that the stroller will not roll away. NEVER leave stroller unattended on a hill or incline as the stroller may slide down the hill.

⚠ ADVERTENCIA:
Siempre aplique los frenos cuando el carrito no esté siendo empujado, para impedir que ruede fuera de su alcance. Nunca deje el carrito desatendido en una colina o pendiente, ya que podría deslizarse pendiente abajo.

⚠ AVERTISSEMENT :
Actionnez toujours les freins lorsque vous ne poussez pas la poussette, afin de vous assurer qu'elle ne roule pas. Ne laissez JAMAIS une poussette sans surveillance lorsqu'elle est sur un terrain en pente puisque celle-ci pourrait dévaler la pente.

Copyright © 2021, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

5) • To engage brakes, apply light downward pressure on the rear side of the brake lever. The stroller may require slight forward or rearward movement in order to line up the teeth on the brake with each wheel brake cluster (Fig. 5).
NOTE: Gently attempt to roll the stroller forward to check that the stroller will not move. If applied correctly the stroller will not roll.

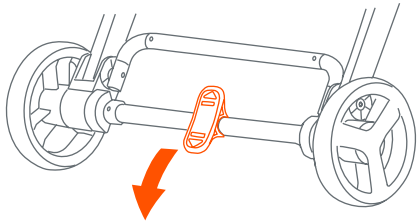

Fig. 5

• Para activar los frenos, aplique una ligera presión hacia abajo en el lado trasero de la palanca del freno. Puede ser necesario mover la silla de bebé hacia adelante o hacia atrás de manera sutil para alinear los dientes del freno con el espacio para freno de cada rueda (Fig. 5).
NOTA: De manera sutil, intente mover la silla de bebé hacia adelante para verificar que no sea posible hacerlo.

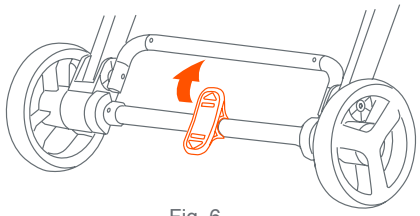

Fig. 6

• Pour actionner les freins, appliquez une légère pression vers le bas sur la face arrière du levier de frein. Il peut être nécessaire de faire rouler la poussette vers l'avant ou vers l'arrière afin d'aligner les dents du frein avec chaque faisceau de frein (Fig. 5).
REMARQUE: Essayez délicatement de pousser la poussette vers l'avant afin de vous assurer qu'elle ne peut pas bouger.

6) • To release, gently apply pressure on the frontal side of the brake lever (Fig. 6).

• Para soltarlos, Empuje con cuidado el pasador mientras tira de la rueda trasera (Fig. 6).

• Pour dégager le frein, Pour relâcher, appliquez doucement une pression sur le côté frontal du levier de frein (Fig. 6).

Copyright © 2021, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ASSEMBLY MONTAJE ASSEMBLAGE

SECURE THE CHILD
PARA SUJETAR AL NIÑO
POUR ATTACHER L'ENFANT

⚠ **WARNING: Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use the safety harness.**

STRANGULATION HAZARD: Child can strangle in loose safety harness. Never leave child in seat when safety harness is loose or undone.

⚠ **ADVERTENCIA: Evite lesiones graves por caídas o resbalones. Siempre use el arnés de seguridad.**

PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO: El niño se puede estrangular con las correas sueltas del arnés de seguridad . Nunca deje al niño en el asiento cuando las correas estén sueltas del arnés de seguridad o sin terminar de colocar.

⚠ **MISE EN GARDE: Éviter les blessures graves causées par une chute ou une glissade. Toujours utiliser le harnais de sécurité.**

DANGER D'ÉTRANGLEMENT: Un enfant pourrait étrangler dans les ceintures lâches du harnais de sécurité. Ne laissez jamais un enfant dans le siège lorsque les sangles lâches du harnais de sécurité sont défaites.

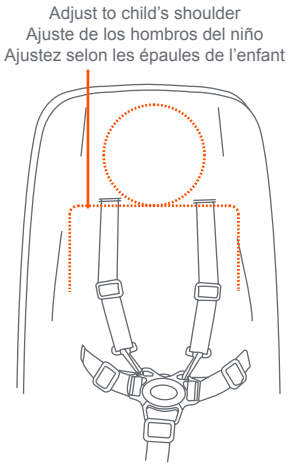

Copyright © 2021, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

7) • The shoulder straps of the 5-point harness have multiple positions. Select the position that places the shoulder strap level with, or below the top of the child's shoulder.

• Adjust the harness from the rear of the seat. Use the hook and loop underneath the fabric to access the buckles and slots. Grip the anchored buckles and pass them through the slots. Feed the straps and buckles into the appropriate slots and ensure the buckles anchor to the back of the seat. Reattach the hook and loop (Fig 7a).

• To secure the child, place the safety harness around the child's waist and over the shoulders. Place the crotch strap between the child's legs. Insert the male end of each shoulder/waist belt into the buckle on the crotch strap. Tighten all buckles to the proper fit for the child (Fig. 7b).

• If removed, insert the Harness Straps through the Harness Covers (Fig. 7c).

• Las correas del hombro del arnés de 5 puntos tienen múltiples posiciones de sujeción. Escoja la posición que sitúe a la correa del hombro al mismo nivel o a un nivel inferior a la parte superior del hombro del niño.

• Ajuste el arnés desde la parte trasera del asiento. Utilice el gancho y el lazo debajo de la tela para acceder a las hebillas y ranuras. Agarre las hebillas ancladas y pasarlas a través de las ranuras. Alimente las correas y las hebillas en las ranuras apropiadas y asegúrese de que las hebillas estén ancladas a la parte posterior del asiento. Vuelva a colocar el gancho y el lazo (Fig. 7a).

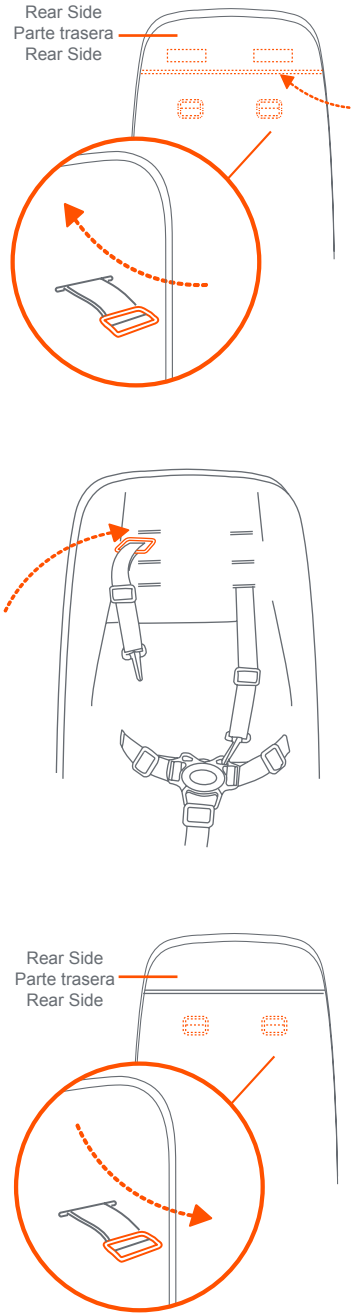

Fig. 7a

Copyright © 2021, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ASSEMBLY MONTAJE ASSEMBLAGE

• Para asegurar al niño, coloque el arnés de seguridad alrededor de la cintura del niño y sobre los hombros. Coloque la correa de la entrepierna entre las piernas del niño. Introduzca el extremo macho del cinturón de cada hombro o de la cintura en la hebilla de la correa de la entrepierna. Apriete todas las hebillas para ajustarlas adecuadamente para el niño (Fig. 7b).

• Si se retira, inserte los tirantes del arnés a través de las cubiertas del arnés (Fig. 7c).

• Les courroies du harnais à 5 points ont plusieurs positions. Choisir la position qui place la courroie a niveau avec, ou au-dessus de l'épaule de l'enfant.

• Réglez le harnais à l'arrière du siège. Utilisez le crochet et la boucle sous le tissu pour accéder aux boucles et aux fentes. Saisir les boucles ancrées et les passer à travers les fentes. Nourrissez les sangles et les boucles dans les fentes appropriées et assurez-vous que l'ancrage des boucles à l'arrière du siège. Rattacher le crochet et la boucle (Fig. 7a).

• Pour fixer l'enfant, placer le harnais de sécurité autour de la taille de l'enfant et sur les épaules. Attacher l'entre-jambes entre les jambes de l'enfant. Insérer l'extrémité male de chaque ceinture de sécurité des épaules et de la taille dans la boucle de l'entre-jambes. Resserrer toutes les boucles à l'ajustement approprié pour l'enfant (Fig. 7b).

• En cas de suppression, glisser les courroies du harnais sur les couvre-courroies (Fig. 7c).

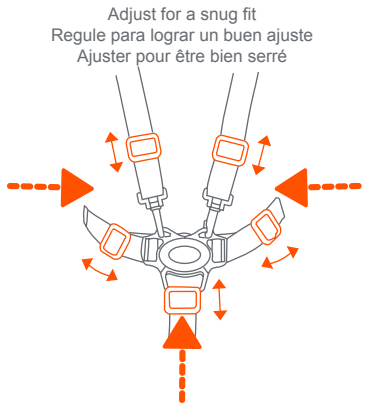

Fig. 7b

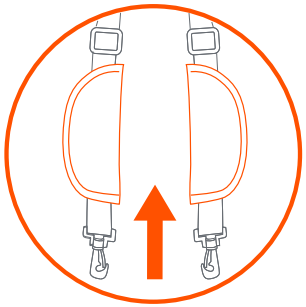

Fig. 7c

Copyright © 2021, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

8) • **RELEASE!** Push button on center clasp, the two harness buckles will pop free (Fig. 8).

• **¡LIBERAR!** Presione el botón en la presilla central para destrabar las dos hebillas del arnés (Fig. 8).

• **LIBÉRER!** Appuyer sur le bouton au centredes boucles, les deux sangles se détacheront (Fig. 8).

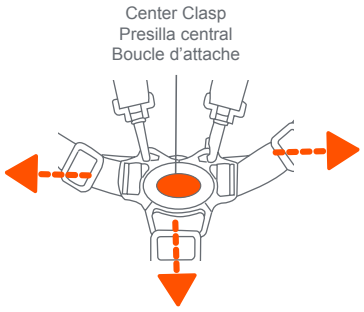

Fig. 8

Copyright © 2021, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ASSEMBLY MONTAJE ASSEMBLAGE

SEATBACK POSITIONING
POSICIONES DEL RESPALDO
POSITION DU SIÈGE

9) • To recline the seat, press the side tabs on the adjuster and pull downward. To place the seat into the upright position, hold the strap hoop and push the adjuster upward (Fig. 9). The upright position should be used only for a child that is at least 6 months old. Always re-adjust the safety harness, including the shoulder belts, when repositioning the seatback.

• Para reclinar el asiento, presione las lengüetas laterales del ajustador y tire hacia abajo. Para colocar el asiento en posición vertical, sujete el aro de la correa y empuje el ajustador hacia arriba (Fig. 9). La posición erguida se debe usar únicamente para un niño de al menos 6 meses. Al reposicionar el respaldo, siempre vuelva a ajustar el arnés de seguridad, incluyendo los cinturones del hombro.

• Pour incliner le siège, appuyez sur les languettes latérales du dispositif de réglage et tirez vers le bas. Pour placer le siège en position verticale, tenez le cerceau de la sangle et poussez le dispositif de réglage vers le haut (Fig. 9). La position redressée ne doit être utilisée que pour un enfant d'au moins 6 mois. Toujours réajuster le harnais de sécurité, y compris les ceintures d'épaules, lors du repositionnement du siège.

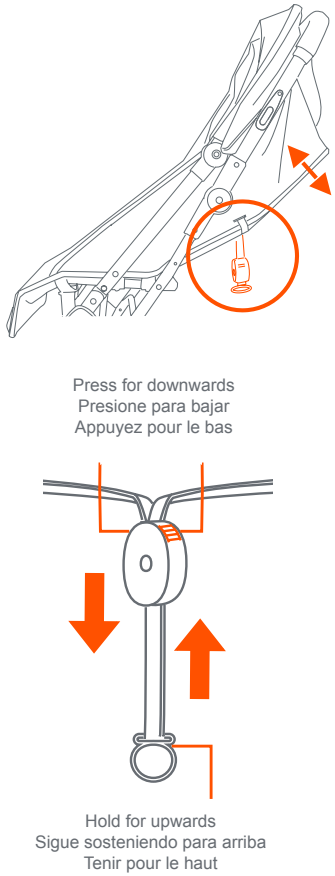

Fig. 9

Copyright © 2021, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

CUP HOLDER
PORTAVASOS Y BOLSILLO
PORTE-GOBELET

⚠ WARNING: To avoid burns, never put hot liquids in cup holder. A potential spill could burn the child. To avoid possible tipping, do not place more than 1 lb. (0.45kg) in cup holder.

⚠ ADVERTENCIA: Para evitar quemaduras, nunca coloque líquidos calientes sobre la portavasos.Un posible derrame podría quemar al niño. Para evitar que el carrito se incline, no cargue mas de 1 libra (0.45kg) en la portavasos.

⚠ AVERTISSEMENT :
Pour éviter les brûlures, ne jamais mettre les liquides chauds dans la porte gobelet. Un déversement potentiel pourrait brûler l'enfant. Pour éviter la possibilité de basculer, ne pas placer plus de 0.45kg (1 livre) dans la porte gobelet.

10) • To attach cup holder: slide the cupholder into the tab on the side handle bar framing. Push it completely into place (Fig. 10).

• Para colocar el portavasos: deslice el gancho del portavasos sobre una de las lengüetas para portavasos en la barra de manubrio. Presione hasta que se ajuste firmemente (Fig. 10).

• Fixation du porte-gobelet et poche: faites glisser la pince du porte-gobelet par-dessus languettes du porte-gobelet situées sur la barre de poignée. Poussez-la jusqu'à ce qu'elle se mette solidement en place avec un clic (Fig. 10).

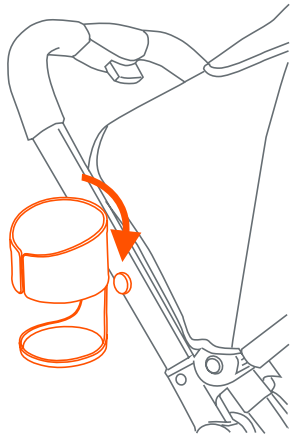

Fig. 10

Copyright © 2021, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

SAFETY SEGURIDAD SÉCURITÉ

TO FOLD STROLLER
PARA PLEGAR EL Carrito
POUR PLIER LA POUSSETTE

⚠ CAUTION: Read the following section completely before folding your stroller!

⚠ WARNING: Care must be taken when folding and unfolding the stroller to prevent finger entrapment.

⚠ PRECAUCIÓN: ¡Lea la siguiente sección por completo antes de plegar su carrito!

⚠ ADVERTENCIA: Se debe ser prudente al plegar y desplegar el carrito para evitar que queden dedos atrapados.

⚠ MISE EN GARDE : Lire la section suivante en entier avant de plier votre poussette!

⚠ MISE EN GARDE: Faire attention à ne pas vous pincer les doigts en pliant et dépliant la poussette.

11) • Close the canopy as described in the canopy section Step 3.

• To fold the stroller, slide the thumb latch to the left **(1)** and squeeze the pull trigger while pushing forward on the handle **(2)** (Fig. 11a).

• Once the stroller begins to fold, release the handle and push forward on the handle until the stroller is folded (Fig. 11b). Lock the release lever to secure the stroller (Fig. 11c).

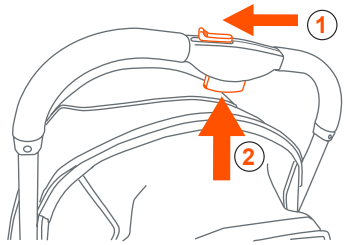

Fig. 11a

Copyright © 2021, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

- Cierre la cubierta como se describe en la sección de la cubierta Paso 3.
- Coloque la sillita en la posición más reclinada.
- Para doblar el carrito, deslice el pestillo hacia la izquierda **(1)** y apriete el gatillo mientras empuja el manubrio hacia delante **(2)** (Fig. 11a).
- Una vez que el carrito comience a plegarse, suelte la manija y empuje el manubrio hacia delante hasta que el carrito esté plegado (Fig. 11b). Trabe la palanca de liberación para sujetar el carrito (Fig. 11c).
- Fermez l'auvent tel qu'expliqué dans la section Auvent Étape 3.
- Placez le dossier du siège dans la position la plus inclinée.
- Pour plier la poussette, faites glisser le loquet vers la gauche **(1)** et pressez la détente tout en poussant vers l'avant sur la poignée **(2)** (Fig. 11a).
- Lorsque la poussette commence à se plier, dégagez la poignée et poussez vers l'avant sur la poignée jusqu'à ce que la poussette soit pliée (Fig. 11b). Verrouillez le levier de desserrage pour stabiliser la poussette (Fig. 11c).

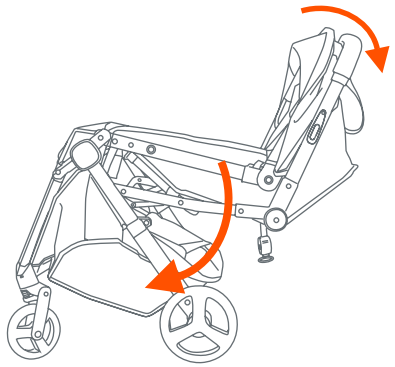

Fig. 11b

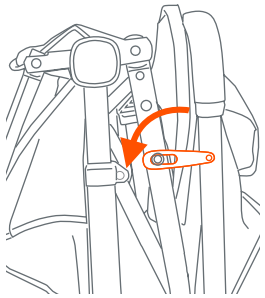

Fig. 11c

Copyright © 2021, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

TO UNFOLD STROLLER
POUR DÉPLIER LA POUSSETTE
PARA DESPLEGAR EL CARRITO

12) • Unlock the release lever (Fig. 12a).

- Unfold stroller frame by pulling upward on the stroller handle (Fig. 12b).
- Destrabe la palanca de liberación. (Fig. 12a).
- Despliegue el armazón del carrito tirando hacia arriba del manubrio (Fig. 12b).
- Déverrouillez le levier de desserrage (Fig. 12a).
- Dépliez le châssis de la poussette en tirant vers ascendant sur la poignée de la poussette (Fig. 12b).

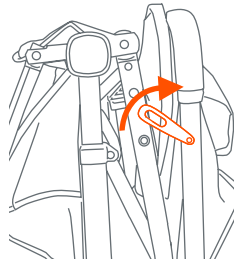

Fig. 12a

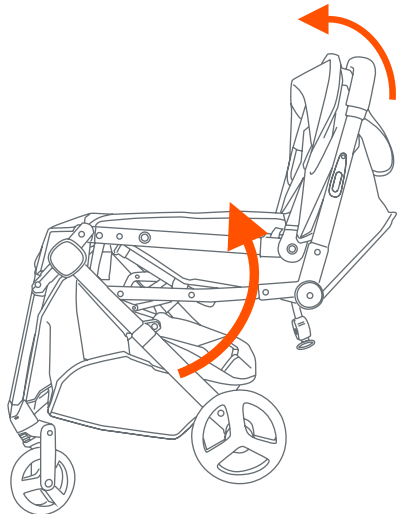

Fig. 12b

Copyright © 2021, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

FRONT WHEEL RELEASE
PARA QUITAR LA RUEDA DELANTERA
POUR ENLEVER DE ROUE AVANT

14) • If replacing the front wheel you will need to release it from the stroller frame. Carefully push the pin in while you pull out the front wheel (Fig. 14).

• Si va a cambiar la rueda delantera, deberá soltar la del bastidor del carrito. Empuje con cuidado el pasador mientras tira de la rueda delantera (Fig. 14).

• Si vous remplacez la roue avant, vous devrez relâcher du cadre de la poussette. Poussez délicatement la goupille pendant que vous tirez la roue avant (Fig. 14).

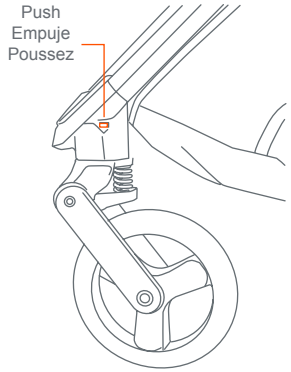

Fig. 14

REAR WHEEL RELEASE
PARA QUITAR LA RUEDA TRASERA
POUR ENLEVER DE ROUES AVANT

15) • If replacing the rear wheel you will need to release it from the stroller frame. Carefully push the pin in while you pull out the rear wheel (Fig. 15).

• Si va a cambiar la rueda trasera, deberá soltar la del bastidor del carrito. Empuje con cuidado el pasador mientras tira de la rueda trasera (Fig.15).

• Si vous remplacez la roue arrière, vous devrez relâcher la du cadre de la poussette. Poussez délicatement la goupille pendant que vous tirez la roue arrière (Fig. 15).

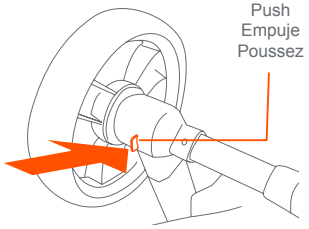

Fig. 15

Copyright © 2021, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

MAINTENANCE MANTENIMIENTO D'ENTRETIEN

CARE AND MAINTENANCE

• **Cleaning Seat Pad:** Spot clean only - Surface wash small spots with mild solution of soap and water. Rinse with water to remove soap solution. Wipe or air dry.

• **Cleaning Stroller:** Surface wash stroller frame, plastic parts and fabric with mild solution of soap and water. Wipe surfaces with water to remove soap solution. Wipe or air dry.

• Check your stroller for loose screws, worn parts, torn material or stitching on a regular basis. Replace or repair parts as needed.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

• **Limpieza del cojín del asiento:** Para limpiar manchas - Limpie las pequeñas manchas pasando un paño por la superficie con una solución suave de agua y jabón. Enjuague con agua para eliminar la solución de jabón. Seque con un paño o al aire libre.

• **Limpieza de la carrito:** Limpie el armazón de la carrito, las piezas de plástico y la tela pasando un paño por la superficie con una solución suave de agua y jabón. Enjuague las superficies. Seque con un paño o al aire libre.

• Verifique con frecuencia que su carrito no tenga tornillos sueltos, piezas gastadas, materiales o costuras rasgados. Reemplace o repare las piezas conforme sea necesario.

Copyright © 2021, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

SOIN D'ENTRETIEN

- **Nettoyage de la garniture du siège**: Pour enlever des taches - Lavez en surface les petites taches avec un mélange d'eau savonneuse. Rincez avec de l'eau pour éliminer le mélange savonneux. Essuyez ou laissez sécher à l'air.

- **Nettoyage de la poussette**: Lavez en surface le châssis de la poussette, les pièces en plastique et le tissu avec un mélange d'eau savonneuse. Essuyez les surfaces avec de l'eau pour éliminer le mélange savonneux. Essuyez ou laissez sécher à l'air.

- Vérifiez régulièrement la poussette pour détecter la présence de vis desserrées, de pièces usées, de tissu déchiré ou décousu. Remplacez ou réparez les pièces au besoin.

BABY TREND® CUSTOMER SERVICE

The Customer Service Department can be contacted at 1 (800) 328-7363 Monday through Friday between 8:00 a.m. and 4:30 p.m. (PST). Return Authorizations are required prior to returning product(s) to Baby Trend®.

BABY TREND® SERVICIO AL CLIENTE

El Departamento de Servicio al Cliente puede ser contactado a 1 (800) 328-7363 Lunes a viernes entre 8:00 a.m. y 4:30 p.m. (PST).Un numero de autorizacion es requerido antes de la devolución de los producto(s) a Baby Trend®.

BABY TREND® SERVICE CLIENT

Le service client peut être contacté au 1 (800) 328-7363 du lundi au vendredi 8 h – 16 h 30 (PST). Une autorisation sera nécessaire avant de retourner le produit à Baby Trend®.

Copyright © 2021, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.
Copyright © 2021, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.