Fanttik

V10 Mate/Fold **V10 APEX**

Cordless Handheld Vacuum Cleaner
Kabelloser Handstaubsauger

User Manual

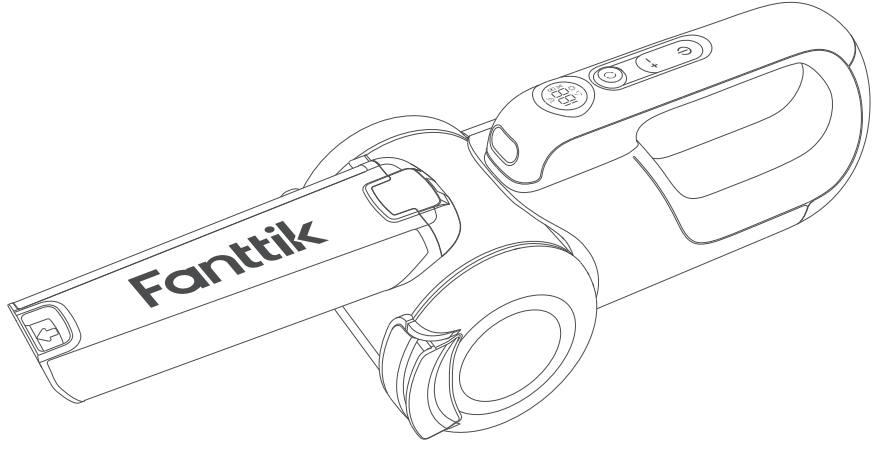

Please read this instruction manual carefully before use and keep it for future reference

Index

English ---------- 01~16

Deutsch ---------- 17~32

Français ---------- 33~48

Warranty ---------- 49

Quick Start Guide

How to assemble

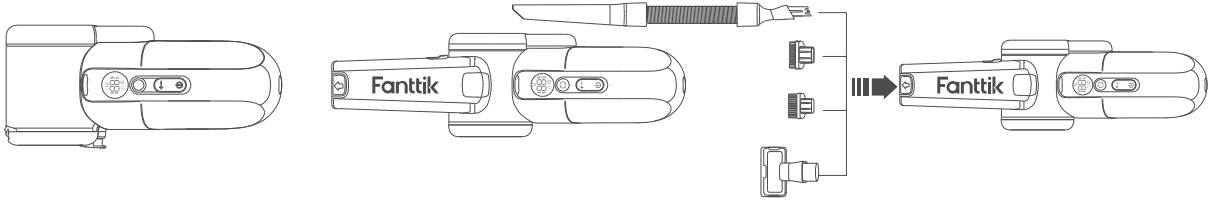

Cleaning

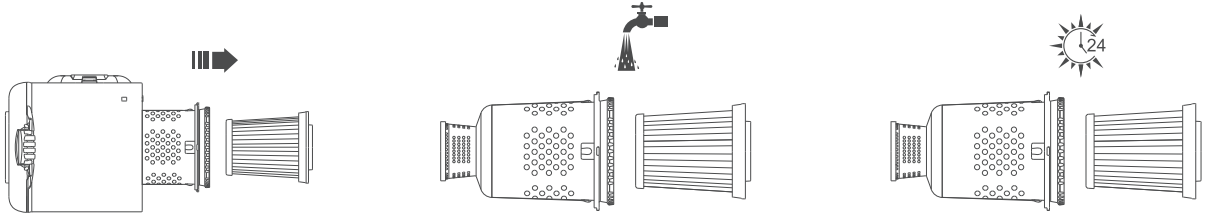

Charge

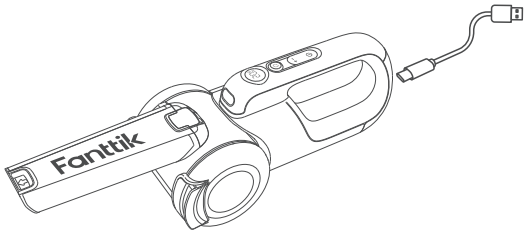

V10 Mate: 5V⎓ 2A / 5V⎓3A / 9V⎓ 2A

Fold V10 APEX: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 12V⎓1.5A(PD18W)

Thank you for choosing Fanttik

Thank you for purchasing Fanttik vacuum cleaner. This is a cordless handheld vacuum cleaner with strong suction and multi-functional brush

CONTENTS

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS ---- 03

2.PRODUCT OVERVIEW ---- 05

3. PACKAGE CONTENTS ---- 06

4. HOW TO USE ---- 07

5. CLEAN AND MAINTENANCE ---- 11

6. LED INDICATOR ---- 12

7. TOXIC AND HAZARDOUS SUBSTANCES ---- 14

8. TROUBLESHOOTING ---- 15

9. SPECIFICATIONS ---- 16

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

To reduce the risk of fire or injury:

All the safety and operating instructions should be read before use and should befollow to avoid injury, fire, electric shock, property loss, and other risks.

1. These appliances are intended for household use only.
2. This product has an internal battery. Do not put the device into fire or heat it. Do not charge, use, place it under high temperature conditions, and do not store it in the car in case of overheating, ignition or explosion.
3. It is recommended to charge,use or store the device between 32°F and 104 °F.
4. People with physical, mental or sensory disabilities should not use the device for your safety.
5. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
6. Do not use the device with wet hands to avoid injury.
7. Do not use this device to vacuum up any liquid such as water and cola.
8. Do not vacuum smoking or burning things such as cigarette butts,matches,or hort ashes.
9. Do not vacuum hard or sharp objects to avoid injury when cleaning the dust bowl.
10. Do not use scented products on this equipment to avoid fire caused by the flammable chemicals in them.
11. Do not modify or repair the internal battery.
12. Do not use it in heated or moist places such as heating room and bathroom.
13. When the vacuum cleaner’s service life is over, please give it to the recycling location designated by the government because the internal battery cannot be taken out.
14. If the charging wire is damaged or broken, please stop using it immediately.
15. If you don't use it for a long time, please unplug the charging cable after full charge and place it in a cool dry place. Charge it at least once every 3 months to maintain the battery performance.
16. If the device needs to be transported, it is recommended to use the original packaging box and keep it in the “OFF” state.
17. Unplug from outlet when not in use and before servicing.

18. Do not allow to be used as a toy.Close attention is necessary when used near children.
19. Use only as described in this manual.Use only manufacturer's recommended attachments.
20. If appliance is not working as it should,has been dropped,damaged,left outdoors,or dropped into water,return it to a service center.
21. Do not pull or carry by cord,use cord as a handle,close a door on cord,or pull cord around sharp edges or corners.Keep cord away from heated surfaces.
22. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked.
23. Keep hair , loose clothing, fingers ,and all parts of body away from openings and moving parts.
24. Use extra care when cleaning on stairs.
25. Do not use to pick up flammable or combustible liquids,such as gasoline , or use in areas where they may be present.
26. Do not use without dust bag and/or filters in place.
27. Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing appliance that have the switch on invites accidents.
28. Recharge only with the charger specifired by the manufacture.
29. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery ; avoid contact. If contact accidentally occurs,flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
30. Do not use an appliance that is damaged or modified. Damaged or modifired batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
31. Do not expose a battery pack or appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130°C may cause explosion.
32. Follow all charging instructions and do not charge the appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
33. Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
34. Do not modify or attempt to repair the appliance except as indicated in the instructions for use and care.
35. Use only with Listed/Certified Information Technology(Computer) Equipment , or Listed/Certified ITE Power Supply, or Listed Class 2 Power Unit.
36. This appliance contains batteries that are non-replaceable.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Please save the safety and operating instructions.We assume no responsibility for your property loss caused by improper use.

2.PRODUCT OVERVIEW

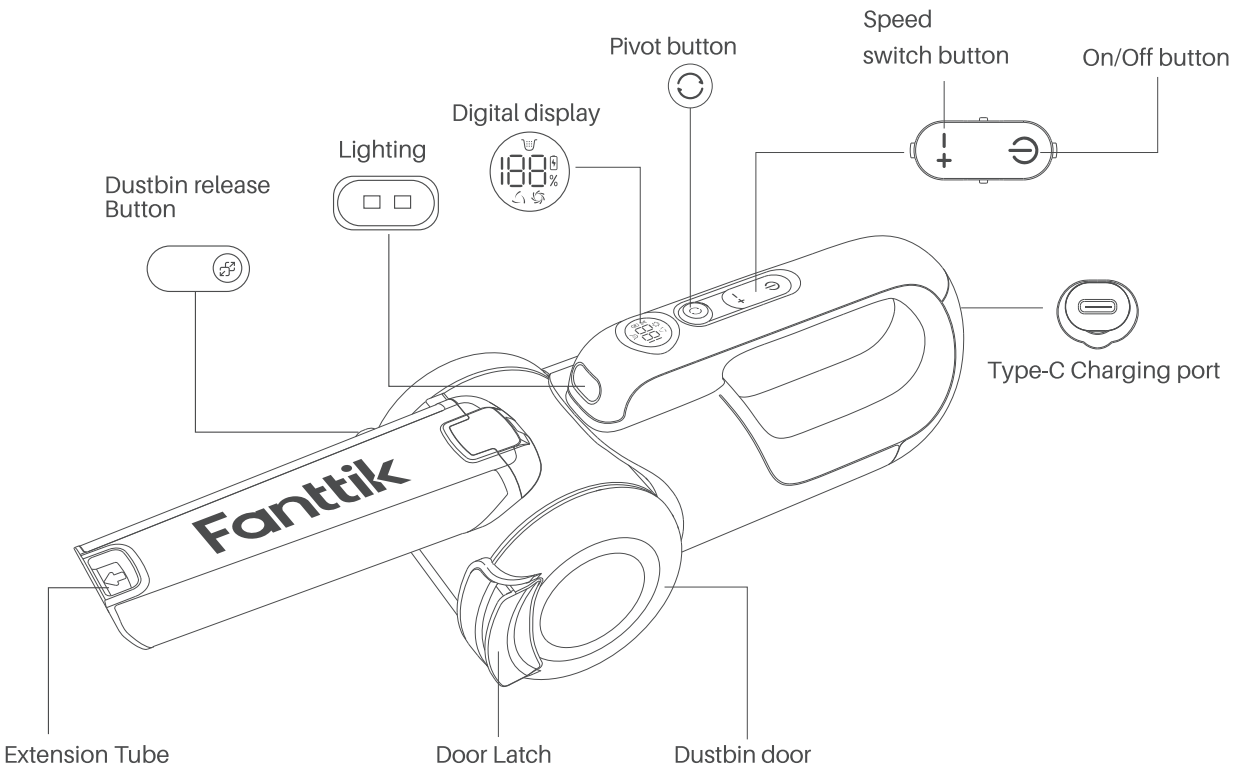

3. PACKAGE CONTENTS

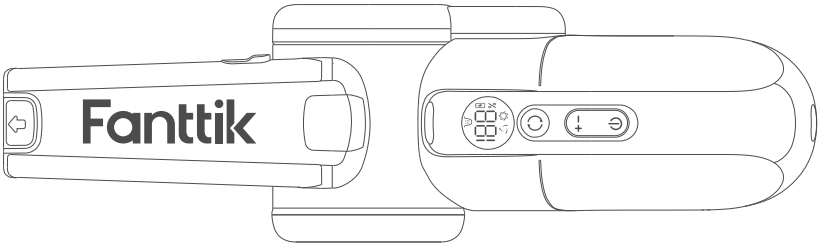



Flexible Hose ×1
(Only For V10 Mate/APEX Deluxe Package)

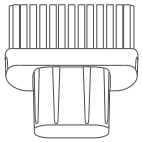

Soft Bristle Brush × 1

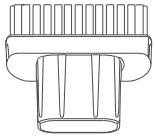

Hard Bristle Brush × 1



Replacement Filter × 1



Filter Brush × 1

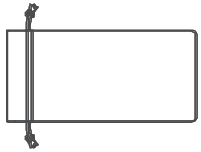

Storage Bag x 1



USB-C Cable × 1



User Manual × 1



Pet Brush ×1
(Only for V10 Mate/APEX Deluxe Package)



Multi-Surface Brush ×1
(Only for V10 Mate/APEX Deluxe Package)

4. HOW TO USE

● **How to assemble**

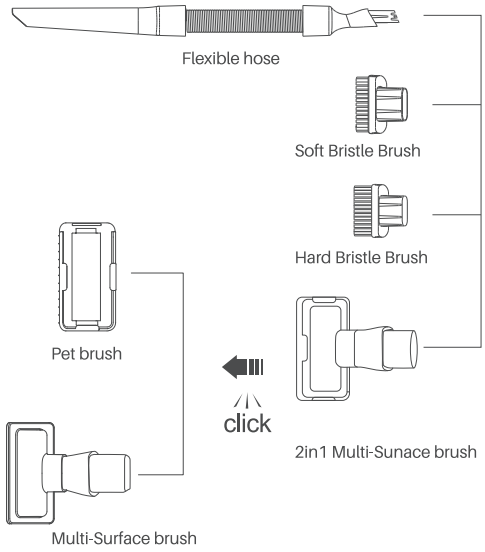

Take out the main machine and press the pivot button to adjust the nozzle to the desired angle. Select the accessories(hard bristle brush and soft bristle brush) as required and install it on the front port.

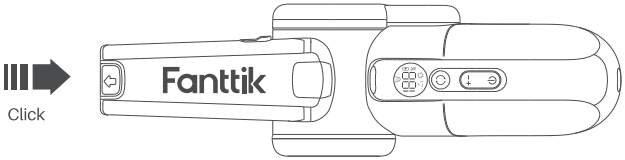

If you do not use a brush, there is a brush storage seat at the rear housing. You can put the brush here to avoid loss.

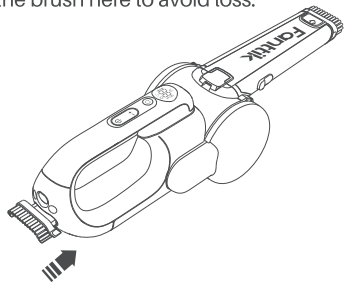

● How to charge

1. Open the silicone cap on the rear housing.
2. Please use a 5V 2A / 5V 3A / 9V 2A for V10 Mate and 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (PD18W) for Fold V10 APEX power adapter (not included) and the type-C charging cable(included) to charge. The type-C charging cable can only be used for charging.
3. It takes about 2-2.5 hours to fully charge.
   V10 MATE: You can use the device in high speed mode for about 13 minustes,Low speed mode for about 30 minustes
   Fold V10 APEX: You can use the device in high speed mode for about 15 minustes,Low speed mode for about 35 minustes
4. The lithium-ion battery must be FULLY charged before first use and after long-term storage.
5. If not used for a long time, It is recommended to charge the device every three months.

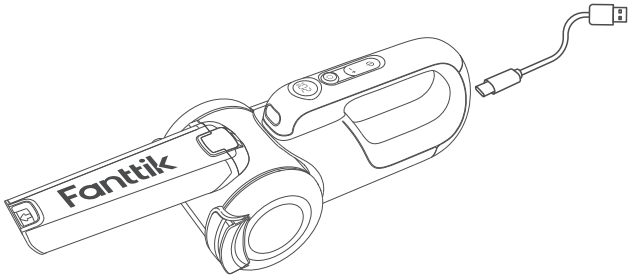

V10 Mate: 5V ⎓ 2A / 5V ⎓3A / 9V ⎓ 2A

Fold V10 APEX: 5V ⎓3A / 9V ⎓ 2A / 12V ⎓1.5A(PD18W)

● **V10 different usage states**

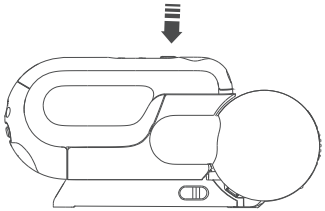

In the storage state

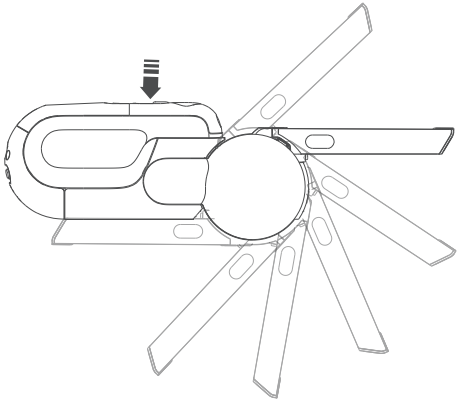

In use, the nozzle angle can be adjusted as required. There are a total of seven angles to choose.

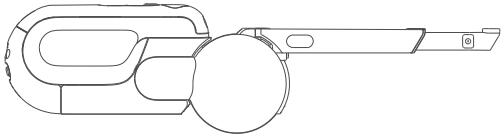

In special circumstances, the extension tube can be pulled out for use

● When using, press the pivot button, rotate to the appropriate angle according to the need, and then select a different brush, and install on the port for use. If necessary, the extension tube can be pulled out for use.

● How to assemble

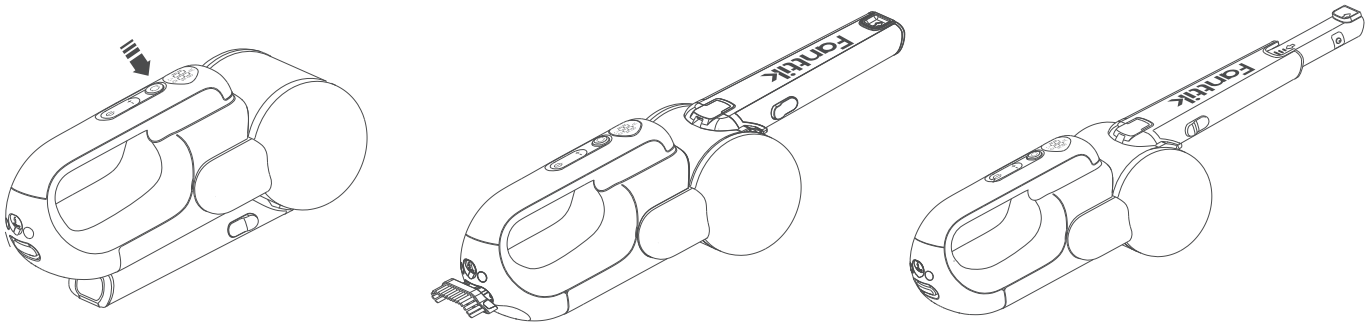

Take out the machine and press the pivot button to adjust the nozzle to the desired angle. Select the brush as required and install it on the nozzle. Use a different brush to clean as needed.

On/Off button

Press to turn on (light on), then press to turn off (light off)

Speed switch button:

Short press the speed switch button to switch to high speed and press again to switch back to low speed (long press the button for 1.5 seconds to turn off the lamp).

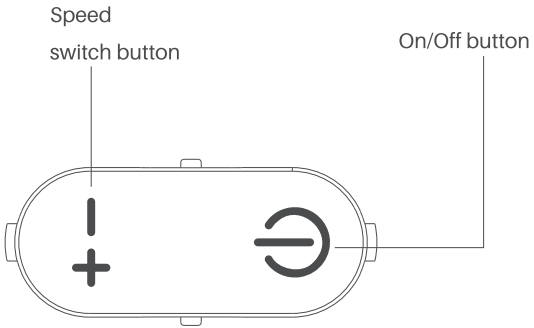

5. CLEAN AND MAINTENANCE

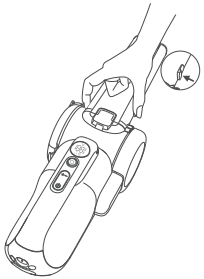

1.Press the dustbin release button

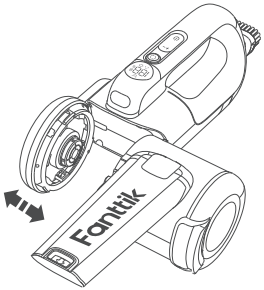

2. Take down the SA Bowl sub-assembly

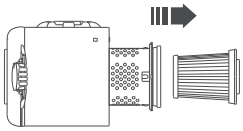

3. Take down the filter system

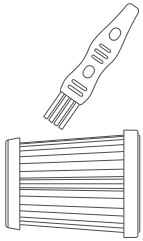

4. Pull out the filter and clean the filter and pre-filter with a cleaning brush.

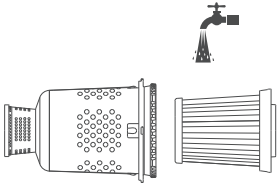

5. Clean the pre-filter and filter with clean water

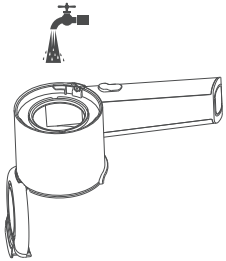

6. Wash or clean the SA dustbin & Nozzle .

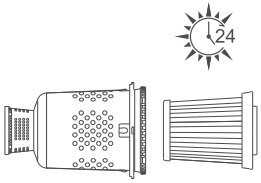

7. Wait for the filter system dry completely before putting them back to SA dustbin & Nozzle

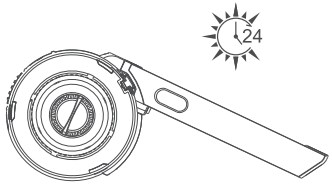

8. The SA dustbin & Nozzle completely dry before putting it back .

Do not wash the unit or get the charging port wet. The filter element is recommended to be replaced every 3 months.

6. LED Indicator

Vacuum Cleaner	Status	Indicator	Notes
In working	Low speed		Light ring is ice blue and the low-speed indicator
	High speed		Light ring is green and the high-speed indicator
	Low battery		Battery icon turn red and flashes (battery power less than 20%)
	Under voltage		Cell under voltage, battery indicator 0% will flashes for 3 times and then the LED goes off.
	Filter sensor		Filter Sensor Whenever a filter is blocked and needs cleaning, the filter LED in the handle will illuminate. Clean fine dust from filter (see section on “cleaning and maintenance” in this manual)
	Full sealed		The filter LED in the handle will illuminate and unit goes off when the inlet nozzle is blocked.
	Error prompt		On/off button operation error.
	Error prompt		Battery hot or cold.
	Error prompt		Motor fault or overload current.

Vacuum Cleaner	Status	Indicator	Notes
In charging	In charging (<20%)		The light ring is ice blue and running during charging, The battery indicator is red and flashing when the battery power is less than 20%
	In charging (>20%)		When the battery power is more than 20%, the battery indicator will turns white color while battery power more then 20%.
	Full battery		Digital display shows the battery power increments by 1% . Battery indictor will turns white color while battery power more then 20%, the icon stays 100% for 60 seconds and then goes off.
	Error prompt		Charger fault.
	Error prompt		Battery hot or cold.

7. TOXIC AND HAZARDOUS SUBSTANCES

PRODUCT	HAZARDOUS CHEMICALS					
Handheld Vacuum Cleaner	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBB	PBDE
	O	O	O	O	O	O

O Indicates all homogeneous materials' hazardous substances content are below the limit specified in the Standard 2011/65/EU.

X Indicates that the hazardous substances content in at least one homogeneous material of the component exceed the limit specified in the Standard 2011/65/EU.

X Indicates that the replacement of non-environmental protection substances cannot be achieved currently due to the global technology limitations, which will be gradually improved with the technical improvement.

8. TROUBLESHOOTING

If the following operations can not solve your problems, please stop using the device and contact the manufacture with

E-mail: support@fanttik.com

Problem	Possible Reason	Solution
The device stops working, 0% battery and battery icon flashing red three times	Under Voltage	Please charge the device
The device stops working and E3 flashes three times	Full sealed	Clean the air vent and filter before turning on the device
After pressing the power button, the device cannot be turned on, and the 0% battery and battery icons are flashing red	Under Voltage	Please charge the device
No indicator light when charging	The chagring cable is loose	Plug in charging cable
	Fully charged	Unplug the charging cable
E1 flashes three times during charging	The adapter is incompatible with the device	Please use a 5V/2A or 5V/3A or 9V/2A power adapter to charge for V10 Mate; Please use a 5V/3A or 9V/2A or 12V/1.5A (PD18W) power adapter to charge for Fold V10 APEX

9. Technical Data

Items	Parameter	
Model	V10 Mate	Fold V10 APEX
Rated voltage	11.1V	14.8V
Noise	77dBA	79dBA
Size	304*135*145mm(folded)	
	451*135*139mm(unfolded)	
Weight(g)	1115	1160
Battery capacity	3*2000mAh	4*2000mAh
Rated power	100W	125W
Runtime	High speed≈13min / Low speed≈30min	High speed≈15min / Low speed≈35min
Charging voltage	5V/9V DC	5V/9V/12V DC(PD18W)
Dust cap capacity	500mL	

Schnellstartanleitung

Zusammenbau

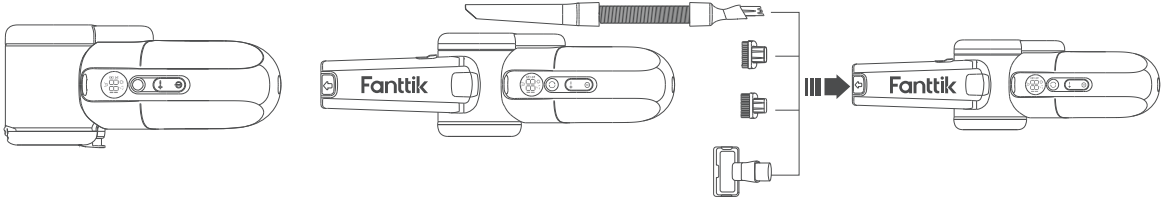

Reinigung

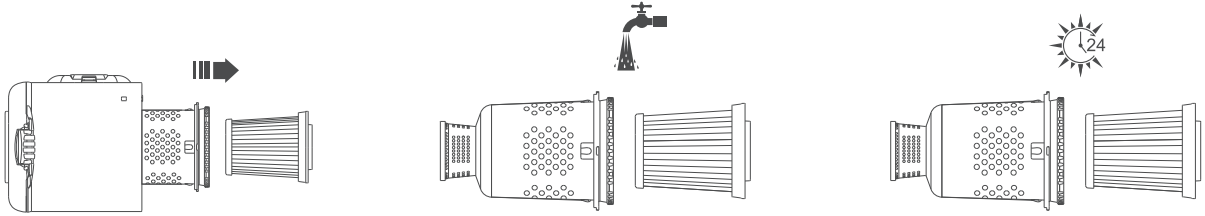

Aufladen

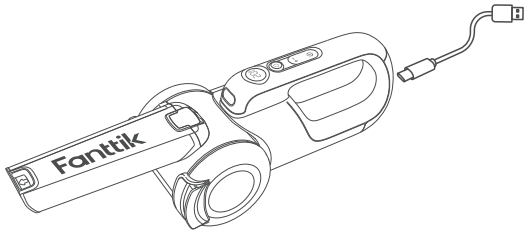

V10 Mate: 5V⎓ 2A / 5V⎓3A / 9V⎓ 2A

Fold V10 APEX: 5V⎓3A / 9V⎓ 2A / 12V⎓1.5A(PD18W)

Vielen Dank, dass Sie sich für Fanttik entschieden haben

Vielen Dank, dass Sie den Fanttik-Staubsauger erworben haben. Es handelt sich um einen kabellosen Handstaubsauger mit starker Saugleistung und einer multifunktionalen Bürste.

INHALT

1.WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE ---- 19

2.PRODUKTÜBERSICHT ---- 21

3. PAKETINHALT ---- 22

4. WIE MAN ES BENUTZT ---- 23

5. REINIGUNG UND WARTUNG ---- 27

6. LED-ANZEIGE ---- 28

7. TOXISCHE UND GEFÄHRLICHE STOFFE ---- 30

8. FEHLERBEHEBUNG ---- 31

9. SPEZIFIKATIONEN ---- 32

1. WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

WARNUNG

Zur Verringerung der Brand- und Verletzungsgefahr:

Alle Sicherheits- und Betriebsanweisungen sollten vor dem Gebrauch gelesen und befolgt werden, um Verletzungen, Brände, Stromschläge, Sachschäden und andere Risiken zu vermeiden.

1. Diese Geräte sind tnur für den Hausgebrauch bestimm.
2. Dieses Produkt verfügt über eine interne Batterie. Setzen Sie das Gerät nicht Feuer aus und erhitzen Sie es nicht. Laden Sie es nicht auf, verwenden Sie es nicht und stellen Sie es nicht unter extremen Temperaturen. Lagern Sie es auch nicht im Auto, um Überhitzung, Entzündung oder Explosion zu vermeiden.
3. Es wird empfohlen, das Gerät zwischen 32°F und 104°F zu laden, zu verwenden oder zu lagern.
4. Menschen mit körperlichen, geistigen oder sensorischen Einschränkungen sollten das Gerät nicht verwenden, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.
5. Darf nicht als Spielzeug verwendet werden. Erhöhte Aufmerksamkeit ist erforderlich, wenn es von Kindern benutzt wird oder sich in ihrer Nähe befindet.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen, um Verletzungen zu vermeiden.
7. Verwenden Sie dieses Gerät nicht, um Flüssigkeiten wie Wasser oder Cola aufzusaugen.
8. Saugen Sie keine rauchenden oder brennenden Gegenstände wie Zigarettenstummel, Streichhölzer oder heiße Asche auf..
9. Saugen Sie keine harten oder scharfen Gegenstände auf, um Verletzungen bei der Reinigung des Staubbehälters zu vermeiden.
10. Verwenden Sie keine duftenden Produkte an diesem Gerät, um Brände durch die darin enthaltenen brennbaren Chemikalien zu vermeiden.
11. Modifizieren oder reparieren Sie die interne Batterie nicht.
12. Verwenden Sie es nicht an beheizten oder feuchten Orten wie einem Heizraum oder Badezimmer.
13. Wenn die Lebensdauer des Staubsaugers beendet ist, geben Sie ihn bitte an den vom Staat festgelegten Recyclingort ab, da die interne Batterie nicht entnommen werden kann.
14. Wenn das Ladekabel beschädigt oder gebrochen ist, stellen Sie die Verwendung bitte sofort ein.
15. Wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie bitte nach dem vollständigen Laden das Ladekabel ab und bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort auf. Laden Sie es mindestens alle 3 Monate, um die Batterieleistung zu erhalten.
16. Wenn das Gerät transportiert werden muss, wird empfohlen, die Originalverpackung zu verwenden und es im „AUS"-Zustand zu belassen.
17. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist und bevor Sie es warten
18. Darf nicht als Spielzeug verwendet werden. Erhöhte Aufmerksamkeit ist erforderlich, wenn es in der Nähe von Kindern verwendet wird.
19. Verwenden Sie es nur gemäß der Beschreibung in diesem Handbuch. Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Aufsätze. 20.
20. Wenn das Gerät nicht wie vorgesehen funktioniert, gefallen ist, beschädigt wurde, im Freien gelassen wurde oder in Wasser gefallen ist, bringen Sie es bitte zu einem Servicezentrum.

21. Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Kabel, verwenden Sie das Kabel nicht als Griff, schließen Sie eine Tür nicht auf dem Kabel, oder ziehen Sie das Kabel nicht über scharfe Kanten oder Ecken. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
22. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn eine Öffnung blockiert ist.
23. Halten Sie Haare, lockere Kleidung, Finger und alle Körperteile von Öffnungen und beweglichen Teilen fern.
24. Seien Sie besonders vorsichtig beim Reinigen auf Treppen.
25. Verwenden Sie es nicht, um brennbare oder entzündbare Flüssigkeiten wie Benzin aufzusaugen, oder in Bereichen, in denen solche Flüssigkeiten vorhanden sein könnten.
26. Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Staubbeutel und/oder Filter.
27. Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten. Stellen Sie sicher, dass der Schalter in der Aus-Position ist, bevor Sie das Gerät aufnehmen oder tragen. Das Tragen des Geräts mit dem Finger am Schalter oder das Einschalten des Geräts, wenn der Schalter bereits eingeschaltet ist, kann zu Unfällen führen.
28. Laden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller angegebenen Ladegerät auf.
29. Bei missbräuchlicher Verwendung kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten; vermeiden Sie den Kontakt. Falls es doch zu einem Kontakt kommt, spülen Sie den betroffenen Bereich mit Wasser. Wenn die Flüssigkeit mit den Augen in Kontakt kommt, suchen Sie zusätzlich medizinische Hilfe auf. Die aus der Batterie austretende Flüssigkeit kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen
30. Verwenden Sie kein beschädigtes oder modifiziertes Gerät. Beschädigte oder modifizierte Batterien können unvorhersehbares Verhalten zeigen, was zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen kann.
31. Setzen Sie einen Akku oder ein Gerät nicht Feuer oder übermäßigen Temperaturen aus. Eine Exposition gegenüber Feuer oder Temperaturen über 130°C kann eine Explosion verursachen.
32. Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und laden Sie das Gerät nicht außerhalb des in den Anweisungen angegebenen Temperaturbereichs. Unsachgemäßes Laden oder Laden bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs kann die Batterie beschädigen und das Risiko eines Feuers erhöhen.
33. Lassen Sie Reparaturen nur von einem qualifizierten Fachmann durchführen, der ausschließlich identische Ersatzteile verwendet. Dies stellt sicher, dass die Sicherheit des Produkts erhalten bleibt.
34. Modifizieren Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es zu reparieren, außer wie in den Gebrauchsanweisungen und Pflegehinweisen angegeben.
35. Verwenden Sie es nur mit aufgeführten/zertifizierten Informationstechnologie-Geräten (Computer) oder aufgeführten/zertifizierten ITE-Netzteilen oder aufgeführten Klasse-2-Netzteilen.
36. Dieses Gerät enthält nicht austauschbare Batterien.

Bewahren Sie diese Anweisungen auf

Bitte bewahren Sie die Sicherheits- und Betriebsanweisungen auf. Wir übernehmen keine Verantwortung für Ihren Eigentumsverlust, der durch unsachgemäße Verwendung verursacht wird.

2.PRODUKTÜBERSICHT

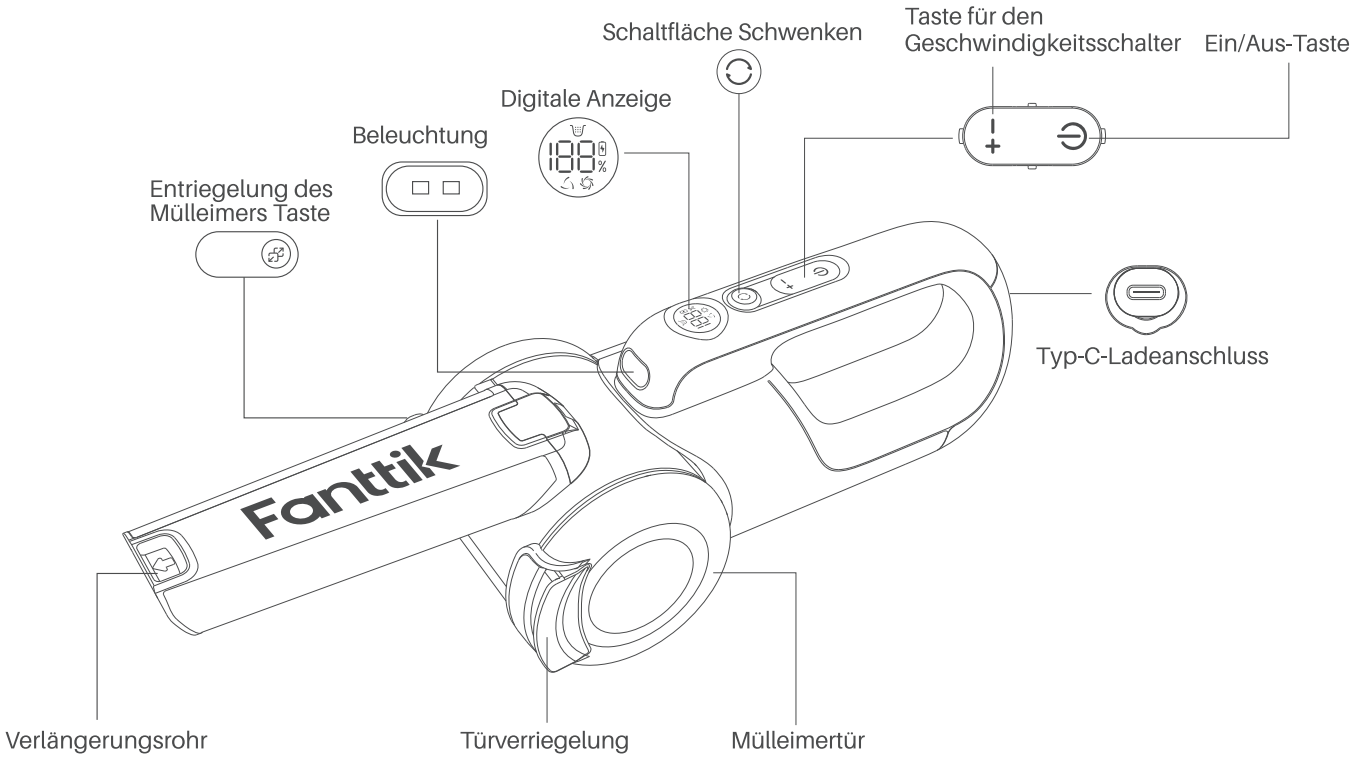

3. LIEFERUMFANG

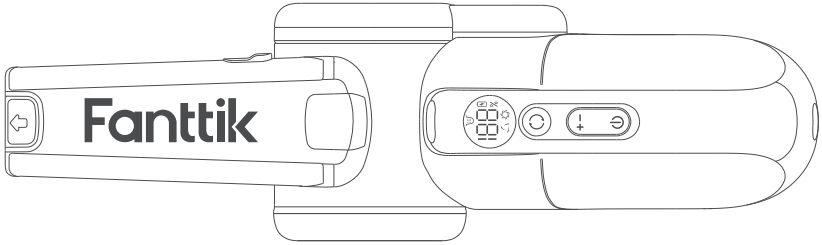



Flexibler Schlauch ×1
(nur im V10 Mate/APEX Deluxe Paket enthalten)

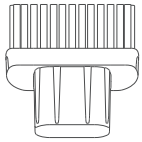

Bürste mit weichen Borsten ×1

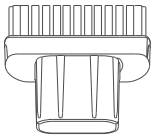

Bürste mit harten Borsten ×1



Ersatzfilter ×1



Filterbürste ×1

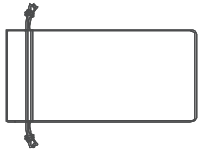

Aufbewahrungstasche ×1



USB-C-Kabel ×1



Benutzerhandbuch ×1



Bürste für Haustiere ×1
(nur im V10 Mate/
APEX Deluxe Paket enthalten)



Multi-Surface-Bürste ×1
(nur im V10 Mate/APEX Deluxe
Paket enthalten)

4. ANWENDUNGSWEISE

● **Wie man montiert**

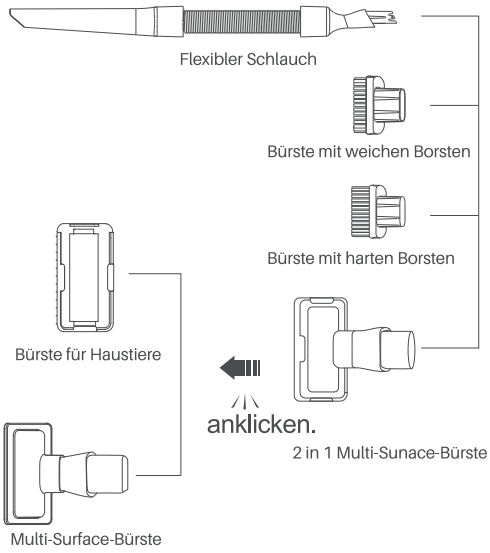

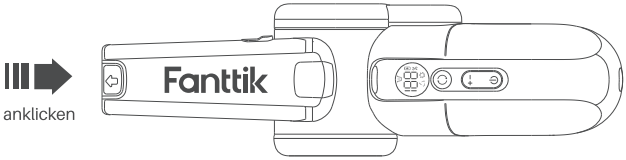

Nehmen Sie das Hauptgerät heraus und drücken Sie den Drehknopf, um die Düse auf den gewünschten Winkel einzustellen. Wählen Sie das Zubehör (Bürste mit harten Borsten und Bürste mit weichen Borsten) nach Bedarf aus und bringen Sie es am vorderen Anschluss an.

Wenn Sie keine Bürste verwenden, befindet sich am hinteren Gehäuse eine Ablage für die Bürste. Hier können Sie die Bürste ablegen, damit sie nicht verloren geht.

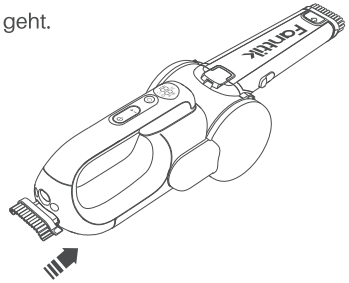

● Wie wird geladen

1. Öffnen Sie die Silikonkappe auf der Rückseite des Gehäuses.
2. Bitte verwenden Sie ein 5V 2A / 5V 3A / 9V 2A für V10 Mate und 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (PD18W) für Fold V10 APEX Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) und das Typ-C Ladekabel (im Lieferumfang enthalten) zum Aufladen. Das Typ-C-Ladekabel kann nur zum Aufladen verwendet werden.
3. Es dauert etwa 2-2,5 Stunden, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist.
   V10 MATE: Sie können das Gerät im Hochgeschwindigkeitsmodus etwa 13 Minuten lang verwenden, im Niedriggeschwindigkeitsmodus etwa 30 Minuten lang
   Fold V10 APEX: Sie können das Gerät im Hochgeschwindigkeitsmodus etwa 15 Minuten lang verwenden, im Niedriggeschwindigkeitsmodus etwa 35 Minuten lang
4. Der Lithium-Ionen-Akku muss vor dem ersten Gebrauch und nach längerer Lagerung VOLLSTÄNDIG aufgeladen werden.
5. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, wird empfohlen, es alle drei Monate aufzuladen.

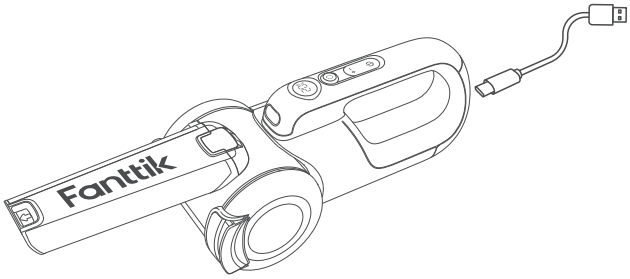

V10 Mate: 5V ⎓ 2A / 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2A

Fold V10 APEX: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2A / 12V ⎓ 1.5A(PD18W)

● **V10 verschiedene Nutzungszustände**

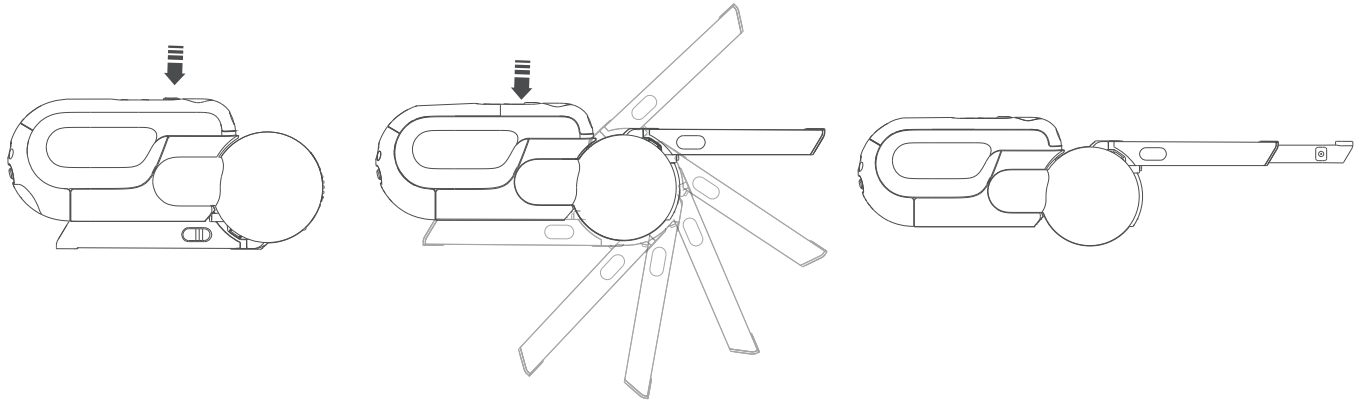

Im Zustand der Speicherung

Bei der Verwendung kann der Düsenwinkel je nach Bedarf eingestellt werden. Es stehen insgesamt sieben Winkel zur Auswahl.

In besonderen Fällen kann das Verlängerungsrohr zur Verwendung herausgezogen werden

● Drücken Sie bei der Verwendung den Drehknopf, drehen Sie ihn je nach Bedarf in den entsprechenden Winkel, wählen Sie dann eine andere Bürste aus und setzen Sie sie in den Anschluss für die Verwendung ein. Falls erforderlich, kann das Verlängerungsrohr zur Verwendung herausgezogen werden.

●Wie man montiert

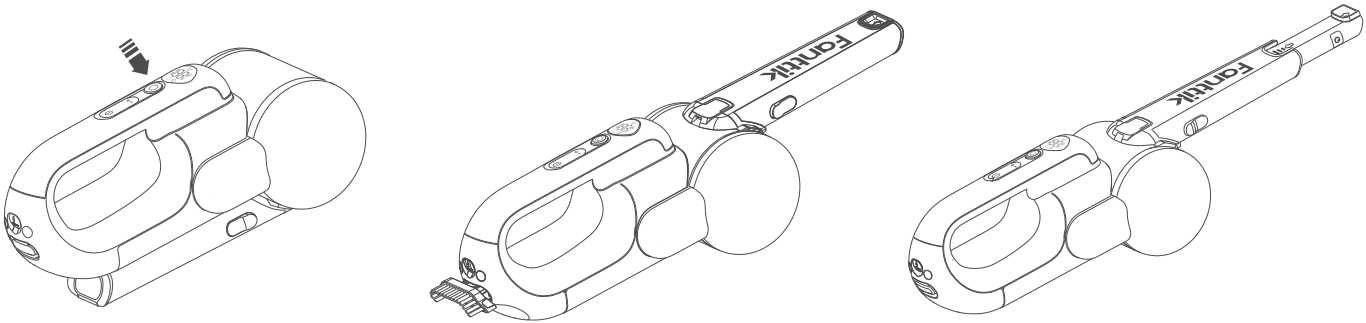

Nehmen Sie das Gerät heraus und drücken Sie den Drehknopf, um die Düse auf den gewünschten Winkel einzustellen. Wählen Sie die gewünschte Bürste aus und setzen Sie sie auf die Düse auf, und verwenden Sie bei Bedarf eine andere Bürste.

Ein/Aus-Taste

Drücken Sie zum Einschalten (Licht an), dann drücken Sie zum Ausschalten (Licht aus)

Taste für den Geschwindigkeitsschalter:

Drücken Sie kurz auf den Geschwindigkeitsschalter, um auf hohe Geschwindigkeit zu schalten, und drücken Sie erneut, um auf niedrige Geschwindigkeit zurückzuschalten (drücken Sie die Taste 1,5 Sekunden lang, um die Lampe auszuschalten).



5. REINIGUNG UND PFLEGE

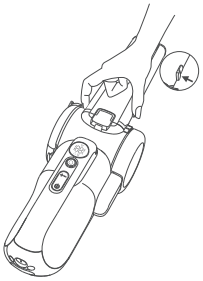

1.drücken Sie die Entriegelungstaste für die Mülltonne

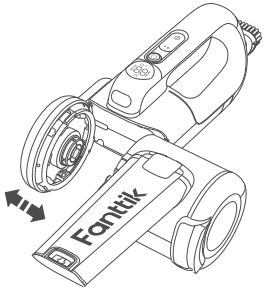

2. Nehmen Sie die Unterbaugruppe SA Bowl ab.

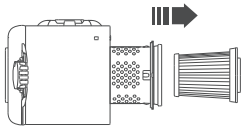

3. nehmen Sie das Filtersystem ab

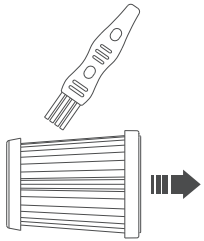

4. Ziehen Sie den Filter heraus und reinigen Sie den Filter und den Vorfilter mit einer Reinigungsbürste.

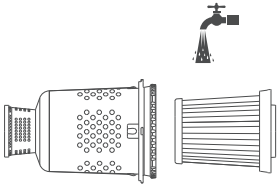

5. Reinigen Sie den Vorfilter und den Filter mit sauberem Wasser.

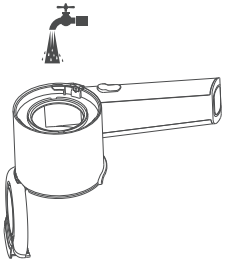

6. Waschen oder reinigen Sie den SA-Mülleimer und die Düse.

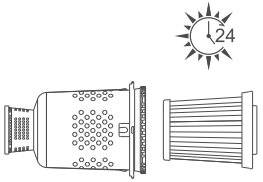

7. Warten Sie, bis das Filtersystem vollständig getrocknet ist, bevor Sie es wieder in den SA-Staubbehälter und die Düse einsetzen.

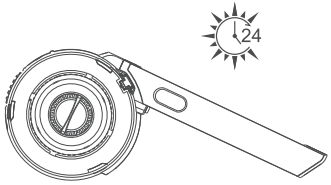

8. Die SA Staubbehälter und die Düse vollständig trocknen lassen, bevor sie wieder eingesetzt werden.

Waschen Sie das Gerät nicht und machen Sie den Ladeanschluss nicht nass. Es wird empfohlen, das Filterelement alle 3 Monate zu ersetzen.

6. LED-Indikator

Staubsauger	Status	Indikator	Notizen
Bei der Arbeit	Niedrige Geschwindigkeit		Der Leuchtring ist eisblau und die Langsamfahrstellenanzeige
	Hohe Geschwindigkeit		Der Leuchtring leuchtet grün und die Hochgeschwindigkeitsanzeige
	Schwache Batterie		Batteriesymbol wird rot und blinkt (Batterieleistung weniger als 20%)
	Unter Spannung		Zelle unter Spannung, Batterieanzeige 0% blinkt 3 mal und dann erlischt die LED
	Filter-Sensor		Filter-Sensor Wenn ein Filter verstopft ist und gereinigt werden muss, leuchtet die Filter-LED im Handgriff auf. reinigen Sie den Filter von feinem Staub (siehe Abschnitt „Reinigung und Wartung“ in diesem Handbuch)
	Vollständig versiegelt		Die Filter-LED im Griff leuchtet auf und das Gerät schaltet sich aus, wenn die Einlassdüse blockiert ist.
	Fehlermeldung		Fehler bei der Bedienung der Ein/Aus-Taste.
	Fehlermeldung		Batterie heiß oder kalt.
	Fehlermeldung		Motorfehler oder Überlaststrom.

Staubsauger	Status	Indikator	Notizen
Beim Laden	Beim Laden (<20%)		Der Leuchtring ist eisblau und läuft während des Ladevorgangs. Die Batterieanzeige ist rot und blinkt, wenn die Batterieleistung weniger als 20% beträgt.
	Beim Laden (>20%)		Wenn die Batterieleistung mehr als 20% beträgt, wird die Batterieanzeige weiß, wenn die Batterieleistung mehr als 20% beträgt.
	Volle Batterie		Die digitale Anzeige zeigt die Batterieleistung in Schritten von 1% an. Die Batterieanzeige wird weiß, wenn die Batterieleistung mehr als 20% beträgt. Das Symbol bleibt für 60 Sekunden auf 100% und erlischt dann.
	Fehlermeldung		Fehler im Ladegerät.
	Fehlermeldung		Batterie heiß oder kalt.

7.GIFTIGE UND GEFÄHRLICHE SUBSTANZEN

PRODUKTNAME	GEFÄHRLICHE CHEMIE					
Handstaubsauger	Pb	Hg	Cd	Cr (Vi)	PBB	PBDE
	○	○	○	○	○	○

O Zeigt an, dass alle gefährlichen Stoffe aller homogenen Materialien unterhalb der in Siandard 2011/65/EU festgelegten Grenze liegen.

X Zeigt an, dass der Gehalt an gefährlichen Stoffen in mindestens einem homogenen Material des Bauteils den in der Norm 2011/65/EU festgelegten Grenzwert überschreitet.

X Zeigt an, dass der Ersatz von nicht umweltfreundlichen Stoffen derzeit aufgrund der globalen technologischen Einschränkungen nicht erreicht werden kann, die mit der technischen Verbesserung schrittweise verbessert werden.

8. FEHLERSUCHE

Wenn die folgenden Maßnahmen Ihre Probleme nicht lösen können, verwenden Sie das Gerät bitte nicht mehr und wenden Sie sich an den Hersteller per E-Mail: support@fanttik.com

Problem	Möglicher Grund	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht mehr, 0% Akku und das Akkusymbol blinkt dreimal rot	Unter Spannung	Bitte laden Sie das Gerät auf
Das Gerät funktioniert nicht mehr und E3 blinkt dreimal	Vollständig versiegelt	Reinigen Sie den Luftauslass und den Filter, bevor Sie das Gerät einschalten.
Nach dem Drücken der Einschalttaste lässt sich das Gerät nicht einschalten, und die Symbole für 0% Akku und Batterie blinken rot.	Unter Spannung	Bitte laden Sie das Gerät auf
Keine Kontrollleuchte beim Laden	Das Chagringkabel ist lose	Ladekabel einstecken
	Vollständig aufgeladen	Ziehen Sie das Ladekabel a
E1 blinkt dreimal während des Ladevorgangs	Der Adapter ist nicht mit dem Gerät kompatibel	Bitte verwenden Sie ein 5V/2A oder 5V/3A oder 9V/2A Netzteil zum Laden des V10 Mate; Bitte verwenden Sie ein 5V/3A oder 9V/2A oder 12V/1.5A (PD18W) Netzteil zum Laden des Fold V10 APEX

9. SPEZIFIKATIONEN

Artikel	Parameter	
Modell	V10 Mate	Fold V10 APEX
Nennspannung	11.1V	14.8V
Lärm	77dBA	79dBA
Größe	304*135*145mm(gefaltet)	
	451*135*139mm(aufgeklappt)	
Gewicht(g)	1115	1160
Kapazität der Batterie	3*2000mAh	4*2000mAh
Nennleistung	100W	125W
Nennleistung	Hohe Geschwindigkeit≈13min / Niedrige Geschwindigkeit≈30min	Hohe Geschwindigkeit≈15min / Niedrige Geschwindigkeit≈35min
Ladespannung	5V/9V DC	5V/9V/12V DC(PD18W)
Fassungsvermögen der Staubschutzkappe	500mL	

Guide de démarrage rapide

Comment assembler

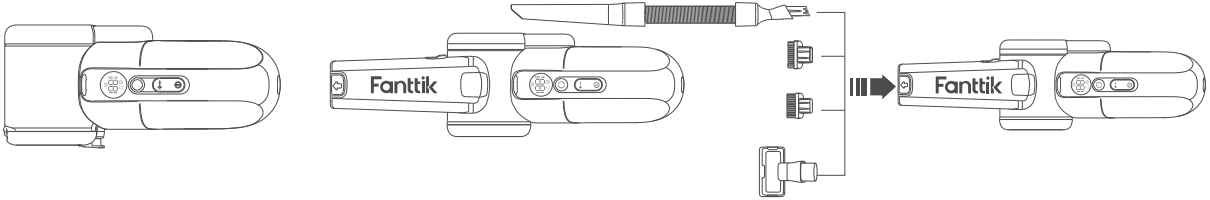

Nettoyage

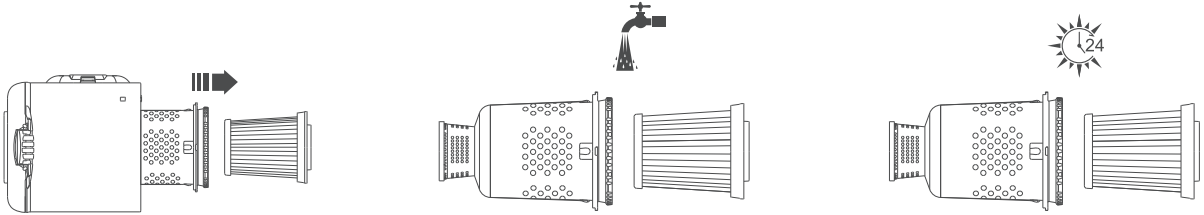

Charger

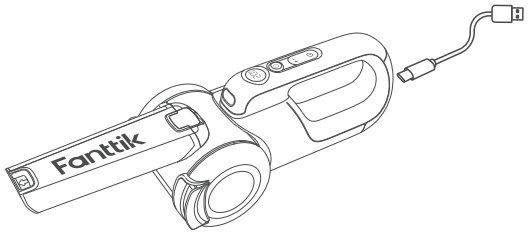

V10 Mate: 5V⎓ 2A / 5V⎓3A / 9V⎓ 2A

Fold V10 APEX: 5V⎓3A / 9V⎓ 2A / 12V⎓1.5A(PD18W)

Merci d'avoir choisi Fanttik

Merci d'avoir acheté un aspirateur Fanttik. C'est un aspirateur à main sans fil avecune puissante aspiration et une brosse multifonctionnelle.

CONTENU

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ---- 35

2.APERÇU DU PRODUIT ---- 37

3. CONTENU DE L'EMBALLAGE ---- 38

4. COMMENT UTILISER ---- 39

5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN ---- 43

6. INDICATEUR LED ---- 44

7. SUBSTANCES TOXIQUES ET DANGEREUSES ---- 46

8. DÉPANNAGE ---- 47

9. SPÉCIFICATIONS ---- 48

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie ou de blessure :

Toutes les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être lues avant utilisation afin d'éviter des blessures, des incendies,des chocs électriques ou autres risques.

1. Ces appareils sont destinés à un usage domestique uniquement.
2. Ce produit a une batterie interne. Ne pas jeter l'appareil dans un feu ni le chauffer. Ne pas le charger, l'utiliser, le placer dans des conditions de température élevée et ne pas le stocker dans la voiture en cas de surchauffe ou d'explosion.
3. Il est recommandé d'utiliser l'appareil à une température comprise entre 0 ° C et 40 ° C.
4. Les personnes souffrant de handicaps physiques, mentaux ou sensoriels ne doivent pas utiliser l'appareil pour votre sécurité.
5. Ne pas utiliser comme jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsqu'il est utilisé par ou à proximité d'enfants.
6. Utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées pour éviter des blessures.
7. N'utilisez pas cet appareil pour aspirer des liquides tels que de l'eau et du cola.
8. Aspirez pas de la fumée de cigarettes, d'allumettes.
9. N'aspirez pas d'objets durs ou pointus pour éviter les blessures lors du nettoyage du bol à poussière.
10. N'utilisez pas de produits parfumés sur cet équipement pour éviter les incendies causés par les produits chimiques inflammables qu'ils contiennent.
11. Ne modifiez ni ne réparez la batterie interne.
12. Ne l'utilisez pas dans des endroits chauffés ou humides tels qu'une pièce chauffée et une salle de bain.
13. Lorsque la durée de vie de l'aspirateur est terminée, veuillez le remettre au centre de recyclage désigné par les autorités car la batterie interne ne peut pas être retirée.
14. Si le cable est endommagé ou cassé, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement.
15. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, veuillez débrancher le câble de charge après une charge complète et le placer dans un endroit frais et sec.Chargez-le au moins une fois tous les 3 mois pour maintenir les performances de la batterie.
16. Si l'appareil doit être transporté, il est recommandé d'utiliser la boîte d'emballage d'origine et de le conserver éteint.
17. Débranchez la prise lorsqu'il est pas utilisé et avant l'entretien.
18. Ne pas permettre d'être utilisé comme jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsqu'il est utilisé près des enfants.
19. Utilisez uniquement comme décrit dans ce manuel. Utilisez uniquement les pièces jointes recommandées par le fabricant.

20. Si l’appareil ne fonctionne pas comme il se doit, et a été laissé tomber, endommagé, laissé à l’extérieur ou jeté dans l’eau, retournez-le à un centre de service.
21. Ne tirez pas ou ne transportez pas par cordon, n'utilisez pas le cordon comme poignée. Ne fermez pas une porte sur le cordon ou ne tirez pas le cordon autour d'arêtes ou de coins tranchants. Garder le cordon éloigné des surfaces chauffées.
22. Ne mettez aucun objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser avec une ouverture bloquée.
23. Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps loin des ouvertures et des parties mobiles.
24. Faites très attention lors du nettoyage des escaliers.
25. Ne pas utiliser pour ramasser des liquides inflammables ou combustibles, comme l’essence, ou utiliser dans des endroits où ils peuvent être présents.
26. Ne pas utiliser sans sac anti-poussière et/ou filtres en place.
27. Empêcher les démarrages involontaires. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de ramasser ou de transporter l'appareil. Le transport de l'appareil avec le doigt sur l'interrupteur ou la mise sous tension d'un appareil dont l'interrupteur est en marche invite à des accidents.
28. Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant.
29. Dans des conditions abusives, le liquide peut être éjecté de la batterie; éviter tout contact. En cas de contact accidentel, rincer avec de l’eau. Si un liquide entre en contact avec les yeux, consultez également un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer une irritation ou des brûlures.
30. N’utilisez pas un appareil endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible entraînant un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
31. N’exposez pas une batterie ou un appareil au feu ou à une température excessive. L’exposition au feu ou à une température supérieure à 130°C peut provoquer une explosion.
32. Suivez toutes les instructions de charge, et ne chargez pas l’appareil en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d’incendie
33. Confiez l'entretien à un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela garantira que la sécurité du produit est maintenue.
34. Ne pas modifier ou tenter de réparer l'appareil sauf tel qu'indiqué dans les instructions d'utilisation et d'entretien.
35. Utiliser uniquement avec un équipement informatique (informatique) répertorié/certifié, ou une alimentation électrique ITE répertoriée/certifiée, ou une unité d'alimentation de classe 2 répertoriée.
36. Cet appareil contient des piles qui ne sont pas remplaçables.

ENREGISTREZ CES INSTRUCTIONS

Veuillez conserver les instructions de sécurité et d'utilisation.Nous n'assumons aucune responsabilité pour la perte de vos biens causée par une mauvaise utilisation.

2.APERÇU DU PRODUIT

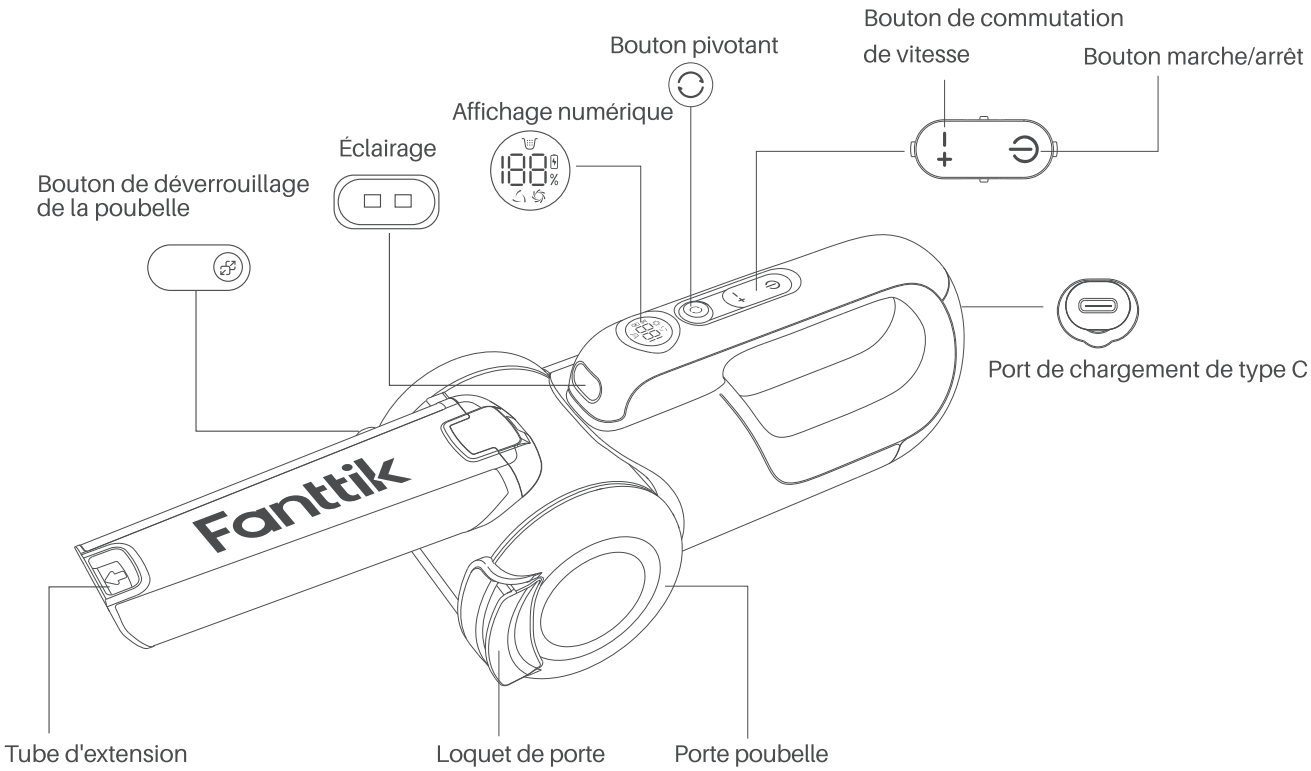

3. CONTENU DE L'EMBALLAGE

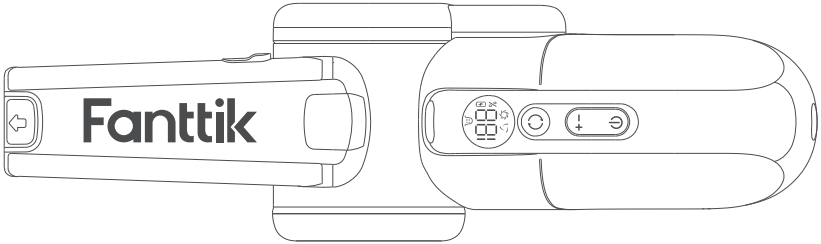



Tuyau flexible ×1
(uniquement pour le package V10 Mate/APEX Deluxe)

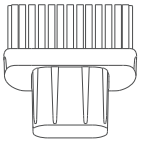

Brosse à poils doux × 1

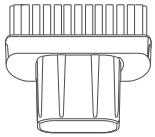

Brosse à poils durs × 1



Filtre de remplacement × 1



Brosse filtrante × 1

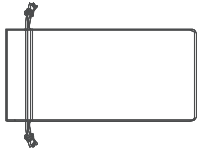

Sac de rangement x 1



Câble USB-C × 1



Manuel d'utilisation × 1



Brosse pour animaux × 1
(uniquement pour le package
V10 Mate/APEX Deluxe)



Brosse multi-surfaces ×1
(uniquement pour le package
V10 Mate/APEX Deluxe)

4. COMMENT UTILISER

● **Comment assembler**

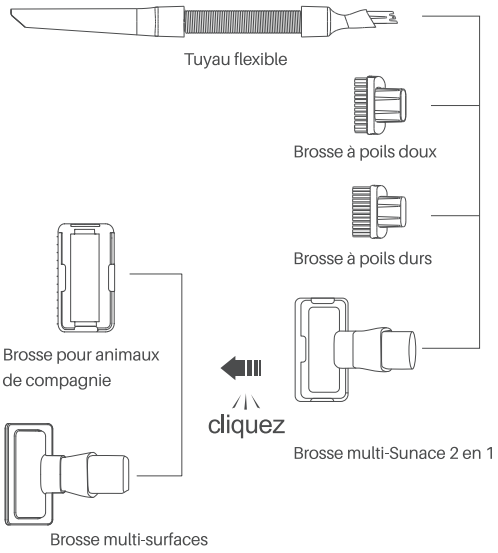

Retirez la machine principale et appuyez sur le bouton pivotant pour régler la buse à l'angle souhaité. Sélectionnez les accessoires (brosse à poils durs et brosse à poils souples) selon vos besoins et installez-les sur le port avant.

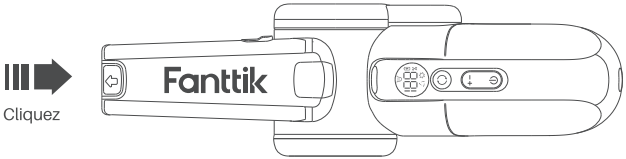

Si vous n'utilisez pas de brosse, il y a un siège de rangement pour brosse à l'arrière du boîtier. Vous pouvez mettre le pinceau ici pour éviter de le perdre.

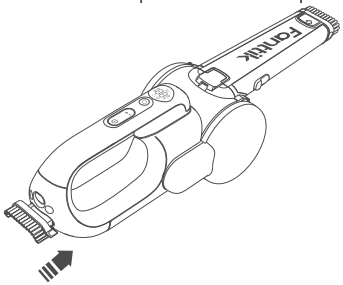

● COMMENT UTILISER

1. Ouvrez le capuchon en silicone sur le boîtier arrière.
2. Veuillez utiliser un adaptateur secteur 5 V 2 A/5 V 3 A/9 V 2 A pour V10 Mate et un adaptateur secteur 5 V 3 A/9 V 2 A/12 V 1.5 A (PD18W) pour Fold V10 APEX (non inclus) et le câble de charge de type C (inclus) pour charger. Le câble de chargement de type C ne peut être utilisé que pour le chargement.
3. Il faut environ 2 à 2.5 heures pour une charge complète. V10 MATE : Vous pouvez utiliser l'appareil en mode haute vitesse pendant environ 13 minutes, en mode basse vitesse pendant environ 30 minutes.
   Fold V10 APEX : Vous pouvez utiliser l'appareil en mode haute vitesse pendant environ 15 minutes, en mode basse vitesse pendant environ 35 minutes.
4. La batterie lithium-ion doit être COMPLÈTEMENT chargée avant la première utilisation et après un stockage à long terme.
5. S'il n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de charger l'appareil tous les trois mois.

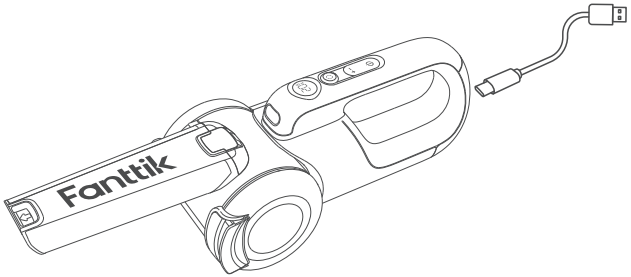

V10 Mate: 5V ⎓ 2A / 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2A

Fold V10 APEX: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2A / 12V ⎓ 1.5A(PD18W)

● **V10 différents états d'utilisation**

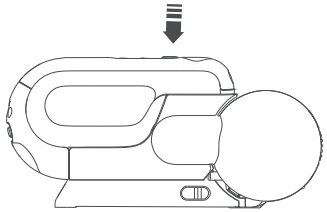

En état de stockage

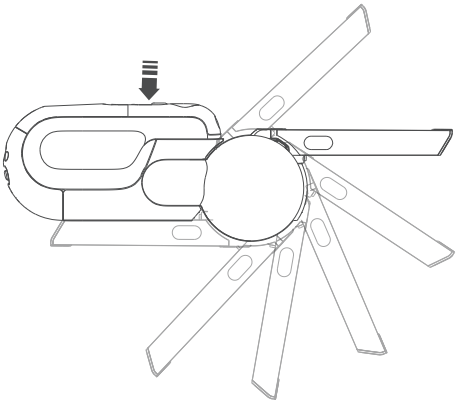

En cours d'utilisation, l'angle de la buse peut être ajusté selon les besoins. Il y a un total de sept angles à choisir.

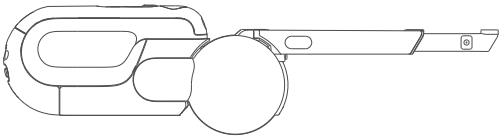

Dans des circonstances particulières, le tube d'extension peut être retiré pour être utilis

● Lors de l'utilisation, appuyez sur le bouton pivotant, faites pivoter à l'angle approprié en fonction des besoins, puis sélectionnez une brosse différente et installez-la sur le port pour l'utiliser. Si nécessaire, le tube d'extension peut être retiré pour être utilisé.

● **Comment assembler**

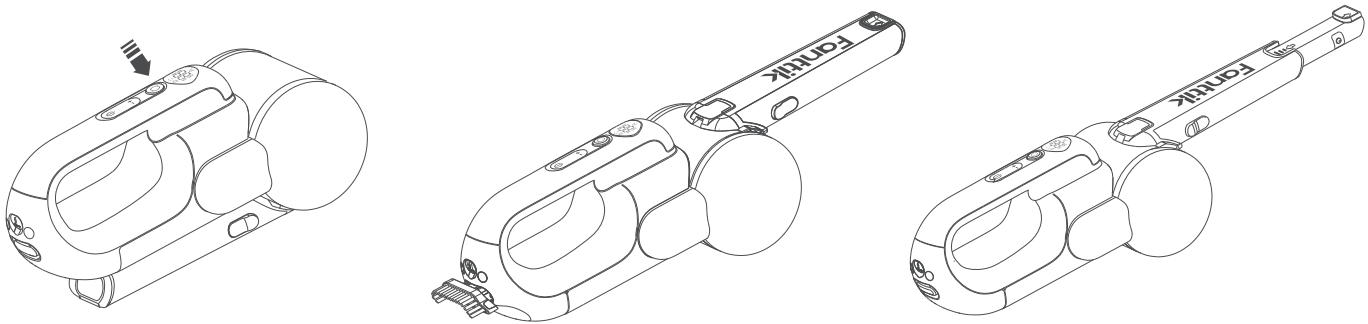

Sortez la machine et appuyez sur le bouton pivot pour régler la buse à l'angle souhaité. Sélectionnez la brosse selon vos besoins et installez-la sur la buse. Utilisez une autre brosse pour nettoyer si nécessaire.

Bouton marche/arrêt

Appuyez pour allumer (lumière allumée), puis appuyez pour éteindre (lumière éteinte)

Bouton de commutation de vitesse :

Appuyez brièvement sur le bouton de commutation de vitesse pour passer à haute vitesse et appuyez à nouveau pour revenir à basse vitesse (appuyez longuement sur le bouton pendant 1.5 seconde pour éteindre la lampe).

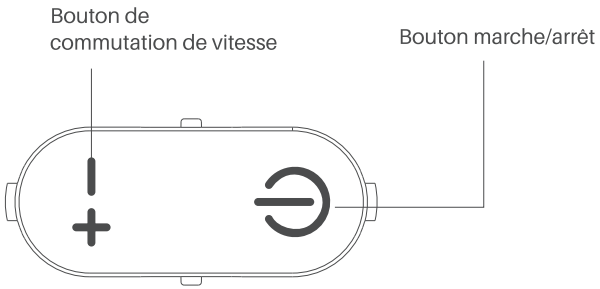

5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

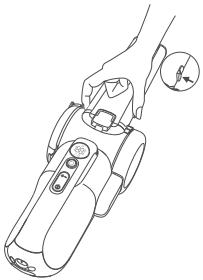

1.Appuyez sur le bouton
de déverrouillage de la poubelle

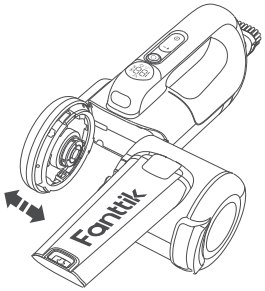

2.Démontez le
sous-ensemble SA Bowl

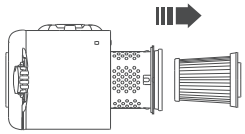

3.Démontez le
système de filtre

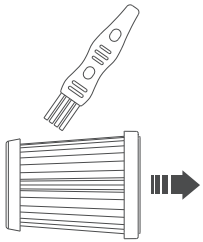

4.Retirez le filtre et nettoyez le filtre et le préfiltre avec une brosse de nettoyage.

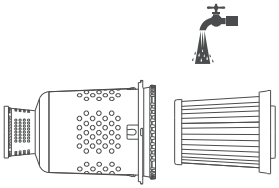

5. Nettoyez le pré-filtre et
le filtre avec de l'eau propre

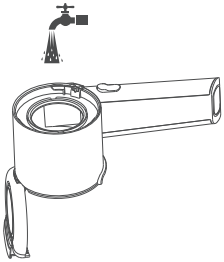

6. Lavez ou nettoyez
la poubelle et la buse SA.

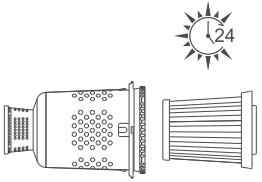

7. Attendez que le système de
filtration soit complètement sec
avant de le remettre dans la
poubelle et la buse SA.

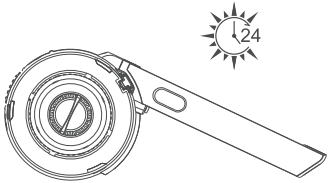

8. La poubelle SA et la buse
sèchent complètement avant
de les remettre en place.

Ne lavez pas l'appareil et ne mouillez pas le port de chargement. Il est recommandé de remplacer l'élément filtrant tous les 3 mois.

6. INDICATEUR LED

Aspirateur	Statut	Indicateur	Remarques
En travaillant	Faible vitesse		L'anneau lumineux est bleu glacier et l'indicateur de basse vitesse
	Grande vitesse		L'anneau lumineux est vert et l'indicateur de vitesse élevée
	Batterie faible		L'icône de la batterie devient rouge et clignote (puissance de la batterie inférieure à 20 %)
	Sous tension		Cellule sous tension, l'indicateur de batterie 0% clignote 3 fois puis la LED s'éteint
	Capteur de filtre		Capteur de filtre Chaque fois qu'un filtre est bloqué et doit être nettoyé, le voyant du filtre dans la poignée s'allume. Nettoyer les fines poussières du filtre (voir la section " nettoyage et entretien " dans ce manuel)
	Entièrement scellé		La LED du filtre dans la poignée s'allumera et l'appareil s'éteindra lorsque la buse d'entrée est bloquée.
	Invite d'erreur		Erreur de fonctionnement du bouton marche/arrêt.
	Invite d'erreur		Batterie chaude ou froide.
	Invite d'erreur		Défaut moteur ou courant de surcharge.

Aspirateur	Statut	Indicateur	Remarques
En charge	En charge (<20%)		L'anneau lumineux est bleu glacier et fonctionne pendant la charge. L'indicateur de batterie est rouge et clignote lorsque la charge de la batterie est inférieure à 20 %.
	En charge (>20%)		Lorsque la charge de la batterie est supérieure à 20 %, l'indicateur de batterie devient blanc tandis que la charge de la batterie est supérieure à 20 %.
	Batterie pleine		L'affichage numérique indique la puissance de la batterie par incréments de 1 %. L'indicateur de batterie devient blanc lorsque la batterie est chargée à plus de 20 %, l'icône reste à 100 % pendant 60 secondes, puis s'éteint.
	Invite d'erreur		Défaut du chargeur.
	Invite d'erreur		Batterie chaude ou froide.

7. SUBSTANCES TOXIQUES ET DANGEREUSES

Nom du produit	Substances chimiques					
Aspirateur à main sans Fil	Pb	Hg	Cd	Cr (Vi)	PBB	PBDE
	○	○	○	○	○	○

O Indique que la teneur en substances dangereuses de tous les matériaux homogènes composant le produit est inférieure à la limite spécifiée dans la norme 2011/65/EU.

X Indique que la teneur en substances dangereuses d'au moins un matériau homogène composant le produit dépasse la limite spécifiée dans la norme 2011/65/EU.

X Indique que le remplacement des substances autres que la protection de l'environnement ne peut pas être réalisé actuellement en raison des limitations technologiques mondiales, qui seront progressivement améliorées avecla recherche.

8. DÉPANNAGE

Si les opérations suivantes ne permettent pas de résoudre votre problème, veuillez cesser d'utiliser l'appareil et contacter le fabricant au Courriel : support@fanttik.com

Problème	Raison possible	Solution
L'appareil cesse de fonctionner, la batterie est à 0 % et l'icône de la batterie clignote trois fois en rouge.	Sous tension	Veuillez charger l'appareil
L'appareil cesse de fonctionner et E3 clignote trois fois	Entièrement scellé	Nettoyez la bouche d'aération et le filtre avant d'allumer l'appareil
Après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation, l'appareil ne peut pas être allumé et les icônes de batterie 0 % et de batterie clignotent en rouge.	Sous tension	Veuillez charger l'appareil
Pas de voyant lors de la charge	Le câble chagrin est lâche	Branchez le câble de chargement
	Complètement chargé	Débranchez le câble de chargement
E1 clignote trois fois pendant la charge	L'adaptateur est incompatible avec l'appareil	Veuillez utiliser un adaptateur secteur 5 V/2 A ou 5 V/3 A ou 9 V/2 A pour charger le V10 Mate ; Veuillez utiliser un adaptateur secteur 5 V/3 A ou 9 V/2 A ou 12 V/1,5 A (PD18W) pour charger le Fold V10 APEX.

9. SPÉCIFICATIONS

Articles	Paramètre	
Modèle	V10 Mate	Fold V10 APEX
Tension nominale	11.1V	14.8V
Bruit	77dBA	79dBA
Taille	304*135*145mm(plié)	
	451*135*139mm(déplié)	
Poids (g)	1115	1160
Capacité de la batterie	3*2000mAh	4*2000mAh
Puissance nominale	100W	125W
Durée	Haute vitesse≈13min / Basse vitesse≈30min	Haute vitesse≈15min / Basse vitesse≈35min
Tension de charge	5V/9V DC	5V/9V/12V DC(PD18W)
Capacité du capuchon anti-poussière	500mL	

WARRANTY CARD

Your Warranty Includes

- 12-Month Coverage

Within 12 months of purchase, we will provide timely and effective online after-sales service. We will repair or replace any defective product (due to manufacturing fault) within the warranty period.

How to Return Your Fanttik Product

- Contact support@fanttik.com with your order number.
- We will issue you a return label for your return.
- Tear off the 'Return Details' page and fill in the details. Include this inside your return package.
- We will issue your replacement/refund on receiving the return package.

support@fanttik.com

Return Details

In order to process your return as quickly as possible, we require the following information. Please fill out this form and include it in your return package.

Purchase Name:	
Order Number:	
Date of Purchase:	
Your Email Address:	
Place of Purchase:	

If your purchase was fulfilled by Amazon, please use Amazon's 30-day return service.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer / Importer certifies that the following designated product

Product Identification	
Brand Name:	Fanttik
Product Name:	Cordless Handheld Vacuum Cleaner
Model No.:	Fold V10 APEX
Age Grade:	Over 8 years Old
Manufacturer:	METASEE LLC
Manufacturer Address:	12 GREENWAY PLZ STE 1161A HOUSTON, TX 77046-1203

Product Images



Directive Name / Number	
• LVD directive 2014/35/EU • EMC directive 2014/30/EU • RoHS directive (EU) 2015/863	
Test Standard Information	
EN 60335-2-2: 2023+A11:2023 EN 60335-1: 2012+A11: 2014+A13: 2017+ A1: 2019+A14:2019 +A2: 2019+A15: 2021 +A16: 2023 EN 62233: 2008	ITTP2502011A-S-000
EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:201+A1: 2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021	DNT2502180179E1107-01363
IEC 62321-3-1:2013,IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 , IEC 62321-7-2:2017,IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-6:2015,IEC 62321 8:2017	DNT2502210292C1313-01472

PRODUCT IDENTIFICATION	
Company:	METASEE LLC
Address:	12 GREENWAY PLZ STE 1161A HOUSTON, TX 77046-1203
Representative:	Phil Yu
Email:	support@fanttik.com
Identification of the Authorized European Representative	
Company:	Lienco SAS
Address:	8 Rue Marcel Cerdan,77600,Bussy Saint Georges, France
Representative:	Ruoyu ZHANG
Email:	ruoyu@lienco.eu
Telephone:	+33766929910

Signed by the person authorised by the manufacturer
Name: Phil Yu
Title: R&D Manager

CE

Signature: Phil Yu

929-693-6066 MON-FRI 9AM-5PM (ET)
www.fanttik.com
support@fanttik.com
Manufacturer/Hersteller: METASEE LLC
Address/Adresse:12 GREENWAY PLZ STE 1161A
HOUSTON, TX 77046-1203

EC REP
Lienco SAS
8 Rue Marcel Cerdan, 77600,
Bussy Saint Georges, France
Email: ruoyu@lienco.eu
Phone/Fax: +33766929910

UK REP
CET Product Service Ltd.
Beacon House Stokenchurch Business
Park, Ibstone Rd, Stokenchurch High
Wycombe HP14 3FE UK
Email: info@cetproduct.com
Phone/Fax: +44 7419325266

Made in China

RoHS

Li-ion