SAMSUNG

User Manual

VLUU PL170/PL171

이 설명서는 카메라의 상세 사용 방법을 담고 있습니다.
올바른 사용과 유지를 위해 반드시 사용 설명서를 읽고 바르게 사용해 주세요.

원하는 정보 클릭

- 자주하는 질문
- 목적에 맞는 기능 바로 찾기
- 차례
- 기본 조작법
- 촬영/녹음
- 촬영 옵션
- 재생/편집
- 환경 설정
- 부록
- 찾아보기

*** 인터넷 제품 등록 안내**

웹 사이트에 제품을 등록하면 최신 A/S 정보, 이벤트 등 삼성 카메라만의 특별한 혜택을 받을 수 있습니다.
자세한 내용은 웹 사이트(www.samsungimaging.co.kr)를 참조하세요.

안전을 위한 주의 사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.

경 고 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

카메라를 임의로 분해, 개조하지 마세요.
- 감전되거나 제품이 손상될 수 있습니다.

카메라를 가연성 가스나 액체 가까이에서 사용하지 마세요.
- 인화, 폭발의 원인이 됩니다.

카메라에 인화성 물질을 넣거나 카메라 가까이에 인화성 물질을 두지 마세요.
- 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

젖은 손으로 카메라를 만지지 마세요.
- 감전의 위험이 있습니다.

플래시는 사람(특히 유아)의 눈 가까이에서 사용하지 마세요.
- 플래시를 가까이에 있는 사람이나 동물을 향해서 사용하지 마세요.
  너무 가까이에서 사용하면 눈에 일시적 또는 영구적으로 상해를 입힐 수 있습니다.

유아나 어린이가 카메라를 만지지 않도록 주의하세요.
- 카메라와 액세서리를 유아나 애완동물 주변에 두지 마세요. 크기가 작은 부품을 삼켜 질식하거나 심한 상해를 입을 수 있습니다.

카메라를 밀폐된 자동차 안이나 직사광선이 비치는 등 온도가 높은 장소에 방치하지 마세요.
- 화재의 원인이 될 수 있으며 카메라 내부가 영구적으로 손상될 수 있습니다.

카메라 혹은 AC 충전기를 천이나 이불로 덮지 마세요.
- 열이 지속적으로 발생하여 외관이 변형되거나 화재의 원인이 될 수 있습니다.

카메라 내부에 물 또는 이물질이 들어간 경우 신속하게 전원(배터리나 AC 충전기)을 분리한 후 가까운 삼성 카메라 서비스 센터에 의뢰하세요.

주 의 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

카메라를 장시간 사용하지 않을 때엔 카메라와 배터리를 분리하세요.
- 배터리에서 액이 새어 나와 카메라에 치명적인 손상을 입힐 수 있습니다.

반드시 모델에 맞는 지정된 배터리를 사용하고, 배터리를 손상시키거나 가열하지 마세요.
- 화재와 부상의 위험이 있습니다.

배터리, 충전기, 케이블 및 액세서리는 삼성전자에서 제공하는 정품을 사용하세요.
- 승인되지 않은 배터리, 충전기, 케이블 및 액세서리를 사용할 경우 폭발 등의 안전 사고가 발생하거나, 제품이 고장나거나 사용자가 상해를 입을 수 있습니다.
- 비정품 배터리, 충전기, 케이블 및 액세서리를 사용하여 카메라에 발생한 문제나 상해에 대해서는 제조 회사에서 책임지지 않습니다.

배터리를 원래 용도 외에 다른 용도로 사용하지 마세요.
- 고장이나 화재 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다.

플래시 사용 시 발광 부분을 만지지 마세요.
- 화상의 위험이 있습니다.

AC 충전기를 사용할 경우 카메라 전원을 끈 후 콘센트에서 전원 플러그를 분리하세요.
- 화재 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다.

충전기를 사용하지 않을 때는 충전기의 전원 코드를 콘센트와 분리하세요.
- 화재 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다.

손상된 전원 코드나 플러그 또는 헐거운 콘센트를 사용하지 마세요.
- 화재 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다.

배터리의 +/− 단자를 AC 충전기에 직접 연결하지 마세요.
- 화재 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다.

렌즈나 카메라 외관에 무리한 힘을 주지 마세요.
- 고장의 원인이 될 수 있습니다.

주 의 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

카메라에 케이블을 연결하거나 배터리 또는 메모리 카드를 삽입할 때 카메라에 충격을 주거나 올바르지 않은 방향으로 연결 또는 삽입하지 않도록 주의하세요. 삽입구나 액세서리가 손상될 수 있습니다.

- 카메라 또는 케이블이 손상될 수 있으며 배터리와 메모리 카드를 올바르게 삽입하지 않으면 카메라의 연결 단자나 액세서리 등이 손상될 수 있습니다.

신용카드의 마그네틱 선이 카메라 케이스의 자석 부분에 닿지 않도록 하세요.

- 카드의 정보가 지워지거나 손상될 수 있습니다.

손상된 배터리와 충전기, 메모리 카드는 사용하지 마세요.

- 고장이나 화재 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다.

여행, 중요한 행사에서 카메라를 사용할 때에는 카메라가 정상적으로 작동하는지 미리 점검하세요.

- 카메라 오작동으로 인하여 발생하는 손해나 손실에 관해서는 제조 회사에서 책임지지 않습니다.

USB 케이블을 연결할 때는 충전 표시 램프(▲)가 있는 커넥터를 카메라에 꽂으세요.

- 반대로 꽂아 발생하는 데이터의 손상 또는 손실에 관해서는 제조 회사에서 책임지지 않습니다.

등록 상표 안내

- Microsoft Windows와 Windows 로고는 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.
- Mac은 Apple Corporation의 등록 상표입니다.
- microSD™, microSDHC™은 SD Association의 등록 상표입니다.
- HDMI, HDMI 로고 및 High Definition Multimedia Interface는 HDMI Licensing LLC의 상표 또는 등록 상표입니다.
- 설명서에 표기된 상표 및 상품명은 각 회사의 등록 상표입니다.

- 제품의 성능 향상을 위해 제품의 규격이나 사용 설명서의 내용이 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 사용 설명서의 일부 또는 전부를 허가 없이 복사할 수 없습니다.
- 오픈 소스 라이선스에 관해서는 제공된 CD-ROM 안에 있는 'OpenSourceInfo.pdf' 파일을 확인하세요.

B급 기기(가정용 방송 통신 기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파 적합 등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Planet First는 지구를 최우선으로 하는 경영활동을 통해 기업의 사회적 책임 및 지속가능경영을 추구하고자 하는 삼성전자의 의지를 나타냅니다.

사용 설명서의 구성

기본 조작법 12

구성품, 각 부분의 명칭과 역할, 화면 아이콘, 기본 촬영 방법을 설명합니다.

촬영/녹음 31

촬영할 상황에 알맞은 촬영 모드를 선택하여 사진, 동영상을 촬영하는 방법과 음성을 녹음하는 방법을 설명합니다.

촬영 옵션 46

촬영 모드에서 설정할 수 있는 여러 가지 옵션을 설명합니다. 촬영 옵션을 잘 이용하면 자신의 취향에 맞게 사진과 동영상을 촬영할 수 있습니다.

재생/편집 68

사진, 동영상, 음성을 재생하는 방법과 사진을 편집하는 방법 및 카메라를 컴퓨터, 포토 프린터, TV(HDTV)와 연결해 사용하는 방법을 설명합니다.

환경 설정 93

메뉴에서 변경할 수 있는 카메라의 소리, 보조 화면, 기본 화면, 설정 값에 대해 설명합니다.

부록 100

오류 메시지, 카메라 관리 방법 및 규격을 설명합니다.

사용 설명서의 촬영 모드 표기

촬영 모드	표기
스마트 오토	
자동	AUTO
프로그램	P
DUAL IS	DUAL
뷰티 샷	
야경	
장면	SCN
동영상	

제목 옆에 표기된 촬영 모드의 의미

설명하고 있는 기능은 해당 촬영 모드에서만 선택할 수 있음을 표시합니다. **SCN** 모드의 경우에는 일부 장면에만 해당되는 경우도 있습니다.

예)

프로그램, DUAL IS, 동영상 모드에서 실행할 수 있음

사용 설명서의 공통 기호

기호	설명
	해당 기능에 대한 보충 설명
	해당 기능 사용 시 주의할 점
[ ]	카메라 외관의 버튼 표시(예: [**셔터**], [**전원**])
( )	참조 페이지 표시
→	조작 순서에서 메뉴 또는 옵션 선택 시 표시 (예: **촬영 기능** → **사진 사이즈** 선택, **촬영 기능** 선택 후 **사진 사이즈** 선택)
*	주석 설명 표시

사용 설명서의 영문 약어

약어	설명
ACB(Auto Contrast Balance)	자동 콘트라스트 조절
AEB(Auto Exposure Bracket)	노출 증감 연속 촬영
AF(Auto Focus)	자동 초점
DIS(Digital Image Stabilization)	디지털 손 떨림 보정
DPOF(Digital Print Order Format)	인쇄 주문 마크
EV(Exposure Value)	노출 조절
ISO(International Organization for Standardization)	ISO 감도
OIS(Optical Image Stabilization)	광학 손 떨림 보정
WB(White Balance)	화이트 밸런스

사용 설명서에 자주 반복되는 공통 표현

셔터 동작

[**셔터**]는 2단계로 동작합니다.
셔터를 반쯤 누르는 상태는 반 셔터,
완전히 누르는 상태는 [**셔터**] 누름으로 표기합니다.

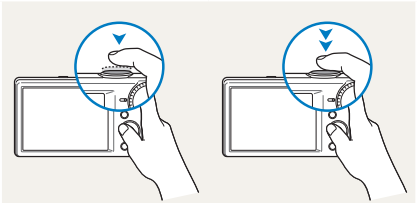

반 셔터 누름

피사체/배경/촬영 구도

사진에서 주가 되는 인물, 동물, 정물 등을
피사체라고 하고 피사체 주변을 배경이라고 표기합니다.
피사체와 배경이 조화를 이룬 촬영 장면을
촬영 구도라고 표기합니다.

노출(밝기)

카메라에 들어오는 빛의 양을 노출이라고 합니다.
노출은 조리개, 셔터 속도, ISO 감도 등으로 조절할 수 있으며,
사진의 전체적인 밝기에 영향을 줍니다.

적정 노출(밝기가 알맞음)

과다 노출(빛이 많이 들어와 지나치게 밝음)

자주하는 질문

촬영 옵션을 이용하면 간단하게 해결할 수 있는 문제들이 많습니다.

빨간 눈(적목)이 나타나요.	플래시가 눈에 반사되어 나타나는 현상입니다. • 플래시 옵션을 **적목 감소** 또는 **적목 제거**로 선택하세요.(50쪽) • 이미 촬영된 사진이라면 사진 편집 메뉴에서 **적목 제거**를 실행하세요.(81쪽)
사진에 물방울 (동그란 점, 흰색 점) 같은 것이 나타나요.	어두운 곳에서 촬영했을 때 주위 먼지가 플래시에 반사되어 나타나는 현상입니다. • 플래시를 끄거나 먼지가 적은 장소로 이동해 촬영하세요. • ISO 값을 조절하세요.(51쪽)
사진이 흔들려요.	카메라를 잡는 자세가 바르지 못하거나 어두운 곳인 경우 등 여러 가지 원인으로 이러한 현상이 발생합니다. • 손 떨림 보정 기능을 이용하거나 반 셔터로 초점을 맞추세요.(29쪽) • 모드 다이얼을 DUAL에 맞추세요.(38쪽)
야간 촬영이 잘 안 돼요.	촬영 장소가 어두우면 카메라가 빛을 오래 받아들여 셔터 속도가 느려지고, 그만큼 촬영 자세를 오래 유지해야 하므로 사진이 흔들리기 쉽습니다. • 모드 다이얼을 에 맞추세요.(37쪽) • 플래시가 켜지게 설정하세요.(50쪽) • ISO 값을 조절하세요.(51쪽) • 삼각대로 셔터가 작동하는 동안 카메라가 움직이지 않도록 고정해 놓으세요.
역광은 어떻게 해결하나요?	피사체가 태양을 등지고 있거나 명암 대비가 큰 장소에서는 피사체가 어둡게(검게) 촬영될 수 있습니다. • 촬영자가 태양을 등진 상태에서 촬영하세요. • 촬영 모드를 **SCN**의 **역광**으로 선택하세요.(34쪽) • 플래시 옵션을 **강제 발광**으로 선택하세요.(50쪽) • 노출 보정 옵션을 설정하세요.(59쪽) • **ACB**(자동 콘트라스트 조절) 옵션을 설정하세요.(60쪽) • 밝은 색의 피사체가 중앙에 위치했을 때는 측광 옵션을 **스팟**으로 바꾸세요.(60쪽)

목적에 맞는 기능 바로 찾기

인물 사진 촬영에 유용한 기능

- 모드 ▶ 36쪽
- 셀프 촬영 ▶ 42쪽
- 아동 촬영 ▶ 43쪽
- 적목 감소/적목 제거(빨간 눈 방지) ▶ 50쪽
- 얼굴 인식 ▶ 55쪽

어두운 곳 또는 야경 촬영에 유용한 기능

- SCN 모드의 석양, 새벽 ▶ 34쪽
- 모드 ▶ 37쪽
- 플래시 설정 ▶ 50쪽
- ISO(빛 감도 조절) ▶ 51쪽

빨리 움직이는 대상의 순간 촬영에 유용한 기능

- 연속 촬영, 모션 캡처 ▶ 63쪽

사진의 노출(밝기)을 조절하는 기능

- ISO(빛 감도 조절) ▶ 51쪽
- 노출 보정 ▶ 59쪽
- ACB(자동 콘트라스트 조절) ▶ 60쪽
- 측광 ▶ 60쪽
- AEB(노출 증감 연속 촬영) ▶ 63쪽

문자, 곤충, 꽃 등의 촬영에 유용한 기능

- SCN 모드의 문자 ▶ 34쪽
- 매크로 ▶ 52쪽

사진의 다양한 효과

- SCN 모드의 매직 프레임 ▶ 34쪽
- SCN 모드의 아웃포커싱 촬영 ▶ 35쪽
- 스마트 필터 효과 ▶ 64쪽
- 이미지 보정(콘트라스트/샤프니스/채도) ▶ 67쪽

손 떨림 발생 시 유용한 기능

- 광학식 손 떨림 보정(OIS) ▶ 28쪽
- DUAL 모드 ▶ 38쪽

스마트 앨범에서 분류별 파일 보기 ▶ 71쪽

분할 화면으로 파일 보기 ▶ 72쪽

메모리 카드에 저장된 모든 사진 한번에 삭제하기 ▶ 74쪽

슬라이드 쇼로 사진 보기 ▶ 75쪽

TV(HDTV)에 연결해 재생하기 ▶ 84쪽

컴퓨터에 연결하기 ▶ 86쪽

카메라 작동음 등 여러 가지 소리 조절하기 ▶ 95쪽

화면 밝기 조정하기 ▶ 96쪽

화면 언어 바꾸기 ▶ 97쪽

날짜와 시간 맞추기 ▶ 97쪽

고장이라고 생각될 때는 ▶ 110쪽

차례

기본 조작법 12

구성품 확인 13
각 부분의 명칭과 역할 14
배터리와 메모리 카드 삽입하기 16
충전 후 전원 켜기 17
충전하기 17
전원 켜기 17
초기 설정하기 18
촬영 화면 아이콘 알아두기 20
옵션/메뉴 선택하기 21
화면 및 소리 설정하기 23
기본 화면 정보 표시 설정하기 23
소리 설정하기 23
사진 간단 촬영하기 24
보조 화면 켜기 25
줌 사용하기 26
광학식 손 떨림 보정하기(OIS) 28
촬영하기 팁 또렷한 사진 촬영하기 29

촬영/녹음 31

다양한 방법으로 촬영하기 32
스마트 오토 모드 사용하기 32
장면 모드 사용하기 34
프레임 효과 적용하기 34
피사체 돋보이게 촬영하기 35
뷰티 샷 모드 사용하기 36
야경 모드 사용하기 37
DUAL IS 모드 사용하기 38
프로그램 모드 사용하기 38
동영상 모드 사용하기 39
장면 자동 인식 동영상 촬영하기 40
보조 화면을 이용한 촬영하기 42
셀프 촬영하기 42
아동 촬영하기 43
점프 촬영하기 43
동영상 촬영하기 44
음성 녹음하기/음성 메모하기 45
음성 녹음하기 45
사진에 음성 메모 넣기 45

촬영 옵션 46

해상도 및 화질 설정하기 47
- 해상도 설정하기 47
- 사진 화질 설정하기 48

셀프 타이머 설정하기 49

어두운 곳에서 촬영할 때 50
- 빨간 눈 방지하기 50
- 플래시 설정하기 50
- ISO 감도 조절하기 51

초점 변경하기 52
- 근접 촬영 초점으로 바꾸기(매크로) 52
- 자동 초점 방식 바꾸기 52
- 원하는 피사체에 초점 맞추기 53
- 초점 영역 바꾸기 54

얼굴 인식 기능으로 촬영하기 55
- 일반 얼굴 인식 55
- 스마일 샷 56
- 눈깜빡임 검출 56
- 스마트 얼굴 인식 57
- 마이 스타 등록하기 58

사진의 밝기와 색상 조절 59
- 노출(밝기) 보정하기(EV) 59
- 역광 보정하기(ACB) 60
- 밝기 측정 방식 바꾸기 60
- 화이트 밸런스 설정하기 61

촬영 방식 바꾸기(연속/모션 캡처/AEB) 63

효과 적용하기/사진 보정하기 64
- 스마트 필터 효과주기 64
- 사진 보정하기 67

재생/편집 68

재생하기(사진/동영상/음성) 69
- 재생 모드 실행하기 69
- 사진 보기 74
- 동영상 보기 76
- 음성 듣기 77

사진 편집하기 79
- 사진 사이즈 바꾸기 79
- 회전하기 79
- 스마트 필터 효과주기 80
- 사진 보정하기 81
- 인쇄 정보 설정하기(DPOF) 82

TV(HDTV)에서 보기 84

파일 전송하기(Windows) 86
- PC 소프트웨어(Intelli-studio)를 사용해 파일 전송하기 87
- 컴퓨터에 이동식 디스크로 연결해 파일 전송하기 89
- 연결 해제하기(예: Windows XP) 90

파일 전송하기(매킨토시) 91

포토 프린터로 인쇄하기(PictBridge) 92

환경 설정 93

환경 설정 메뉴 94

설정 메뉴 들어가기 94

사운드 95

프런트 화면 설정 95

화면 96

설정 97

부록 100

오류 메시지 101

카메라 관리하기 102

카메라 손질하기 102

카메라 사용 및 보관 시 주의 사항 103

메모리 카드에 관하여 104

배터리에 관하여 106

A/S를 의뢰하기 전에 110

카메라 규격 113

용어 설명 116

찾아보기 119

기본 조작법

구성품, 각 부분의 명칭과 역할, 화면 아이콘, 기본 촬영 방법을 설명합니다.

구성품 확인 ····· 13

각 부분의 명칭과 역할 ····· 14

배터리와 메모리 카드 삽입하기 ····· 16

충전 후 전원 켜기 ····· 17
- 충전하기 ····· 17
- 전원 켜기 ····· 17

초기 설정하기 ····· 18

촬영 화면 아이콘 알아두기 ····· 20

옵션/메뉴 선택하기 ····· 21

화면 및 소리 설정하기 ····· 23
- 기본 화면 정보 표시 설정하기 ····· 23
- 소리 설정하기 ····· 23

사진 간단 촬영하기 ····· 24
- 보조 화면 켜기 ····· 25
- 줌 사용하기 ····· 26
- 광학식 손 떨림 보정하기(OIS) ····· 28

촬영하기 팁 또렷한 사진 촬영하기 ····· 29

구성품 확인

카메라 구입 후 포장 상자를 열고 아래의 구성품 항목을 확인하세요.

카메라

USB 케이블



배터리

손목 걸이



사용 설명서 CD-ROM



변환 어댑터

간단 설명서

별매품

카메라 케이스



HDMI 케이블



A/V 케이블

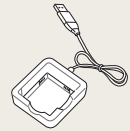

배터리 충전기

전원 어댑터



메모리 카드/메모리 카드 어댑터

- 구성품 또는 별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 별매품은 서비스 센터나 제품 구입처에서 제품과 호환되는 정품을 구입해 사용하세요. 제조업자로부터 보증받지 못한 제품을 사용하여 발생한 문제에 대해서는 제조 회사에서 책임지지 않습니다.

각 부분의 명칭과 역할

카메라를 사용하기 전에 먼저 각 부분의 명칭과 역할을 확인하세요.

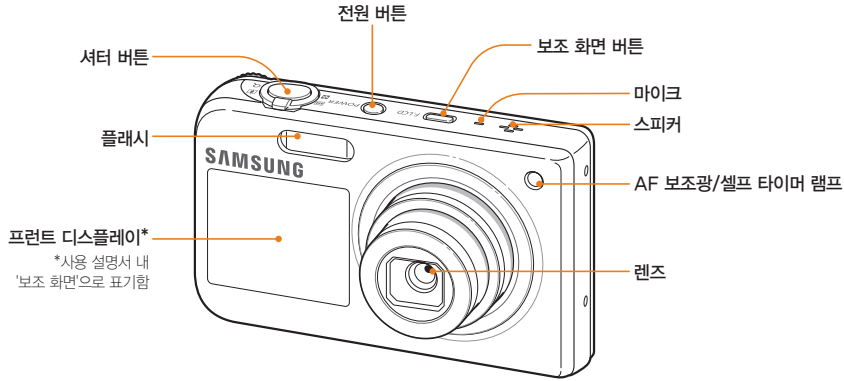

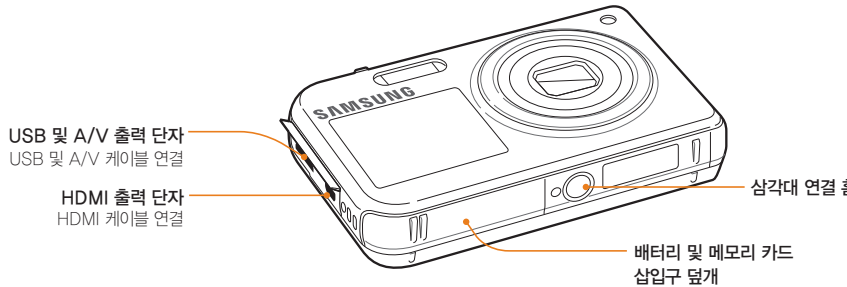

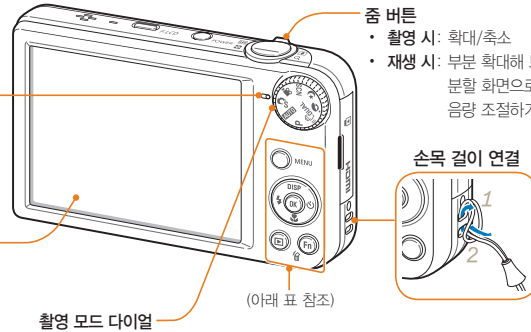

아이콘	설명
	스마트 오토: 여러 가지 촬영 환경을 카메라가 자동으로 인식, 사용자가 별도의 조작을 하지 않아도 촬영 환경에 최적화된 상태로 촬영할 수 있는 모드
AUTO	**자동**: 사용자 설정을 최소화하여 간편하게 촬영하는 모드
P	**프로그램**: 여러 가지 촬영 옵션을 사용자가 직접 설정할 수 있는 모드
DUAL	DUAL IS: 손 떨림을 이중으로 방지하는 옵션이 설정되는 모드
	뷰티 샷: 피부를 깨끗하게 보정하여 촬영할 수 있는 모드
	야경: 야경 촬영에 알맞은 옵션이 설정되는 모드
SCN	**장면**: 촬영 장면에 알맞은 옵션이 장면별로 미리 설정되어 있는 모드
	동영상 : 동영상을 촬영할 수 있는 모드

버튼	설명
MENU	옵션 또는 메뉴 실행
DISP / OK	기본 기능: DISP 화면 표시 변경 근접 촬영 옵션 변경 플래시 옵션 변경 타이머 옵션 변경 그 외: 상/하/좌/우 이동
OK	선택한 옵션 또는 메뉴 저장
▶	재생 모드 실행
Fn	• 촬영 모드에서 옵션 실행 • 재생 모드에서 파일 삭제

배터리와 메모리 카드 삽입하기

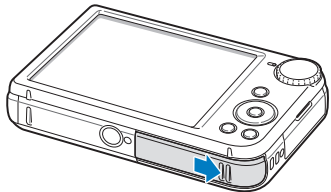

금속 단자가
위로 향하도록

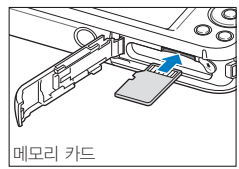

삼성 로고가
위로 향하도록

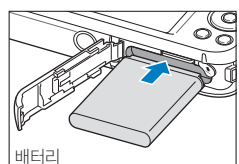

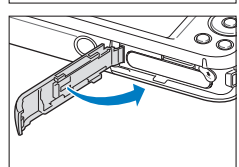

꺼내는 방법

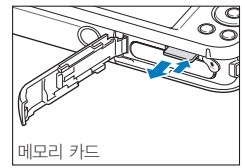

메모리 카드를
살짝 눌러 일부가
빠져나오면 완전히
꺼내기

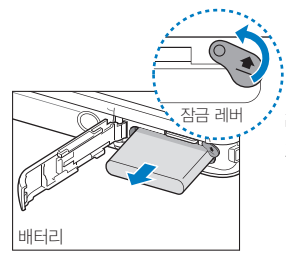

레버를 올린 후
꺼내기

내장 메모리가 있어 메모리 카드를 따로 삽입하지 않아도
테스트 촬영을 할 수 있습니다.

충전 후 전원 켜기

충전하기

카메라를 구입한 후 처음 사용할 때는 배터리를 완전히 충전하세요.

▼ 카메라를 USB 케이블로 PC와 연결하여 충전할 경우

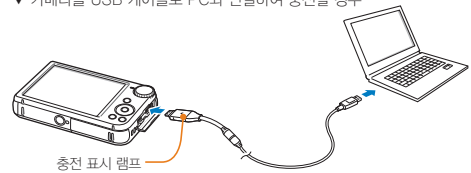

충전 표시 램프
- **빨간색**: 충전 중
- **주황색**: 충전 오류
- **초록색**: 충전 완료

▲ 24핀 휴대전화용 충전기(한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크 충전기)와 변환 어댑터를 연결하여 충전할 경우

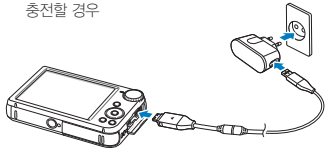

▲ USB 케이블과 전원 어댑터(별매품)를 연결하여 충전할 경우

전원 켜기

전원을 켜거나 끌 때는 [**전원**] 누르세요.

- 처음 전원을 켜면 카메라 초기 설정 화면이 나타납니다.(18쪽)

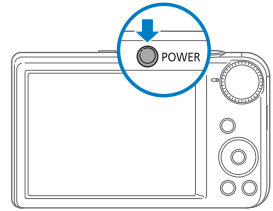

재생 모드로 켜기

사진을 보기 위해 전원을 켤 때는 [▶] 누르세요.

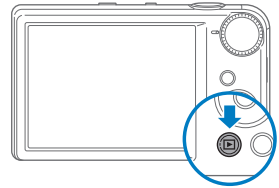

약 5초 동안 [▶] 길게 눌러 전원을 켜면 시작음과 촬영 시 셔터음 및 작동음이 울리지 않습니다.

초기 설정하기

카메라를 구입한 후 처음 전원을 켜면 언어 및 시간 등의 초기 설정을 할 수 있습니다.

1 초기 설정 화면에서 [⏲] 눌러 Language 선택 후 [⏲]/[OK] 누름

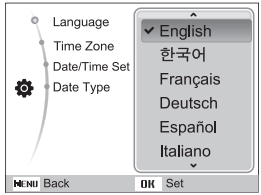

2 [DISP/🌷] 눌러 원하는 언어 선택 후 [OK] 누름

3 [DISP/🌷] 눌러 **시간대 설정** 선택 후 [⏲]/[OK] 누름

4 [⚡/⏲] 눌러 원하는 시간대 선택 후 [OK] 누름

- 서머타임을 설정하려면 [DISP] 누르세요.

5 [DISP/🌷] 눌러 **날짜/시간 설정** 선택 후 [⏲]/[OK] 누름

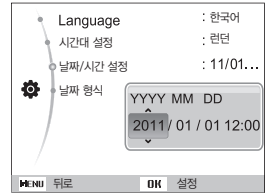

6 [⚡/⏲] 눌러 원하는 옵션(연/월/일/시/분) 선택

7 [DISP/] 눌러 원하는 설정 값 선택 후 [OK] 누름

8 [DISP/] 눌러 **날짜 형식** 선택 후 []/[OK] 누름

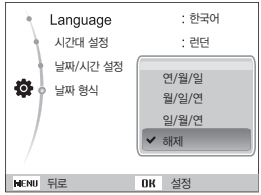

9 [DISP/] 눌러 원하는 표시 방식 선택 후 [OK] 누름

10 촬영 모드로 진입하려면 [MENU] 누름

촬영 화면 아이콘 알아두기

기본 화면에는 현재 선택된 옵션의 아이콘이 표시됩니다.

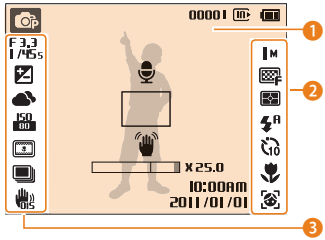

1 촬영 옵션

아이콘	설명
	촬영 모드
00001	사진 촬영할 수 있는 매수
00:00:20	동영상 촬영 가능 시간
	외장 메모리 카드 삽입 되지 않음(내장 메모리)
	외장 메모리 카드 삽입
	• : 충분 • : 부족 • : 즉시 충전
	음성 메모 기능이 켜진 상태

아이콘	설명
	자동 초점 프레임
	손 떨림 경고 표시
	줌 표시
x25.0	줌 배율
10:00 AM 2011/01/01	현재 날짜와 시간
3M	인텔리 줌 작동 시 해당 사진 해상도

2 촬영 정보(오른쪽)

아이콘	설명
1M	사진 해상도
1280 HD	동영상 해상도
	사진 화질
30	동영상 촬영 속도 (초당 프레임 수)
	사진의 밝기 측정 방식
	플래시
10	셀프 타이머
	자동 초점 방식

아이콘	설명
	얼굴 인식
OFF	동영상 촬영 시 무음 선택한 상태

3 촬영 정보(왼쪽)

아이콘	설명
F3.3 1/125	조리개 값과 셔터 속도
LT	롱타임 셔터
	노출 값이 조절된 상태
	화이트 밸런스
	피부 밝기
	피부 보정
ISO AUTO	ISO 감도
	스마트 필터
	이미지 보정 (콘트라스트, 샤프니스, 채도)
	촬영 방식
OIS	광학식 손 떨림 보정(OIS)

옵션/메뉴 선택하기

[**MENU**] 눌러 [**DISP**/🌷/⚡/⏲]와 [**OK**] 누르면 원하는 옵션 또는 메뉴를 선택할 수 있습니다.

[**Fn**] 눌러 옵션 또는 메뉴를 빠르게 선택할 수 있습니다. 단, 메뉴에 따라 선택할 수 있는 옵션의 수가 제한될 수 있습니다.

1 촬영 모드에서 [**MENU**] 누름

2 원하는 옵션 또는 메뉴로 이동
- 상/하로 이동하려면 [**DISP**/🌷] 누르세요.
- 좌/우로 이동하려면 [⚡/⏲] 누르세요.

3 선택한 옵션 또는 메뉴를 저장하려면 [**OK**] 누름

이전 단계로 돌아가기

이전 단계로 돌아가려면 [**MENU**] 누름

반 셔터를 누르면 촬영 상태로 바로 돌아갈 수 있습니다.

예. 프로그램 모드에서 화이트 밸런스 선택하기

1 모드 다이얼을 **P**에 맞춤

2 [**MENU**] 누름

3 [**DISP**/🌷] 눌러 **촬영 기능** 선택 후 [⏲]/[**OK**] 누름

4 [**DISP**/🌷] 눌러 **화이트 밸런스** 선택 후 [⏲]/[**OK**] 누름

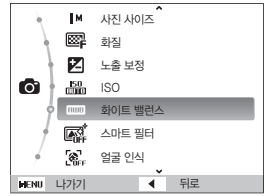

5 [⚡/⏲] 눌러 원하는 옵션 선택

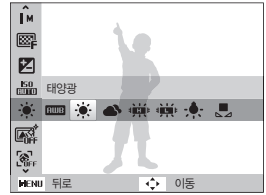

6 저장하려면 [**OK**] 누름

화면 및 소리 설정하기

기본 화면 정보 표시, 작동음 등 카메라의 기본 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

기본 화면 정보 표시 설정하기

촬영 모드 및 재생 모드의 기본 화면에 표시되는 정보를 선택할 수 있습니다.

[**DISP**] 반복해 누름

모드	설명
촬영 모드	• 촬영 기본 정보를 제외한 모든 정보 숨김 • 촬영에 관한 모든 정보 표시
재생 모드	• 파일에 관한 모든 정보 숨김 • 저장 정보를 제외한 정보 표시 • 파일에 관한 모든 정보 표시

소리 설정하기

카메라를 조작할 때 울리는 소리를 설정할 수 있습니다.

1 촬영 모드 또는 재생 모드에서 [**MENU**] 누름

2 **사운드** → **작동음** 선택

3 원하는 옵션 선택

옵션	설명
끄기	카메라 조작 시 작동음이 울리지 않음
1/2/3	카메라 조작 시 작동음이 울림

사진 간단 촬영하기

사용자가 설정해야 하는 부분을 최소화하여 사진을 간편하게 촬영할 수 있습니다.

1 모드 다이얼을 AUTO에 맞춤

2 촬영 구도 잡기

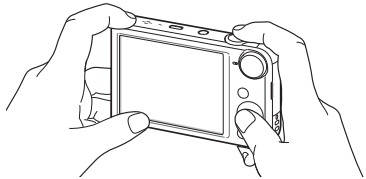

3 [**셔터**] 반만 눌러(반 셔터) 자동 초점 맞추기

- **초록색 프레임**: 초점이 맞음
- **빨간색 프레임**: 초점이 맞지 않음

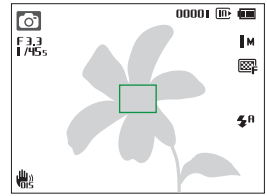

4 촬영하려면 [**셔터**] 누름

또렷한 사진을 촬영하려면 촬영하기 팁(29쪽)을 참조하세요.

보조 화면 켜기

보조 화면으로 자신의 모습을 직접 보면서 촬영하거나 아동 촬영 또는 점프 촬영을 할 수 있습니다.
아동 촬영 모드에서는 아동의 시선을 끌기 위한 애니메이션을 재생할 수 있습니다.(43쪽)

1 촬영 모드에서 보조 화면 버튼 누름

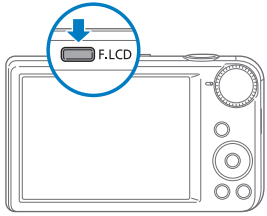

2 원하는 옵션 선택

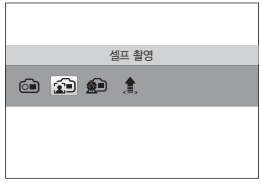

아이콘	설명
	프런트 켜짐: 보조 화면 켜짐
	셀프 촬영: 자신의 모습을 직접 보면서 촬영(42쪽)
	아동: 보조 화면에 나타나는 애니메이션이 아동의 시선을 끌어 아동 사진을 수월하게 촬영(43쪽)
	점프샷: 셔터를 누르면 점프해야 할 순간을 알려 주어 점프 사진을 수월하게 촬영(43쪽)

- 셀프 타이머 옵션을 설정한 경우에는 보조 화면이 항상 켜져 있습니다.(49쪽)
- 밝은 야외에서는 보조 화면의 밝기가 매우 어둡습니다.
- 재생 중에는 보조 화면 버튼을 눌러도 보조 화면이 켜지지 않습니다.
- 보조 화면이 켜진 후 촬영 옵션을 선택하지 않으면 3초 후 자동으로 **셀프 촬영** 모드로 바뀝니다.
- 셀프 촬영이나 아동 촬영 시 카메라가 웃는 얼굴을 인식하여 셔터를 누르지 않아도 자동으로 촬영할 수 있도록 설정할 수 있습니다.(95쪽)

줌 사용하기

멀리 있는 피사체를 크게 촬영할 수 있습니다. 광학 5배 줌을 기본으로 인텔리 2배 줌 또는 디지털 5배 줌으로 추가 확대할 수 있습니다. 단, 디지털 줌과 인텔리 줌은 동시에 사용할 수 없습니다.

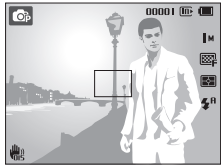

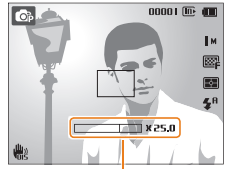

줌 배율 표시

동영상 촬영 시 지원하는 줌 배율은 다릅니다.

디지털 줌에 대하여 AUTO P SCN

줌 표시 막대가 디지털 줌 영역으로 넘어가면 디지털 줌 상태가 됩니다. 광학 줌과 디지털 줌을 함께 사용하면 최대 25배까지 확대해 촬영할 수 있습니다.



- 스마트 필터 효과, 추적 AF 기능을 설정한 경우에는 디지털 줌을 사용할 수 없습니다.
- 디지털 줌 상태에서는 화질이 떨어질 수 있습니다.

인텔리 줌에 대하여

AUTO P SCN

줌 표시 막대가 인텔리 줌 영역으로 넘어가면 인텔리 줌 상태가 됩니다. 인텔리 줌을 사용하면 줌 배율에 따라 사진 해상도가 달라집니다. 광학 줌과 인텔리 줌을 함께 사용하면 최대 10배까지 확대해 촬영할 수 있습니다.

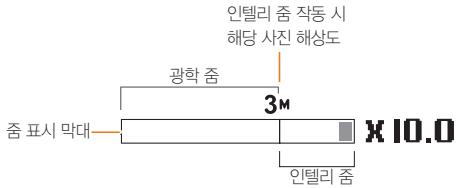

- 스마트 필터 효과, 추적 AF 기능을 설정한 경우에는 인텔리 줌을 사용할 수 없습니다.
- 4:3 비율의 해상도를 설정한 경우에만 인텔리 줌을 사용할 수 있습니다. 인텔리 줌이 설정된 상태에서 4:3비율이 아닌 해상도를 선택하면 인텔리 줌이 해제됩니다.
- 인텔리 줌은 디지털 줌보다 이미지 손상을 줄이며 원하는 장면을 확대해 촬영할 수 있습니다. 단, 광학 줌과 비교하면 화질이 떨어질 수 있습니다.

인텔리 줌 설정하기

1 촬영 모드에서 [**MENU**] 누름

2 **촬영 기능** → **인텔리 줌** 선택

3 원하는 옵션 선택

아이콘	설명
	해제: 인텔리 줌 해제
	설정: 인텔리 줌 설정

광학식 손 떨림 보정하기(OIS) AUTO P SCN

촬영 모드에서 간편하게 광학식 손 떨림 보정(OIS) 상태로 설정할 수 있습니다.

▲ OIS 보정 전

▲ OIS 보정 후

1 촬영 모드에서 [**MENU**] 누름

2 **촬영 기능** 또는 **동영상** → **OIS** 선택

3 원하는 옵션 선택

아이콘	설명
OFF	**해제**: 광학식 손 떨림 보정(OIS) 해제
OIS	**설정**: 광학식 손 떨림 보정(OIS) 설정

- 아래와 같은 경우에는 손 떨림 보정 기능이 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.
  - 움직이는 피사체를 따라가면서 촬영하는 경우
  - 디지털 줌 배율을 높여서 촬영하는 경우
  - 보정 범위를 벗어나는 큰 진동이 발생하는 경우
  - 야경 촬영 등 셔터 속도가 느려지는 경우
  - 배터리 용량이 부족한 경우
  - 근접 촬영하는 경우
- 삼각대를 이용하는 경우에는 광학식 손 떨림 보정의 진동으로 오히려 촬영 화면이 더 흔들릴 수 있으므로 손 떨림 보정 상태를 해제하세요.
- 카메라에 충격이 가해진 후 촬영을 하면 촬영 화면이 흔들릴 수 있습니다. 이런 경우에는 카메라의 전원을 껐다가 다시 켜세요.

카메라 잡는 자세

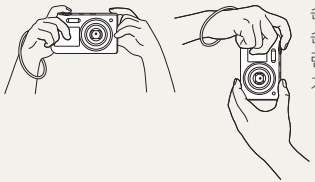

손, 머리카락, 손목 걸이 등으로 렌즈나 플래시를 가리지 마세요.

반 셔터 활용

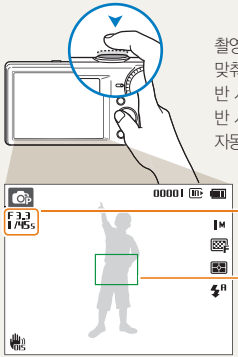

촬영하려는 구도의 초점이 제대로 맞춰지는지 미리 확인하려면 반 셔터를 이용하세요.
반 셔터를 누르면 초점과 노출이 자동으로 맞춰집니다.

자동으로 설정된 조리개 값과 셔터 속도 표시

초점 프레임

- 초록색이면 [**셔터**] 눌러 촬영
- 빨간색이면 초점이 바르지 않으므로 구도를 변경하거나 초점을 다시 맞춤

손 떨림 보정

- 촬영 모드에서 손 떨림을 보정하려면 광학식 손 떨림 보정(OIS)을 설정하세요.(28쪽)
- DUAL 모드에서는 광학식과 디지털식 손 떨림 보정 기능이 이중으로 작동해 손 떨림 현상을 보정해 줍니다.(38쪽)

손 떨림(✋) 경고 대처 방법

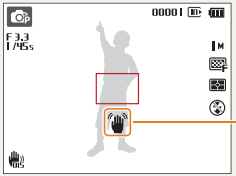

손 떨림 경고

어두운 곳에서 촬영 시 플래시 옵션을 **슬로 싱크로** 또는 **발광 금지**로 설정하면 셔터 속도가 느려져 손 떨림 현상이 쉽게 발생합니다.

- 삼각대를 사용하거나 플래시 옵션을 **강제 발광**으로 설정하세요.(50쪽)
- ISO 값을 조절하세요.(51쪽)

초점을 정확하게 맞추기 힘든 사진

아래와 같이 초점을 맞추기 힘든 상황에서는 사진이 흐려질 수 있습니다.

- 색상의 대비가 분명하지 않은 경우
  (배경과 같은 색상의 옷을 입은 인물 등)
- 피사체가 강한 역광 앞에 있는 경우
- 피사체가 강한 반사광을 내는 경우
- 블라인드와 같이 수평으로 반복되는 패턴이 있는 경우
- 피사체가 중앙에 있지 않은 경우

초점 잠금을 이용해 보세요.

초점이 잘 맞는 위치에서 반 셔터로 초점을 맞춥니다.
그런 다음 반 셔터 상태를 유지하면서 원하는 구도로
카메라를 이동시킨 후 [**셔터**] 누르면 됩니다.

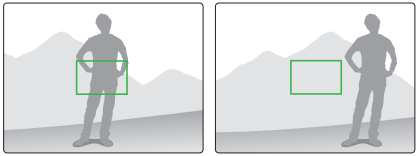

- 피사체가 어두운 장소에 있는 경우

플래시가 켜지도록 설정
(50쪽)

- 피사체가 아주 빠른 속도로 움직이는 경우

연속 촬영, 모션 캡처를
이용(63쪽)

촬영/녹음

촬영할 상황에 알맞은 촬영 모드를 선택하여 사진, 동영상을 촬영하는 방법과 음성을 녹음하는 방법을 설명합니다.

다양한 방법으로 촬영하기 ····· 32
- 스마트 오토 모드 사용하기 ····· 32
- 장면 모드 사용하기 ····· 34
- 프레임 효과 적용하기 ····· 34
- 피사체 돋보이게 촬영하기 ····· 35
- 뷰티 샷 모드 사용하기 ····· 36
- 야경 모드 사용하기 ····· 37
- DUAL IS 모드 사용하기 ····· 38
- 프로그램 모드 사용하기 ····· 38
- 동영상 모드 사용하기 ····· 39
- 장면 자동 인식 동영상 촬영하기 ····· 40

보조 화면을 이용한 촬영하기 ····· 42
- 셀프 촬영하기 ····· 42
- 아동 촬영하기 ····· 43
- 점프 촬영하기 ····· 43
- 동영상 촬영하기 ····· 44

음성 녹음하기/음성 메모하기 ····· 45
- 음성 녹음하기 ····· 45
- 사진에 음성 메모 넣기 ····· 45

다양한 방법으로 촬영하기

촬영할 상황에 알맞은 촬영 모드를 선택해 사진 또는 동영상을 촬영하세요.

스마트 오토 모드 사용하기

스마트 오토 모드에서는 여러 가지 촬영 환경을 카메라가 자동으로 인식, 사용자가 별도의 조작을 하지 않아도 촬영 환경에 최적화된 상태로 촬영할 수 있어서 초보 사용자도 쉽게 사용할 수 있습니다.

1 모드 다이얼을 에 맞춤

2 촬영 구도 선택

- 원하는 촬영 구도를 잡으면 카메라가 자동으로 촬영 장면을 인식합니다.

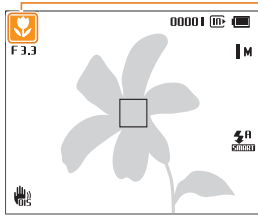

카메라가 인식한 장면의 아이콘이 표시됨

아이콘	설명
	실외 풍경 촬영
	밝고 흰 배경 촬영
	야간 풍경 촬영(플래시가 꺼져 있을 때에만 작동)

아이콘	설명
	야간 실외 인물 촬영
	인물이 없는 역광 풍경 촬영
	역광 조건에서 인물 촬영
	인물 촬영
	근접 촬영
	근거리 문자 촬영
	석양 촬영
	파란 하늘 촬영
	숲, 나뭇잎 등 푸른 자연 촬영
	색상이 있는 피사체 근접 촬영
	삼각대 등에 고정한 후 일정 시간 동안 피사체의 움직임이 없는 조건에서 촬영(야간으로 인식된 경우에만 작동)
	피사체의 움직임이 많은 조건에서 촬영
	불꽃놀이 촬영(삼각대를 사용하는 경우에만 작동)

3 반 셔터로 초점 확인

- 일부 촬영 장면에서는 반 셔터를 누를 때 촬영됩니다.

4 촬영하려면 [**셔터**] 누름

- 카메라가 촬영 환경을 인식하지 못하면 SMART 아이콘이 표시되고 기본 설정으로 촬영됩니다.
- 얼굴이 인식되더라도 얼굴의 방향이나 밝기에 따라 카메라가 인물 모드를 인식하지 못할 수도 있습니다.
- 빛이나 카메라의 흔들림, 피사체의 거리와 같은 촬영 환경에 따라 같은 장면을 다른 장면으로 인식할 수 있습니다.
- 삼각대를 사용하더라도 피사체의 움직임에 따라 모드로 인식하지 못할 수도 있습니다.
- S 모드에서는 알맞은 촬영 장면을 찾기 위해 인식된 장면이 계속 바뀌므로 배터리가 많이 소모될 수 있습니다.

장면 모드 사용하기

장면 모드에는 장면별로 알맞은 옵션이 미리 설정되어 있으므로 촬영 상황에 알맞은 장면을 선택하여 간단히 촬영할 수 있습니다.

1 모드 다이얼을 **SCN**에 맞춤

2 원하는 촬영 장면 선택

- 장면 모드를 변경하려면 [**MENU**] 누른 후 **장면** 선택하세요. 원하는 장면을 선택할 수 있습니다.
- 매직 프레임에 대한 자세한 내용은 '프레임 효과 적용하기(오른쪽)'를 참조하세요.
- 아웃포커싱에 대한 자세한 내용은 '피사체 돋보이게 촬영하기(35쪽)'를 참조하세요.

3 촬영 구도 선택 후 반 셔터로 초점 확인

4 촬영하려면 [**셔터**] 누름

프레임 효과 적용하기

매직 프레임 모드에서는 다양한 프레임 효과를 적용해서 촬영할 수 있습니다. 원하는 프레임을 선택하면 프레임에 맞추어 이미지의 형태와 질감이 변합니다.

1 모드 다이얼을 **SCN**에 맞춤

2 **매직 프레임** 선택

3 [**MENU**] 누름

4 **촬영 기능** → **프레임** 선택

5 원하는 효과 선택

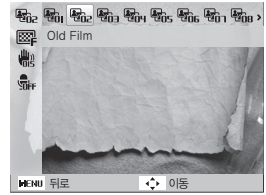

6 촬영 구도 선택 후 반 셔터로 초점 확인

7 촬영하려면 [**셔터**] 누름

매직 프레임 모드에서는 해상도가 2M으로 고정됩니다.

피사체 돋보이게 촬영하기

아웃포커싱 모드에서는 화면 흐리기와 명암을 조절해서 피사체를 돋보이게 하는 효과(아웃포커싱 효과)를 연출할 수 있습니다.

1 모드 다이얼을 **SCN**에 맞춤

2 **아웃포커싱** 선택

3 화면에 표시되는 카메라와 피사체의 적정 거리에 맞추어 카메라와 피사체의 거리 조절
- 적정 거리는 줌 배율에 따라 달라집니다.

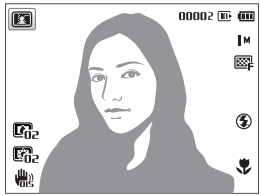

4 [**MENU**] 누름

5 **촬영 기능** → **아웃포커싱 효과** 선택

6 원하는 **화면 흐리기**, **명암** 설정
- **화면 흐리기**: 수치가 클수록 화면이 흐려집니다.
- **명암**: 수치가 클수록 화면이 밝아집니다.

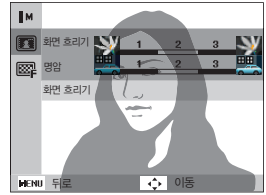

7 저장하려면 [**OK**] 누름

8 촬영 구도 선택 후 반 셔터로 초점 확인
- 아웃포커싱 효과가 적용되는 경우 표시됩니다.
- 아웃포커싱 효과가 적용되지 않는 경우 표시됩니다. 피사체와의 거리를 조절하세요.

9 촬영하려면 [**셔터**] 누름

- 아웃포커싱 모드에서는 3M, 1M 해상도가 지원됩니다.
- 촬영 거리가 최적이 아니면 촬영은 할 수 있지만 아웃포커싱 효과는 적용되지 않습니다.
- 어두운 곳에서는 아웃포커싱 효과가 적용되지 않습니다.
- 광학 3배 줌까지만 아웃포커싱 효과가 적용됩니다.
- 아웃포커싱 모드에서는 디지털 줌을 사용할 수 없습니다.
- 2매를 연속으로 촬영해서 효과가 적용되므로 카메라가 흔들리지 않도록 삼각대를 사용하세요.
- 피사체와 배경의 색상 대비가 분명해야 합니다.
- 아웃포커싱 효과가 충분히 적용되려면 피사체가 배경으로부터 충분히 떨어져 있어야 합니다.

뷰티 샷 모드 사용하기

뷰티 샷 모드에서는 피부를 깨끗하게 보정해서 인물을 촬영할 수 있습니다.

1 모드 다이얼을 에 맞춤

2 [MENU] 누름

3 **촬영 기능** → **피부 밝기** 선택

4 원하는 효과 선택
- 수치가 클수록 피부색이 밝아집니다.

5 [MENU] 누름

6 **촬영 기능** → **피부 보정** 선택

7 원하는 효과 선택
- 수치가 클수록 피부 보정력이 높아집니다.

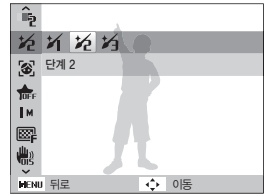

8 촬영 구도 선택 후 반 셔터로 초점 확인

9 촬영하려면 [**셔터**] 누름

뷰티 샷 모드에서는 초점 방식이 자동 매크로로 고정됩니다.

야경 모드 사용하기

야경 모드에서는 셔터 속도를 느리게 하거나 조리개 값을 조절하여 노출 시간을 길게 설정할 수 있습니다.
야경을 촬영할 때는 노출 시간을 길게 설정하여 멋진 사진을 연출하세요.

1 모드 다이얼을 에 맞춤

2 [MENU] 누름

3 **촬영 기능** → **롱타임 셔터** 선택

4 원하는 옵션 선택

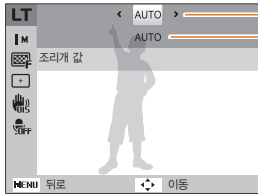

5 원하는 설정 값 선택

- AUTO 선택하면 조리개 값과 셔터 속도가 자동으로 조정됩니다.

6 촬영 구도 선택 후 반 셔터로 초점 확인

7 촬영하려면 [**셔터**] 누름

셔터가 작동하는 동안 카메라가 움직이지 않도록 삼각대로 고정해 놓으세요.

DUAL IS 모드 사용하기

DUAL IS 모드에서는 광학식 보정(OIS)과 디지털식 보정(DIS) 단계를 이중으로 거쳐 손 떨림을 최소화하여 촬영할 수 있습니다.

▲ DUAL 모드 사용 전

▲ DUAL 모드 사용 후

1 모드 다이얼을 DUAL에 맞춤

2 촬영 구도 선택 후 반 셔터로 초점 확인

3 촬영하려면 [**셔터**] 누름

- 디지털 줌 및 인텔리 줌은 작동하지 않습니다.
- 형광등보다 조명이 밝은 장소에서는 광학식 보정 단계까지만 동작됩니다.
- 움직임이 많은 피사체를 촬영할 경우 떨림 현상으로 인해 잔상이 남을 수 있습니다.
- 다른 촬영 모드에서 손 떨림을 보정하려면 광학식 손 떨림 보정을 설정하세요.(28쪽)

프로그램 모드 사용하기

프로그램 모드에서는 셔터 속도와 조리개 값을 제외한 다양한 촬영 옵션을 사용자가 직접 설정해 촬영할 수 있습니다.

1 모드 다이얼을 **P**에 맞춤

2 원하는 촬영 옵션 설정
(옵션에 대한 설명은 '촬영 옵션' 참조)

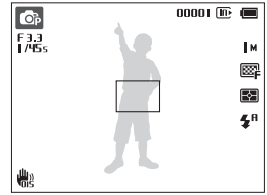

3 촬영 구도 선택 후 반 셔터로 초점 확인

4 촬영하려면 [**셔터**] 누름

동영상 모드 사용하기

동영상 모드에서는 최대 HD급 해상도(1280X720)로 동영상을 촬영할 수 있습니다. 최대 20분간 촬영할 수 있으며, 촬영한 동영상은 MP4(H.264) 형식으로 저장됩니다.

- MP4(H.264)는 국제 표준화 기구인 ISO-IEC 및 ITU-T에서 2003년 공동 제정한 최신 영상 코딩 형식입니다. 높은 압축률을 사용하고 있어 같은 크기의 저장 매체에 더 많은 내용을 기록할 수 있습니다.
- 저장 속도가 느린 메모리 카드를 사용할 경우 촬영하는 동영상의 저장 속도를 처리하지 못하여 촬영이 중간에 중단될 수도 있습니다.
- 저장 속도가 느린 메모리 카드를 사용할 경우 고해상도와 초고속 동영상을 지원하지 않을 수 있습니다. 고해상도나 초고속 동영상을 촬영하려면 속도가 빠른 메모리 카드로 교체하세요.

1 모드 다이얼을 🎥에 맞춤

2 [**MENU**] 누름

3 **동영상** → **촬영 속도** 선택

4 원하는 촬영 속도(초당 프레임 수) 선택
- 프레임 수가 많으면 움직임은 부드러우나 파일 용량이 커집니다.

동영상 해상도와 촬영 속도에 따라 촬영 중인 동영상이 기본 화면에 작게 표시될 수 있습니다.

5 [**MENU**] 누름

6 **동영상** → **Sound Alive** 선택

7 원하는 옵션 선택

아이콘	설명
🎙	**Sound Alive 설정**: 줌 소음 감소 기능 켜기
🎙OFF	**Sound Alive 해제**: 줌 소음 감소 기능 끄기
🎙	**음소거**: 동영상 음성 녹음 기능 끄기

- Sound Alive 기능을 사용할 때는 마이크를 가리지 않도록 주의하세요.
- Sound Alive 기능을 사용해서 녹음된 음성은 실제 소리와 다를 수 있습니다.

8 원하는 촬영 옵션 설정
(옵션에 대한 설명은 '촬영 옵션' 참조)

9 촬영하려면 [**셔터**] 누름

10 촬영을 끝내려면 [**셔터**] 한 번 더 누름

일시 정지하기

일시 정지 기능을 사용하면 동영상 파일을 여러 개 만들지 않아도 하나의 파일에 원하는 장면을 이어서 촬영할 수 있습니다.

- 촬영 중에 일시 정지하려면 [OK] 누르세요.
- 이어서 촬영하려면 [OK] 다시 누르세요.

장면 자동 인식 동영상 촬영하기

스마트 장면 인식 모드에서는 여러 가지 촬영 환경을 카메라가 자동으로 인식, 사용자가 별도의 조작을 하지 않아도 촬영 환경에 최적화된 상태로 동영상을 촬영할 수 있습니다.

1 모드 다이얼을 에 맞춤

2 [MENU] 누름

3 **동영상** → **스마트 장면 인식** → **설정** 선택

4 촬영 구도 선택
- 사용자가 원하는 촬영 구도를 잡으면 카메라가 자동으로 장면을 인식합니다.

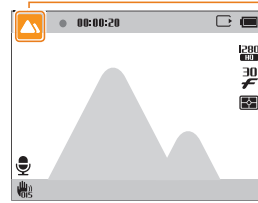

카메라가 인식한 장면의 아이콘이 표시됨

아이콘	설명
	실외 풍경 촬영
	파란 하늘 촬영
	숲, 나뭇잎 등 푸른 자연 촬영
	석양 촬영

5 촬영하려면 [**셔터**] 누름

6 촬영을 끝내려면 [**셔터**] 한 번 더 누름

- 카메라가 촬영 환경을 인식하지 못하면 스마트 장면 인식 모드의 기본 설정으로 촬영됩니다.
- 빛이나 카메라의 흔들림, 피사체의 거리와 같은 촬영 환경에 따라 같은 장면을 다른 장면으로 인식할 수 있습니다.
- 스마트 장면 인식 모드를 사용하면 스마트 필터 효과를 설정할 수 없습니다.

보조 화면을 이용한 촬영하기

보조 화면으로 자신의 모습을 직접 보면서 촬영하거나 아동 촬영 또는 점프 촬영을 할 수 있습니다.

셀프 촬영하기 AUTO P DUAL SCN

보조 화면으로 자신의 모습을 직접 보면서 촬영해 보세요.

1 촬영 모드에서 보조 화면 버튼 누름

2 **셀프 촬영** 선택

- 카메라가 자동으로 얼굴을 인식하여 얼굴 인식 프레임을 표시합니다.

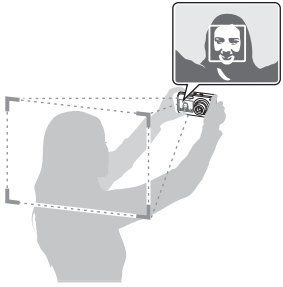

3 촬영 구도 선택 후 반 셔터로 초점 확인

4 촬영하려면 [**셔터**] 누름

셀프 촬영 쉽게 하기

전원이 꺼진 상태에서도 보조 화면 버튼을 누르면 보조 화면이 켜져, 바로 셀프 촬영을 할 수 있습니다. 기본 화면은 켜지지 않고 보조 화면만 작동하므로 배터리 소모량이 적고 촬영 화면이 다른 사람에게 노출되지 않습니다.

- 보조 화면 버튼을 다시 누르거나 [**전원**] 누르면 전원이 꺼집니다.
- [**OK**] 누르면 보조 화면이 꺼지고 다시 기본 화면이 켜집니다.

아동 촬영하기 S AUTO P DUAL SCN

아동 촬영 모드에서는 보조 화면에 나타나는 애니메이션으로 아동의 시선을 끌어 수월하게 촬영할 수 있습니다.

1 촬영 모드에서 보조 화면 버튼 누름

2 **아동** 선택
- 보조 화면에 애니메이션이 재생됩니다.

3 촬영 구도 맞춘 후 반 셔터로 초점 확인

4 촬영하려면 [**셔터**] 누름

- 보조 화면에 재생되는 애니메이션은 웹 사이트(www.samsung.com/sec 또는 www.samsungimaging.co.kr)나 Intelli-studio에서 내려받을 수 있습니다.(88쪽) 자세한 사항은 웹 사이트를 참조하세요.
- 직접 촬영한 동영상을 Intelli-studio에서 편집한 후 보조 화면에서 재생할 수도 있습니다.(88쪽)
- 애니메이션에 소리를 추가하여 아동의 시선을 끌 수 있습니다.(95쪽)

점프 촬영하기 S AUTO P DUAL SCN

보조 화면에서 점프해야 할 순간을 알려 주어 점프 사진을 더 수월하게 촬영할 수 있습니다.

1 촬영 모드에서 보조 화면 버튼 누름

2 **점프샷** 선택

3 [**셔터**] 누름
- 카운트다운되는 시간이 보조 화면에 표시됩니다.

4 보조 화면에 점프를 알리는 아이콘이 나타나면 점프하기

- 3매의 사진이 연속 촬영됩니다.

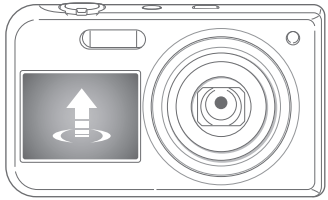

빛이 충분하지 않은 곳이나 실내에서 점프 샷 촬영 시 사진이 어둡게 촬영될 수 있습니다.

동영상 촬영하기

셀프 동영상 촬영하기

1 촬영 모드에서 보조 화면 버튼 누름

2 **프런트 켜짐** 선택

3 촬영하려면 [**셔터**] 누름

4 촬영을 끝내려면 [**셔터**] 한 번 더 누름

아동 동영상 촬영하기

1 촬영 모드에서 보조 화면 버튼 누름

2 **아동** 선택

3 촬영하려면 [**셔터**] 누름

4 촬영을 끝내려면 [**셔터**] 한 번 더 누름

음성 녹음하기/음성 메모하기 AUTO P DUAL SCN

음성을 녹음하여 파일로 저장하거나 사진에 음성 메모를 넣을 수 있습니다.

카메라의 마이크에서 40 cm 정도 떨어진 상태에서 녹음할 때 음질이 가장 좋습니다.

음성 녹음하기

1 촬영 모드에서 [**MENU**] 누름

2 **촬영 기능** → **음성** → **음성 녹음** 선택

3 [**셔터**] 누름
- 일시 정지하려면 [**OK**] 누르세요.
  이어서 다시 녹음하려면 [**OK**] 누르세요.
- 한번에 최대 10시간 동안 녹음할 수 있습니다.

4 녹음을 끝내려면 [**셔터**] 한 번 더 누름
- 새로운 음성을 녹음하려면 [**셔터**] 다시 누르세요.

5 촬영 모드로 돌아가려면 [**MENU**] 누름

사진에 음성 메모 넣기

1 촬영 모드에서 [**MENU**] 누름

2 **촬영 기능** → **음성** → **음성 메모** 선택

3 촬영 구도 선택 후 사진 촬영
- 촬영이 끝나면 바로 녹음이 실행됩니다.

4 음성 메모 녹음(약 10초간)
- 10초가 되기 전에 녹음을 끝내려면 [**셔터**] 누르세요.

연속 촬영 방식 옵션을 이용하여 촬영한 사진에는 음성 메모를 넣을 수 없습니다.

촬영 옵션

촬영 모드에서 설정할 수 있는 여러 가지 옵션을 설명합니다.
촬영 옵션을 잘 이용하면 자신의 취향에 맞게 사진과 동영상을 촬영할 수 있습니다.

해상도 및 화질 설정하기 ····· 47
- 해상도 설정하기 ····· 47
- 사진 화질 설정하기 ····· 48

셀프 타이머 설정하기 ····· 49

어두운 곳에서 촬영할 때 ····· 50
- 빨간 눈 방지하기 ····· 50
- 플래시 설정하기 ····· 50
- ISO 감도 조절하기 ····· 51

초점 변경하기 ····· 52
- 근접 촬영 초점으로 바꾸기(매크로) ····· 52
- 자동 초점 방식 바꾸기 ····· 52
- 원하는 피사체에 초점 맞추기 ····· 53
- 초점 영역 바꾸기 ····· 54

얼굴 인식 기능으로 촬영하기 ····· 55
- 일반 얼굴 인식 ····· 55
- 스마일 샷 ····· 56
- 눈깜빡임 검출 ····· 56
- 스마트 얼굴 인식 ····· 57
- 마이 스타 등록하기 ····· 58

사진의 밝기와 색상 조절 ····· 59
- 노출(밝기) 보정하기(EV) ····· 59
- 역광 보정하기(ACB) ····· 60
- 밝기 측정 방식 바꾸기 ····· 60
- 화이트 밸런스 설정하기 ····· 61

촬영 방식 바꾸기(연속/모션 캡처/AEB) ····· 63

효과 적용하기/사진 보정하기 ····· 64
- 스마트 필터 효과주기 ····· 64
- 사진 보정하기 ····· 67

해상도 및 화질 설정하기

해상도 설정하기

사진이나 동영상의 해상도가 높으면 화질이 정밀하게 표현되므로 크게 인화하거나 재생하기 좋습니다.
반면, 파일의 용량은 커지므로 용도에 맞게 설정하세요.

사진 해상도 설정하기 AUTO P DUAL SCN

1 촬영 모드에서 [MENU] 누름

2 **촬영 기능** → **사진 사이즈** 선택

3 원하는 해상도 선택

아이콘	설명
16M	4608 X 3456: 최대 A1 크기로 인화하는 경우
14M	4608 X 3072: A1 크기에 3:2 배율로 인화하는 경우
12M	4608 X 2592: HDTV 출력하거나 A2 크기에 16:9 배율(파노라마)로 인화하는 경우
10M	3648 X 2736: A3 크기로 인화하는 경우
5M	2592 X 1944: 최대 A4 크기로 인화하는 경우
3M	1984 X 1488: 최대 A5 크기로 인화하는 경우
2M	1920 X 1080: HDTV로 출력하거나 A5 크기에 16:9 배율(파노라마)로 인화하는 경우
1M	1024 X 768: 이메일에 첨부하는 경우

동영상 해상도 설정하기

1 촬영 모드에서 [MENU] 누름

2 **동영상** → **동영상 사이즈** 선택

3 원하는 해상도 선택

아이콘	설명
1280 HQ	1280 X 720 HQ: HDTV로 고화질 출력하는 경우
1280	1280 X 720: HDTV로 출력하는 경우
640	640 X 480: 일반 TV로 출력하는 경우
320	320 X 240: 웹에 올려 사용하는 경우

사진 화질 설정하기 AUTO P DUAL SCN

촬영한 사진은 JPEG 형식으로 압축하여 저장됩니다. 화질이 좋을수록 압축률이 낮아 품질은 좋지만, 파일의 용량은 커집니다.

1 촬영 모드에서 [**MENU**] 누름

2 **촬영 기능** → **화질** 선택

3 원하는 화질 선택

아이콘	설명
SF	**초고화질**: 초고화질로 설정
F	**고화질**: 고화질로 설정
N	**일반 화질**: 표준 화질로 설정

셀프 타이머 설정하기 S AUTO P DUAL SCN

일정 시간 후에 자동으로 셔터가 작동하도록 설정할 수 있습니다.

1 촬영 모드에서 [⏲] 누름

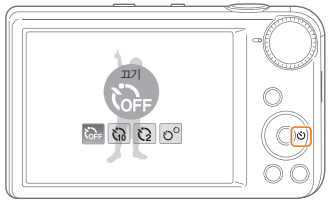

2 원하는 셀프 타이머 옵션 선택

아이콘	설명
OFF	**끄기**: 셀프 타이머 해제
10	**10 초**: 셔터를 누른 후 약 10초 후 촬영
2	**2 초**: 셔터를 누른 후 약 2초 후 촬영
	더블: 셔터를 누른 후 약 10초 후 1매를 촬영하고, 2초 후 1매를 더 촬영

촬영 모드에 따라 선택할 수 있는 옵션이 다름

3 [**셔터**] 누르면 선택한 시간 후에 자동으로 촬영

- AF 보조광/셀프 타이머 램프가 깜박입니다.
- 촬영 직전에 카운트다운되는 시간이 보조 화면에 표시됩니다.

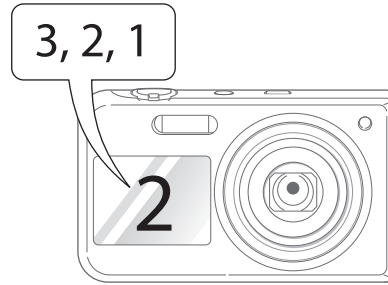

- 셀프 타이머가 실행된 상태에서 취소하려면 [**셔터**]나 [⏲] 누르세요.
- 얼굴 인식 옵션에 따라 셀프 타이머를 사용할 수 없거나 선택할 수 있는 셀프 타이머 옵션이 달라질 수 있습니다.
- 연속 촬영 방식 옵션을 설정한 경우에는 셀프 타이머 옵션을 설정할 수 없습니다.

어두운 곳에서 촬영할 때

빨간 눈 방지하기 AUTO P

어두운 곳에서 인물을 촬영할 때 플래시가 터지면 빨간 눈(적목) 현상이 발생할 수 있습니다. 이런 경우에는 플래시 옵션을 **적목 감소** 또는 **적목 제거**로 선택하세요.(오른쪽 참조)

플래시 설정하기 AUTO P SCN

어두운 곳에서 촬영하면 빛이 부족해 사진이 어둡게 나오거나 흔들리기 쉬우므로 플래시가 켜지도록 설정하세요.

1 촬영 모드에서 [⚡] 누름

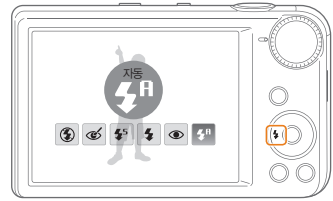

2 원하는 플래시 옵션 선택

아이콘	설명
	발광 금지: • 플래시를 사용하지 않음 • 어두울 때는 손 떨림 마크( )가 나타남
	적목 제거: • 촬영 장소나 피사체가 어두우면 플래시가 자동으로 터지고, 적목 제거 알고리즘을 통해 소프트웨어적으로 빨간 눈을 보정함 • 시간 간격을 두고 플래시가 터지므로 촬영이 끝날 때까지 움직이지 말아야 함

아이콘	설명
	슬로 싱크로: • 셔터가 느리게 작동하면서 플래시가 터짐 • 저녁 무렵 또는 배경이 어두울 때 알맞음 • 손 떨림 현상이 발생할 수 있으므로 삼각대 사용 권장 • 어두울 때는 손 떨림 마크(✋)가 나타남
	강제 발광: • 플래시가 항상 터짐 • 플래시 밝기는 자동 조절됨
	적목 감소: • 촬영 장소나 피사체가 어두우면 플래시가 터지고, 플래시가 터지면서 발생한 빨간 눈 현상을 줄여 줌 • 시간 간격을 두고 플래시가 터지므로 촬영이 끝날 때까지 움직이지 말아야 함
	자동: 촬영 장소나 피사체가 어두우면 플래시가 자동으로 터짐
	자동: 스마트 오토 모드에서 인식된 장면에 따라 알맞은 플래시가 자동으로 터짐

촬영 모드에 따라 선택할 수 있는 옵션이 다름

- 연속 촬영 방식 옵션을 설정한 경우 또는 눈깜빡임 검출 옵션을 선택한 경우에는 플래시 옵션을 설정할 수 없습니다.
- 피사체가 플래시 적용 범위 내에 있어야 촬영이 잘 됩니다. (‘카메라 규격’의 플래시 적용 범위 참조)
- 빛이 반사되거나 먼지가 많은 경우에는 먼지가 플래시에 반사되어 흐릿한 점으로 찍힐 수 있습니다.

ISO 감도 조절하기 P

ISO 감도는 국제 표준화 기구(ISO)에서 제정한 필름의 감도로, 카메라가 빛을 받아들일 때 민감하게 반응하는 정도를 말합니다. ISO 값이 높을수록 빛에 민감하게 반응하므로 ISO를 높이면 어두운 곳에서도 플래시 없이 자연스럽게 촬영할 수 있고, 셔터 속도가 빨라져서 카메라의 흔들림을 줄일 수 있습니다.

1 촬영 모드에서 [**MENU**] 누름

2 **촬영 기능** → ISO 선택

3 원하는 값 선택

- ISO AUTO 선택하면 조명 상태와 피사체의 밝기에 따라 자동으로 ISO 감도를 조절합니다.

ISO 값이 높을수록 노이즈가 많아져 이미지가 거칠어질 수 있습니다.

초점 변경하기

근접 촬영 초점으로 바꾸기(매크로)

AUTO P DUAL

꽃이나 곤충 등 가까이에 있는 피사체를 촬영할 때는 초점 거리에 따라 알맞은 초점 방식을 선택하세요.(오른쪽 참조)

- 손 떨림 현상이 발생하기 쉬우므로 카메라가 흔들리지 않게 주의하세요.
- 피사체와의 거리가 40 cm 이내인 경우 플래시가 켜지지 않도록 설정하세요.

자동 초점 방식 바꾸기 AUTO P DUAL

초점이 잘 맞는 사진을 촬영하려면 촬영자와 피사체의 거리에 알맞은 초점 방식을 선택하세요.

1 촬영 모드에서 [ ] 누름

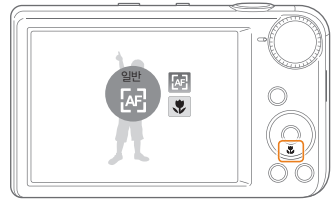

2 원하는 초점 방식 선택

아이콘	설명
AF	**일반**: 80 cm 이상의 거리에만 초점을 맞춤
	매크로: 5~80 cm 이내의 가까운 거리에만 초점을 맞춤(줌 상태에서는 100~150 cm)

원하는 피사체에 초점 맞추기

AUTO P DUAL SCN

기본 화면에서 원하는 피사체에 초점을 맞춘 후 촬영 구도를 변경하면 초점 영역이 변경된 피사체로 이동합니다.

1 촬영 모드에서 [MENU] 누름

2 **촬영 기능** → **AF 영역** → **추적 AF** 선택

3 원하는 피사체에 초점을 맞춘 후 [OK] 누름

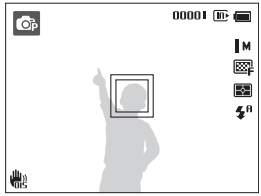

- **흰색 프레임**: 초점 선택 후 피사체 추적 중
- **녹색 프레임**: 피사체 추적 후 반 셔터 눌러 초점 고정 성공

- 초점 영역을 선택하지 않으면 기본 화면 중앙 부분에 자동으로 초점을 맞춥니다.
- 다음과 같은 경우에는 촬영 구도 변경 중 초점 영역을 잃어버릴 수도 있습니다.
  - 피사체의 크기가 작을 경우
  - 피사체가 불규칙하게 움직일 경우
  - 피사체 또는 촬영 환경이 어두울 경우
  - 색상의 대비가 분명하지 않을 경우 (배경과 같은 색상의 옷을 입은 인물 등)
  - 블라인드와 같이 반복되는 형태가 있는 경우
  - 손 떨림이 발생한 경우
- 초점 영역 선택 시 피사체 추적이 되지 않을 경우 □(흰색 자동 초점 프레임)이 표시됩니다.
- 피사체 추적에 실패한 경우 초점 영역 선택 상태로 초기화됩니다.
- 초점 고정에 실패한 경우 □(빨간색 자동 초점 프레임)이 표시됩니다.
- 추적 AF 기능을 설정할 경우에는 셀프 타이머 옵션, 얼굴 인식 옵션, 스마트 필터 효과를 설정할 수 없습니다.

초점 영역 바꾸기 AUTO P DUAL SCN

피사체의 위치에 맞게 초점 영역을 변경하면 깨끗하고 선명한 사진을 촬영할 수 있습니다.

1 촬영 모드에서 [**MENU**] 누름

2 **촬영 기능** → **AF 영역** 선택

3 원하는 초점 영역 옵션 선택

아이콘	설명
	중앙 AF: 기본 화면 중앙 부분에 자동으로 초점을 맞춤 (피사체가 화면 중앙에 위치한 경우에 알맞음)
	다분할 AF: 기본 화면의 9개 범위 중 초점이 맞는 곳을 모두 표시함
	추적 AF: 기본 화면에서 원하는 피사체에 초점을 맞춘 후 촬영 구도를 변경하거나 피사체가 움직이면 초점 영역이 변경된 피사체의 위치로 이동(53쪽)

얼굴 인식 기능으로 촬영하기 AUTO P DUAL

얼굴 인식 옵션을 이용하면 셀프 촬영뿐만 아니라 활짝 웃는 모습이나 눈깜빡임을 피해 자연스러운 얼굴 표정을 담아낼 수 있습니다. 자주 인식되는 얼굴은 카메라에 등록하여 얼굴 인식의 우선순위에 따라 초점과 노출을 조절하여 촬영할 수도 있습니다.

- 얼굴이 인식되면 피사체의 움직임에 따라 자동으로 얼굴의 위치를 추적합니다.
- 다음의 경우에는 얼굴 인식이 제대로 되지 않습니다.
  - 피사체가 멀리 있는 경우(스마일 샷, 눈깜빡임 검출 기능의 경우 얼굴 인식 프레임이 주황색으로 표시됨)
  - 너무 밝거나 어두운 경우
  - 피사체가 정면을 보고 있지 않은 경우
  - 선글라스 등으로 얼굴의 일부분을 가린 경우
  - 표정의 변화가 큰 경우
  - 역광이나 얼굴에 비치는 조명이 균일하지 않은 경우
- 스마트 필터 효과, 이미지 보정 옵션, 추적 AF 기능을 설정한 경우에는 얼굴 인식 옵션을 설정할 수 없습니다.
- 촬영 방식 옵션에 따라 얼굴 인식 옵션이 달라질 수 있습니다.
- 얼굴 인식 옵션에 따라 셀프 타이머를 사용할 수 없거나 선택할 수 있는 셀프 타이머 옵션이 달라질 수 있습니다.
- 얼굴 인식 옵션에 따라 연속 촬영 방식 옵션을 사용할 수 없습니다.
- 얼굴 인식 옵션을 설정한 후 인물을 촬영하면 얼굴 목록에 얼굴이 자동으로 등록됩니다.
- 재생 모드에서 얼굴의 우선순위에 따라 사진을 분류해 볼 수 있습니다.(70쪽) 얼굴 인식이 되더라도 스마트 앨범에서 우선순위에 따라 분류되지 않을 수 있습니다.
- 촬영 시 인식된 얼굴이 스마트 앨범 및 얼굴 목록에 나타나지 않을 수 있습니다.

일반 얼굴 인식

촬영 구도를 잡으면 자동으로 최대 10명까지 얼굴을 인식하여 초점과 노출을 설정합니다.

1 촬영 모드에서 [**MENU**] 누름

2 **촬영 기능** → **얼굴 인식** → **일반** 선택

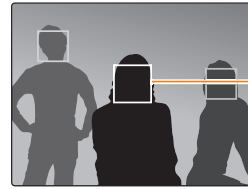

가장 가까이에 있는 얼굴은 흰색, 나머지 얼굴은 회색으로 초점 프레임이 표시됨

- 피사체와 가까이 있을수록 얼굴 인식 속도가 빠릅니다.
- 촬영 방식(**연속 촬영**, **모션 캡처**, **AEB**)을 설정한 경우 인식된 얼굴이 등록되지 않습니다.

스마일 샷

촬영 구도를 잡으면 사용자가 셔터를 누르지 않아도 카메라가 웃는 얼굴을 인식하여 자동으로 촬영합니다.

1 촬영 모드에서 [**MENU**] 누름

2 **촬영 기능** → **얼굴 인식** → **스마일 샷** 선택

3 웃는 얼굴을 촬영 구도로 선택
- 웃는 얼굴이 인식되면 자동으로 촬영합니다.

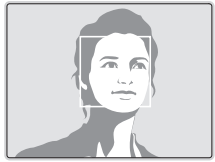

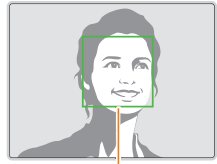

치아가 보이게 크게 웃어야 잘 인식됨

눈깜빡임 검출

셔터를 누르는 순간 피사체가 눈을 감은 것으로 인식되면 연속으로 2매의 사진을 촬영합니다.

1 촬영 모드에서 [**MENU**] 누름

2 **촬영 기능** → **얼굴 인식** → **눈깜빡임 검출** 선택

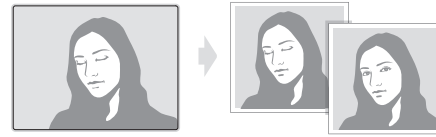

- **'촬영 중입니다.'**라는 메시지가 표시되는 동안 카메라를 움직이지 마세요.
- 눈깜빡임 검출이 되지 않으면 **'눈이 감긴 상태로 촬영되었습니다'**라는 메시지가 나타납니다. 이때는 사진을 다시 촬영하세요.

스마트 얼굴 인식

스마트 얼굴 인식을 사용하면 카메라가 자동으로 등록한 인물 및 마이 스타에 우선적으로 초점을 맞추고 노출을 조절할 수 있습니다. 단, 외장 메모리 카드 삽입 시에만 사용할 수 있습니다.

1 촬영 모드에서 [**MENU**] 누름

2 **촬영 기능** → **얼굴 인식** → **스마트 얼굴 인식** 선택

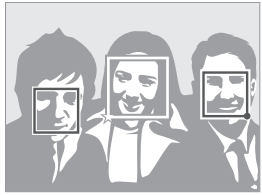

가장 가까이에 있는 얼굴은 흰색, 나머지 얼굴은 회색으로 초점 프레임이 표시됨

- ☐: 마이 스타로 등록된 얼굴
  (마이 스타로 등록하려면 58쪽을 참조하세요.)
- ☐: 카메라가 자동으로 등록한 얼굴

- 안경, 밝기, 과도한 포즈 변화나 표정 변화 등에 따라 동일 인물을 다른 인물로 인식하거나 다른 인물을 동일 인물로 인식할 수 있습니다.
- 카메라가 가장 많이 인식한 얼굴을 자동으로 최대 12명까지 등록합니다. 12명의 얼굴이 등록된 상태에서 새로운 얼굴을 추가로 등록할 경우 우선순위가 가장 낮은 12번째 얼굴이 새로 추가된 얼굴로 교체되어 등록됩니다.
- 한 장면에서 최대 5명까지 얼굴을 검출할 수 있습니다.

마이 스타 등록하기

자주 촬영하는 인물을 촬영하기 전에 마이 스타로 등록하여 우선적으로 초점과 노출을 맞출 수 있습니다. 단, 외장 메모리 카드 삽입 시에만 사용할 수 있습니다.

1 촬영 모드에서 [**MENU**] 누름

2 **촬영 기능** → **얼굴 목록 편집** → **마이 스타** 선택

3 얼굴 가이드에 얼굴 각도를 맞춘 후 [**셔터**] 누름

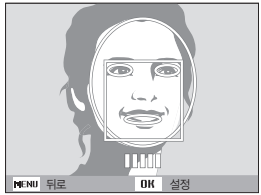

- 얼굴 가이드 내에 얼굴이 인식되지 않으면 얼굴 인식 프레임이 나타나지 않습니다.
- 한번에 한 사람만 촬영하여 등록하세요.
- 얼굴을 정면, 좌/우, 상/하의 다섯 방향으로 5매 촬영하면 얼굴 인식률을 높일 수 있습니다.
- 좌/우, 상/하 방향으로 촬영할 때 얼굴의 최대 각도는 30도입니다.
- 1매만 촬영해도 마이 스타로 등록할 수 있습니다.

4 촬영이 끝나면 등록된 얼굴 목록이 나타남
- 마이 스타로 등록된 얼굴은 얼굴 목록에서 ★ 표시됩니다.

- 마이 스타를 최대 8명까지 등록할 수 있습니다.
- 마이 스타 촬영 시 플래시는 켜지지 않습니다.
- 마이 스타로 등록되어 있는 얼굴을 다시 등록할 경우, 기존에 등록되어 있는 얼굴은 삭제하세요.

등록 또는 인식된 얼굴 확인하기

1 촬영 모드에서 [**MENU**] 누름

2 **촬영 기능** → **얼굴 목록 편집** → **등록 얼굴 리스트** 선택

- 마이 스타로 등록된 얼굴의 순위를 변경하려면 [**Fn**] 누른 후 **순위 편집**을 선택하세요.(70쪽)
- 마이 스타를 해제하려면 [**Fn**] 누른 후 **마이 스타 해제**를 선택하세요.(71쪽)

사진의 밝기와 색상 조절

노출(밝기) 보정하기(EV) P DUAL

사진은 빛의 양에 따라 너무 밝거나 어둡게 촬영될 수 있습니다. 이런 경우에는 렌즈에 들어오는 빛의 양을 알맞게 조절하세요.

▲ – 적용

▲ 0

▲ + 적용

1 촬영 모드에서 [**MENU**] 누름

2 **촬영 기능** 또는 **동영상** → **노출 보정** 선택

3 원하는 노출 값 선택

- 노출 값이 커질수록 화면이 밝아집니다.

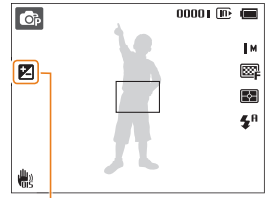

노출 값이 조절된 상태

- 설정한 노출 값을 고정하여 사용할 경우 촬영 환경에 따라 지나치게 밝거나 어둡게 촬영될 수 있습니다. 촬영 환경에 따라 적절한 노출 값으로 설정하여 촬영하세요.
- 적절한 노출을 판단하기 어려울 때는 AEB(노출 증감 연속 촬영)를 설정하세요. 셔터를 누르면 원본 사진과 한 단계 어둡게, 한 단계 밝게 보정한 사진을 3매 연속으로 촬영합니다.(63쪽)

역광 보정하기(ACB) P

역광인 상태이거나 피사체와 배경의 명암 차이가 많이 나는 곳에서 촬영하여 피사체가 어둡게 나오는 경우에는 ACB(자동 콘트라스트 조절) 옵션을 설정하세요.

▲ ACB 해제

▲ ACB 설정

1 촬영 모드에서 [**MENU**] 누름

2 **촬영 기능** → **ACB** 선택

3 원하는 옵션 선택

아이콘	설명
OFF	**해제**: ACB(자동 콘트라스트 조절) 해제
	설정: ACB(자동 콘트라스트 조절) 설정

연속 촬영, **모션 캡처**, **AEB**를 설정한 경우에는 작동하지 않습니다.

밝기 측정 방식 바꾸기 P DUAL

사용자가 사진의 구도를 잡으면 카메라는 빛의 양을 측정합니다. 이때 기본 화면의 어느 부분을 중심으로 빛의 양을 측정하느냐에 따라 사진의 밝기와 분위기가 달라집니다.

1 촬영 모드에서 [**MENU**] 누름

2 **촬영 기능** 또는 **동영상** → **측광** 선택

3 원하는 측광 옵션 선택

아이콘	설명
	다분할: • 각 영역에 있는 빛의 양을 계산 • 일반적인 사진에 알맞음
	스팟: • 정중앙에 있는 빛의 양을 계산 • 피사체가 기본 화면 중앙에 있지 않으면 피사체가 너무 밝거나 어둡게 촬영될 수 있음 • 역광인 상태에서 인물을 촬영하는 경우에 알맞음
	중앙: • 가운데 부분을 중심으로 빛의 양을 계산해 사진 전체에 반영 • 인물 중심 사진 등 구도에서 피사체의 비중이 큰 경우에 알맞음

화이트 밸런스 설정하기 P DUAL

사진의 색상은 피사체를 비추고 있는 광원의 조건이나 상태에 따라 다르게 보입니다. 흰색을 기준으로 각각의 색상을 눈에 보이는 것과 비슷하게 촬영하려면 화이트 밸런스를 현재의 광원에 맞게 선택하세요.

▼ 적용 예

AWB 자동

태양광

흐림

백열등

1 촬영 모드에서 [**MENU**] 누름

2 **촬영 기능** 또는 **동영상** → **화이트 밸런스** 선택

3 원하는 화이트 밸런스 옵션 선택

아이콘	설명
AWB	**자동**: 카메라 광원 조건에 따라 최적의 광원이 자동으로 설정됨
	태양광: 맑은 날 야외 촬영에 알맞음
	흐림: 흐린 날, 그림자가 있을 때 알맞음
	형광등_H: 데이라이트 형광등 또는 데이라이트 형광등 형태의 3파장 형광 조명에서 알맞음
	형광등_L: 각종 백색 형광등 조명에서 알맞음
	백열등: 할로겐 램프 및 백열등 조명에서 알맞음
	측정 : 셔터(사용자 설정): 광원을 사용자가 직접 측정해 설정(62쪽)

사용자 설정하기

현재 조명 아래에서 흰색 종이만 보이게 카메라의 구도를 잡은 후 촬영하면 광원을 측정하여 적절한 화이트 밸런스 값이 설정됩니다.

1 촬영 모드에서 [**MENU**] 누름

2 **촬영 기능** 또는 **동영상** → **화이트 밸런스** 선택

3 **측정 : 셔터** 선택

4 흰색 용지만 보이게 구도를 잡은 후 [**셔터**] 누름

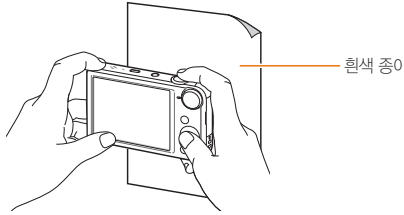

촬영 방식 바꾸기(연속/모션 캡처/AEB) P

빠르게 움직이는 피사체의 원하는 순간을 담아내거나 사람의 표정이나 몸짓 변화 등을 자연스럽게 표현하는 것은 쉽지 않은 일입니다. 이런 경우에는 상황에 맞는 촬영 옵션을 선택하세요.

1 촬영 모드에서 [**MENU**] 누름

2 **촬영 기능** → **촬영 방식** 선택

3 원하는 촬영 방식 옵션 선택

아이콘	설명
	일반 촬영: 셔터를 한 번 누르면 1매 촬영
	연속 촬영: • 셔터를 누르고 있는 동안 연속으로 촬영 • 메모리 용량에 따라 촬영할 수 있는 매수 다름
	모션 캡처: 셔터를 누르고 있는 동안 해상도가 VGA인 사진을 초당 약 6매의 속도로 최대 30매 연속 촬영
	AEB: • 셔터를 누르면 원본 사진과 한 단계 어둡게, 한 단계 밝게 보정한 사진을 3매 연속으로 촬영 • 사진 저장 시간이 길어지므로 삼각대를 사용하는 것이 좋음

- **일반 촬영** 선택 시에만 플래시, 셀프 타이머, ACB, 스마트 필터를 설정할 수 있습니다.
- **모션 캡처**를 선택하면 해상도는 VGA로, ISO는 **자동**으로 고정됩니다.
- 얼굴 인식 옵션 설정에 따라 일부 촬영 방식 옵션을 사용할 수 없습니다.

스마트 필터 효과주기 AUTO P DUAL

특수 효과를 적용하여 독특한 느낌의 사진을 연출할 수 있습니다.

▼ 적용 예

미니어처 필터

비네팅 필터

어안 필터

스케치

1 촬영 모드에서 [**MENU**] 누름

2 **촬영 기능** 또는 **동영상** → **스마트 필터** 선택

3 원하는 옵션 선택

자동, 프로그램, DUAL IS 모드에서 사용할 수 있는 필터

아이콘	설명
	일반: 효과 없음
	미니어처 필터: 작은 모형과 같은 미니어처 느낌이 나게 연출(사진의 위아래 부분을 흐리게 표현)
	비네팅 필터: 둥근 터널 그림자 효과(비네팅 효과)를 주어 분위기 있는 사진 연출
	소프트 포커스: 사진에 밝고 화사한 효과 연출
	올드 필름 1: 오래된 필름으로 촬영한 효과 연출
	올드 필름 2: 오래된 필름으로 촬영한 효과 연출
	도트 패턴: 이미지를 망점으로 처리해서 독특한 효과 연출
	스케치: 펜으로 그림을 그린 듯한 느낌이 나게 연출
	어안 필터: 이미지의 가운데 부분을 볼록하게 왜곡시켜 어안 렌즈 효과 연출(사진의 모서리를 어둡게 표현)
	안개 보정: 뿌연 화면을 선명하게 연출
	흑백: 이미지를 흑백으로 처리해서 차분한 분위기 연출
	회상: 이미지를 세피아 톤으로 처리해서 오래된 필름 카메라로 찍은 듯한 효과 연출
	반전: 이미지의 흑백 부분이 반전되는 네거티브 효과 연출
	사용자 설정: 적색, 녹색, 청색 값을 사용자가 직접 설정할 수 있음

동영상 모드에서 사용할 수 있는 필터

아이콘	설명
	일반: 효과 없음
	팔레트 효과 1: 명암 대비를 높이고 빨간색 톤을 적용해서 강렬한 느낌 연출
	팔레트 효과 2: 이른 새벽과 같은 파란색 톤을 적용해서 깨끗하고 맑은 느낌 연출
	팔레트 효과 3: 부드러운 세피아 톤을 적용해서 따뜻한 느낌 연출
	팔레트 효과 4: 흑백의 단색조를 적용해서 차가운 느낌 연출
	미니어처 필터: 작은 모형과 같은 미니어처 느낌이 나게 연출(사진의 위아래 부분을 흐리게 표현)
	비네팅 필터: 둥근 터널 그림자 효과(비네팅 효과)를 주어 분위기 있는 사진 연출
	도트 패턴: 이미지를 망점으로 처리해서 독특한 효과 연출
	스케치: 펜으로 그림을 그린 듯한 느낌이 나게 연출
	어안 필터: 이미지의 가운데 부분을 볼록하게 왜곡시켜 어안 렌즈 효과 연출
	안개 보정: 뿌연 화면을 선명하게 연출

아이콘	설명
	흑백: 이미지를 흑백으로 처리해서 차분한 분위기 연출
	회상: 이미지를 세피아 톤으로 처리해서 오래된 필름 카메라로 찍은 듯한 효과 연출
	반전: 이미지의 흑백 부분이 반전되는 네거티브 효과 연출
	사용자 설정: 적색, 녹색, 청색 값을 사용자가 직접 설정할 수 있음

사용자 색상 설정하기

1 촬영 모드에서 [MENU] 누름

2 **촬영 기능** 또는 **동영상** → **스마트 필터** 선택

3 **사용자 설정** 선택

4 원하는 색상 계열 선택

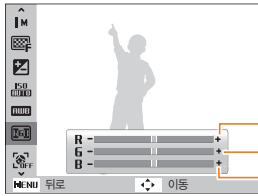

적색 계열
녹색 계열
청색 계열

5 원하는 색상으로 조절

6 저장하려면 [OK] 누름

- 동영상 촬영 시 **미니어처 필터** 효과를 선택하면 미니어처 필터 효과가 적용된 동영상의 재생 속도가 빨라집니다.
- 동영상 촬영 시 **미니어처 필터** 효과를 선택하면 촬영 중에는 음성이 녹음되지 않습니다.
- 동영상 촬영 시 미니어처 필터, 비네팅 필터, 도트 패턴, 스케치, 어안 필터, 안개 보정 효과를 설정하면 동영상 촬영 속도가 15로 설정되고, 촬영 해상도는 640 이하로 설정됩니다.
- 스마트 필터 효과를 설정하면 얼굴 인식 옵션, ACB, 촬영 방식 옵션, 이미지 보정 옵션, 인텔리 줌 및 추적 AF를 설정할 수 없습니다.
- 사진 촬영 시 **스케치**를 선택하면 사진의 해상도가 5M 이하로 변경됩니다.

사진 보정하기 P

색상의 콘트라스트(대비), 샤프니스(선명도), 채도를 조절해 사진을 보정할 수 있습니다.

1 촬영 모드에서 [**MENU**] 누름

2 **촬영 기능** → **이미지 보정** 선택

3 원하는 보정 옵션 선택
- 콘트라스트(대비)
- 샤프니스(선명도)
- 채도

4 원하는 보정 값 설정

콘트라스트(대비)	설명
–	명암과 색상 대비가 흐릿해짐
+	명암과 색상 대비가 뚜렷해짐

샤프니스(선명도)	설명
–	사진의 경계를 부드럽게 표현 (컴퓨터에서 보정하기에 알맞음)
+	경계의 가장자리 부분을 강조하여 사진을 선명하게 표현(노이즈가 발생할 수 있음)

채도	설명
–	색감이 연해짐
+	색감이 진해짐

- 사진을 인쇄할 경우 옵션을 중간 값으로 설정하세요.
- 이미지 보정 옵션을 설정하면 얼굴 인식 옵션, 스마트 필터 효과를 설정할 수 없습니다.

재생/편집

사진, 동영상, 음성을 재생하는 방법과 사진을 편집하는 방법 및
카메라를 컴퓨터, 포토 프린터, TV(HDTV)와 연결해 사용하는 방법을 설명합니다.

재생하기(사진/동영상/음성) ····· 69
- 재생 모드 실행하기 ····· 69
- 사진 보기 ····· 74
- 동영상 보기 ····· 76
- 음성 듣기 ····· 77

사진 편집하기 ····· 79
- 사진 사이즈 바꾸기 ····· 79
- 회전하기 ····· 79
- 스마트 필터 효과주기 ····· 80
- 사진 보정하기 ····· 81
- 인쇄 정보 설정하기(DPOF) ····· 82

TV(HDTV)에서 보기 ····· 84

파일 전송하기(Windows) ····· 86
- PC 소프트웨어(Intelli-studio)를 사용해 파일 전송하기 ····· 87
- 컴퓨터에 이동식 디스크로 연결해 파일 전송하기 ····· 89
- 연결 해제하기(예: Windows XP) ····· 90

파일 전송하기(매킨토시) ····· 91

포토 프린터로 인쇄하기(PictBridge) ····· 92

재생 모드 실행하기

저장된 사진, 동영상, 음성을 확인할 수 있습니다.

1 [▶] 누름
- 가장 최근에 저장된 파일이 표시됩니다.
- 전원이 꺼진 상태에서 누르면 전원이 켜지면서 가장 최근에 저장된 파일이 표시됩니다.

2 [⚡/⏱] 눌러 파일 검색
- 다음 항목으로 빠르게 이동하려면 [⚡/⏱] 길게 누르세요.

- 내장 메모리에 저장된 파일을 재생하려면 메모리 카드를 빼낸 후 재생 모드를 실행하세요.
- 다른 카메라로 촬영한 파일 및 카메라가 지원하지 않는 크기의 파일을 재생할 때에는 재생이 제대로 되지 않거나 재생되지 않을 수 있습니다.

사진 화면 설명

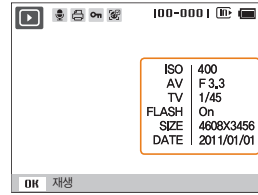

아이콘	설명
🎙	음성 메모가 있는 사진
🖨	인화 정보가 입력된 사진
🔑	보호된 파일
	등록된 얼굴이 포함된 사진 (외장 메모리 카드 삽입 시 표시)
100-0001	저장 폴더명-파일명

화면에 파일 저장 정보를 표시하려면 [DISP] 누르세요.

동영상 화면 설명

아이콘	설명
	동영상 파일
00:00:20	재생 시간

등록된 얼굴 우선순위 변경하기

마이 스타로 등록된 얼굴만 순위를 변경할 수 있습니다.
단, 외장 메모리 카드 삽입 시에만 사용할 수 있습니다.

1 재생 모드에서 [**MENU**] 누름

2 **파일 관리 → 등록 얼굴 리스트 편집 → 순위 편집** 선택

3 순위를 변경할 얼굴 선택 후 [**OK**] 누름

4 [**DISP**/] 눌러 순위 조절한 후 [**Fn**] 누름

마이 스타 해제하기

마이 스타로 등록된 얼굴을 해제할 수 있습니다.
단, 외장 메모리 카드 삽입 시에만 사용할 수 있습니다.

1 재생 모드에서 [**MENU**] 누름

2 **파일 관리** → **등록 얼굴 리스트 편집** → **마이 스타 해제** 선택

3 삭제할 얼굴 선택 후 [**OK**] 누름

4 [**Fn**] 누름

5 팝업 창이 나타나면 **예** 선택

스마트 앨범에서 분류별 파일 보기

날짜별, 주별, 파일 형태별 등으로 파일을 분류하여 볼 수 있습니다.

1 재생 모드에서 [**줌**] 왼쪽으로 돌리기

2 [**MENU**] 누름

3 원하는 분류 기준 선택

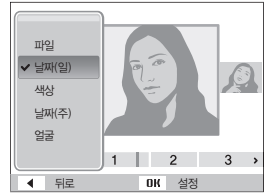

옵션	설명
파일	저장된 파일 형태별 분류
날짜(일)	저장된 날짜별 분류
색상	사진의 주된 색상별 분류
날짜(주)	저장된 주별 분류
얼굴	인식된 얼굴 및 마이 스타로 등록된 얼굴의 우선순위별 분류(최대 20명)

4 [⚡/⏲] 눌러 파일 보기

- 다음 항목으로 빠르게 이동하려면 [⚡/⏲] 길게 누르세요.

5 이전 보기로 돌아가려면 [OK] 누름

- 스마트 앨범을 실행하거나 실행 후 분류 방법을 변경하면 저장된 파일의 양에 따라 처리 시간이 지연될 수 있습니다. 스마트 앨범이 나타날 때까지 조금만 기다려 주세요.
- 스마트 앨범을 실행하면 보조 화면이 실행되지 않습니다.

분할 화면으로 전환하기

한 화면에 여러 개의 파일이 표시되어 빠르게 검색할 수 있습니다.

분할 화면(9장, 20장)으로 보려면 [줌] 왼쪽으로 돌리기
(취소하려면 [줌] 오른쪽으로 돌리기)

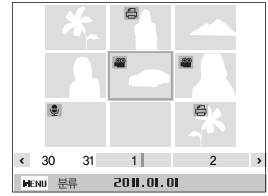

기능	설명
사진 검색	[DISP/🌷/⚡/⏲] 누름
선택한 사진 삭제	[Fn] 누른 후 **예** 선택

파일 보호하기

카메라에 저장된 파일이 삭제되지 않게 보호 상태로 설정할 수 있습니다.

1 재생 모드에서 [**MENU**] 누름

2 **파일 관리** → **보호** → **선택** 선택
- 전체 파일을 보호하려면 **전체** → **보호** 차례로 선택하세요.

3 보호할 파일 선택 후 [**OK**] 누름
- 해제하려면 [**OK**] 다시 누르세요.

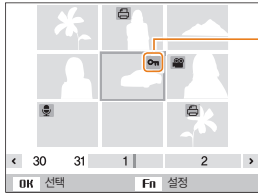

보호 설정된 상태

4 끝내려면 [**Fn**] 누름

보호된 파일은 삭제와 회전을 할 수 없습니다.

파일 삭제하기

재생 모드에서 원하는 파일을 선택해 삭제할 수 있습니다.

1매 삭제하기

원하는 파일을 한 장만 선택해 삭제할 수 있습니다.

1 재생 모드에서 삭제할 파일 선택 후 [**Fn**] 누름

2 팝업 창이 나타나면 **예** 선택

여러 매 삭제하기

여러 매의 파일을 선택하여 한꺼번에 삭제할 수 있습니다.

1 재생 모드에서 [**Fn**] 누름

2 팝업 창이 나타나면 **복수삭제** 선택

3 삭제할 파일 선택 후 [**OK**] 누름
- 선택을 취소하려면 [**OK**] 다시 누르세요.

4 [**Fn**] 누름

5 팝업 창이 나타나면 **예** 선택

스마트 앨범에서 분류된 카테고리를 삭제하면 카테고리 안의 파일이 모두 삭제됩니다.

전체 파일 삭제하기

외장 메모리 카드에 저장된 모든 파일을 한꺼번에 삭제할 수 있습니다.

1 재생 모드에서 [**MENU**] 누름

2 **파일 관리** → **삭제**→ **전체** 선택

3 팝업 창이 나타나면 **예** 선택

내장 메모리의 파일을 외장 메모리 카드로 복사하기

내장 메모리에 저장된 파일을 외장 메모리 카드로 복사할 수 있습니다.

1 재생 모드에서 [**MENU**] 누름

2 **파일 관리** → **카드로 복사** 선택

3 팝업 창이 나타나면 **예** 선택

사진 보기

재생 모드에서 검색한 사진을 확대해서 보거나 슬라이드 쇼로 볼 수 있습니다.

확대해서 보기

확대하려면 [줌] 오른쪽으로 돌리기
(취소하려면 [**줌**] 왼쪽으로 돌리기)

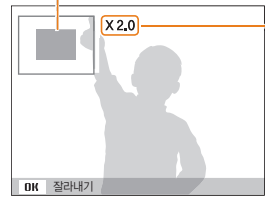

확대된 부분

확대 배율(해상도에 따라 최대 확대율이 다름)

기능	설명
확대 부분 이동	[**DISP**/🌷/⚡/⏲] 누름
확대 화면 잘라내기	잘라낼 부분이 표시된 상태에서 [**OK**] 누름(다른 사진으로 저장됨)

내 카메라에서 다른 카메라로 촬영한 사진을 볼 경우 확대 배율이 달라질 수 있습니다.

슬라이드 쇼로 보기

사진에 다양한 효과와 음악을 적용하여 사진을 슬라이드 쇼로 볼 수 있습니다. 동영상과 음성 메모 파일은 슬라이드 쇼로 볼 수 없습니다.

1 재생 모드에서 [**MENU**] 누름

2 **멀티 슬라이드 쇼** 선택

3 원하는 옵션 선택

- 옵션을 설정하지 않고 바로 재생하려면 4번 단계를 진행하세요.

*기본 값

옵션	설명
시작	슬라이드 쇼 반복 여부 선택(**재생**, **반복재생**)
사진 선택	슬라이드 쇼로 볼 사진 선택 • **전체***: 저장된 사진을 모두 슬라이드 쇼로 보기 • **날짜**: 특정 날짜에 촬영한 사진을 슬라이드 쇼로 보기 • **선택**: 원하는 사진을 선택해 슬라이드 쇼로 보기
간격	• 장면 전환 시간 선택(**1 초***, **3 초**, **5 초**, **10 초**) • 장면 전환 효과를 **끄기** 선택한 경우에만 설정할 수 있음
배경음악	배경 음악 선택(**끄기***, **안개**, **물방울**, **봄의 요정**, **여행**, **가을**)
효과	• 사진 간의 장면 전환 효과 선택(**끄기***, **고요한**, **유쾌한**, **편안한**, **생기있는**, **즐거운**) • 전환 효과를 사용하지 않으려면 **끄기** 선택 • 장면 효과를 사용할 때 슬라이드 쇼의 시간 간격은 1초로 설정됨

4 **시작** → **재생** 선택

- 사진을 반복해서 계속 재생하려면 **반복재생** 선택하세요.

5 슬라이드 쇼 보기

- 일시 정지하려면 [**OK**] 누르세요.
- 계속 재생하려면 [**OK**] 다시 누르세요.

슬라이드 쇼를 중지하고 재생 모드로 돌아가려면 [**OK**] 누른 후 [⚡/⏱] 누르세요.

동영상 보기

재생 모드에서 동영상을 재생할 수 있으며 재생 중에 원하는 장면을 캡처하거나 일부분을 잘라 저장할 수 있습니다.

1 재생 모드에서 원하는 동영상 선택 후 [**OK**] 누름

2 동영상 보기

재생 시간

기능	설명
되감기	[⚡] 누름
일시 정지/계속 재생	[**OK**] 누름
빨리 감기	[⏱] 누름
음량 조절	[**줌**] 좌/우로 돌리기

파일 잘라내기

1 동영상 재생 중 잘라내기할 첫 장면에서 [OK] 누름

2 [줌] 오른쪽으로 돌린 후 [OK] 누름

3 동영상 재생 후 잘라내기할 마지막 장면에서 [OK] 누름

4 [줌] 오른쪽으로 밀기

5 팝업 창이 나타나면 **예** 선택

- 잘라내기는 촬영한 동영상이 10초 이상일 때만 할 수 있습니다.
- 잘라내기한 파일은 다른 이름으로 저장됩니다.

사진 캡처하기

1 동영상 재생 중 캡처할 장면에서 [OK] 누름

2 [ ] 누름

- 캡처된 사진의 해상도는 동영상 파일과 같습니다.
- 캡처한 파일은 다른 이름으로 저장됩니다.

음성 듣기

음성 파일 듣기

1 재생 모드에서 원하는 음성 파일 선택 후 [OK] 누름

2 음성 듣기

기능	설명
되감기	[ ] 누름
일시 정지/계속 재생	[OK] 누름
빨리 감기	[ ] 누름
재생 정지	[ ] 누름
음량 조절	[줌] 좌/우로 돌리기

촬영된 사진에 음성 메모 추가하기

1 재생 모드에서 원하는 사진 선택 후 [**MENU**] 누름

2 **파일 관리** → **음성 메모** → **설정** 선택

3 음성을 녹음하려면 [**셔터**] 누름
- 약 10초간 녹음할 수 있습니다.
- 녹음을 끝내려면 [**셔터**] 누르세요.

사진에 녹음된 음성 메모 듣기

1 재생 모드에서 음성 메모가 있는 사진 선택 후 [**OK**] 누름

2 음성 메모 듣기
- 일시 정지하려면 [**OK**] 누르세요.
- 계속 재생하려면 [**OK**] 다시 누르세요.

사진 편집하기

사진 편집 메뉴를 이용해 다양한 방법으로 사진을 편집할 수 있습니다.

- 편집한 사진은 다른 이름으로 저장됩니다.
- 사진을 편집할 경우 원본 사진의 해상도보다 낮은 해상도로 저장됩니다.(단, '사진 사이즈 변경' 및 '회전'은 제외) 회전한 사진은 같은 파일로 저장됩니다.

사진 사이즈 바꾸기

사진 사이즈를 바꾸어 다른 이름으로 저장하거나 카메라 전원을 켰을 때 나타나는 시작 이미지 파일로 저장할 수 있습니다.

1 재생 모드에서 원하는 사진 선택 후 [**MENU**] 누름

2 **편집** → **사진 사이즈 변경** 선택

3 원하는 사이즈 선택

- 시작 이미지로 저장하려면 **시작 이미지** 선택하세요.(96쪽)

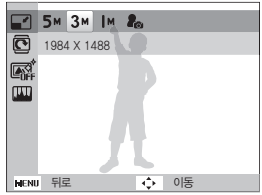

원본 사진의 사이즈에 따라 변경할 수 있는 크기가 제한됩니다.

회전하기

1 재생 모드에서 원하는 사진 선택 후 [**MENU**] 누름

2 **편집** → **회전** 선택

3 원하는 회전 상태 선택

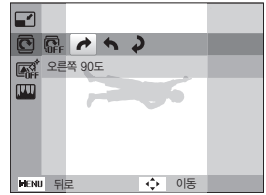

회전한 사진은 다른 이름으로 저장되지 않고 같은 파일로 저장됩니다.

스마트 필터 효과주기

일반 사진에 특수 효과를 적용하여 독특한 느낌의 사진을 연출할 수 있습니다.

1 재생 모드에서 원하는 사진 선택 후 [MENU] 누름

2 **편집** → **스마트 필터** 선택

3 원하는 옵션 선택

- 선택할 수 있는 필터 종류는 '촬영 옵션'을 참고하세요. (64쪽)

사용자 색상 설정하기

1 재생 모드에서 원하는 사진 선택 후 [MENU] 누름

2 **편집** → **스마트 필터** 선택

3 **사용자 설정** 선택

4 원하는 색상 계열 선택

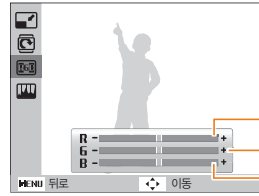

적색 계열
녹색 계열
청색 계열

5 원하는 색상으로 조절

6 저장하려면 [OK] 누름

사진 보정하기

사진의 밝기, 콘트라스트(대비), 채도를 조절할 수 있으며 빨간 눈(적목)을 보정하거나 중심부가 어두운 피사체를 밝게 조절할 수도 있습니다. 편집한 사진은 다른 파일로 저장되나 원본 사진보다 작은 사이즈로 저장될 수 있습니다.

어두운 피사체 보정하기(ACB)

1 재생 모드에서 원하는 사진 선택 후 [**MENU**] 누름

2 **편집** → **이미지 보정** → ACB 선택

3 저장하려면 [**OK**] 누름

빨간 눈 보정하기

1 재생 모드에서 원하는 사진 선택 후 [**MENU**] 누름

2 **편집** → **이미지 보정** → **적목 제거** 선택

3 저장하려면 [**OK**] 누름

피부 보정하기

1 재생 모드에서 원하는 사진 선택 후 [**MENU**] 누름

2 **편집** → **이미지 보정** → **피부 보정** 선택

3 원하는 상태로 설정

- 수치가 클수록 피부색이 밝아지거나 피부 보정력이 높아집니다.

4 저장하려면 [**OK**] 누름

색상의 밝기/콘트라스트/채도 보정하기

1 재생 모드에서 원하는 사진 선택 후 [**MENU**] 누름

2 **편집** → **이미지 보정** 선택

3 원하는 보정 옵션 선택

아이콘	설명
☀	밝기
◐	콘트라스트(대비)
♣	채도

4 원하는 상태로 설정

5 저장하려면 [**OK**] 누름

오래된 사진 느낌으로 보정하기

1 재생 모드에서 원하는 사진 선택 후 [**MENU**] 누름

2 **편집** → **이미지 보정** → **노이즈 효과** 선택

3 저장하려면 [**OK**] 누름

인쇄 정보 설정하기(DPOF)

인쇄할 사진의 인쇄 크기와 매수 등을 설정할 수 있습니다. 지정된 정보는 외장 메모리 카드의 MISC 폴더에 저장되므로 디지털 인화점에 외장 메모리 카드를 가져가면 정보가 입력된 사진만 지정한 크기와 매수로 인쇄할 수 있어 편리합니다.

1 재생 모드에서 [**MENU**] 누름

2 **파일 관리** → DPOF → **표준 출력** → **선택** 선택

- 전체 파일을 인쇄하려면 **전체** 선택하세요.

3 인쇄할 사진을 선택 후 [**줌**] 좌/우로 돌려 인쇄 매수 선택 후 [**Fn**] 누름

- **전체** 선택한 경우 [**DISP**/🌷] 눌러 인쇄 매수 선택 후 [**OK**] 누르세요.

4 [**MENU**] 누름

5 **파일 관리** → DPOF → **출력 크기** → **선택** 선택

- 전체 파일의 인쇄 크기를 선택하려면 **전체** 선택하세요.

6 인쇄할 사진을 선택 후 [**줌**] 좌/우로 돌려 출력 크기 선택 후 [**Fn**] 누름

- **전체** 선택한 경우 [**DISP**/🌷] 눌러 출력 크기 선택 후 [**OK**] 누르세요.

인덱스로 출력하기

여러 장의 사진을 축소 인쇄하여 사진 목록을 한꺼번에 확인할 수 있습니다.

1 재생 모드에서 [**MENU**] 누름

2 **파일 관리** → **DPOF** → **인덱스 출력** 선택

3 팝업 창이 나타나면 **예** 선택

- 입력된 인쇄 정보는 DPOF(Digital Print Order Format: 인쇄 주문 마크)가 지원되는 디지털 프린터나 사진 인화 서비스점에서만 이용할 수 있습니다.
- 와이드 해상도의 사진은 좌/우 중 일부가 출력되지 않을 수 있습니다. 인쇄를 요청할 때 와이드 해상도의 사진임을 알려 주세요.
- 내장 메모리에 저장된 사진에는 DPOF를 설정할 수 없습니다.
- 지정된 인쇄 크기는 DPOF 1.1 호환 프린터에만 적용됩니다.

TV(HDTV)에서 보기

카메라를 A/V 케이블로 TV와 연결하면 TV 화면을 통해 사진 및 동영상을 볼 수 있습니다.

1 촬영 모드 또는 재생 모드에서 [**MENU**] 누름

2 **설정** → **비디오 출력** 선택

3 국가에 따른 비디오 출력 모드 선택(98쪽)

4 TV와 카메라 전원 끄기

5 A/V 케이블로 TV와 연결

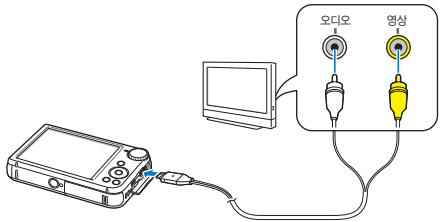

6 TV 전원을 켠 후 TV 리모컨으로 비디오 출력 모드 선택

7 카메라 전원을 켜기

8 카메라의 버튼을 이용해 사진 및 동영상 보기

- TV에 따라 화면에 디지털 노이즈가 나타나거나 이미지의 일부분이 나타나지 않을 수 있습니다.
- TV 화면 조정으로 인해 이미지가 화면 중앙에서 벗어날 수 있습니다.

HDTV에서 보기

HDMI 케이블을 사용하면 HDMI(High Definition Multimedia Interface)를 지원하는 Anynet+(CEC)* 방식의 HDTV에 카메라를 연결하여 압축되지 않은 고화질의 사진과 동영상을 볼 수 있습니다. (별매품 'HDMI 패키지' 사용 설명서 참조)

1 촬영 또는 재생 모드에서 [**MENU**] 누름

2 **설정** → **HDMI 해상도** 선택

3 원하는 해상도 선택

4 HDTV와 카메라 전원 끄기

5 카메라를 HDMI 케이블로 HDTV와 연결

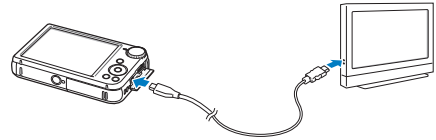

6 카메라의 전원 켜기

- HDTV의 전원이 자동으로 켜지면서 HDTV 화면에 카메라 화면이 나타납니다.
- Anynet+를 **해제**로 설정하면 TV 전원이 자동으로 켜지지 않습니다.

7 카메라 또는 HDTV 리모컨을 이용해 사진 및 동영상 보기

- Anynet+(CEC)를 지원하는 HDTV의 경우 카메라 설정에서 Anynet+ 기능을 사용하도록 설정하면 TV 리모컨 하나로 카메라와 TV를 모두 제어할 수 있습니다. (98쪽)
- Anynet+(CEC)를 이용하면 TV 리모컨 하나로 연결된 삼성 A/V 기기들을 모두 제어할 수 있습니다.
- 카메라와 HDTV를 연결하는 데 걸리는 시간은 microSD 또는 microSDHC 카드 종류에 따라 다릅니다.
  외장 메모리 카드는 촬영할 때 전송 속도를 높이는 역할을 하기 때문에 전송 속도가 빠른 외장 메모리 카드라고 해서 HDMI 기능을 사용할 때도 빠르다고 할 수는 없습니다

파일 전송하기(Windows)

편집 소프트웨어(Intelli-studio)를 사용하면 카메라에 있는 파일을 컴퓨터로 옮길 수 있으며, 파일을 편집하거나 웹 사이트에 등록할 수 있습니다.

권장 시스템 규격

항목	규격
CPU	Intel Pentium 4 3.2 GHz 또는 그 이상/ AMD Athlon™ FX 2.6 GHz 또는 그 이상
RAM	최소 512 MB 이상의 RAM(1 GB 이상 권장)
운영 체제*	Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7
필요한 하드 디스크 공간	250 MB 이상의 여유 공간(1 GB 이상 권장)
기타	• CD-ROM 드라이브 • 1024 X 768 픽셀, 16 비트 이상 화질의 컬러 모니터 또는 그 이상 (1280 X 1024 픽셀, 32 비트 컬러 권장) • USB 2.0 단자 • nVIDIA Geforce 7600GT 또는 그 이상/ ATI X1600 series 또는 그 이상 • Microsoft DirectX 9.0c 또는 그 이상

* Windows XP, Windows Vista, Windows 7의 경우 64 비트 Edition은 지원되지 않습니다.

- 이 시스템 요구 사항은 권장 규격입니다. 권장 규격이라도 컴퓨터의 조립 상태에 따라 정상적으로 작동하지 않을 수도 있습니다.
- 사용자의 컴퓨터 환경이 권장 규격보다 낮을 경우 동영상이 제대로 재생되지 않거나 동영상 파일을 편집하는 시간이 다소 길어질 수 있습니다.
- 컴퓨터에 설치된 DirectX의 버전이 9.0c보다 이전 버전이면 9.0c 또는 그 이상의 버전을 미리 설치하세요.
- 이동식 디스크로 사용하려면 Windows XP, Windows Vista, Windows 7 및 Mac OS 10.4 이상에서 사용하세요.

조립품 컴퓨터 등과 같이 제조업자로부터 보증받지 못한 컴퓨터를 사용한 경우 제조 회사에서 책임지지 않습니다.

PC 소프트웨어(Intelli-studio)를 사용해 파일 전송하기

카메라를 USB 케이블로 컴퓨터와 연결하면 PC 소프트웨어(Intelli-studio)가 자동으로 실행됩니다.

컴퓨터에 연결된 동안 배터리가 충전됩니다.

1 촬영 모드 또는 재생 모드에서 [**MENU**] 누름

2 **설정** → **PC 소프트웨어** → **설정** 선택

3 카메라 전원 끄기

4 USB 케이블로 컴퓨터와 연결

반드시 충전 표시 램프(▲)가 있는 커넥터를 카메라에 연결하세요. 반대로 연결하면 데이터가 손상될 수 있습니다. 케이블을 잘못 연결하여 발생한 데이터 손상 또는 손실에 관해서는 제조 회사에서 책임지지 않습니다.

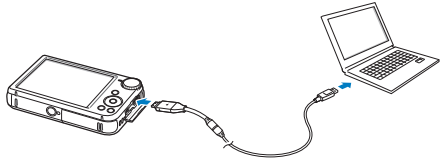

5 카메라 전원 켜기

- 컴퓨터가 자동으로 카메라를 인식하고, 자동으로 Intelli-studio가 실행됩니다.

USB를 **선택 모드**로 설정한 경우 카메라 기본 화면에 나타나는 팝업 창에서 **컴퓨터**를 선택하세요.

6 팝업 창에서 새 파일을 저장할 폴더 선택 후 **예** 선택

- 카메라에 저장된 새 파일이 지정한 폴더에 저장됩니다.
- 카메라에 새로 촬영한 파일이 없다면 새 파일 저장 창이 나타나지 않습니다.

Windows 7, Windows Vista의 경우 Intelli-studio 자동 실행 창에서 **iStudio.exe 실행**을 클릭하세요.

Intelli-studio 소개

Intelli-studio는 카메라에 들어 있는 편집 프로그램으로, 카메라에 저장된 사진 및 동영상을 내려받거나 편집할 수 있습니다.
프로그램에 대한 상세한 사용법은 프로그램의 **도움말** → **도움말**을 참조하세요.

- 편집 소프트웨어(Intelli-studio) 전체 버전(full version)을 사용하면 템플릿으로 슬라이드 쇼 만들기 등 다양한 기능을 이용할 수 있습니다.
  편집 소프트웨어(Intelli-studio) 전체 버전(full version)은 프로그램의 **웹 지원** → **Intelli-studio 업데이트** → **업데이트 실행**을 차례로 클릭해 설치할 수 있습니다.
- 메뉴의 **웹 지원** → **연결장치 펌웨어 업그레이드**를 클릭하면 카메라의 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.
- 카메라가 컴퓨터에 연결된 상태에서 Intelli-studio를 실행하면 아동 모드에서 사용할 애니메이션을 다운로드 할 수 있습니다.
  직접 촬영한 동영상을 편집한 후 보조 화면에서 재생할 수도 있습니다.
- 컴퓨터에 Intelli-studio 프로그램을 설치하면 카메라를 연결하여 실행하는 것보다 빠릅니다.
  프로그램을 설치하려면 화면의 **도구** → **PC에 Intelli-studio 설치하기**를 차례로 클릭하세요.
- 카메라에 저장되어 있는 파일은 편집할 수 없으므로 원하는 파일을 컴퓨터로 옮기세요.
- Intelli-studio에서 지원하는 파일 형식은 다음과 같습니다.
  - 동영상: MP4(Video: H.264, Audio: AAC), WMV(WMV 7/8/9), AVI(MJPEG)
  - 사진: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
- 아래 화면은 카메라를 컴퓨터에 연결하지 않은 상태에서 인텔리 스튜디오를 실행할 경우 다르게 나타납니다.

번호	설명
1	메뉴
2	현재 선택된 폴더에 있는 파일을 보여 줌
3	사진 파일 편집 화면으로 전환
4	동영상 파일 편집 화면으로 전환
5	파일 공유 화면으로 전환(파일을 사진 포털 사이트에 등록하거나 이메일로 전송할 수 있습니다.)
6	아동 모드용 애니메이션 다운로드
7	파일 목록 확대/축소
8	목록에 표시할 파일 종류 선택
9	선택된 폴더의 파일 목록
10	연결 장치 목록 열기/닫기
11	카메라에 저장된 파일 목록
12	파일을 분할 화면으로 보기/지도에서 촬영지 보기
13	연결된 장치의 폴더 목록
14	컴퓨터의 폴더 목록
15	이전/다음 폴더 이동
16	파일 인쇄하기/지도에서 보기/내 보관함 등록/얼굴 등록

컴퓨터에 이동식 디스크로 연결해 파일 전송하기

카메라를 컴퓨터에 연결하면 카메라가 이동식 디스크로 인식되어 카메라에 있는 파일을 컴퓨터로 전송할 수 있습니다.

1 촬영 모드 또는 재생 모드에서 [**MENU**] 누름

2 **설정** → **PC 소프트웨어** → **해제** 선택

3 카메라 전원 끄기

4 USB 케이블로 컴퓨터와 연결

반드시 충전 표시 램프(▲)가 있는 커넥터를 카메라에 연결하세요. 반대로 연결하면 데이터가 손상될 수 있습니다. 케이블을 잘못 연결하여 발생한 데이터 손상 또는 손실에 관해서는 제조 회사에서 책임지지 않습니다.

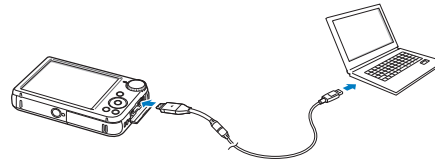

5 카메라 전원 켜기
- 컴퓨터가 자동으로 카메라를 인식합니다.

USB를 **선택 모드**로 설정한 경우 카메라 기본 화면에 나타나는 팝업 창에서 **컴퓨터**를 선택하세요.

6 컴퓨터에서 **내 컴퓨터** 연 후 **이동식 디스크** → DCIM → 100PHOTO 폴더 차례로 열기

7 사진 파일 또는 동영상 파일을 선택해 컴퓨터로 전송하기

연결 해제하기(예: Windows XP)

Intelli-studio 또는 이동식 디스크로 연결한 경우 다음과 같은 방법으로 컴퓨터와 연결을 해제하세요. Windows Vista, Windows 7도 과정은 다르나 비슷한 방법으로 진행됩니다.

1 컴퓨터와 카메라가 USB 통신 중인지 확인
- 통신 중에는 카메라의 상태 표시 램프가 깜박입니다. 램프가 꺼질 때까지 기다리세요.

2 윈도 작업 표시줄의 클릭

3 팝업 메시지 클릭

4 안전하게 제거되었다는 안내 화면 클릭

5 USB 케이블 분리하기

Intelli-studio가 실행 중일 경우에는 장치 안전 제거가 되지 않을 수 있으므로 프로그램을 종료한 후 장치를 제거하세요.

파일 전송하기(매킨토시)

매킨토시에서는 별도의 프로그램 설치 없이 카메라만 연결하면 자동으로 이동식 디스크로 인식되므로 카메라의 파일을 바로 전송할 수 있습니다.

Mac OS 10.4 이상에서 사용할 수 있습니다.

1 USB 케이블로 매킨토시와 연결

반드시 충전 표시 램프(▲)가 있는 커넥터를 카메라에 연결하세요. 반대로 연결하면 데이터가 손상될 수 있습니다. 케이블을 잘못 연결하여 발생한 데이터 손상 또는 손실에 관해서는 제조 회사에서 책임지지 않습니다.

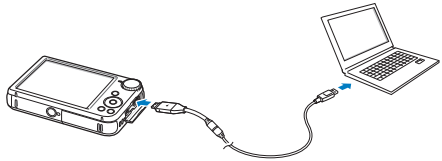

2 카메라 전원 켜기

- 카메라가 자동으로 인식되어 컴퓨터에 이동식 디스크 아이콘이 나타납니다.

USB를 **선택 모드**로 설정한 경우 카메라 기본 화면에 나타나는 팝업 창에서 **컴퓨터**를 선택하세요.

3 인식된 이동식 디스크 열기

4 사진 파일 또는 동영상 파일을 선택해 매킨토시로 전송하기

포토 프린터로 인쇄하기(PictBridge)

PictBridge를 지원하는 포토 프린터에 카메라를 연결하면 카메라에 저장된 사진을 바로 인쇄할 수 있습니다.

1 촬영 모드 또는 재생 모드에서 [**MENU**] 누름

2 **설정** → **USB** → **프린터** 선택

3 프린터 전원이 켜진 상태에서 카메라를 USB 케이블로 프린터와 연결

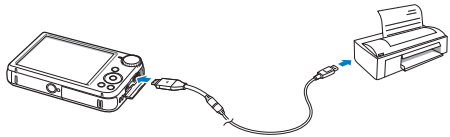

4 카메라의 전원이 꺼져 있으면 [**전원**] 또는 [▶] 눌러 전원 켜기

- 프린터가 자동으로 카메라를 인식합니다.

5 [⚡/⏱] 눌러 인쇄할 사진 선택

- 인쇄 설정을 하려면 [**MENU**] 누르세요. (오른쪽 참조)

6 인쇄하려면 [**OK**] 누름

- 인쇄를 시작합니다. 인쇄를 취소하려면 [⚡] 누르세요.

인쇄 설정하기

인쇄 옵션을 설정하려면 [**MENU**] 누르세요.

아이콘	설명
	사진 선택: 현재 재생된 사진만 인쇄할지 전체 사진을 인쇄할지 선택
	용지 크기: 인쇄할 용지 크기 선택
	출력 형식: 용지 1매에 인쇄할 사진 매수 선택
	출력 용지: 인쇄할 용지의 재질 선택
	출력 화질: 인쇄 품질 설정
	날짜: 촬영 날짜 인쇄 여부 선택
	파일명: 파일명 인쇄 여부 선택
	초기화: 인쇄 설정 초기화

프린터의 종류에 따라 일부 인쇄 옵션은 지원되지 않습니다.

환경 설정

메뉴에서 변경할 수 있는 카메라의 소리, 보조 화면, 기본 화면, 설정 값에 대해 설명합니다.

환경 설정 메뉴 94
- 설정 메뉴 들어가기 94
- 사운드 95
- 프런트 화면 설정 95
- 화면 96
- 설정 97

환경 설정 메뉴

설정 메뉴를 이용하여 카메라 사용 환경을 사용자가 원하는 상태로 설정할 수 있습니다.

설정 메뉴 들어가기

1 촬영 모드 또는 재생 모드에서 [MENU] 누름

2 원하는 설정 메뉴 선택

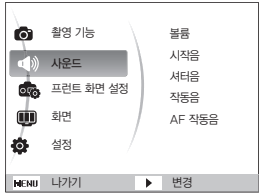

메뉴	설명
사운드	카메라 소리 관련 설정(95쪽)
프런트 화면 설정	카메라 보조 화면 관련 설정(95쪽)
화면	카메라 기본 화면 관련 설정(96쪽)
설정	카메라 시스템 관련 설정(97쪽)

프런트 화면 설정은 촬영 모드에서 설정 메뉴에 들어간 경우에만 설정할 수 있습니다.

3 원하는 항목 선택

4 원하는 옵션 선택

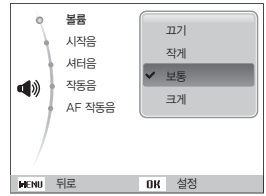

5 이전 화면으로 돌아가려면 [MENU] 누름

사운드

*기본 값

항목	설명
볼륨	시작음, 셔터음, 작동음, AF 작동음의 크기를 선택합니다.(**끄기**, **작게**, **보통***, **크게**)
시작음	전원을 켤 때 나는 소리 종류를 선택합니다.(**끄기***, 1, 2, 3)
셔터음	셔터를 누를 때 나는 소리 종류를 선택합니다.(**끄기**, 1*, 2, 3)
작동음	버튼을 누르거나 모드를 전환할 때 나는 소리 종류를 선택합니다.(**끄기**, 1*, 2, 3)
AF 작동음	반 셔터를 누를 때 초점이 맞춰지는 소리의 울림 여부를 선택합니다.(**끄기**, **켜기***)

프런트 화면 설정

*기본 값

항목	설명
프런트 스마일 샷	보조 화면으로 셀프 촬영 시 카메라가 웃는 얼굴을 인식하면 셔터를 누르지 않아도 자동으로 촬영하도록 설정합니다. (**해제***, **설정**)
아동모드 스마일 샷	보조 화면으로 아동 촬영 시 카메라가 웃는 얼굴을 인식하면 셔터를 누르지 않아도 자동으로 촬영하도록 설정합니다. (**해제***, **설정**)
아동모드 사운드	아동 촬영 모드에서 나는 소리 종류를 선택합니다.(**해제**, 1*, 2, 3, 4, 5)
프런트 디스플레이 데모	데모 모드로 전원을 켰을 때 보조 화면에 소리와 함께 애니메이션을 재생하도록 설정합니다.(매장 전시용 기능) (**해제***, **설정**) • 데모 모드에서는 사진 및 동영상 촬영을 할 수 없습니다. 촬영 모드로 전환하려면 [**셔터**] 누르세요. • 재생 모드나 외부 기기가 연결된 상태에서 전원을 켠 경우 데모 모드를 실행할 수 없습니다.

화면

*기본 값

항목	설명
자체 기능 설명	촬영 모드 및 재생 모드의 화면에 아이콘과 옵션명, 옵션 설명 글이 표시되도록 설정합니다.(**해제**, **설정***)
시작 이미지	전원을 켤 때 기본 화면에 나타나는 시작 이미지를 설정합니다. • **해제(OFF)***: 이미지가 나타나지 않음 • **시작 이미지**: 카메라에 들어 있는 기본 이미지가 나타남 • **사용자 이미지**: 사진의 해상도를 시작 이미지용으로 설정한 사진이 나타남(79쪽) **사용자 이미지에 관하여** • 사용자 이미지는 카메라 메모리에 저장되며, 1매만 저장할 수 있습니다. • 새로운 사진을 선택해 사용자 이미지로 저장하면 기존 사용자 이미지는 삭제됩니다. 카메라를 초기화한 경우에도 사용자 이미지가 삭제됩니다.
화면 밝기	기본 화면의 밝기를 선택합니다.(**자동**, **어둡게**, **보통**, **밝게***) **자동**으로 설정하더라도 재생 모드에서는 **보통**으로 고정됩니다.
바로 보기	촬영 후 바로 보기 시간을 설정합니다.(**해제**, **0.5 초***, **1 초**, **3 초**)
절전 모드	촬영 모드에서 30초 동안 사용하지 않으면 기본 화면이 꺼지도록 설정합니다.(**해제***, **설정**) • 절전 모드에서 [**전원**] 제외한 버튼을 누르면 절전 모드가 해제됩니다. • 절전 모드를 사용하지 않으면 배터리 소모를 줄이기 위해 일정 시간(30초)이 지난 후 기본 화면이 어두워집니다.

설정

*기본 값

항목	설명
포맷	내장 메모리 또는 메모리 카드에 들어 있는 파일을 모두 삭제합니다.(보호된 파일을 포함해 전체 파일을 삭제)(**예**, **아니오**) 타사 카메라, 메모리 카드 리더기, 컴퓨터에서 포맷한 카드를 사용하면 오류가 발생할 수 있습니다. 먼저 카메라에서 포맷한 후 사용하세요.
설정 초기화	설정 메뉴 및 촬영 옵션을 초기화합니다.(날짜와 시간, 언어, 비디오 출력 값은 유지됨)(**예**, **아니오**)
Language	기본 화면에 표시할 언어를 선택합니다.
시간대 설정	현재 시간을 원하는 도시의 시간대로 선택할 수 있습니다. 해외에서 사용할 때 현지 시간으로 표시하려면 현지 도시를 선택하세요.
날짜/시간 설정	현재의 날짜와 시간을 설정합니다.
날짜 형식	날짜 표시 방식을 설정합니다.(**연/월/일**, **월/일/연**, **일/월/연**, **해제***)
파일 번호	파일명 지정 방법을 설정합니다. • **처음부터**: 새 메모리 카드를 넣거나 포맷 또는 전체 사진 삭제를 한 경우 파일 번호는 0001부터 시작됨 • **연속***: 새 메모리 카드를 넣거나 포맷 또는 전체 사진 삭제를 해도 파일 번호는 이전 번호에 이어서 지정됨 • 처음 촬영한 사진의 폴더명은 100PHOTO이며 파일명은 SAM_0001입니다. • 파일명 번호는 SAM_0001~SAM_9999까지 순차적으로 생성됩니다. • 폴더 번호는 100PHOTO~999PHOTO까지 순차적으로 생성됩니다. • 한 폴더에 저장할 수 있는 파일 수는 최대 9,999개입니다. • 파일명은 DCF(Design rule for Camera File system) 규격에 준하여 지정됩니다. 파일명을 임의로 변경할 경우 카메라에서 재생되지 않을 수 있습니다.

*기본 값

항목	설명
날짜 기록	사진에 촬영한 날짜와 시간을 표시하도록 설정합니다.(**해제***, **날짜**, **날짜 & 시간**) • 날짜와 시간은 재생 사진의 오른쪽 아랫단에 표시됩니다. • 사진을 인쇄할 경우 제조사 및 프린터 모델에 따라 날짜 기록이 정상적으로 인쇄되지 않을 수 있습니다. • **SCN** 모드에서 **문자**를 선택하여 촬영한 사진 또는 카메라의 보조 화면으로 촬영한 사진에는 날짜와 시간이 표시되지 않습니다.
자동 전원 꺼짐	일정 시간 카메라를 사용하지 않으면 자동으로 전원이 꺼지도록 설정합니다.(**해제**, **1 분**, **3 분***, **5 분**, **10 분**) • 배터리 교환 후에도 설정한 전원 차단 시간은 유지됩니다. • 컴퓨터 또는 프린터와 연결 중이거나 슬라이드 쇼 및 동영상 재생, 음성 녹음 중인 경우 작동하지 않습니다.
비디오 출력	카메라를 외부 기기(모니터 및 TV)에 연결할 때 국가에 맞는 출력 신호를 선택합니다. • **NTSC***: 미국, 캐나다, 일본, 한국, 대만, 멕시코 등 • **PAL**(BDGHI 방식만 지원): 호주, 오스트리아, 벨기에, 중국, 덴마크, 핀란드, 독일, 영국, 네덜란드, 이탈리아, 쿠웨이트, 말레이시아, 뉴질랜드, 싱가포르, 스페인, 스웨덴, 스위스, 태국, 노르웨이 등
AF 보조광	어두운 곳에서 초점을 맞출 때 보조광을 켜거나 끄도록 선택합니다.(**끄기**, **켜기***)
Anynet+ (HDMI-CEC)	**Anynet+(CEC)**를 지원하는 HDTV와 연결한 경우 TV 리모컨으로 카메라의 재생 기능을 제어할 수 있게 설정합니다. • **설정*** : TV 리모컨으로 카메라의 재생 기능을 제어할 수 있음 • **해제** : TV 리모컨으로 카메라의 재생 기능을 제어할 수 없음
HDMI 해상도	HDMI 케이블을 이용해 HDTV 등으로 재생 시의 해상도를 선택합니다. (NTSC 방식인 경우: **1080i***, **720p**, **480p**/PAL 방식인 경우: **1080i***, **720p**, **576p**) • 선택한 해상도를 연결한 HDTV에서 지원하지 않으면 한 단계 낮은 해상도로 자동 설정됩니다. • HDMI 해상도를 **480p** 또는 **576p**로 선택한 후 TV에 연결을 하면 재생 메뉴 및 스마트 앨범을 실행할 수 없습니다.

*기본 값

항목	설명
USB	카메라와 다른 기기를 연결했을 때 실행할 기능을 선택합니다. • **컴퓨터***: 컴퓨터와 연결하여 파일 전송 • **프린터**: 프린터와 연결하여 사진 인쇄 • **선택 모드**: 카메라와 다른 기기를 연결했을 때 기본 화면에서 선택
PC 소프트웨어	컴퓨터와 연결되었을 때 카메라에 들어 있는 편집 소프트웨어(Intelli-studio)가 자동으로 실행되도록 설정합니다.(**해제**, **설정***)

부록

오류 메시지, 카메라 관리 방법 및 규격을 설명합니다.

오류 메시지 101

카메라 관리하기 102

- 카메라 손질하기 102
- 카메라 사용 및 보관 시 주의 사항 103
- 메모리 카드에 관하여 104
- 배터리에 관하여 106

A/S를 의뢰하기 전에 110

카메라 규격 113

용어 설명 116

찾아보기 119

오류 메시지

오류 메시지가 발생했을 때는 아래의 방법으로 대처하세요.

오류 메시지	대처 방법
메모리 카드 오류!	• 카메라의 전원을 껐다 다시 켜세요. • 메모리 카드를 뺐다가 다시 삽입하세요. • 메모리 카드를 포맷하세요.
배터리를 교환하십시오.	충전된 배터리로 교체하거나 배터리를 충전하세요.
사진 파일이 없습니다.	사진을 촬영한 후 또는 촬영한 사진이 있는 메모리 카드를 넣은 후 재생 모드를 실행하세요.
지원하지 않는 파일시스템입니다.	메모리 카드의 파일 시스템이 호환되지 않습니다. 메모리 카드를 포맷하세요.
지원하지 않는 카드입니다.	삽입된 메모리 카드가 규격에 맞지 않을 때 나타나는 메시지입니다. microSD, microSDHC 메모리 카드를 사용하세요.
잘못된 파일입니다.	잘못된 파일을 삭제하거나 가까운 서비스 센터로 문의하세요.
저장 공간이 없습니다.	필요 없는 파일을 삭제하거나 새 메모리 카드를 넣으세요.
DCF Full Error	메모리 카드의 파일명이 DCF 규격에 맞지 않을 때 나타나는 메시지입니다. 메모리 카드에 저장된 파일을 컴퓨터에 옮기고 메모리 카드를 포맷한 후 사용하세요.

카메라 손질하기

화면, 렌즈 청소 방법

먼저 블로어로 먼지를 제거한 후, 부드러운 천으로 닦으세요.
그래도 제거되지 않는 먼지는 렌즈 청소 종이에
렌즈 청소액을 조금 묻혀 가볍게 닦으세요.

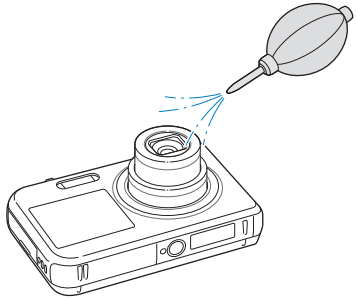

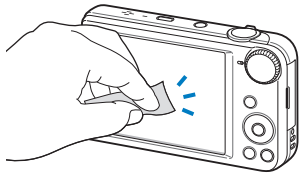

외관 청소 방법

부드러운 천으로 닦으세요.

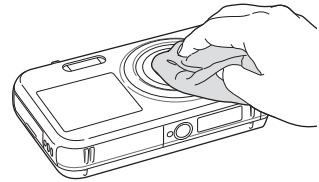

- 청소할 때에는 시너, 벤젠, 살충제 등 휘발성 물질이 섞이지 않도록 주의하세요. 제품의 변형이나 고장의 원인이 됩니다.
- 렌즈 커버는 매우 얇은 막으로 되어 있으므로 절대로 누르거나 찌르지 마세요. 또 블로어 등으로 바람을 강하게 불지 마세요. 변형, 파손 등의 원인이 됩니다.

카메라 사용 및 보관 시 주의 사항

사용 또는 보관하면 안 되는 장소

- 온도가 매우 높거나 낮은 곳
- 습도가 높거나 습도 변화가 급격한 곳
- 직사광선이 비치거나 밀폐되어 통풍이 되지 않는 곳 (여름철 밀폐된 자동차 안 등)
- 진동이 심하거나 자기장이 강해 카메라에 충격이 갈 수 있는 곳(모터, 변압기, 자석 옆)
- 모래나 먼지가 많거나 습하고 통풍이 되지 않는 곳
- 화기나 휘발성 물질이 있는 곳
- 나프탈렌과 같은 좀약이 있는 곳

해변이나 물 근처에서 사용 시 주의 사항

- 물이나 모래가 들어가지 않게 주의하세요. 카메라에 심각한 고장의 원인이 될 뿐 아니라 수리를 못 하는 경우가 생길 수 있습니다.
- 이 카메라는 생활 방수 기능이 없습니다. 젖은 손으로 배터리, 어댑터 또는 메모리 카드를 삽입하고 빼거나 카메라를 작동시키면 카메라가 손상될 수 있습니다.

장기간 보관 시 주의 사항

- 실리카겔과 같은 방습제와 함께 밀폐된 용기에 보관하세요.
- 배터리와 메모리 카드는 반드시 분리하여 보관하세요. 배터리의 전지액이 흘러 카메라가 고장 날 수 있습니다.
- 배터리는 사용하지 않아도 자연적으로 방전됩니다. 장기간 보관 후에 카메라를 사용할 때는 반드시 배터리를 충전하세요.

카메라에 이슬이 맺혔을 때 처리 방법

추운 곳에서 갑자기 따뜻한 곳으로 이동하면 기기 내부나 렌즈에 물방울이 생길 수 있습니다. 전원을 끄고 1시간 정도 경과한 후 사용하세요. 만일 메모리 카드에 물방울이 생겼다면 메모리 카드를 분리하여 완전히 건조한 후 사용하세요.

그 밖의 주의 사항

- 카메라에 연결된 손목 걸이를 잡고 카메라를 돌리지 마세요. 카메라에 맞아 사람이 다치거나, 카메라가 떨어져 파손될 수 있습니다.
- 카메라에 색을 칠하지 마세요. 카메라가 바르게 작동하지 않을 수 있습니다.
- 카메라를 사용하지 않을 때는 전원을 끄세요.
- 카메라는 정밀 부품으로 이루어져 있습니다. 충격이 가지 않도록 조심하세요.
- 카메라의 화면이 외부 충격에 의해 파손되지 않도록 주의하고, 이동 시에는 카메라 케이스에 보관하세요. 특히 모래, 칼, 유리, 동전 등에 의해서 흠집이 발생할 수 있으니 주의하세요.
- 렌즈를 직사광선에 방치하면 이미지 센서의 기능이 저하되어 화질이 떨어질 수 있습니다.
- 렌즈 표면에 지문이나 이물질이 묻지 않도록 조심하세요. 렌즈를 닦을 때는 부드럽고 깨끗한 천을 이용하세요.
- 예기치 않은 외부 충격에 의해 카메라 전원이 꺼질 수 있습니다. 이는 메모리 카드를 보호하기 위한 것이니 카메라를 다시 켜서 사용하세요.
- 카메라를 장시간 사용하면 카메라의 표면에 열이 발생하지만 카메라 작동에는 영향을 미치지 않으며, 고장도 아닙니다.
- 저온에서 카메라를 사용할 경우 화면 점등 시간이 조금 길어지거나 일시적으로 색상이 변할 수 있으며, 구도 변경 시 화면에 잔상이 남을 수 있습니다. 이러한 현상은 고장이 아니며 상온에서는 다시 정상적으로 작동합니다.
- 카메라 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진 또는 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 이 경우 즉시 카메라 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.
- 카메라의 내부나 삽입구, 접촉면에 이물질이 들어가지 않도록 주의하세요. 사용자의 잘못으로 인해 카메라가 손상될 경우 무상 수리를 받을 수 없습니다.
- 카메라를 수리할 경우 인증된 전문가에게만 맡기세요. 비전문가나 사용자가 임의로 개조하거나 분리, 수리했을 경우 무상 수리를 받을 수 없습니다.

메모리 카드에 관하여

사용할 수 있는 메모리 카드

이 카메라에는 microSD(Secure Digital), microSDHC(Secure Digital High Capacity) 카드를 사용할 수 있습니다.



메모리 카드로 컴퓨터에 연결하거나 카드 리더기를 사용하는 경우 메모리 카드를 카드 어댑터에 끼워 사용하세요.

사진 저장 매수 및 동영상 촬영 시간

해상도 및 화질에 따라 저장할 수 있는 매수와 촬영 시간이 다릅니다. 아래는 1 GB microSD 메모리 카드 기준입니다. 촬영한 영상과 촬영 조건에 따라 차이가 날 수도 있습니다.

기록 사이즈		초고화질	고화질	일반 화질	30 매/초	15 매/초
사진	16M	108	212	312	–	–
	14M	123	241	353	–	–
	12M	144	283	417	–	–
	10M	170	332	482	–	–
	5M	328	624	882	–	–
	3M	537	980	1,373	–	–
	2M	882	1,471	1,931	–	–
	1M	1,626	2,575	3,090	–	–
* 동영상	1280 HD	–	–	–	약 12분 49초	약 23분 23초
	1280	–	–	–	약 14분 27초	약 26분 04초
	640	–	–	–	약 25분 00초	약 48분 02초
	320	–	–	–	약 73분 27초	약 94분 20초

* 동영상 촬영 중 줌 버튼을 사용하지 않은 경우입니다.
줌 버튼을 사용하면 촬영 시간이 달라질 수 있습니다.
동영상 촬영 시간은 촬영한 전체 파일의 합계 시간입니다.

사용 시 주의 사항

- 메모리 카드 삽입 시 반대로 삽입하거나 비스듬히 삽입하지 않도록 주의하세요. 메모리 카드나 카메라가 손상될 수 있습니다.
- 새 메모리 카드 또는 카메라가 인식할 수 없는 데이터나 타사 카메라로 촬영한 데이터가 저장된 메모리 카드를 사용할 경우에는 반드시 메모리 카드를 포맷하세요. 포맷할 때는 타사 카메라 또는 타사 메모리 카드 리더기를 사용하지 마세요.
- 메모리 카드를 넣고 뺄 때는 반드시 카메라 전원을 끄세요.
- 다음 경우에는 메모리 카드에 저장된 데이터가 손상 또는 손실될 수 있습니다.
  - 상태 표시 램프가 깜박일 때 메모리 카드를 꺼내는 경우
  - 메모리 카드를 사용하는 도중에 카드를 꺼내거나 카메라 전원을 끄는 경우
- 메모리 카드의 수명이 다하면 새로운 이미지 데이터를 저장할 수 없게 됩니다. 이때는 새 메모리 카드를 구입하여 사용하세요.
- 충격을 주거나 메모리 카드를 구부리지 마세요.
- 강한 정전기 및 전기적 충격이 발생하기 쉬운 환경에서는 사용하거나 보관하지 마세요.
- 고온 다습한 장소나 부식될 수 있는 환경에서는 사용하거나 보관하지 마세요.
- 메모리 카드 접촉면에 먼지나 이물질이 묻지 않도록 주의하세요. 오물이 묻은 경우에는 부드러운 천으로 닦아내세요.
- 메모리 카드 삽입구에 먼지, 머리카락 등 이물질이 들어가지 않도록 주의하세요. 카메라 작동에 오류가 발생할 수 있습니다.

- 메모리 카드를 운반하거나 보관할 때는 반드시 메모리 카드 케이스에 넣어 주세요. 정전기에 의해 데이터가 손실될 수 있습니다.
- 중요한 데이터는 반드시 다른 저장 매체 (하드 디스크, CD 등)에 복사하여 보관하세요.
- 촬영 모드 또는 재생 모드로 장시간 사용한 후에는 메모리 카드가 따뜻한 경우가 있지만 고장은 아닙니다.

저장된 데이터의 손상 또는 손실에 관해서는 제조 회사에서 책임지지 않습니다.

배터리에 관하여

반드시 제품과 함께 제공된 배터리만 사용하세요.

배터리 규격

항목	설명
모델명	BP70A
종류	리튬 이온
셀 용량	700 mAh
전압	3.7 V
충전 시간*(전원이 꺼진 상태에서)	약 150분

* 카메라를 USB 케이블로 PC와 연결하여 충전하면 충전 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.

배터리 사용 시간 및 촬영 가능 매수(시간)

구분	시간/매수	촬영 조건(완전히 충전된 배터리 사용)
사진	약 90분/ 약 180매	**P** 모드, 16M 해상도, 고화질, 손 떨림 보정(OIS) 설정 후 아래의 방법으로 촬영 1. 플래시를 **강제 발광**으로 설정하여 1매 촬영 후 줌 동작 2. 플래시를 **발광 금지**로 설정하여 1매 촬영 후 줌 동작 3. 1, 2번 단계를 30초 간격으로 5분간 반복 후 전원을 끄고 1분 휴식 4. 1~3번 단계를 계속 반복
동영상	약 65분	1280 X 720 HQ 해상도 상태에서 30매/초 촬영 속도로 촬영

- 위 수치는 삼성 자체의 측정치이며 사용자에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
- 동영상 촬영 시간은 촬영한 전체 파일의 합계 시간입니다.

배터리가 모두 소모되면

배터리 아이콘이 적색으로 바뀌고 '**배터리를 교환하십시오.**'라는 메시지가 나타납니다. 이때는 충전된 배터리로 교환하거나 배터리를 충전해서 사용하세요.

배터리 사용 시 참조 사항

- 배터리나 메모리 카드를 너무 낮거나 높은 온도 (0 ℃/32 ℉ 이하 또는 40 ℃/104 ℉ 이상)에서 보관하지 마세요. 배터리의 수명이 단축되거나 메모리 카드가 고장 날 수 있습니다.
- 배터리를 장시간 사용하면 배터리 삽입구 주변에 열이 발생하지만, 카메라 작동에는 영향을 미치지 않습니다.
- 전원 코드 부분을 잡아당겨 플러그를 뽑지 마세요. 화재나 감전의 위험이 있습니다.
- 저온(0 ℃ 이하)에서는 배터리 효율이 저하되어 카메라 작동 시간이 줄어들 수 있습니다.
- 배터리는 저온에서 성능이 급격히 저하되나 상온이 되면 다시 회복됩니다.

배터리 사용 시 주의 사항

배터리나 충전기, 메모리 카드가 손상되지 않도록 주의하세요.
카메라의 배터리가 금속 물체에 닿으면 금속 물체와 배터리의 +극 또는 −극이 연결되어 배터리가 일시적 또는 영구적으로 손상될 수 있으며, 화재와 감전의 원인이 될 수 있습니다.

배터리 충전 시 참조 사항

- 충전기는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요. 인증받지 못한 충전기를 사용하면 배터리가 폭발하거나 카메라가 고장 날 수 있습니다.
- 충전할 때는 충전기의 규격(4.2 V, 400 mA)이 알맞은지 확인하세요.
- 변환 어댑터를 휴대전화 충전기(24핀)에 연결하여 카메라를 충전할 수 있습니다.
- 충전 표시 램프가 켜지지 않으면 배터리 삽입 방향을 확인하세요.
- 카메라의 전원이 켜진 상태에서 충전하면 완전히 충전되지 않을 수 있습니다. 충전할 때는 카메라의 전원을 끄세요.
- 충전하는 동안에는 카메라를 사용하지 마세요. 화재나 감전의 위험이 있습니다.
- 전원 코드 부분을 잡아 당겨 플러그를 뽑지 마세요. 화재나 감전의 위험이 있습니다.
- 완전히 방전된 배터리를 충전할 때는 충전과 동시에 전원을 바로 켜면 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 10분 이상 충전한 후 사용하세요.
- 완전히 방전된 배터리를 충전한 지 얼마 되지 않은 상태에서 배터리 소모량이 많은 기능을 연달아 사용하면 전원 케이블이 연결되어 있어도 전원이 꺼질 수 있습니다.
- 플래시를 사용하거나 동영상을 촬영하면 배터리가 빨리 소모됩니다. 배터리 충전 표시 램프가 초록색으로 바뀔 때까지 완전히 충전한 후 카메라를 사용하세요.
- 충전 표시 램프가 켜지지 않거나 주황색으로 깜박이면 충전이 되지 않는 상태입니다. 케이블을 다시 연결해 보거나 배터리를 빼낸 후 다시 삽입해 보세요.
- 충전 중 전원 케이블 및 주변 환경 온도가 너무 높으면 폭발의 위험을 방지하기 위해 충전 표시 램프가 주황색으로 켜지면서 충전 대기 상태가 됩니다. 배터리가 식으면 다시 충전됩니다.
- 충전이 완료된 후에도 과도하게 충전할 경우 배터리의 수명이 줄어들 수 있습니다. 충전이 끝나면 카메라와 케이블을 분리하세요.
- 전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건을 올려놓아 망가지지 않도록 하세요.

컴퓨터와 연결하여 충전할 때 참조 사항

- 반드시 카메라와 함께 제공된 USB 케이블로 충전하세요.
- 다음의 경우에는 충전이 제대로 되지 않을 수도 있습니다.
  - USB 허브에 연결한 경우
  - 여러 USB 장치와 동시에 연결한 경우
  - 컴퓨터 앞면의 포트에 연결한 경우
  - 컴퓨터의 USB 포트 출력 규격이 USB 인증 규격 (5 V, 500 mA)을 만족하지 못하는 경우

배터리 폐기 및 충전 시 주의 사항

- 배터리를 불 속에 버리지 마세요. 수명이 다한 배터리를 폐기할 때는 해당 지역의 관련 규정에 따르세요.
- 배터리나 카메라를 발열 기구(전자레인지, 난로 등) 가까이에 두지 마세요. 카메라가 과열되어 폭발할 수 있습니다.

발열, 화재, 폭발 등의 위험에 노출될 수 있습니다. 배터리 취급 시 다음 사항을 꼭 지켜주세요.

- 눈으로 확인할 수 있을 정도로 부푼 배터리는 위험할 수 있습니다. 제조 회사 또는 판매처로 즉시 문의하세요.
- 지정된 정품 충전기만 사용하세요.
- 화기 가까이에 두지 마세요.
- 전자레인지에 넣지 마세요.
- 여름철 자동차 안에 방치하지 마세요.
- 찜질방 등 고온다습한 곳에서 보관하거나 사용하지 마세요.
- 이불, 전기 장판, 카펫 위에 올려놓고 장시간 사용하지 마세요.
- 전원을 켠 상태로 밀폐된 공간에 장시간 보관하지 마세요.
- 배터리 단자에 목걸이, 동전, 열쇠, 시계 등 금속 제품이 닿지 않도록 주의하세요.
- 휴대 기기, 제조 회사가 보증한 리튬 2차 배터리를 사용하세요.
- 뾰족한 것으로 제품을 뚫거나 분해하지 마세요.
- 높은 압력을 주지 마세요.
- 높은 곳에서 떨어뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 마세요.
- 60 ℃ 이상의 고온에 노출하지 마세요.
- 습기나 물기가 닿지 않도록 하세요.
- 배터리를 햇빛, 화염 등과 같은 과도한 열에 노출되지 않도록 하세요.

폐기 지침

- 다 쓴 배터리는 함부로 버리지 마세요.
- 배터리를 폐기할 경우 소각 및 불 속에 집어넣지 마세요.
- 배터리 폐기 방법은 나라 및 지역에 따라 다를 수 있습니다. 적절한 방법으로 폐기하세요.

충전 방법에 대한 권고 지침

- 사용자 설명서에 나와 있지 않은 방법으로 배터리를 충전하지 마세요. 화재나 폭발이 발생할 수 있습니다.

A/S를 의뢰하기 전에

서비스 센터에 수리를 의뢰하기 전에 아래 사항을 먼저 확인해 주세요.

A/S를 의뢰할 때는 고장의 원인이 되는 카메라 주변 기기(메모리 카드, 배터리 등)도 함께 맡기세요.

상황	원인 및 해결 방법
전원이 켜지지 않는다.	• 배터리를 삽입했는지 확인하세요. • 배터리가 올바른 방향으로 삽입되어 있는지 확인하세요.(16쪽) • 배터리를 충전하세요.
전원이 도중에 꺼진다.	• 배터리를 충전하세요. • 절전 모드 또는 자동 꺼짐 상태일 수 있습니다.(98쪽) • 외부에서 충격이 가해질 경우 메모리 카드를 보호하기 위해 카메라 전원이 꺼질 수 있습니다. 카메라 전원을 다시 켜 보세요.
배터리가 빨리 소모된다.	• 저온(0 ℃ 이하)에서는 배터리가 빨리 소모됩니다. 배터리를 주머니 등에 넣어 따뜻하게 한 후 삽입하세요. • 플래시를 계속 사용하거나 동영상 등을 계속 재생하면 배터리가 빨리 소모됩니다. • 배터리는 소모품이라 점차적으로 사용 시간이 짧아집니다. 사용 시간이 많이 짧아지면 새 배터리를 구입하세요.
셔터 버튼을 눌러도 촬영이 되지 않는다.	• 메모리 카드에 저장할 공간이 부족합니다. 필요 없는 사진을 삭제하거나 새 메모리 카드를 넣으세요. • 메모리 카드가 초기화되지 않았습니다. 메모리 카드를 포맷하세요. • 메모리 카드의 수명이 다 되었습니다. 새로운 메모리 카드로 교환하세요. • 전원이 켜져 있는지 확인하세요. • 배터리를 충전하세요. • 배터리가 올바른 방향으로 삽입되어 있는지 확인하세요.
카메라를 사용하는 도중 갑자기 작동을 멈춘다.	카메라가 이상 작동으로 멈추는 경우가 있습니다. 배터리를 꺼냈다가 다시 삽입하세요.

상황	원인 및 해결 방법
카메라의 표면이 뜨겁다.	카메라를 장시간 사용하면 카메라 표면에 열이 발생할 수 있으나, 이는 일반적인 현상으로 카메라의 수명이나 작동에는 영향을 미치지 않습니다.
플래시가 켜지지 않는다.	• 플래시가 **발광 금지**로 설정되어 있지 않은지 확인하세요.(50쪽) • 일부 모드에서는 플래시를 켤 수 없습니다.
플래시가 갑자기 켜진다.	정전기 등으로 인해 플래시가 켜질 수 있으나, 이는 고장이 아니며 카메라 작동에도 이상이 없습니다.
카메라에 표시된 날짜와 시간이 이상하다.	날짜와 시간 설정이 잘못되었습니다. 카메라 설정 메뉴에서 현재 날짜와 시간으로 맞추세요.(97쪽)
카메라의 화면과 버튼이 동작하지 않는다.	배터리를 뺐다가 다시 삽입하세요.
카메라 화면이 제대로 실행되지 않는다.	온도가 너무 낮은 곳에서는 카메라 화면이 바르게 실행되지 않을 수 있습니다. 온도가 적당한 곳으로 이동한 후 카메라를 사용하세요.
메모리 카드를 넣었는데 오류가 나타난다.	• 전원을 껐다 다시 켜세요. • 메모리 카드를 뺐다가 다시 삽입하세요. • 메모리 카드를 포맷하세요. 메모리 카드 오류에 대한 자세한 사항은 '사용 시 주의 사항(105쪽)'을 참조하세요.
재생되지 않는다.	메모리 카드의 파일명을 임의로 변경하는 것은 DCF 규격에 위반되므로 카메라에서 바르게 재생되지 않습니다. 이때는 컴퓨터에서 재생하세요.
사진이 흐리다.	• 근접 촬영을 하는 경우 근접 촬영을 할 수 있는 초점 거리로 설정하세요.(52쪽) • 렌즈 표면에 이물질이 있는지 확인한 후 청소하세요.(102쪽) • 플래시 촬영 범위 안에 있는지 확인하세요.(113쪽)

상황	원인 및 해결 방법
촬영된 사진의 색상이 이상하다.	광원에 따라 색이 다릅니다. 현재 광원에 맞는 화이트 밸런스를 선택하면 유사한 색상으로 촬영할 수 있습니다.(61쪽)
촬영 화면이 너무 밝다.	빛이 과다하게 들어와 노출이 적절하지 못한 상태입니다. • 밝은 장소인데 플래시가 터진 경우입니다. 플래시를 **발광 금지**로 설정하세요.(50쪽) • ISO 값을 조절하세요.(51쪽) • 노출 값을 조절하세요.(59쪽)
촬영 화면이 너무 어둡다.	빛이 적게 들어와 노출이 적절하지 못한 상태입니다. • 플래시가 켜지게 설정하세요.(50쪽) • ISO 값을 조절하세요.(51쪽) • 노출 값을 조절하세요.(59쪽)
외부에 연결된 기기에서 재생 화면이 나타나지 않는다.	• A/V 케이블이 카메라와 외부 모니터에 바르게 접속되었는지 확인하세요. • 정상적으로 기록된 메모리 카드인지 확인하세요.
USB 케이블을 이용하여 카메라와 컴퓨터를 연결하였으나 이동식 디스크가 나타나지 않는다.	• USB 케이블이 바르게 연결되었는지 확인하세요. • 카메라 전원이 켜져 있는지 확인하세요. • 컴퓨터의 운영체제 및 USB 지원 여부를 확인하세요.
카메라와 컴퓨터가 연결되었다가 도중에 연결이 해제된다.	파일 업로드 및 다운로드 시 정전기로 인해 전송이 중지될 수 있습니다. USB 케이블을 분리한 후 다시 연결하세요.
촬영한 동영상이 재생되지 않는다.	Intelli-studio 프로그램을 권장합니다. 동영상 재생 프로그램에 따라 동영상이 재생되지 않을 수도 있습니다. Intelli-studio를 컴퓨터에 설치하세요.(88쪽)
Intelli-studio가 제대로 작동하지 않는다.	• 현재 실행 중인 Intelli-studio를 종료한 후 다시 실행해 보세요. • 매킨토시 컴퓨터에서는 사용할 수 없습니다. • 설정 메뉴에서 **PC 소프트웨어**가 **설정**으로 되어 있는지 확인하세요.(99쪽) • 보유하고 있는 컴퓨터의 사용 환경에 따라 프로그램이 자동으로 실행되지 않을 수 있습니다. 이런 경우에는 **시작** → **내 컴퓨터** → **Intelli-studio**를 차례로 클릭하여 **iStudio.exe**를 실행하세요.

카메라 규격

이미지 센서	
형식	1/2.3"(약 7.76 mm) CCD
유효 화소수	약 1,610만 화소
총 화소수	약 1,640만 화소
렌즈	
초점 거리	Samsung Lens f = 4.7~23.5 mm (35 mm 필름 카메라 환산 시: 26~130 mm)
F No.	F3.3(W)~F5.9(T)
디지털 줌	• 정지 영상 촬영 모드: 1.0~5.0배 (광학 줌 X 디지털 줌: 25.0배) • 재생 모드: 1.0배~14.4배(이미지 사이즈 대비)
화면	
형태	TFT LCD
크기	• 메인 디스플레이: 3.0"(약 7.6 cm) QVGA(230K) • 프런트 디스플레이: 1.5"(약 3.8 cm) 61K TFT LCD
초점	
방식	TTL 자동 초점(다분할 AF, 중앙 AF, 얼굴 인식 AF, 추적 AF, 스마트 얼굴 인식 AF)

촬영 가능 거리

구분	와이드(W)	텔레(T)
일반	80 cm~무한대	150 cm~무한대
매크로	5 cm~80 cm	100 cm~150 cm
자동 매크로	5 cm~무한대	100 cm~무한대

셔터 속도

- 자동: 1/8~1/2,000초
- 프로그램: 1~1/2,000초
- 야경: 8~1/2,000초
- 불꽃놀이: 2초

노출	
제어	프로그램 AE
측광 방식	다분할, 스팟, 중앙, 얼굴 인식
보정	±2 EV(1/3 EV 스텝)
ISO	자동, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200
플래시	
모드	자동, 적목 감소, 강제 발광, 슬로 싱크로, 발광 금지, 적목 제거
범위	• Wide: 0.2 m~3.5 m(ISO 자동) • Tele: 0.5 m~2.0 m(ISO 자동)
충전 시간	약 4초

손 떨림 보정

DUAL IS[OIS(Optical Image Stabilization) + DIS(Digital Image Stabilization)]

효과	
사진 촬영 모드	• 스마트 필터: 일반, 미니어처 필터, 비네팅 필터, 소프트 포커스, 올드 필름 1, 올드 필름 2, 도트 패턴, 스케치, 어안 필터, 안개 보정, 흑백, 회상, 반전, 사용자 설정 • 이미지 보정: 샤프니스, 콘트라스트, 채도

동영상 촬영 모드	스마트 필터: 일반, 팔레트 효과 1, 팔레트 효과 2, 팔레트 효과 3, 팔레트 효과 4, 미니어처 필터, 비네팅 필터, 도트 패턴, 스케치, 어안 필터, 안개 보정, 흑백, 회상, 반전, 사용자 설정

화이트 밸런스

자동, 태양광, 흐림, 형광등_H, 형광등_L, 백열등, 측정 : 셔터(사용자 설정)

날짜 기록

날짜 & 시간, 날짜, 해제

촬영

사진	• 모드: 스마트 오토(인물, 야경 인물, 역광 인물, 야경, 역광, 풍경, 화이트, 자연, 푸른 하늘, 석양, 매크로, 매크로 텍스트, 매크로 컬러, 삼각대, 액션, 불꽃놀이), 자동, 프로그램, DUAL IS, 뷰티 샷, 야경, 장면(매직 프레임, 아웃포커싱, 풍경, 문자, 석양, 새벽, 역광, 해변 및 설경) • 촬영 방식: 일반 촬영, 연속 촬영, 모션 캡처, AEB • 셀프 타이머: 10 초, 2 초, 더블(10 초, 2 초)
동영상	• 모드: 스마트 장면 인식 (풍경, 푸른 하늘, 자연, 석양), 동영상 • 포맷: MP4(H.264)(촬영 시간: 최대 20분) • 해상도: 1280 X 720 HQ 고화질, 1280 X 720 일반 화질, 640 X 480 일반 화질, 320 X 240 일반 화질 • 프레임 수: 30 매/초, 15 매/초 • Sound Alive: Sound Alive 설정, Sound Alive 해제, 음소거 • 광학식 손 떨림 보정: 설정, 해제 • 동영상 편집 가능(임베디드 프로그램): 촬영 중 일시 정지, 정지 영상 캡처, 동영상 잘라내기

재생

형식	일반, 분할 화면, 멀티 슬라이드 쇼(효과, 배경음악), 동영상, 스마트 앨범* * 스마트 앨범 분류: 파일, 날짜(일), 색상, 날짜(주), 얼굴
편집	사진 사이즈 변경, 회전, 이미지 보정, 스마트 필터, 잘라내기
효과	• 이미지 보정: 적목 제거, ACB, 피부 보정, 밝기, 콘트라스트, 채도, 노이즈 효과 • 스마트 필터: 일반, 미니어처 필터, 비네팅 필터, 소프트 포커스, 올드 필름 1, 올드 필름 2, 도트 패턴, 스케치, 어안 필터, 안개 보정, 흑백, 회상, 반전, 사용자 설정

음성 녹음

- 음성 녹음(최대 10시간)
- 음성 메모(최대 10초: 사진)

저장

저장 매체	• 내장 메모리: 약 30 MB • 외장 메모리(별매): microSD 카드(최대 2 GB 보증), microSDHC 카드(최대 8 GB 보증) ※ 내장 메모리 공간은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
저장 방식	• DCF, EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 • 정지 영상: JPEG(DCF) • 동영상: MP4 (Video: MPEG-4.AVC/H.264, Audio: AAC) • 음성: WAV

해상도 및 촬영 매수	(1 GB microSD 기준)			
		초고화질	고화질	일반 화질
	16M 4608 X 3456	108	212	312
	14M 4608 X 3072	123	241	353
	12M 4608 X 2592	144	283	417
	10M 3648 X 2736	170	332	482
	5M 2592 X 1944	328	624	882
	3M 1984 X 1488	537	980	1,373
	2M 1920 X 1080	882	1,471	1,931
	1M 1024 X 768	1,626	2,575	3,090
	※ 위 수치는 삼성의 표준 조건에서 측정한 것으로, 촬영 조건과 카메라 설정에 따라 변경될 수 있습니다.			
인터페이스				
디지털 출력	단자: USB 2.0			
오디오 입/출력	스피커(모노), 마이크(모노)			
비디오 출력	• A/V: NTSC, PAL(선택 가능) • HDMI 1.4 : NTSC, PAL(선택 가능)			
DC 전원 입력	20핀, 4.2 V			
전원				
배터리	리튬 이온 전지 BP70A(700 mAh)			
※ 구입처에 따라 제공되는 전원이 다를 수 있습니다.				

크기(W X H X D)
95.3 X 57.3 X 19.0 mm(돌출부 제외)
무게
113.2 g(메모리 카드, 배터리 제외)
동작 온도
0~40 ℃
동작 습도
5~85 %
소프트웨어
인텔리 스튜디오(Intelli-studio)

카메라의 규격은 제품의 성능 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

방송통신위원회

1. 기기의 명칭(모델명): 디지털 카메라(VLUU PL170/VLUU PL171)
2. 인증받은 자의 상호: 삼성전자주식회사
3. 제조 회사/제조 국가: 삼성전자주식회사/중국
4. 인증을 받은 자의 식별 부호 : SEC-VLUUPL170 (B)
5. 제조년월: -

용어 설명

광학 줌
렌즈로 이미지를 확대해서 촬영할 수 있는 일반적인 줌으로, 확대한 후에도 부드럽고 깨끗한 이미지를 얻을 수 있습니다.

구도
피사체의 위치를 결정하는 것으로, 보통 3분할 법칙을 따를 때 좋은 구도의 사진을 찍을 수 있습니다.

노이즈
이미지가 거칠거나 화질이 고르지 못한 현상을 말합니다. 감도를 높여 촬영할 때나 어두운 곳에서 감도가 자동으로 설정되어 촬영할 때 발생할 수 있습니다.

노출
사진의 밝기를 측정하는 것으로, 셔터, 조리개, ISO 감도를 조절하여 이미지의 밝기를 결정합니다.

노출 보정
셔터 속도와 조리개 값을 조절해 이미지의 밝기를 조정하는 기능입니다.

디지털 줌
광학 줌으로 촬영한 이미지를 소프트웨어적으로 확대해 줍니다. 줌 배율이 클수록 화질의 손상이 커집니다.

매크로
피사체를 근접 촬영할 때 쓰는 기능으로 가까운 거리에서 사진을 촬영할 때 초점을 맞출 수 있도록 도와줍니다.

비네팅
이미지의 주변부가 카메라에 장착된 후드나 필터 등에 가려지거나 렌즈에서 플래시 빛의 일부가 차단되어 촬영한 이미지가 어둡게 나타나는 현상입니다.

셔터 속도
노출의 양을 결정하는 중요한 요소로, 셔터가 열렸다 닫히는 데 걸리는 시간을 말합니다. 셔터 속도를 빠르게 하면 빛이 들어오는 시간이 짧아 순간적으로 정지된 모습을 촬영할 수 있습니다. 셔터 속도를 너무 빠르게 하면 촬영 환경에 따라 사진이 어둡게 촬영될 수도 있습니다.

심도
초점이 맞아 보이는 범위를 말하는 것으로 조리개 값, 렌즈의 초점 거리, 카메라와 피사체의 거리에 따라 변합니다. 예를 들어 조리개 값을 작게 하면 초점이 맞은 인물 주위의 배경을 흐리게 하는 효과를 낼 수 있습니다.

이미지 센서
필름 카메라의 필름 역할을 하는 것으로 필름 카메라와 디지털 카메라의 차이를 구분 짓는 결정적인 부품입니다. 대표적인 종류로 CCD와 CMOS가 있습니다.

조리개
빛이 렌즈를 통과할 때의 광로(빛의 크기)를 크게 혹은 작게 해서 센서에 비치는 빛의 양을 조절해 줍니다.

초점 거리
mm 단위로 표시되는 초점 거리는 렌즈의 중간에서 초점이 맺히는 곳까지의 거리를 말합니다. 초점 거리는 화각과 원근감에 영향을 미칩니다.

측광 방식
노출을 결정하기 위해 피사체의 밝기를 측정하는 방식입니다.

카메라 흔들림(손 떨림)
셔터가 열려 있는 동안 카메라가 흔들렸을 때 피사체 전체가 흘러가는 것처럼 촬영되는 현상입니다. 셔터 속도가 느릴 때 발생하기 쉽습니다. 감도를 높이고 플래시를 사용해서 셔터 속도를 빠르게 하고 삼각대나 디지털 손 떨림 보정(DIS), 광학 손 떨림 보정(OIS) 기능을 사용하면 손 떨림 현상을 줄일 수 있습니다.

플래시
광량이 부족한 상황에서 노출을 충분히 확보할 수 있게 해 줍니다.

화이트 밸런스
광원에 맞추어 색상을 조정해서 피사체를 눈으로 직접 보는 것과 같은 색상이 되도록 보정하는 기능을 말합니다.

화질
이미지의 압축률을 말합니다. 압축률이 낮은 고화질의 이미지는 자세하게 표현되고 압축률이 높은 저화질의 이미지는 거칠게 표현됩니다.

해상도
화소 수에 의한 이미지의 크기를 말합니다. 이미지를 구성하는 화소가 많을수록 그 크기가 커집니다.

ACB(Auto Contrast Balance)
피사체가 어둡게 촬영되었을 때 명암을 조절하여 이미지를 보완해 주는 기능입니다. 역광인 상태에서 사진을 촬영할 때 효과적입니다.

AEB(Auto Exposure Bracket)
자동 노출 보정을 말합니다. 촬영할 때 사용자가 직접 정확한 노출을 오차 없이 구하는 것은 어려울 수 있으므로 카메라가 자동으로 노출을 설정해 단계별로 여러 장 촬영합니다.

AF(Auto Focus)
피사체의 초점을 자동으로 설정하는 방식을 말하는 것으로, 이 카메라는 명암의 차이를 이용하는 방식을 사용합니다.

DCF(Design rule for Camera File system)
일본 전자 정보 기술 산업 협회(JEITA)에서 제정한 디지털 카메라용 파일 시스템에 관한 규격입니다.

DPOF(Digital Print Order Format)
이미지를 저장한 메모리 카드에 인쇄 매수 등의 정보를 기록하는 규칙을 말합니다. DPOF를 지원하는 디지털 프린터나 이를 채택하고 있는 사진 인화 서비스점에서 이미지가 저장된 메모리 카드만으로 사진을 인쇄할 수 있습니다.

Exif(Exchangeable Image File Format)
일본 전자 공업 진흥 협회(JEIDA)에 의해 표준화된 디지털 카메라용 파일 포맷에 관한 규격을 말합니다.

EV(Exposure Value)
노출 설정 값을 변화시키는 단계를 뜻합니다. 예를 들어 -1.0 EV는 한 단계 어둡게, 1.0 EV는 한 단계 밝게 노출 값을 바꿔 줍니다.

H.264/MPEG-4
H.264(MPEG-4 part10/AVC)는 국제 표준화 기구인 ISO-IEC 및 ITU-T에서 2003년 공동 제정한 최신 영상 코딩 형식입니다. 높은 압축률을 사용하고 있어 같은 크기의 저장 매체에 더 많은 내용을 기록할 수 있습니다.

ISO 감도
ISO 감도는 국제 표준화 기구(ISO)에서 제정한 필름의 감도로, 카메라가 빛을 받아들일 때 민감하게 반응하는 정도를 말합니다. 디지털 카메라에서 ISO 감도란 이미지 센서의 민감한 정도를 나타냅니다. 단, 감도를 높게 설정해 촬영한 이미지는 노이즈가 생길 수 있습니다.

JPEG(Joint Photographic Experts Group)
촬영한 영상을 사진으로 압축 저장하는 압축 형식을 말합니다. 이 형식을 이용하면 화질의 선명도를 떨어뜨리지 않으면서 영상을 작은 이미지 용량으로 압축할 수 있습니다.

LCD(Liquid Crystal Display)
화면 표시 장치의 소재입니다. 자체적으로 빛을 내지 못해 CCFL이나 LED 같은 별도의 Backlight를 사용합니다.

MJPEG(Motion JPEG)
JPEG 형태로 영상 파일이 압축되는 동영상 파일의 형식을 말합니다.

찾아보기

ㄱ

광학식 손 떨림 보정(OIS) 28
구성품 13
근접 촬영 52

ㄴ

날짜 기록 98
날짜/시간 설정 97
노출 증감 연속 촬영(AEB) 63
눈깜빡임 검출 56

ㄷ

대비(콘트라스트)
  재생 모드 81
  촬영 모드 67
동영상
  재생 76
  촬영 39
동영상 편집
  잘라내기 77
  캡처 77
디지털 줌 26

ㅁ

마이 스타
  얼굴 등록 58
  얼굴 등록 해제 71
  얼굴 순위 변경 70
매직 프레임 모드 34
메뉴 버튼 15
메모리 카드
  사용 및 주의 사항 105
  삽입 16
모션 캡처 63

ㅂ

바로 보기 96
반 셔터 29
밝기
  재생 모드 81
  촬영 모드 59
배터리
  사용 및 주의 사항 106
  삽입 16
  충전 108
별매품 13
보정
  노이즈 효과 82
  밝기
    재생 모드 81
    촬영 모드 59
  빨간 눈 81
  샤프니스(선명도) 67
  채도
    재생 모드 81
    촬영 모드 67
  콘트라스트(대비)
    재생 모드 81
    촬영 모드 67

보조 화면
데모 모드 95
위치 14
촬영 모드 42
켜기 25
보조 화면 버튼 25
분할 화면(썸네일) 72
뷰티 샷 모드 36
비디오 출력 98

ㅅ

사진 인쇄 92
사진 편집 79
삼각대 연결 홈 14
상태 표시 램프 15
샤프니스(선명도) 67
설정 초기화 97
셀프 촬영
동영상 44
사진 42
셀프 타이머
촬영 모드 49
셔터 버튼 14
소리 설정 23
손 떨림 보정
광학식 손 떨림 보정(OIS) 28
손 떨림 이중 방지 촬영 모드 (DUAL IS) 38
스마일 샷 56
스마트 앨범 71
스마트 얼굴 인식 57
스마트 오토 모드 32
스마트 장면 인식 모드 40
스마트 필터
재생 모드 80
촬영 모드 64
슬라이드 쇼 75
시간대 설정 18, 97
시간 설정 18, 97
시작 이미지 79, 96
썸네일(분할 화면) 72

ㅇ

아동 촬영
동영상 44
사운드 설정 95
사진 43
아웃포커싱 모드 35
아이콘 20
재생 모드 69
촬영 모드 20
야경 모드 37
언어 변경 97
얼굴 인식 55
역광 보정(ACB) 81
재생 모드 81
촬영 모드 60
연결 해제 90
연속 촬영 방식
AEB(노출 증감 연속 촬영) 63
모션 캡처 63
연속 촬영 63
오류 메시지 101

음성
녹음 45
재생 77
음성 메모
녹음 45
재생 78
인물 촬영
눈깜빡임 검출 56
셀프 촬영 42
스마일 샷 56
스마트 얼굴 인식 57
일반 얼굴 인식 55
적목 감소 51
적목 제거 50
피부 보정(뷰티 샷) 36
인쇄 주문 마크 설정(DPOF) 82
인텔리 줌 27

ㅈ

자동 초점(AF) 보조광
설정 98
위치 14
자동 초점(AF) 영역
다분할 AF 54
중앙 AF 54
추적 AF 54
자동 초점(AF) 작동음 95
자동 콘트라스트 조절(ACB) 60
장면 모드 34
재생 모드 69
재생 버튼 15
전원 버튼 14
절전 모드 98
점프 샷(점프 촬영) 43
줌
줌 버튼 15
줌 사용 26
줌 작동음 설정 39

ㅊ

채도
재생 모드 81
촬영 모드 67
청소
렌즈 102
외관 102
화면 102
충전 17
측광
다분할 60
스팟 60
중앙 60

ㅋ

카메라 관리 102
카메라 규격 113
캡처(동영상) 77
컴퓨터 연결
매킨토시 환경(MAC) 91
윈도 환경(WINDOWS) 86

콘트라스트(대비)
재생 모드 81
촬영 모드 67

ㅍ

파일 보기
HDTV로 보기 85
TV로 보기 84
분할 화면 72
스마트 앨범 71
슬라이드 쇼 75
파일 보호 73
파일 삭제 73
파일 전송
매킨토시 환경(MAC) 91
윈도 환경(WINDOWS) 86
편집 79
포맷 97
프로그램 모드 38
플래시
강제 발광 51
발광 금지 50
슬로 싱크로 51
자동 51
적목 감소 51
적목 제거 50
피부 보정
재생 모드 81
촬영 모드 36

ㅎ

해상도
재생 모드 79
촬영 모드 47
화면 밝기 96
화면 아이콘 20
화면 정보 표시 23
화이트 밸런스(WB) 61
화질 48
확대 74
환경 설정 94
회전 79

A

ACB(자동 콘트라스트 조절) 60
AEB(노출 증감 연속 촬영) 63
AF(자동 초점) 보조광
설정 98
위치 14
AF(자동 초점) 영역
다분할 AF 54
중앙 AF 54
추적 AF 54
AF(자동 초점) 작동음 95
Anynet+ 98
A/S 110
A/V 출력 단자 14

D

DPOF(인쇄 주문 마크) 82

DUAL IS(손 떨림 이중 방지 촬영 모드) 38

H

HDMI 해상도 98

HDTV로 보기 85

I

Intelli-studio 88

ISO 감도 51

O

OIS(광학식 손 떨림 보정) 28

P

PictBridge 92

T

TV 연결 84

U

USB 출력 단자 14

삼성 카메라 원격 서비스
상담원이 고객 컴퓨터에 원격으로 접속!

www.samsung.com/sec
www.samsungimaging.co.kr

A/S 문의는 전국 어디서나 1588-7276

- Serial No.가 없거나 복사된 설명서가 들어있는 것은 위 · 변조된 것이거나 정상품이 아니므로 A/S가 보증되지 않습니다.
- 이 설명서는 저작권법에 의해 보호되므로 무단 복제를 금지합니다.
- 개봉된 상품은 반품 및 환불이 불가능합니다.
  단, 제품에 하자가 있는 경우 품목별 소비자 분쟁해결 기준에 준하여 처리하여 드립니다.